

取扱説明書

FOMA® F901iC '05.2

2

Felica

目次/注意事項

ご使用前の確認

電話のかけかた/ 受けかた

テレビ電話の かけかた/受けかた

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

iモード

メール

i アプリ

i モーション

FeliCa

データ表示/編集/管理

その他の便利な機能

ネットワーク サービス

データ通信

文字入力

付録

索引/ クイックマニュアル





ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA F901iC」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。

FOMA F901iC は、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。



FOMA 端末のご使用にあたって



FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。

公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。 FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA 方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。

FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。

お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに 関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あ らかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社 この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワーク以外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.



取扱説明書(本書)のご使用にあたって



FOMA端末、FOMAカードをお使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。なお、取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

本書の引きかた

表紙とインデックスから引く

表紙や本書中のインデックスから、操作したい項目や機能を選んで引きます。

目次から引く

目次(P2)から操作したい項目や機能を選んで引きます。

索引から引く

索引(P603)から操作したい項目や機能名を選んで引きます。

特徴から引く P4

クイックマニュアルを利用する P620

この「FOMA F901iC 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA F901iC」を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

本書の中ではminiSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途 miniSDメモリーカードが必要となります。

miniSDメモリーカードについて P408

本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

[「]安全上のご注意」は、P8に記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。

ここでは、本取扱説明書の構成や説明方法について紹介します。


操作の方法は、主にショートカット操作(P32)で説明しています。

各メニュー項目のショートカット操作については、メニュー一覧(P554)をご覧ください。

操作方法が複数ある場合は、最も簡単な操作方法を記載しています。

文字の入力方法は、主にインライン入力(入力欄を選択して文字を直接入力する方法)で説明しています。 P536

本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

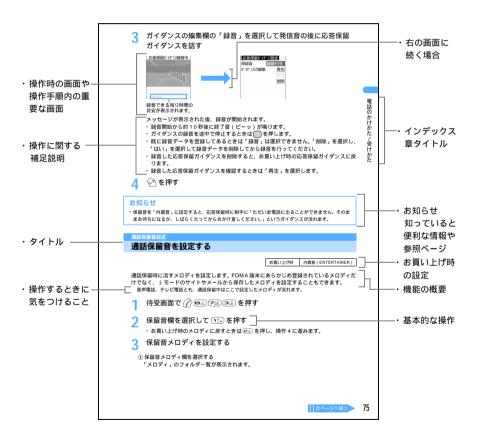

本書では、各種機能を利用するときに行うユーザの認証操作(4~8桁の端末暗証番号を入力する操作、または指紋認証を行う操作)をまとめて「端末暗証番号の入力または指紋認証を行う」と表記しています。認証操作が必要な場合は、端末暗証番号入力(P153)が指紋認証(P156)のどちらかを行ってください。

	N	=
_		IL
-		w
-	•	

FOMA 端末のご使用にあたって表紙裏取扱説明書(本書)のご使用にあたって表紙裏本書の見かた1FOMA F901iC の特徴4F901iC を使いこなす!6安全上のご注意(必ずお守りください)8取扱上の注意について18知的財産権について20本体付属品および主なオプション品について22
ご使用前の確認
電話のかけかた/受けかた かけかた リダイヤル 186 / 184 国際電話 受けかた エニーキーアンサー設定 通話中クローズ設定 着信履歴 受話音量 着信音量 応答保留 ドライブモード 伝言メモ など
テレビ電話のかけかた/受けかた 83 かけかた 受けかた キャラ電の利用 送信映像設定 テレビ電話中画面表示設定 テレビ電話動作設定 など
電話帳 101 電話帳登録 グループ設定 電話帳検索 電話帳修正 電話帳削除 シークレット属性 クイックダイヤル など
音/画面/照明設定 127 着信音設定 バイブレータ マナーモード 待受画面設定 発着信画面選択 背面ディスプレイ 着信イルミネーション 時計表示設定 バイリンガル など
あんしん設定 暗証番号 端末暗証番号変更 PIN コード 指紋認証 オールロック セルフモード PIM ロック ダイヤル発信制限 プライバシーモード サイドキーロック 遠隔ロック シークレットモード など
カメラ 静止画撮影 動画撮影 撮影時設定 バーコードリーダー など
 i モード i モード サイト表示 i モードパスワード変更 インターネット接続 ブックマーク 画面メモ 画像保存 i メロディ i モード設定 メッセージ R/F 証明書操作

<mark>メール</mark> i モードメール作成・送信 デコメール i モードメール保存	250
i モードメール受信 i モード問い合わせ メール設定 チャット x SMS の作成・送信 など	ベール
i アプリ ダウンロード ソフト起動 i アプリ To 機能 i アプリ待受画面	<mark>327</mark> など
i モーション i モーション i モーションを取り込む i モーション設定	355
FeliCa FeliCa FeliCa 対応 i アプリ起動 IC カードロック	3 6 1
データ表示 / 編集 / 管理 画像表示 動画 / i モーション再生 キャラ電 メロディ再生	367
miniSD メモリーカード データ管理 赤外線通信 サウンドレコーダ	ー など
その他の便利な機能 マルチアクセス マルチタスク 自動電源 ON / OFF アラーム スケジュール帳 カスタムメニュー プロフィール情報 通話時間 / 通話料金 電卓 メモ帳 スイッチ付イヤホンマイク 設定リセット データー括削除 など	439
ネットワークサービス 留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 遠隔操作 など	479
データ通信 データ通信 パソコンの接続 通信設定ファイルのインストール FOMA PC 設定ソフトを利用した通信 AT コマンド など	493
文字入力 文字入力 かな入力方式 定型文登録 文字コピー 区点コード入力 単語登録 スロット入力方式 入力設定	535
付録 メニュー一覧 ダイヤルキーの文字割り当て一覧 故障かな?と思ったら、まずチェック エラー一覧 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 など	553
索引 / クイックマニュアル	603

FOMA F901iC の特徴

FOMA は、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA 方式をベースとしたドコモのサービス名称です。



i モードは、i モード端末のディスプレイを利用して、 i モードのサイト(番組)や i モード対応ホームページから便利な情報を利用したり、手軽にメールをやり とりしたりできるオンラインサービスです。

●●● F901iC の主な機能 ●●●

キャラ電対応「テレビ電話」

テレビ電話で、通話している相手の映像と自分の 映像を同時に表示しながら通話できます。自分の 映像の代わりにキャラクタを表示してアクション 操作することができます(キャラ電)

P89

チャットメール

何人もの相手と同時におしゃべりをするように メールを交わすことができます。チャットメール画 面には同報アドレスが一覧表示され、インライン人 力による簡単な操作でメールが作成できます。

P313

充実のカメラ・ビデオ機能

アウトカメラには有効画素数204万画素(記録画素数200万画素)、オートフォーカス機能を備えたCCDカメラを搭載し、最大2Mピクセル(1224×1632ドット)の静止画を撮影できます。撮影画面は20倍まで滑らかに拡大することができ(リニアズーム)、接写やフレーム付き撮影、連続撮影など、さまざまな撮影方法が選択できます。

P180 1秒間に30コマの高画質撮影が可能なビデオ機能 を備えています。

JANコードやQRコードの内容を簡単に電話帳に登録したり、iモードサイトに接続したりできるパーコードリーダーの機能も備えています。

P20

iアプリ、iアプリDX対応

iアプリを待受画面に設定したり、複数のサーバに同時アクセスしたりと、リアルタイムな情報入手が可能です。iアプリからの情報を電話帳やメールなどのFOMA端末に登録されたデータと連動させれば、自分だけのケータイの完成です。

P328

デコメール対応の i モードメール

簡単な操作でメール本文を装飾、楽しい i モード メールを作成できます。文字の色付けや装飾、サ イズ変更、画像やラインの本文中への挿入など、設 定できる種類もさまざまです。

P263

i モード FeliCa iFeliCa対応iアプリをダ

iモードFeliCa対応iアプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。携帯電話が実生活の中でますます便利な道具になります。P362

Flash 対応 多彩なアニメーションや表現力が魅力のFlash対 応のサイトが利用できます。また、Flashを利用し た画像を取り込んで、待受画面に設定することも できます。

P218

$3D \times 3D$

強化された3Dグラフィックと進化した3Dサウンドの相乗効果により、カーレースゲームなどの臨場感を体感することができます。

i モーション

サイトやインターネットから映像や音楽を取り込んで楽しむことができます。 保存した i モーションを「着モーション」として着信音や着信画像に設定することもできます。

P356

●●● 豊富なネットワークサービス ●●●

- ・留守番電話サービス(有料)1 P481
- ・転送でんわサービス 1 P485
- ・キャッチホン(有料) ¹ P483
- ・ショートメッセージサービス(SMS) 2 P319
- ・デュアルネットワークサービス(有料) 1 P488
 - 1:お申し込みが必要です。
 - 2:お申し込みは不要です。

●●● 多彩なあんしん設定 ●●●

指紋認証機能

FOMA端末のロック設定・解除がワンタッチでできる指紋認証機能を搭載しています。端末暗証番号とともに、指紋センサーが、iモードFeliCaやFOMA端末に保存された個人の大切な情報を守ります。

P156

プライバシーモード

電話帳、メール、 i アブリ、動画、静止画、スケ ジュール、着信履歴、リダイヤル、伝言メモなど にプライバシーモードを設定することにより、第 三者による個人情報へのアクセスを阻止します。

P163

ICカードロック

FeliCa機能やFeliCa対応iアプリの使用を制限する、ICカードロック機能を搭載しています。

P365

遠隔ロック

FOMA端末を紛失した場合などに遠隔操作でオールロックおよびICカードロックを設定し、他人が勝手に使用するのを防ぐことができます。

P166

その他のあんしん設定については、P151をご覧ください。

●●● その他の優れた機能と外部連携 ●●●

マルチタスク機能

複数のアプリケーションを同時に利用できるマルチタスク機能を装備。たとえば、テレビ電話の最中にディスプレイでスケジュールが確認できます。

P442

3Dサウンド対応

ステレオスピーカーやステレオイヤホンセットを使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。この機能によって、臨場感あふれるiアブリのゲームや、着信音、iモーションなどをお楽しみいただけます。P129

「miniSDメモリーカード」対応

外部メモリの共通規格「miniSDメモリーカード」 に対応しています。これによって、次の機能が実現 します

- FOMA端末内の画像、メロディ、電話帳、メールなどのデータをバックアップできます。
- P413 ・外部機器で作成した動画や音楽データを miniSD メモリーカードに保存することで、FOMA 端末で 再生することができる場合があります。

P582

FOMA端末を、FOMA USB接続ケーブル(別売)または卓上ホルダ接続用の市販のUSBケーブルでパソコンに接続すれば、FOMA端末に挿入されているminiSDメモリーカードをパソコンのリムーパブルディスクとして利用することができます。

P497

高精細、大画面ディスプレイ

ディスプレイはQVGA(240×320 ドット)、2.4インチのTFT 液晶。i モーションが、全画面を使って滑らかに再生されます。また、背面ディスプレイは、1.0インチ 96×96 ドット、65536色のカラー有機EL 搭載。ディスプレイと連動して着モーションを表示できます。

P27

赤外線通信と赤外線リモコン

赤外線通信機能が搭載された機器との間で、電話帳データやメール、画像、メロディ、スケジュールなどの送受信ができます。また、FOMA端末をテレビの赤外線リモコンとして使うことも可能です。

P425

4 つの機能を持つデータリンクソフト

FOMA端末の電話帳やメールなどのデータをパソコンにパックアップするための「データリンクソフトェ電話帳やスケジュールをMicrosoft® Outlook®と同期させる「データシンクロソフト」、FOMA端末に挿入されているminiSDメモリーカードの電話帳やBookmarkのデータを編集したり、パソコンにパックアップしたりする「miniSDユーティリティ」画像データなどを管理、編集する「Fアルパムソフト」データリンクソフトには、FOMA端末のデータを有効に活用するためのこれら4つの機能があります。

P580

:添付のCD-ROMに収録されています。

F901iC を使いこなす!

F901iCの優れた機能を実際の画面表示で紹介します。

キャラ電でテレビ電話

送信画像の切り替えは、ワンタッチの簡単操作です。自分に代わってキャラクタが気持ちを 表現してくれます。 P93



相手と自分の画像を 表示



@BVIG 自画像の代わりに キャラクタを表示



画面を切り替える



@BVIG キャラクタがアクションで感情表現

通話中にワンショットメール

音声電話で通話中、目の前の風景を撮影してすぐにメールで送信できます。

P200



通話中



カメラ起動で撮影



メールを作成



メール送信

着モーション

i モーションを電話やメールの着信音やアラーム音としてディスプレイに設定することが できます。また、これらの設定を背面ディスプレイに連動させることができます。 P385



着信音に設定



アラーム音に設定



背面ディスプレイに

画面のカスタマイズ

静止画や動画 / i モーション、i アプリ、キャラ電、Flash 画像を待受画像として設定できます。待受画面に未読メールやカレンダー、スケジュールなどを重ねて表示させることで(カスタム待受画面)、メニュー操作なしにそれらの詳細画面を表示させることが可能です(フォーカスモード)。 P37、P138

また、メニューアイコンの変更や静止画を背景画像に設定することで、オリジナリティあふれるメニュー画面を作成できます。 P146



i アプリを設定



キャラ電を設定 © タカラモバイル エンタテインメント




カレンダーとスケ ジュールを設定



背景に画像を設定

Gガイド番組表リモコン搭載

テレビ番組情報を簡単に取得してFOMA端末のスケジュール帳に登録したり、番組の時間にアラームを鳴らしたりすることができます。ジャンルやタレントのキーワードで番組情報を検索することも可能です。また、赤外線機能を利用して、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作ができます。

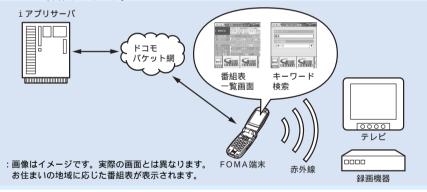

豊富なプリインストール i アプリ

3Dサウンドで効果音が楽しめる高度な機能を持った i アプリを多数搭載しています。

P337



RIDGE RACER FOR F ©1993, 2004 NAMCO LTD.



スーパーパズル ボブル F ©TAITO 1994, 2004



スペースインベーダー 3DサラウンドF ©TAITO 1978, 2004



3D サウンド シミュレーター

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。


ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能 性が想定される」内容です。
<u></u> 注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
温和手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

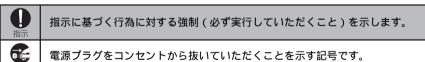

「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。 FOMA端末、雰囲パック、アダプタ(充電器含む)

TOWAMA、电池パップ、アファ(ル电話百つ)	λ	
FOMAカードの取扱いについて(共通)・・・・・・・	•••••	9
FOMA端末の取扱いについて ······	•••••	10
電池パックの取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		12
オプション品 (ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ	、車内ホルダ)の取扱いについて・・・	14
FOMA カードの取扱いについて ······	•••••	16
医用電気機器近くでの取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	17

⚠危険

● FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ド 指示コモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合、FOMA端末や電池パック、その他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック F06 卓上ホルダ F07 FOMA AC アダプタ 01

FOMA DC アダプタ 01 車内ホルダ F06

その他互換性のある商品については当社窓口までお問い合わせください。

▲警告

 強い衝撃を与えたり、投げつけ たりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、 FOMA端末やアダプタ(充電器含む)を入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお切りください。

また充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケー タイをご利用になる際は必ず事前に電源を 切った状態で使用してください。

(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)

⚠ 注意

○ 湿気やほこりの多い場所や高温 禁止になる場所には、保管しないで ください。

故障の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かな いでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

直射日光の強い場所や炎天下の 車内などの高温の場所で使用、 放置しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破損、発火させたり、機器の変形、故障の原因となります。 また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。 ● 乳幼児の手の届かない場所に保 糖売 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

子供が使用する場合は、保護者 が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを ご注意ください。

けがなどの原因となります。

FOMA 端末の取扱いについて





自動車などを運転中に使用しな **シ** いでください。

安全走行を損ない、事故の原因となりま す。車を安全なところに停車させてからご 使用になるか、ドライブモードをご利用く ださい。

道路交通法の改正により、2004年11月 1日から運転中の携帯電話の使用は、罰則 の対象となります。

高精度な制御や微弱な信号を 取扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切ってく ださい。

雷子機器が誤動作するなどの影響を与える 場合があります。

ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器、その他医用電気機 器、火災報知器、自動ドア、その他の自 動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器、その他の医用電気機器をご 使用される方は、当該の各医用電気機器 メーカもしくは販売業者に雷波による影 響についてご確認ください。

分解、改造をしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の 原因となります。

)赤外線ポートを目に向けて送信 **●** しないでください。

目に影響を与える可能性があります。ま た、他の赤外線装置に向けて送信すると誤 動作するなどの影響を与えることがあり ます。

■ 航空機内や病院など、使用を禁 ⊯ 止された区域では、FOMA端 末の電源を切ってください。

雷子機器や医用雷気機器に影響を与える場 合があります。

また、自動的に電源が入る機能を設定して いる場合は、設定を解除してから電源を 切ってください。

医療機関内における使用については各医療 機関の指示に従ってください。また、航空 機内での使用などの禁止行為をした場合、 法令により罰せられることがあります。

スピーカーホン機能を動作させ _{指示} て通話する際は、必ず FOMA 端末を耳から離してください。

難聴になる可能性があります。

) 医用電気機器などを装着して いる場合は、胸ポケットや内ポ ケットなどへの装着はおやめ ください。

FOMA 端末を医用電気機器などの近くで 使用すると、医用電気機器などの故障の原 因となる恐れがあります。

心臓の弱い方は、着信バイブ 振 レータ (振動) や着信音量の設 定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。

\ 点灯したワンタッチライトを直 → 視しないでください。


目に影響を与える可能性があります。

火のそばやストーブのそばなど、 高温の場所での使用、放置はし ないでください。

発熱、発火などの事故または故障の原因と なります。

FOMA端末の取扱いについて(つづき)

▲ 注意

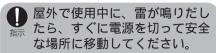

落雷、感電の原因となります。

FOMAカード挿入口やminiSD メモリーカードスロットには、 水などの液体や金属片、燃えや すいものなどの異物を入れない でください。

火災、故障、感電の原因となります。

お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生 じることがあります。異状が生 じた場合は、直ちに使用をやめ、 医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

材 質	使用箇所		
クロムメッキ	マルチカーソルキー、アウト カメラのレンズ周囲		
ニッケルメッキ	指紋センサー面		
マグネシウム合金	表示側フロントケース		

: 樹脂コートされていますが、これがはがれる と肌に触れる可能性があります。

磁気カードなどを FOMA 端末 に近づけたり、挟んだりしない でください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの 磁気データが消えてしまうことがあります。 FOMA端末を濡らさないでく

水やペットの尿などの液体が入ると、発 熱、感電、故障、けがなどの原因となりま す。使用場所、取扱いにご注意ください。

内蔵のカメラのレンズに太陽光 などの強い光が進入する状態で 長時間放置しないでください。

レンズの集光作用により、火災が発生する原因となります。

ストラップなどを持ってFOMA 端末を振り回さないでください。 本人や他の人などに当たり、けがなどの事 故や故障および破損の原因となります。

まってディスプレイ部を破損 振し、液晶が漏れた場合には、液 体を口にしたり、吸い込んだり、 皮膚につけたりしないでくださ い。

> 液晶が目や口に入った場合は、 すぐにきれいな水で洗い流し、 直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

> また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。

失明や皮膚に傷害をおこす原因となります。

FOMA端末の取扱いについて(つづき)

⚠ 注意



誤ってディスプレイ部、カメラ 振 のレンズ部を破損したときは、 割れたガラスなどにご注意くだ さい。

けがの原因となります。

ディスプレイ部、カメラのレンズ部の表面 は、ガラス板上にプラスチックパネルを取 り付け、ガラスが飛散しにくい構造になっ ていますが、万が一、切断面などに触れま すとけがをすることがあります。



自動車内で使用した場合、車種 によっては、まれに車載電子機 器に影響を与えることがありま

安全走行を損なう恐れがありますので、そ の場合は使用しないでください。

電池パックの取扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認く ださい。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池





端子に針金などの金属類を接触 させないでください。また、金 属製ネックレスなどと一緒に持 ち運んだり、保管したりしない でください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



分解、改造をしないでください。 また、直接はんだ付けしないで ください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



(る) 電池パックを濡らさないでくだ 水濡れ禁止さい。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、 故障、感電、けがなどの原因となります。 使用場所、取扱いにご注意ください。




電池パック内部の液体が目の 振 なかに入ったときは、こすら ず、すぐにきれいな水で洗っ た後、直ちに医師の診療を受 けてください。

失明の原因となります。

電池パックの取扱いについて(つづき)

危険

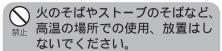

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩い <u>◇</u> たり、踏みつけたりしないでく ださい。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。

、電池パックを FOMA 端末に接 続するときに、うまく接続でき ない場合は、無理に接続しない でください。また、雷池パック の向きを確かめてから接続して ください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。

⚠ 警告



電池パックの使用中、充電中、 保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なると きは、FOMA 端末から取り外 し、使用しないでください。

そのまま使用すると電池パックを漏液、発 熱、破裂、発火させる原因となります。



所定の充電時間を超えても充電 が完了しない場合は、 充電をや めてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



⚠ 電池パックが漏液したり、異臭 がするときは、直ちに使用をや めて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因 となります。



電池パック内部の液体が皮膚や 振 衣服に付着した場合は、直ちに 使用をやめてきれいな水で洗い 流してください。

皮膚に傷害をおこす原因となります。



(直射日光の強い場所や炎天下の 車内などの高温の場所で使用、 放置しないでください。

漏液、発熱、性能、寿命を低下させる原因 となります。

電池パックの取扱いについて(つづき)

▲ 注意



、一般のゴミと一緒に捨てないで 無此 ください。

発火、環境破壊の原因となります。不要と なった雷池パックは、端子にテープなどを 貼り、絶縁してから当社窓口にお持ちいた だくか、回収を行っている市町村の指示に 従ってください。

オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ)の取扱いについて





DC アダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車に は絶対に使用しないでください。

火災の原因となります。



誤った電圧で使用すると火災や故障の原因 となります。海外で使用する場合は、 FOMA 海外兼用 AC アダプタ 0 1 を使 用してください。

AC アダプタ: AC100V(国内の家庭用 交流 100 V コンセントのみ

に接続すること)

FOMA 海外兼用AC アダプタ

: AC100~240V(家庭用 交流コンセントのみに接続 すること)

DC アダプタ: DC12V・24V(マイナス アース車専用)

○ ACアダプタや卓上ホルダは、風 ≝□ 呂場などの湿気の多い場所では、 絶対に使用しないでください。

感電の原因となります。

分解、改造をしないでください。

感電、火災、故障の原因となります。



※ 濡れた手でアダプタ (充電器含 ▼ か し か) のコード、コンセントに触 れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソ ケットにつながれた状態で充 電端子をショートさせないで ください。

また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないで ください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



DC アダプタのヒューズが万が 一切れた場合は、必ず指定の ヒューズを使用してください。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認ください。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントやシ クを抜く ガーライタソケットからプラグ を抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。

オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ)の取扱いについて(つづき)

▲ 警告



アダプタ(充電器含む)を濡ら 水濡れ禁止さないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、 感電、故障などの原因となります。使用場 所、取扱いにご注意ください。



アダプタ(充電器含む)のコー ドや電源コードが傷んだら使用 しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。



プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災の原因となります。



車内ホルダは確実に取り付け てください。

急ブレーキなどで機器が外れると、事故や 故障の原因となります。



AC アダプタをコンセントに差 し込むときは、金属製ストラッ プなどの金属類を触れさせな いように注意し、確実に差し込 んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントやシガー グを抜く ライタソケットから抜いてく ださい。

感電、火災、故障の原因となります。



充電中は、卓上ホルダやACア ダプタを安定した場所に置い てください。

また、卓トホルダやAC アダプ 夕を布や布団でおおったり、包 んだりしないでください。

熱がこもり、火災、故障の原因となります。

⚠ 注意



アダプタ(充電器含む)をコン セントやシガーライタソケット から抜く場合は、アダプタ(充 雷器含む)のコードを引っ張ら ず、プラグを持って抜いてくだ さい。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感 電、火災の原因となります。



濡れた電池パックを充電しない でください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因 となります。



アダプタ(充電器含む)のコー ドの上に重いものを載せたりし ないでください。

感電、火災の原因となります。



お手入れの際は、コンセントや シガーライタソケットから抜い て、行ってください。

感電の原因となります。

FOMA カードの取扱いについて



雷子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に FOMA カードを入れない ● でください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の原因となります。

⚠ 注意



FOMA カード(IC 部分)を 振 取り外す際にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。



FOMAカードを分解、改造し ないでください。

データの消失、故障の原因となります。



FOMAカードを曲げたり、重 <u>●</u> いものを載せたりしないでくだ さい。

故障の原因となります。



ICを傷つけないでください。

故障の原因となります。



ICを不用意に触れたり、ショー トさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。



IFOMAカード保管の際には、直 禁止 接日光が当たる場所や高温多湿 な場所には置かないでください。

故障の原因となります。



FOMA カードはほこりの多い with 場所には保管しないでください。

故障の原因となります。

FOMA カードを使用する機器 *** は、当社が指定したものを使用 してください。

指定品以外のものを使用した場合は、デー タの消失や故障の原因となります。指定品 については、当社窓口までお問い合わせく ださい。



FOMA カードを落としたり、衝 業が撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。



FOMA カードを濡らさないで 水濡れ禁止ください。

水やペットの尿などの液体が付着すると故 障の原因となります。



FOMA カードを火の中に入れた

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の 原因となります。



FOMA カードを火のそばやス **☆☆ トーブのそばなど、高温の場所** で使用、放置しないでください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の 原因となります。



FOMA カードは、乳幼児の手 振 の届かない場所に保管してくだ さい

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。

医用電気機器近くでの取扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話 端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会〔旧不要電波問題対策協 議会〕)に準ずる。

警告



植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着 されている場合は、装着部から FOMA端末は22cm以上離し て携行および使用してください。

雷波により植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。



満員電車の中など混雑した場所 では、付近に植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能 性がありますので、 FOMA 端 末の電源を切るようにしてくだ さい。

電波により植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器の作動に影響を与 える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込 まないでください。
- ・ 病棟内では、 FOMA 端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切って ください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切って ください。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込 お型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による 影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上の注意について

共通のお願い

水をかけないでください。

• FOMA 端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)は防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となり修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証の対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

- ・FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに 故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。
- お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
- ・FOMA 端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で行ってください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれたりすることがあります。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
- ・端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることなどがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
- ・急激な湿度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。
- ・多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。
- 指紋センサーは時々乾いた柔らかい布で清掃してください。
- ・指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり認証性能が低下したり、指が触れていない状態でも認証中として誤作動したりすることがあります。

電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA 端末についてのお願い

使用中や充電中、FOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

極端な高温、低温は避けてください。

- ・温度は5 ~ 35 、湿度は45% ~ 85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える 場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

FOMA端末を異物のある机上などに置かないでください。

・アウトカメラが破損する原因となります。

ズボンやスカートの後ろポケットに FOMA 端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。

・故障、破損の原因となります。

ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。

・故障、破損の原因となります。

電池パックについてのお願い

電池パックは消耗品です。

・十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、電池パックの寿命は、使用状態などによっても異なります。

充電は、適正な周囲温度(5~35)の場所で行ってください。

初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。

電池パックの金属部分(端子)が汚れると、端末との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあります。汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてからご使用ください。

充電中や使用中は電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。

・発火、環境破壊の原因となります。不要になった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してから当社窓口へお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

次のような場所では、充電しないでください。

- ・周囲の温度が5 以下、または35 以上になるところ
- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

充電中、アダプタ (充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

DC アダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 ・車のバッテリーを消耗させる原因となります。

FOMA カードについてのお願い

極端な高温・低温は避けてください。

IC部分の取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。

使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

他の IC カードリーダー / ライター (外部装置) などに FOMA カードを挿入して使用した 結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。

お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

環境保全のため、不要になったFOMAカードは当社窓口にお持ちください。

お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。

🎙 カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、 私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の 肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公 開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

「FOMA / フォーマ」「mova / ムーバ」「i モーション / アイモーション」「i モード」「i アプリ / アイアプリ」「i メロディ / アイメロディ」「i アニメ / アイアニメ」「mopera / モペラ」「WORLD CALL」「WORLD WING / ワールドウイング」「ドライブモード」「i モーションメール / アイモーションメール」「マルチアクセス」「i アプリ DX」「i ショット / アイショット」「i エリア / アイエリア」「デュアルネットワーク」「First Pass / ファーストパス」「i アプリサーチ / アイアプリサーチ」「M-stage V ライブ」「musea / ミュゼア」「デコメール」「着モーション」「キャラ電」「クイックキャスト」「セキュリティスキャン」および「FOMA」「i-mode」ロゴは V N T T ドコモの商標または登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

(Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。)

Java および Java に関連するすべての商標は、米国およびその他の国において米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

「Multitask / マルチタスク」は日本電気株式会社の商標です。

キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。

NetFront[®] および **NetFront** は、株式会社 ACCESS の日本ならびにその他の国における 商標または登録商標です。

Macromedia、Flash、Macromedia Flash はMacromedia, Inc. の米国内外における商標または登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

miniSD™ および**Mi**與はSDアソシエーションの商標です。

(miniSD™メモリーカードをminiSDメモリーカードと表記しています。)

Adobe および Reader は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標または登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。 Gガイドモバイル、G-GUIDE Mobile、Gガイドモバイルロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における商標、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、および

International, Inc.の日本国内における商標、Gカイド、G-GUIDE、Gカイドロコ、およびGコード、G-Codeは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

その他、本取扱説明書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。

- ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
- ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- ・Windows Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- ・Windows 98 は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。
- ・Windows 98SE は、Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION の略です。
- ・Windows NT Serverは、Microsoft® Windows NT® Server Network operating system Version4.0 の略です。
- ・Windows XP、2000、Me、98 のように併記する場合があります。
- ・Windows 98 とWindows 98SE をまとめてWindows 98 と表記しています。

その他

本製品はMacromedia, Inc. の Macromedia[®] Flash™テクノロジーを搭載しています。 Copyright[©] 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved.

本製品は、インターネット機能として NetFront[®] v3.0 for FOMA を搭載しています。 NetFront[®] v3.0*は株式会社 ACCESS の製品です。

*: Copyright[©] 1996-2004, ACCESS CO., LTD.

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 本ソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- ・MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- ・個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- ・MPEG-LA よりライセンスをうけた提供者により提供された MPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307 5,600,754 5,267,261 5,506,865 5,710,784

5,504,773 5,416,797 5,568,483 5,228,054 5,778,338


5,109,390 5,490,165 5,414,796 5,544,196

5,535,239 5,101,501 5,659,569 5,337,338


5,267,262 5,511,073 5,056,109 5,657,420

本体付属品および主なオプション品について

< 本体付属品 >

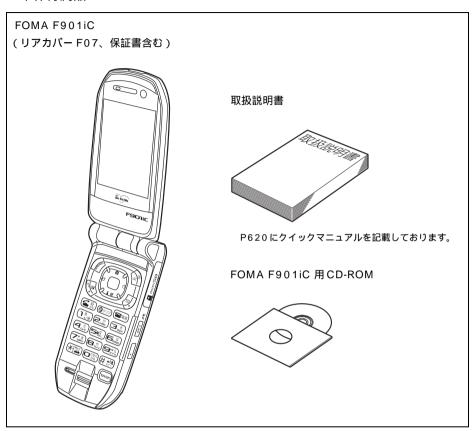

< 主なオプション品 >

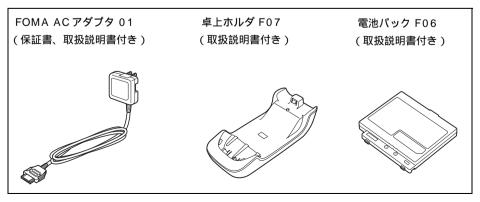



その他オプション品について P580

ご使用前の確認

各部の名称と機能24
ディスプレイの見かた27
背面ディスプレイの見かた
メニューから機能を選択する31
FOMA 端末の保存・登録・保護件数38
FOMA カードを使う38
電池パックの取り付けかた / 取り外しかた42
充電する43
電池残量の確認のしかた<電池残量確認> 47
電源を入れる / 切る < 電源 ON / OFF >
日付・時刻を合わせる < 日付時刻設定 >49
相手に自分の電話番号を通知する < 発信者番号通知 > 51
自分の電話番号を確認する < プロフィール情報 >52

各部の名称と機能

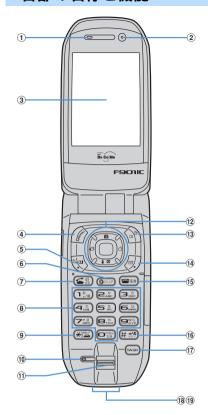


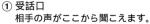

② インカメラ

静止画や動画を撮影したり、テレビ電話中に相手 に自分の映像を送信したりするときに使います。

- ③ ディスプレイ P27
- ④ MENU / 左上ソフトキー メニューの表示、ガイド行左上に表示される操作の実行、サイドキーロックの設定 / 解除などに使います。
- ⑤ デレビ電話開始 / (スクロール) / A/a / 左下ソフトキーテレビ電話をかける / 受ける、スピーカーホン機能でのテレビ電話発信、メールやサイト画面の1画面スクロール、文字入力時の大文字 / 小文字切り替え、ガイド行左下に表示される操作の実行などに使います。
- ⑥ ◎ クリアキー 文字入力時の入力内容の消去、1 つ前の画面 に戻る、セルフモードの設定 / 解除などに使 用します。また、i アプリ待受画面を設定 中に押すとi アプリソフトが起動します。

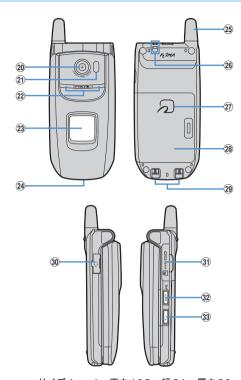

サイズ (mm): 高さ 105 x幅 51 x厚さ 28 折り畳み時、突起部含まず

質量(g) :約129 電池パック装着時

⑦ (金季) 音声電話開始 / スピーカーホン / 文字キー

音声電話をかける/受ける、スピーカーホン機能での音声電話発信や通話切り替え、文字入力時の入力モード切り替えなどに使います。

⑧ ダイヤルキー

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行な どに使います。

(9) (*) ※ / ドライブモードキー

「 ※ 」の入力、ドライブモードの設定 / 解除、 カメラ使用時の画面表示モードの切り替えなど に使います。

(10) 送話口/マイク

自分の声を伝えます。

通話中や動画撮影中などに送話ロ/マイクをふ さぐと、相手にお客様の声が聞こえにくくなっ たり、音声が録音されない場合があります。

⑪ 指紋センサー

指紋の登録・認証時に指をスライドさせます。

12 マルチカーソルキー

(決定キー

選択した操作の実行、フォーカスモードの実行、 ワンタッチボタン登録したiアプリソフトの起 動などに使います。

■ カメラ/ キー

カメラ / ビデオカメラの起動、カーソルの上方向への移動、音量の調整などに使います。

▲ i モード/ i アプリ/ キー i モードメニューの表示、i アプリフォルダー 覧の表示、カーソルの下方向への移動、音量の 調整などに使います。

着信履歴/ (前へ)キー

着信履歴の表示、画面の切り替え、カーソルの 左方向への移動、プライバシーモードの起動 / 解除などに使います。

- 同リダイヤル/ (次へ)キー
- リダイヤルの表示、画面の切り替え、カーソルの右方向への移動、ICカードロックの起動/解除などに使います。
- (3) 全 電話帳 / スケジュール / 右上ソフトキー電話帳やスケジュールの表示、ガイド行右上に表示される操作の実行などに使います。
- (4) タール / (スクロール) / 右下ソフト キー メールメニューの表示、新規メール作成、メー

メールメニューの表示、新規メール作成、メールやサイト画面の1画面スクロール、ガイド行右下に表示される操作の実行などに使います。

- (5) 電源 7 終了 / 応答保留キー電源を入れる / 切る、通話の終了、操作中の機能の終了、応答保留、シークレットモードの解除などに使います。
- (6) ### / マナーモード/改行キー 「#」の入力、マナーモードの設定/解除、文字 入力時の改行などに使います。カメラモード時、 通常モードと接写モードを切り替えます。
- ① ~ TASK キー マルチアクセス・マルチタスク中の画面切替、通 話中 / 操作中の別機能の実行などに使います。
- (18) 充電端子 P46
- (19) 外部接続端子 各種オプション類などを接続します。
- 20 アウトカメラ

静止画や動画を撮影したり、テレビ電話中に相 手に風景などの映像を送信したりするときに使 います

② ワンタッチライト / 着信ランプ / 充電ランプ

アウトカメラで撮影する際、ワンタッチライト を使用するときに点灯します。

電話の着信時やメールの受信時などに点灯 / 点滅します。

着信イルミネーションの新着通知を「ON」に 設定すると、新着情報があるときに点滅して お知らせします。 P147

カメラ撮影時や充電中に赤色に点灯します(ただし、カメラ撮影時にワンタッチライトを使用しているとわかりにくい場合があります)。


② スピーカー

着信音などがここから聞こえます。また、スピーカーホン機能使用時は、相手の声がここから聞こえます。

- ② 背面ディスプレイ P30 電話の着信時やメールの受信時、アラーム設定 時刻になったときなどに情報を表示します。
- ② 赤外線ポート 赤外線でデータをやりとりする際にここから通信します。
- ② アンテナ 電波の送受信のためのものです。通話中/通信 中はアンテナを指で覆わないようにしてくださ

アンテナは伸びません。

- 26 ストラップ取付口 ここにストラップを取り付けます。
- ⑦ FeliCaマーク ICカードが搭載されています。このマークを リーダー/ライター(外部装置)にかざして ICカード機能をご利用ください。
- 28 リアカバー
- ② 信号端子 卓上ホルダと組み合わせてデータ通信を行うと きに使います。
- ③ イヤホンマイク端子 スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続します。

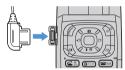

スイッチ付イヤホンマイクの接続方法 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを差し込んで使用できます。また、イヤホンジャック変換アダプタP001を使うと、従来のイヤホンマイクを使うことができます。

- ③ miniSDメモリーカードスロット miniSDメモリーカードを使用する際、ここに 挿入します。 P408
- ② サイドキー[] P26 オートフォーカスの説明時は「サイドキー [AF]」と表記しています。
- 33 サイドキー[] P26

お知らせ

- 操作の説明では各キーをここで説明したイラストで表しています。
- ICカードは取り外すことはできません。

FOMA端末ではサイドキーを押しているいるな操作ができます。主な操作は次のとおりです。

	機能	FOMA 端末 の状態	操作	機能を操作するための状態	参照先
音	受話音量調整	開/閉	サイドキー[]	通話中、通話中着信中、	P70
			を押す	通話中音声メモ録音中	
	着信音の停止	開/閉	サイドキー[]	着信中、メール / メッセージ	
			を押す	受信中	_
	アラーム音の	開/閉	サイドキー[]	アラーム鳴動中	P448
	停止		を押す		
	音量調整	開	サイドキー[]	待受 i モーション再生中 ¹ 、	P136、
			を押す	動画 / i モーション編集中、	P386、
				動画 / i モーション再生中、	P382、
				メロディ再生中 ²	P403
伝言メモ/	伝言メモ/音声	開	サイドキー[]	待受画面表示中	P78、
音声メモ	メモメニューの		を 1 秒以上押す		P467
	表示				
	伝言メモ録音	開/閉	サイドキー[]	着信中	P78
	(クイック伝言		を 1 秒以上押す		
	メモ)				
	通話中音声メモ	開/閉	サイドキー[]	通話中	P467
	の起動 / 停止		を 1 秒以上押す		
	音量調整	開	サイドキー[]	伝言メモ/音声メモ再生中	P81、
			を押す		P468
その他	マナーモードの	閉	サイドキー[]	待受中	P133
	設定/解除		を 1 秒以上押す		
	バイブレータの	開/閉	サイドキー[]	着信中、アラーム鳴動中、	_
	停止		を押す	メール / メッセージ受信中	
	i モード問合せ	開 / 閉	サイドキー[]	待受画面表示中	P280
			を 1 秒以上押す		
カメラ	オート	開/閉	サイドキー[AF]	カメラ撮影待機中	P183
	フォーカス		を半押しする		
	撮影		サイドキー[AF]		
			を全押しする		

開: FOMA 端末を開いた状態 閉: FOMA 端末を折り畳んだ状態

1:マナーモード中は音量調整できません。

2:FOMA端末を折り畳んだ状態でも操作できます。

お知らせ

・サイドキー[]には、カメラのオートフォーカス機能で撮影するための半押しと全押しがあるため、サイドキー[]とは押したときの感触が異なります。

オートフォーカス P183

ディスプレイの見かた

ここではディスプレイの上下に表示されるマーク(アイコン)の説明をします。



- ② 『ill: 受信レベル P49 圏外: 圏外表示 P49

Self: セルフモード中 P161

- : データ転送モード中/データリンク ソフトの使用中 P412、P580 赤外線起動中 P427 miniSDメモリーカードコピー中/ 移動中/削除中/バックアップ中/ 復元中/初期化中/情報更新中/ miniSDモード中 P497
- ③ **i**:i モード中(i モード接続中) P214 **i**:i モード中(パケット通信中) P214
- ④ : 赤外線通信中/赤外線リモコン使用 中 P427、P432
- ⑤ ♥:スピーカーホン機能動作中 P55№:USB ハンズフリー通信中 P64
- ⑥ 圖:センターに i モードメールとメッセー *** ジR/F満杯 2 P239、P277
 - 屬/騙/騙

: センターに i モードメールまたは メッセージR/F満杯 P239、 P277

! センターに未受信の i モードメールとメッセージR/Fあり P239、P277

題/職/聯

: センターに未受信の i モードメール またはメッセージR/Fあり P239、P277

- ⑦ ඛ:未読iモードメール、ショートメッセージ(SMS)満杯でFOMAカードにショートメッセージ(SMS)満杯 P321

 - : FOMAカードにショートメッセージ (SMS)満杯 P321
 - ☑:未読 i モードメール、ショートメッセージ(SMS)あり P277、P321
 - ☑: 未読 i モードメールあり P277
 - ☑s: 未読ショートメッセージ(SMS)あ リ P321
- ⑧ 【 / 〖(青/赤)
 - : 未読メッセージRあり / 満杯 P239
- ⑨ F / [(青/赤)
 - : 未読メッセージFあり / 満杯 P239
- 10 X:i アプリ実行中 P332
 - i アプリ待受画面表示中(がグレー)P346
 - ・i アプリ待受画面からのソフト起動中に点滅(がオレンジ) P347
 - か:iアプリDX 実行中 P332
 - ジョ: i アプリ DX 待受画面表示中(dxが グレー) P346
 - : i アプリDX待受画面からのソフト起動中に点滅(dxがオレンジ) P347
- ① \ : SSL ページ表示中およびSSLページからダウンロードしたソフトでSSL通信中 P215
- (12) 『:シークレットモード中 P168
- (3) %: i アプリ自動起動失敗 P345
- (4)日付・時刻 P49
- (15) mma: 不在着信件数 P37
- (16) = : 伝言メモ件数 P37
- (18) ==: 未読メール件数 P37
- (19) **:マナーモード中 P133
 - ●:オリジナルマナーモード中 P133

20 S:電話着信音消音 P70

V: 音声電話のバイブレータ P130

SV:電話着信音消音と音声電話のバイブ レータを同時に設定中 P70、P130

②1 🚕:ドライブモード中 P76

② 圖:伝言メモ設定中 P78

! 伝言メモ満杯 P78

② ♥:USB経由で外部機器からテレビ電話使 用中 P100

USB ケーブル接続状態表示 P497

24 **1** / 🕏

: フォーカスモード時の有効マルチ カーソルキーの表示 P37 ② **3** : miniSD メモリーカード装着中 P408

26 II: FOMA カード読み込み中 P39

¹ 駅:ICカードロック中 P365

② PIM ロック中 P162

1 爲 : ダイヤル発信制限中 P163

28 (1): アラーム設定中 P446

■:スケジュールアラーム設定中 P451

★: アラームとスケジュールアラームを 同時に設定中 P446、P451

29 🤚: ソフトウェア更新予約中 P596


1:現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。

2: i モードメール、メッセージ R/F のうち 1 種類が満杯で、その他に未受信のメール / メッセージがあるときに表示されます。

ガイド行の見かた

ガイド行には、〈グ、〈望〉、〈)、〈의、〈』を押して実行できる操作が表示されます。

例 メール作成画面表示中のガイド行

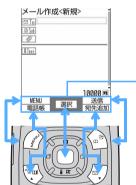

表示位置とキーは、図のように対応しています。本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するキー(② 😂 🔲 😂 🕞) を用いて説明しています。

ガイド行に表示される操作は画面により異なります。


・ガイド行の��は、マルチカーソルキーの ☜ Æ ਿ ਿ に対応しています 【(使用する機能やサイトの作りかたによっては異なる場合があります)。

ガイド行

タスクバーの見かた

タスクバーには、使用中・動作中の機能(タスク)を示すアイコンが最大9個表示されます。マルチアクセス・マルチタスク中は、複数の機能を同時に実行しているため、2つ以上のアイコンが表示され、使用中・動作中の機能を確認できます。 P440、P442 また、メール/メッセージを受信すると、タスクバーに受信結果がスクロール表示されます。

例 音声電話通話中にメールを受信したときのタスクバー

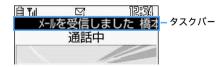

お知らせ

・背面情報設定(P144)を「相手情報なし」に設定すると、メール受信時などに、相手の発信情報(名前やメールアドレス)は、タスクバーに表示されません。

タスクバーに表示されるアイコン一覧

タスクバーに表示されるアイコンは次のとおりです。

🥦:音声電話発着信中・通話中

論:テレビ電話発着信中・通話中(64K)

○ :テレビ電話発着信中・通話中(32K)

☆ :64K データ通信中

🐚:メール作成・表示中

※ : i モードメール受信中

※ :ショートメッセージ(SMS)受信中

🖫 :チャットメール起動中

🦈:メッセージR/F 表示中

🎳:i モード中

:Bookmark / Internet / ラスト URL / 画面メモー覧 / ツータッチサイト表示中

: i アプリ起動中

□ USB経由で発信・通信中

🚏: USB 経由でパケット送受信中

🛍:「マイピクチャ」起動中

√ :「i モーション」起動中

♪:「メロディ」起動中

劉:「キャラ電」起動中

🧖:サウンドレコーダー起動中

🖫:カメラ起動中

∰:ビデオカメラ起動中

△ :バーコードリーダー起動中

⋒:雷話帳表示中

闻: 伝言メモ・音声メモ起動中

🗎:メモ帳表示中

🔊:スケジュール帳表示中

⑤ :スケジュールアラーム起動中

圖:電卓表示中

34: 着信履歴表示中

😘 :リダイヤル表示中

🦫:外部データ連携中

🦸:赤外線通信の受信設定中・INBOX表示中

🖣 / 🖣 (青/グレー)

: miniSDメモリーカードへアクセス中 / アクセス待機中

┪/┪(青/グレー)

: USB 経由で miniSD モード中 / USB 未経由で miniSD モード中

🦄:アラーム設定起動中

🔄:プロフィール情報表示中

※/ ×(青/グレー)

: 各機能の設定中 / 保留中

🛂:ソフトウェア更新中

🐰:ソフトウェア更新の通知あり

☆:パターンデータ更新中/バージョン表示中

♥別:外部機器によるテレビ電話通話中

例 色選択画面



一覧が複数ページにわたる場合、現在表示中のページ番号と総ページ数が表示されます。

- ・ ↓ は、カーソル位置の項目の上下に選択項目があることを示しています。
- 🐨 🕮 を押してカーソルを移動します。
 - ページの最後の項目で (主) を押すと次ページ、ページの先頭の項目で (す) を押すと前ページが表示されます。
- ◆・は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。
- 🕦 を押してページを切り替えます。

アイコンの選択画面などでは切り替わりません。

お知らせ

- ・次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承くだ
 - FOMA 端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に点灯しない ドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。
 - FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間、ディスプレイから残像が消え ないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
 - FOMA 端末を開いた状態でしばらくの間、同じ画面を表示していると、何か操作を行って画面表示が 切り替わったときに、前の画面表示の残像がディスプレイに残る場合があります。

背面ディスプレイの見かた

FOMA端末では、サイドキー「 1を押すことで、FOMA端末を折り畳んでいても背面ディ スプレイから情報を得ることができます。

サイドキー[] には、カメラのオートフォーカス機能で撮影するための半押しと全押しがあるため、サ イドキー[]とは押したときの感触が異なります。

FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押して背面ディスプレイを点灯させるときは、サ イドキー「]を全押しするためにしっかりと押し込んでください。

1 2 34 5 TILE 6 5 6 ロ1/27(木)。 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

- ① 自:電池残量表示
- ② 🌇: 受信レベル 圖外: 圏外表示
 - **國曜: セルフモード中** ②:データ転送中
- ③ 3 : i モード中(i モード接続中) 3: i モード中(パケット通信中)
- (4) 📾: 伝言メモ設定中 🖳:伝言メモ満杯
- ⑤ (1) : アラーム設定中 □ : スケジュールアラーム設定中
 - 🖣:アラームとスケジュールアラーム
 - を同時に設定中

- ⑥ 22: ICカードロック中
- (7) : 不在着信あり
- (8) : 伝言メモあり
- ⑨ : 留守番電話新メッセージあり
- ⑪ ♥ : マナーモード中
 - ■:オリジナルマナーモード中
- ① SI:電話着信音消音
 - □: 音声雷話のバイブレータ
 - 図: 電話着信音消音と音声電話のバイ ブレータを同時に設定中
- ① 🚕:ドライブモード中
- (13) ☑:未読iモードメール、ショートメッ
- (14) 图 / 图 (グレー/赤)
 - : 未読メッセージ R あり / 満杯
- ① F / グレー/赤)
 - : 未読メッセージFあり / 満杯
- (16)
 三:センターにメール、メッセージR/F
 - !センターにメール、メッセージR/F 満杯

FOMA端末を折り畳んでいるときは、サイドキー[]を押すと日時が表示されます。日時 の表示中にサイドキー[]を押すと、不在着信や未読の i モードメールなどがあるときはそ れらの件数を表示して確認することができます。

確認できる情報は次のとおりです。

- 不在着信件数
- ・伝言メモ件数

・未読メール件数

- 未読メッセージR件数
- ・未読メッセージF件数
- ・留守番電話新メッセージ件数

オールロック、遠隔ロック、サイドキーロック中は、サイドキー「 1を押すとロックが設定 されている旨のメッセージが表示され、しばらくすると日付・時刻表示画面に切り替わります。 P160、P165、P166

お知らせ

- ・背面ディスプレイに情報が表示されているときにFOMA端末を開くと、表示が消えます。
- ・日付・時刻表示中は約15秒間、件数/詳細情報表示中は約5秒間何も操作しないでいると、背面ディスプレイの表示は消えます。
- ・背面情報表示設定(P144)を「相手情報表示なし」に設定すると、電話着信時やメール受信時などに、相手の発信者情報(電話番号や名前、メールアドレス)は背面ディスプレイに表示されません。

詳細情報を表示するには

件数を表示させているときにサイドキー[]を押すと、電話やメールを着信/受信した日時や相手の電話番号/メールアドレスなどの詳細情報を確認することができます。

・サイドキー[]を押して、詳細情報を10件まで切り替えて表示させることができます。11件目以降は FOMA端末を開き、ディスプレイで確認してください。

例 不在着信件数を表示しているとき

受けることができなかった電話の件数が表示されているときにサイドキー[]を押すと、電話がかかってきた日時(当日の着信以外は日付のみ)と電話をかけてきた相手の情報がスクロール表示されます。







サイドキー[]を押して 次の不在着信に切り替えます。

番号/総数、詳細情報

例 1/1件 01/27 12:34 橋本花子

・電話番号やメールアドレスが電話帳に登録されているときは、詳細情報に名前が表示されます。

その他の表示について

FOMA 端末を折り畳んでいるときに電話を着信した場合や機能を設定 / 起動中の場合、それらの状態を表示してお知らせします。

主な表示内容は次のとおりです。

- ・音声電話やテレビ電話の状態表示
- アラームやスケジュールアラームが起動しているとき
- i モードメールやショートメッセージ(SMS) メッセージR/Fの問合せ中/受信中
- ・パケット通信や64K データ通信、USB 通信、赤外線通信の状態表示
- ・伝言メモの状態表示
- ・ 受話音量、着信音量の調整状態表示

メニューから機能を選択する

待受中にメニューから選択して各種機能を実行します。メニューの表示方法は変更できます。

機能を選択する

機能を選択するには、メニュー項目に対応したダイヤルキーを押して選択する方法と、マルチカーソルキーでメニュー項目を選択する方法の2とおりあります。

・各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが ↑ で表示されたり文字が薄く表示されたりして選択できません。


ダイヤルキーでメニューを選択するには(ショートカット操作)

メニュー項目にはそれぞれ番号が割り当てられており(項目番号)対応するダイヤルキー(つきん) を押して選択できます。項目の位置とダイヤルキーは次のように対応しています。



本書では主にこの方法で操作の説明をしています。

例 「受話音量調整」を実行するとき

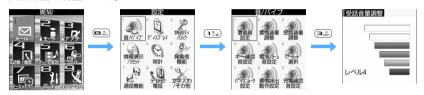

マルチカーソルキーでメニューを選択するには

例 「受話音量調整」を実行するとき

- 1 待受画面で 🔗 を押す
 - カスタムメニューが表示されたときは、 を押してノーマルメニューを表示させます。 P460
- → を押して「設定」を選択する



カーソル位置のアイコンの色が変わります。

- ⚠ 🖅 🖅 を押して「受話音量調整」を選択する



受話音量を調整します。

メニューの説明が見たいとき (機能説明表示)



- ・機能説明はしばらくすると自動的に消えます。
- ・機能説明を表示しないように設定することもできます。 下記

- 「メール」の説明が表示された状態

待受画面や1つ前のメニューに戻すには

メニューを選択した後で待受画面や1つ前の画面に戻すには次のキーを押します。

● : 待受画面に戻ります。(②₂υァ) : 1 つ前の画面に戻ります。

メニューの表示方法を設定する < メニュー設定 >

お買い上げ時

ノーマル:タイルアイコン カスタム:タイルアイコン 機能説明表示:ON アイコンデザイン:タイプ1 アイコン拡大表示:OFF 起動メニュー:ノーマル カスタムメニューショートカット:カスタム

メニューの表示形式は次の3種類から選択できます。また、メニューを選択した際にそのメニューの説明を表示させるかどうかなども選択できます。







リスト

タイルアイコン

3Dアイコン

1 待受画面で 🔗 🖫 を押す

→ 各項目を選択して設定する



ノーマル : ノーマルメニュー使用時のメニューの表示形式を設定します。 カスタム : カスタムメニュー使用時のメニューの表示形式を設定します。 機能説明表示 : メニュー項目選択時に機能説明を表示するかどうかを設定します。 アイコンデザイン: ノーマルメニュー使用時のタイルアイコンのデザインを設定します。 アイコン拡大表示:アイコン選択時にアイコンを拡大表示するかどうかを設定します。

起動メニュー : メニュー表示時にノーマルとカスタムのどちらで表示するかを設定

します。

カスタムメニューショートカット

- :カスタムメニュー使用時のショートカットの操作方法を設定します。
 - ・「ノーマル」に設定すると、ノーマルメニューと同じ項目番号で ショートカット操作ができます。
- ・「カスタム」に設定すると、カスタムメニューに登録された各機能の 位置に対応した項目番号でショートカット操作ができます。


๎ℷ҈∾ を押す

設定した内容が登録されます。

リストメニューでの選択方法

リストメニューでは、項目番号と項目名のリストが表示されます。

🐨 🖭 を押して項目にカーソルを合わせ、 🦳 を押します。

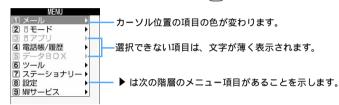

- ・項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。
- ・ 🗊 🕮 を押して項目にカーソルを合わせ、🖟 を押しても選択できます。
- ・メニュー表示中に (日または (金型) を押すと 1 つ前の画面に戻ります。

3Dアイコンメニューでの選択方法

3Dアイコンメニューでは、機能のアイコンがリング状に並んで表示されます。

🕅 を押してアイコンのリングを回転させ、目的の項目を最前面にし、🦳 を押します。



- ・同を押すと時計回りで回転します。
- ・ ∮を押すと反時計回りで回転します。
- ・ 🕡 🕮 を押すと奥のアイコンが最前面に表示されるように回転します (で反時計回り、 昼 で時計回り)
- ・項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。項目番号 はタイルアイコンやリストメニューに切り替えて確認してください。
- ・メニュー表示中に ②ップ を押すと 1 つ前の画面に戻ります。

アイコンデザインの種類

ノーマルメニューのタイルアイコンのデザインは、次の3種類から選択できます。





タイプ2



- ・アイコンデザインで選択できるのは、🅜 を押したとき最初に表示される一階層目のメニューの デザインです。
- ・「カスタム 1」、「カスタム 2」は、メニューアイコンを変更してオリジナルメニューを作成す るためのものです。 P146

サブメニューから機能を選択する


機能によっては、ガイド行の左上に「MENU」が表示されるものがあります。このときには、 サブメニュー項目を選択することでさまざまな操作ができます。

例 リダイヤルのサブメニューを表示するとき

1 待受画面で 分を押す



7 🕜 を押す

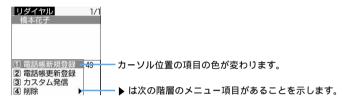

- 🤾 🔟 🖭 を押してサブメニュー項目を選択する
 - ・項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。

 - サブメニュー表示中に (ア) を押すと、サブメニューが閉じます。

お知らせ


・サブメニューの項目番号は操作する画面により異なる場合があります。

画面の各項目を設定する

確認画面で「はい/いいえ」を選択するには

登録内容の削除や設定などの操作中に、機能を実行するかどうかの確認画面(ポップアップ画面)が表示される場合があります。

- 例 電話帳データを削除するとき
- 🚺 🖅 🕮 を押して「はい」または「いいえ」を選択する

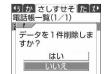

- ・「はい」を選択すると、目的の機能が実行されます。「いいえ」を 選択すると、操作が中止されます。
- ・機能によっては「はい/いいえ」以外の項目が表示される場合が あります。

プルダウンメニューから項目を選択するには

設定する項目内の項目をプルダウンメニューから選択する場合があります。

- 例 電話の着信音を設定するとき
- 🚺 📧 🖭 を押して設定する項目にカーソルを合わせる



- - ・項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。



? ○を押す

チェックボックスで項目を選択するには

チェックボックスをチェックして項目を選択します。

- 例 スケジュール登録で繰り返しの設定をするとき
- - ・項目番号に対応するダイヤルキーを押しても選択できます。



チェックボックスが □ から 🗸 に変わり、選択されます。

- ・既に選択されている項目(✓)を選択すると、選択が解除(□) されます。ただし、機能によっては項目を全選択/全解除できな いことがあります。
- ・ 📝 を押すとすべての項目を選択または解除できます。

情報をすばやく表示する<フォーカスモード>

待受画面に次のマークが表示されているときに、マークを選択して、対応する情報をすばやく 表示できます。

図■2: 不在着信(電話に出なかった履歴)あり **図■1**: 留守番電話サービスの新メッセージあり

□■1: 未再生の伝言メモあり □■2: 未読の受信メールあり

それぞれのマークの右に、蓄積されている情報の件数が表示されます。

カスタム待受画面を設定しているときは、待受画面に情報が表示されます。表示されている情報を選択して、詳細情報を手早く確認できます。 P138

1 待受画面で◯━を押し、舣りを押してマークにカーソルを合わせる



- カーソル位置のマークの色が変わります。

一有効なマルチカーソルキーの方向を表示します。

つ □を押す

選択したマークに対応する画面が表示されます。

別 2 のとき

着信履歴の一覧が表示され、着信日時を確認できます。発信者番号が通知されていれば、相手の電話番号も確認でき、電話もかけられます。 P68

帰 11のとき

伝言メモ一覧が表示され、伝言メモを再生できます。 P81

1 のとき

留守番電話サービスのメッセージ再生確認画面が表示され、メッセージを再生できます。 P481

2 のとき

受信メールのフォルダー覧が表示されます。フォルダー覧から未読メールを表示できます。 P277、P321

- ・マークを選択して ® 1 秒以上押すと、マークは一時的に消去されますが、新たに情報が蓄積された り、情報を閲覧して件数が変化したりすると再度表示されます。
- ・PIM ロックなど各種ロック機能の設定により、対応する画面が表示されない場合があります。
- ・ 待受画面設定でカレンダーを設定、またはカスタム待受画面でエリアにカレンダーを設定した場合には、待 受画面で を押し、カレンダーを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます(P449)、マークを選択するときは、待受画面で を押して を押して を押して でカーソルを移動させてマークを選択します。

FOMA 端末の保存・登録・保護件数

	種 別	保存・登録件数	保護件数	参照先
メール	受信メール ^{1、 2}	最大1000件	最大 500 件	P277、P297、P321
	送信メール ^{1、 2}	最大 200 件	最大 100件	P259、P297、P319
	未送信メール ^{1、 2}	最大 200 件	最大 100件	P275、P319
	メールテンプレート ¹	最大 100件	-	P269、P274
FOMA カードのショートメッセージ (SMS) ³		最大 2 0 件	-	P323
メッセージR ⁴		最大100件	最大50件	P239、P244
メッセージF ⁴		最大50件	最大 25 件	P239、P244
ブックマーク		最大100件	-	P224
画面メモ ¹		最大100件	最大50件	P228
i アプリのソフト ⁵		最大 100件	最大 100件	P330、P349
画像 1		最大1000件	-	P180、P230、P284
メロディ ¹		最大500件	-	P231、P287
動画 / i モーション / サウンドレコー ダーで録音した音声 ¹		最大 100件	-	P187、P284、 P356、P434
キャラ電 ¹		最大 5 0 件	-	P232

- 1:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
- 2: i モードメールとショートメッセージ (SMS) の合計件数です。
- 3:送信ショートメッセージ(SMS) 受信ショートメッセージ(SMS)の合計件数です。
- 4:保存できる件数はメッセージR/Fのサイズによって変わります。
- 5:メール連動型 i アブリは最大 5件 (ソフトの最大保存件数 100件に含む)保存できます。保存する ソフトのサイズにより、実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

お知らせ

- ・FOMA 端末に保存・登録されているデータは、電池パックを外したままの状態や電池残量が空の状態でも約1ヶ月は保持されていますが、それ以上経過すると消失する可能性があります。また、FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・FOMA 端末に保存した画像、メロディ、動画 / i モーションは miniSD メモリーカードに保存することをおすすめします。
- ・パソコンをお持ちの場合は、添付のCD-ROM 内のFOMA Fシリーズデータリンクソフトをご利用いた だくことにより、メール、ブックマーク、画像、メロディ、動画 / i モーションなどのデータをパソコンに転送・保管することができます。 P580
- 保存・登録したデータのファイルサイズの表示は、データを扱う機能によって多少の誤差が生じることがあります。

FOMA カードを使う

FOMA カードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。FOMA 端末に挿入して使用します。


FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた


・FOMA カードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから FOMA 端末を折り畳んだ状態で、手に持って行ってください。FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損する恐れがあります。

取り付けかた

- ① 親指でリアカバーを押し付けながら、矢印 方向へスライドさせて外します。
 - 電池パックが取り付けられている場合は、 取り外してください。 P42

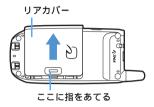

③ 図のようにロックがスライドして FOMA カードが固定されるまで、さらに差し込 みます。

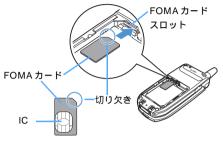

② FOMAカードのIC面を下にして、図のよう

向に差し込みます。

な向きで FOMA カードスロットへ矢印方

④ 電池パックとリアカバーを取り付けます。



取り外しかた

① リアカバーと電池パックを取り外します。 FOMAカードに指が触れないようにロック を矢印方向にスライドさせ、FOMAカード を少し飛び出させます。



②FOMA カードスロットから、FOMA カードをまっすぐ静かに取り出します。 このときFOMA カードが落ちないようにご注意ください。



お知らせ

- ・FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、引き抜こうとしたりすると、FOMAカードが壊れることがありますので、ご注意ください。
- ・取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意ください。
- ・FOMA カードの取り付け / 取り外しを行うときは、IC 部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。
- ・FOMAカードを取り外すときは、強く押しつけないでください。変形や破損することがあります。
- ・ロックのスライド時に FOMA カードに指が触れるなどしてカードの飛び出し量が少なく、FOMA カードが取り外しにくい場合は、奥まで差し込んで再度ロックをスライドさせてください。
- ・FOMA カードを正しく取り付けていない場合や、FOMA カードに異常がある場合は、電話の発着信やメールの送受信などはできません。

FOMA カードの暗証番号について

FOMA カードには、「PIN1 コード」「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号があります。 ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、 $4 \sim 8$ 桁の任意の数字に変更できます。 P152、P154

PIN ロック解除コード

- PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。お買い上げ時にお客様にお知らせします。
- ・PIN ロック解除コードの入力を 10 回連続して失敗すると、FOMA 端末が自動的にロックされます。PIN ロック解除コードはメモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。なお、PIN ロック解除コードを忘れた場合や PIN ロックを解除できなくなった場合は、ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。

PIN ロック解除 P155

FOMA カード動作制限機能について

FOMA端末にはお客様のデータやファイルを保護するための機能としてFOMAカード動作制限機能が搭載されています。

- FOMA 端末にお客様の FOMA カードを取り付けている状態でサイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付のデータを取得すると、それらのデータやファイルには FOMA カード動作制限機能が自動的に設定されます。
- FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできなくなります。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。

・画像(アニメーション、Flash を含む)

・画面メモ

・ i モーション・メロディ

・メッセージR/F

キャラ電

i モードメールに添付されているファイル

i アプリ(i アプリ待受画面を含む)

・デコメール本文中に挿入されている画像

FOMA カード動作制限機能が設定されている i アプリは、別の FOMA カードに差し替えた場合や FOMA カードを差し込んでいない場合に次の操作ができなくなります。

- 起動

- ソフト詳細情報の表示

- ソフト情報設定

- 自動起動

- 自動起動設定の変更

- i アプリ待受画面の設定

- バージョンアップ

- ツータッチ i アプリ登録

お知らせ

- ・FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを待受画面や発着信画像、着信音などに設定しているとき、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。この場合、設定されている音や画像と、実際に鳴動する音や表示される画像が異なることがあります。データを受信・ダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除され、設定は元の状態に戻ります。
- ・赤外線通信や miniSD メモリーカード、データリンクソフトを利用して入手したデータや内蔵のカメラで 撮影した画像には、FOMA カード動作制限機能が設定されません。
- ・FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルやデータは、赤外線通信や miniSDメモリーカードへコピー / 移動できません。
- ・ Feli Ca対応 i アプリに FOMAカード動作制限機能が設定されていても、 Feli Caマークの面をリーダー / ライター (外部装置) にかざす機能を利用できますが、 Feli Ca対応 i アプリを起動することはできません。

FOMA カードの機能差分について

FOMA カードには緑色と青色の 2 種類があり、それぞれのカードは次のように機能が異なります。

項目	FOMA カード (緑色)	FOMAカード (青色)	参照先
FOMA カード電話帳に登 録可能な電話番号の桁数	最大 26 桁	最大 20 桁	P108
FirstPass を利用するためのユーザ証明書操作	利用可	利用不可	P246
WORLD WINGサービ スの利用	利用可	利用不可	下記
サービスダイヤル	「ドコモ故障問合せ」および「ドコモ総合 案内・受付」の利用 「故障お問い合わせ先」および「DoCoMo インフォメーションセンター」に接続さ れます。		P489

WORLD WING

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色)をサービス対応の海外用携帯電話(GSM方式)に差し替えることにより、海外でのご利用時も、日本で契約している携帯電話番号のままで発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。WORLD WINGのご利用にはお申込みが必要です。詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた


電池パックの交換や取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を折り畳んだ状態で、手に持って行ってください。FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損する恐れがあります。

取り付けかた


① 親指でリアカバーを押し付けながら、矢印 方向にスライドさせて外します。



②電池パックの印字面を上にして、電池パックの凸部分をFOMA端末の凹部分に合わせて ① の方向に差し込み、② の方向に押し付けてはめ込みます。

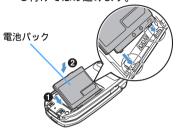

③ リアカバーの2箇所のツメをFOMA端末の ミゾに合わせます。FOMA端末とリアカ バーのすき間が生じないように¶の方向に 押さえながら、② の方向にスライドさせて 取り付けます。

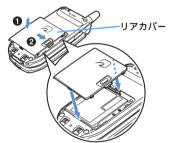


取り外しかた

① 親指でリアカバーを押し付けながら、矢印 方向にスライドさせて外します。



②電池パックのツメを持って、矢印方向に持ち上げて取り外します。

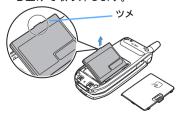

お知らせ

- ・電池パックを無理に取り付けようとすると FOMA 端末の端子が壊れることがありますので、ご注意ください。
- ・力を入れすぎるとリアカバーが破損する恐れがあります。
- ・左記以外の方法で取り付け/取り外しを行うとFOMA端末やリアカバーが破損する恐れがあります。
- ・リアカバー裏面に貼り付けられているシールをはがすと IC カード が認識されず、FeliCa機能がご利用できない場合がありますので、シールをはがさないようお願いいたします。

また、リアカバーの取り付け/取り外しを行う際は、シールがはがれないようご注意ください。



充電する

お買い上げのとき、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

電池パック単体での充電はできません。

電池パックの詳しい取り扱いについては、電池パックの取扱説明書をご覧ください。

充電時間(目安)

FOMA端末の電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。 FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

FOMA AC アダプタ 01	約130分
FOMA DC アダプタ 01	約130分

十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。

連続待受時間(静止時)	約 5 7 0 時間
連続待受時間(移動時)	約 410 時間
連続通話時間 (音声電話通話時)	約160分
連続通話時間(テレビ電話通話時)	約100分

- ・連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態での目安です。
- ・連続待受時間はF901iCを折り畳んで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い場合など)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になる場合があります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やi モード通信をしなくてもi モードメールを作成したり、ダウンロードしたi アプリ、i アプリ待受画面を起動させたりすると通話(通信)・待受時間は短くなります。i アプリのソフトによって、ダウンロードした後も通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにすることもできます。
- データ通信やマルチアクセス実行時、カメラの使用などによっても、通話(通信)・待受時間は短くなります。

- i アプリのソフトによっては、FOMA端末を折り畳んでも常に動作状態となり、電力を消費し続けるものがあります。この場合、通話(通信)・待受時間が短くなる場合があります。
- ・i アプリのソフトによっては、ソフトを起動した状態で充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。 充電を完了させる場合は、ソフトを終了してから充電することをおすすめします。

電池パックの上手な使いかた

FOMA端末の性能を十分に発揮するために、専用の雷池パックをご利用ください。

・電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになります。そのままの状態で長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池アラームが鳴ってしまう場合があります。その場合はもう一度正しく充電し直してください。

再充電の際はFOMA端末を一度ACアダプタ(卓上ホルダ)またはDCアダプタから外して、再度セットし直してください。

・電池パックの寿命は?

電池パックは消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すたびに1回の使用時間が次第に短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に比べて半分以下になったら、電池パックの寿命とお考えください(電池パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります)。

・環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



充雷時の留意事項

- ・環境によっては、充電開始時に充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、故障ではありません。 しばらくしても点灯しない場合は、FOMA端末を一度ACアダプタ(卓上ホルダ)またはDCアダプタから取り外し、再度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくしても点灯しない場合は、ドコモショップなど窓口にご連絡ください。
- ・高温環境下で充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりすると、FOMA端末が高温になり、充電が正常に終了しない場合があります。この場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。
- ・充電中にメールを受信したり、カメラ撮影をしたりして着信ランプが使用されると、充電ランプは一時的に消灯します。また、着信イルミネーションの新着通知を「ON」に設定しているときに不在着信や未読情報がある場合や、画面セーブモード(P49)が起動している場合など定期的に他の色で点滅しますが、異常ではありません。

上記以外で充電中に充電ランブが点滅する場合は、「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。 P583

- ・充電確認音設定を「OFF」に設定していると、充電開始/完了時の確認音は鳴りません。 P132
- ・十分に充電されている電池パックを FOMA 端末に取り付けて AC アダプタ (卓上ホルダ) に接続すると、 充電ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。

ACアダプタ / DCアダプタで充電する

必ずFOMA ACアダプタ 01 (別売)またはFOMA DCアダプタ 01 (別売)の取扱説明書もご覧ください。

- (1) FOMA 端末に電池パックを取り付けます。
- (2)FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き(①) AC アダプタまたはDC アダプタ のコネクタを矢印の表記面を上にしてFOMA端末と水平に差し込みます(②)

(3)

ACアダプタの場合


AC アダプタの電源プラグを起こし、AC100V コンセントへ差し込みます。

DC アダプタの場合

DC アダプタのシガーライタプラグを車のシガーライタソケットへ差し込みます。DC アダプタの動作ランプが赤く点灯したことを確認します。

- (4) 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。
 - ・待受中に充電する場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
 - ・充電中はFOMA端末や電池パック、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- (5) 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
 - ・ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークの点滅も止まります。

- (6) 充電が終わったら、AC アダプタをコンセントから、またはシガーライタプラグをシガーライタソケットから抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押して、FOMA 端末から水平にコネクタを外します。
- (7) 端子キャップを閉じてください。

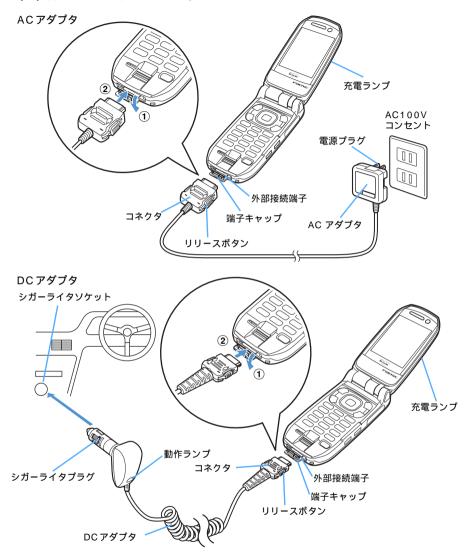


お知らせ

- ・車内ホルダ F06(別売)と組み合わせてお使いになると便利です。
- ・DC アダプタはエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリーを消耗させてしまう場合があります。
- ・DC アダプタをシガーライタソケットから外しても、DC アダプタに接続した FOMA 端末の電源は切れません。FOMA 端末を使用しないとき、または車から離れるときは、DC アダプタのシガーライタブラグをシガーライタソケットから外し、FOMA 端末から DC アダプタのコネクタを抜いてください。
- ・ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- ・DC アダプタのヒューズ (2A) は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い 求めください。

卓上ホルダを組み合わせて充電する

必ず卓上ホルダ F07(別売)の取扱説明書もご覧ください。

- ・FOMA端末を卓上ホルダへ取り付ける際は、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- ・正しく取り付けるために、端子キャップは閉じた状態で卓上ホルダに取り付けてください。
- ・卓トホルダだけでは充雷することはできません。
- ・卓上ホルダは平らな面に置いて使用してください。また、卓上ホルダへの取り付けや取り外しを行うときは、FOMA端末を折り畳んだ状態で行ってください。
- (1)ACアダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして卓上ホルダに接続します。
- (2)ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。
- (3)電池パックを取り付けた FOMA 端末と卓上ホルダの充電端子を合わせ(①)、 FOMA 端末を矢印方向(②)に「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- (4) 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。
 - ・待受中に充電する場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
 - ・充電中は FOMA 端末や電池パック、卓上ホルダ、AC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- (5) 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
 - ディスプレイ、背面ディスプレイの雷池マークの点滅も止まります。
- (6) 充電が終わったら、FOMA端末を卓上ホルダから取り外します。
 - ・長時間使用しないときはACアダプタをコンセントから抜いてください。

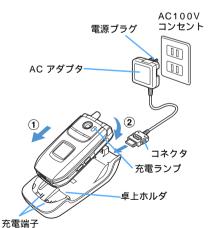



電池残量の確認のしかた

ディスプレイに電池残量の目安が表示されます。

3段階で表示されます。

電池残量表示は、あくまでも目安としてご覧ください。

FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー 「 」を押すと、背面ディスプレイに電池残量が表示さ れます。

電池マーク ロ1/2フ (末) 12:34

	電池残量3		電池残量 2		電池残量 1			
	(十分残っていま	す)	(少なく	なってい	ます)	(充電	すること	をお
						すす	めします	۲)
お買い上げ時			→			→		
マーク変更時 P147	a		→	a		→		
F147			→			→		

電池残量を音と表示で確認する

- ・次の場合は確認音は鳴りません。
 - キー確認音を「OFF」に設定している場合
 - マナーモードを設定している場合
 - 電話着信音量を消音に設定している場合


待受画面で 🚱 🖘 👊 🖼 を押す

電池残量が表示され、しばらくするとメニュー一覧表示に戻ります。





(電池残量2)

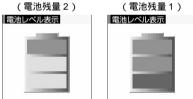

「ピピピッ」と鳴ります

「ピピッ」と鳴ります

「ピッ」と鳴ります


電池が切れそうになると

例 待受中のとき



ディスプレイに電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 を押すとメッセージが消えますが、しばらくすると電池アラーム音が鳴り、再度メッセージが表示されます。このとき、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅し、約1分後に自動的に電源が切れます。

例 通話中のとき

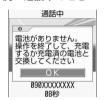

受話口から電池アラーム音が聞こえ、ディスプレイに電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 ● を押すと、メッセージが消えます。電池アラーム音が聞こえてから約20秒後に通話が切れて、待受画面に戻ります。その後、約1分後に自動的に電源が切れます。

• FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー []を押すと、背面ディスプレイに「電池残量なし」と表示されます。

電池アラーム音が鳴らないようにする < 電池アラーム音設定 >

お買い上げ時 ON

- ・本機能の設定に関わらず、次の場合は電池アラーム音は鳴りません。
 - マナーモードを設定している場合
 - ドライブモードを設定している場合

1 待受画面で 🚱 🖘 😘 5歳 を押す

つ きごを押す

・電池アラーム音を設定するときは つき。を押します。

お知らせ

「OFF」に設定しても、通話中に電池が切れそうになったときは、受話口から電池アラーム音が鳴り、ディスプレイに電池残量がない旨のメッセージが表示されます。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1 🗪 を 2 秒以上押す

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。



電池マーク 受信レベル

日付・曜日・時刻

待受画像

-FOMA カード読み込み中に表示され、終わると消えます。

受信レベルの状態		
Yıll Yıl Yı	圏外	
強 ——— 弱	サービスエリア外や電波の届かないところ	

- ・日付・時刻が設定されていないときは、その旨のメッセージが表示されます。 を押して、日付時刻設定の操作 2 から行ってください。
- ・FOMA カードが取り付けられていない場合、FOMA カードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMA カードを取り付けてから電源を入れ直してください。
- ・待受画像や日付・時刻の表示形式、電池マークは変更できます。 P134、P147、P149

電源を切る

1 ● を2秒以上押す

お知らせ

- ・サービスエリア外や電波が届かないところで圏外が表示されているときは、表示が消える場所まで移動 してください。なお、¶∥が表示されていて、移動せずに通話していても、通話が切れることがあります。
- 照明設定の点灯時間を「常時」以外に設定しているとき、待受画面表示中に FOMA 端末を開いたまま約
 5 分間何も操作せずにいると、FOMA 端末は画面セーブモードとなりディスプレイが自動的に消灯します。画面セーブモード中は着信ランプが白になり、6 秒間隔で点滅します。キー操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び点灯します。

日付時刻設定

日付・時刻を合わせる

FOMA 端末の日付と時刻を設定します。

1 待受画面で 📝 🖘 🖘 を押す

7 日付欄を選択し、日付を入力する



西暦は下 2 桁を入力します。月、日が $1 \sim 9$ のときは、前に 0 を付けます。

- ・2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。
- ・ を押して数字を増減することもできます。
- ・ 一分を押して変更する数字にカーソルを合わせてから入力することもできます。

2 時刻欄を選択し、時刻を入力する

24時間制で入力します。時、分が0~9のときは、前に0を付けます。

- ・ 0 時 0 分から 23 時 59 分まで設定できます。
- ・ 日日を押して変更する数字にカーソルを合わせてから入力することもできます。

/ ♠ を押す

- ・設定した時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、長い間電池パックを外しているとり セットされることがあります。その場合は、再度、日付・時刻の設定を行ってください。
- ・日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。
 - スケジュール P449
 - 自動電源 ON 設定 P445
 - 自動電源 OFF 設定 P445
 - アラーム設定 P446
 - i アプリの自動起動機能 P344
 - 時刻設定を必要とする i アプリ DX P328
 - 再生・保存期間や期限が設定されている i モーションの取り込み P385
 - データ (スケジュール) 送受信 P427、P429
 - ソフトウェア更新 P593
 - パターンデータ更新 P599
- ・日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--」「------」などと表示されます。さらに細分化するための番号(枝番)が付く場合もあります。
 - リダイヤル P57
 - 着信履歴 P68
 - 伝言メモ、音声メモ P78、P467
 - カメラで撮影した静止画 / 動画の日時 P178
 - バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時 P204
 - ソフトのダウンロード日時 P334
 - 送信メール・未送信メールの日時 P294
 - 静止画やメロディ、キャラ電、iモーション、メールテンプレートなどのダウンロード日時 P269、P380、P392、P402、P405
- ・音声通話中に 🕜 🝱 を押して、日付・時刻を設定できます。
- ・ユーザ証明書の操作を行うには、日付・時刻の設定を行ってください。 P246

相手に自分の電話番号を通知する

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。

相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示が可能なときに表示されます。

発信者番号通知はお申し込み不要です。また、月額使用料は無料です。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、発信者番号通知の設定操作はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

1 待受画面で 🙌 🖘 🖼 📆 を押す

設定内容を確認するとき

- ① 待受画面で 🏈 🖘 🖘 🗫 を押し、「はい」を選択する 設定内容が表示されます。
- → ネットワーク暗証番号を入力する
- 3 ① を押す



発信者番号通知が設定されます。

発信者番号を通知しないとき

(2点) を押す

お知らせ

- ・電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからかけ直してください。 P59
- ・相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合は、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。 このとき、相手の電話番号が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前が表示されます。 P103

次の場合は、通知されない理由(発信者番号非通知理由)が表示されます。

非通知理由	理 由
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場合 (ただし、経由する電話会社により発信者番号が通知される場合もあります)

・ネットワーク暗証番号 P152

自分の電話番号を確認する

プロフィール情報で自分の電話番号(自局電話番号)や名前、メールアドレスなどを確認します。

🚺 待受画面で 🚱 👓 を押す

- ・お買い上げ時は自局電話番号のみ表示されます。
- ・iモードのメールアドレスを確認するには、待受画面で (基準) を押して i Menu を表示し、「オプション設定」 「メール設定」 「アドレス確認」を選択します。 あらかじめ登録されている Bookmark からも確認できます。 (基準) を押し、「フォルダ 1 」 「アドレス確認」を選択します。

- ・通話中に自分の電話番号(自局電話番号)を確認するには、 🖂 🖼 を押します。 P442
- ・プロフィール情報のメールアドレス欄を変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、プロフィール情報のメールアドレス欄は自動的には変更されません。i モードのメールアドレスを確認・変更する方法については、別冊の『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。
- ・電話番号以外のプロフィール情報を登録する P465
- ・赤外線機能を搭載した他のFOMA端末などとプロフィール情報を交換できます。 P427、P429

電話のかけかた/受けかた

電話のかけかた	
電話をかける5	4
前にかけた相手にかけ直す < リダイヤル >5	
1回の通話ごとに電話番号を通知するかしないかを設定する	
<186 / 184>	
条件を設定して電話をかける<カスタム発信>6	
国際電話を利用する <world call="">6</world>	
サブアドレスを指定して電話をかける < サブアドレス設定 > 6	
途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する	
< 再接続アラーム設定 >6	3
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする < ノイズキャンセラ設定 >6	
車の中で手を使わずに話す〈車載ハンズフリー〉6	
電話の受けかた	
電話を受ける 6	. 1
電品で支げる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
マイドルヤーなこを押して電品に出られるようにする マエニーキーアンサー設定 >6	. 7
FOMA 端末を折り畳んで通話を終了 / 継続するように設定する	•
- CMA 端木を折り畳が C通品を終了 / 絶続するように設定する - < 通話中クローズ設定 >	. 7
着信履歴を利用する<着信履歴>6	
相手の声の音量を調整する<受話音量調整>7	
福宁の戸の日重を調整する<著信音量調整>	
看に目の目単で問題するく看に目単同盟フ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
电	
世紀中でパグット地信中の看信時に優先して表示する画面を設定する <優先通信モード設定>7	
	J
電話に出られないとき / 出られなかったとき	
すぐに電話に出られないとき保留にする < 応答保留 >	
応答保留ガイダンスを設定する < 応答保留ガイダンス設定 > 7	
通話保留音を設定する < 通話保留音設定 >7	
運転中に電話を受けないようにする < ドライブモード > 7	
電話に出られないときに用件を録音する < 伝言メモ >	8

電話をかける

ここでは、音声電話のかけかたと、音声電話とテレビ電話での共通の操作を説明します。ただし、ポーズとタイマーの操作については音声電話のみ有効であり、共通の操作ではありません。 ダイヤル発信制限中は、ダイヤルキーを押して電話をかけることはできません。 P163 通話中はアンテナ部を手で覆わないようにしてください。

1 待受画面で電話番号を入力する



一般電話にかける	市外局番 - 市内局番 - 電話番号 ・同一市内への通話でも、必ず市外局番 からダイヤルしてください。
携帯電話にかける	090 - XXXX - XXXX 080 - XXXX - XXXX
PHSにかける	070 - XXXX - XXXX

- ・雷話番号を訂正するときは®ッッ を押します。
- ・ 🜚 を 1 秒以上押すと、待受画面に戻ります。



- 「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話し ください。
- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。
 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。
- ・相手の携帯電話や PHS の電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない場所にいるときには、ガイダンスで接続できないことをお知らせします。

3 通話が終わったら ● を押す

・FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。折り畳んでも電話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更します。 P67

- ・操作 2 と操作 1 の順に操作しても電話をかけられます。 <a>る を押して電話番号を入力した後、約 5 秒経 過すると自動的に音声電話がかかります。
- ・他の機能を実行中に電話をかけることができない場合があります。 P577
- ・電話帳データの画像選択に動画を設定した相手に電話をかけると、発信中の画面に動画の最初のコマが表示されます。 P105
- ・2つの通信機能を同時に利用することができます。 P440、P575
- ・電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。 P51、P59
- ・相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けないで番号を入力したときや、カスタム発信で「番号通知」を設定せずに電話番号を入力して電話をかけた場合は、発信者番号通知の設定に従って動作します。 P51
- ・通話中クローズ設定で「通話継続(マイクミュート)」に設定しているときは、発信中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイにそのときの状態や相手の情報などが表示されます。 P30、P67
- ・音声電話通話中にパケット着信があった場合には、優先通信モード設定に従った着信画面が表示されます。 P73
- スイッチ付イヤホンマイクを使って電話をかけることができます。 P473

通話中に保留にする < 通話中保留 >

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。

・保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

1 通話中に ●を押す

通話が保留になり、着信ランプが緑色で点滅し、メロディが流れます。テレビ電話通話 のときは、自分と相手にはテレビ電話通話中保留画面が表示されます。





テレビ電話通話中保留画像

音声電話保留中

テレビ電話保留中

- ・音声電話の保留中に()または を押すと、保留が解除されます。
- ・テレビ電話の保留中に を押すと、保留が解除され、保留前に送信していた画像に戻ります。 を押すと保留が解除されカメラ画像が、 を押すと保留が解除され代替 画像が相手に送信されます。 P93

お知らせ

- ・通話中クローズ設定で「通話継続(マイクミュート)」に設定しているときは、保留中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに音声電話の場合は「保留中」、テレビ電話の場合は「テレビ電話保留中」と相手の情報が表示されます。 しばらくすると表示は消えますが、サイドキー []を押すと再び表示されます。 P67
- 保留中に流れるメロディは変更できます。 P75
- ・テレビ電話中保留画像は変更できます。 P94
- ・通話保留音に設定した3Dサウンド対応メロディには、通話相手の端末で音質が劣化して聞こえるものがあります。

スピーカーホン機能を利用する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力して 🚅 または 💬 を 1 秒以上押す
 - ・発信中や通話中は、<a>・発信中や通話中は、<a>・発信中や通話中は、<a>によりできます。

 能を利用したスピーカーからの通話とを切り替えることができます。
 - ・スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイに ☆ が表示されます。
 - ・電話帳一覧、リダイヤルの一覧、着信履歴の一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から 操作する場合も同様です。

- ・スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなり耳に傷害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。
- 通話中、周囲や相手側の雑音が大きく聞き取りにくい場合は、通常の通話を行ってください。
- ・FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。
- ・マナーモード設定中でもスピーカーホン機能を利用できます。

音声電話通話中の操作について

音声電話通話中にサブメニューから次の操作ができます。

サブメニュー	説明	参照先
1 着信履歴	着信履歴を表示します。	P68
2 リダイヤル	リダイヤルを表示します。	P57
3 日付時刻設定	日付・時刻を設定します。	P49
4 再接続アラーム設定	電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに 再接続するときのアラーム音を設定します。	P63
5 通話品質アラーム設定	電波状態が悪くて通話が途切れそうになったときに、アラーム音で知らせるように設定します。	P132
6 通話中クローズ設定	FOMA 端末を折り畳んで通話を終了するかどうかを設定します。	P67
7 ダイヤル入力	キャッチホンをご契約の場合、通話中に別の相手に電話をかけら れます。	P483

: アラーム鳴動中でも設定を変更できます。アラームが鳴り止んだ後に変更した設定が反映されます。

お知らせ


- ・通話中には、次の操作もできます。
 - 一 を押すと、電話帳を起動できます。
 - サイドキー[]を1秒以上押すと、通話中音声メモで相手の声を録音できます。 P467
 - 受話音量を調整できます。 P70
 - 🖟 を押すと着信履歴を、 🖟 を押すとリダイヤルを表示できます。

ポーズ、タイマー、「+」を入力する

ポーズ、タイマー、「+」を入力して電話をかけられます。

例 「03XXXXXXXP12345」(ポーズ[P]を入力) で発信したとき

電話がつながった後に を押すと、ポーズ以降の番号が送出されます。

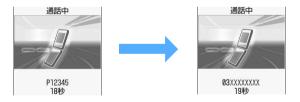

ポーズ「P」を入力する

ポーズ (「P」) は、ポケットベル へのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。ポーズ (「P」) が入力された箇所でダイヤルを区切ってプッシュ信号 (DTMF) を送出します。

- (★簿) を 1 秒以上押す
- ・電話番号の先頭に入力すると発信できません。

タイマー「T」を入力する

外線番号に続けて内線番号をダイヤルするときなどにタイマー(「T」)を利用します。外線番号と内線番号の間に「T」を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されるようになります。

を 1 秒以 ト押す

- タイマーは連続して入力できます。
- ・タイマー 1 つにつき、約 1 秒の間隔をとります。
- ・電話番号の先頭に入力すると発信できません。

「+」を入力する

雷話番号の先頭に「+」を入力して、簡単に国際電話をかけることができます。

○☆ を1秒以上押す

・国際ダイヤル自動付加設定が「ON」の場合は、国際電話用の「009130010」が付加されて発信されます。

お知らせ

- ・プッシュ信号(DTMF)を送信する際、受信側の機器によっては信号を受信できない場合があります。
- ・チケットの予約など、音声ガイダンスに従ってプッシュ信号(DTMF)を送信する必要がある場合には、スピーカーホン機能を利用すると便利です。この場合、スピーカーホンに切り替えた後で、プッシュ信号(DTMF)を入力してください。
- ・キャッチホンをご契約の場合、お話し中の通話を保留にして別の相手にポーズ (「P」) タイマー (「T」) を入力して電話をかけることはできません。

リダイヤル

前にかけた相手にかけ直す

こちらからかけた電話を発信履歴 (リダイヤル)として記録しておく機能です。相手が話し中で電話がつながらなかった場合などに、簡単な操作でかけ直すことができます。


リダイヤルは最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

FOMA端末で日付・時刻が設定されていない場合は、リダイヤルに日時が記録されません。

同じリダイヤルにかけた場合は、番号通知選択の「指定なし」、「通知」、「非通知」のそれぞれについて最新の1件のみが記録されます。

シークレットモードで電話をかけた場合でも、リダイヤルの一覧には相手の電話番号が記録されます。

1 待受画面で ∮を押し、リダイヤルの一覧でかけ直す相手にカーソルを合わせる

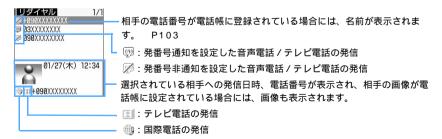

: 2001年1月から、ドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。

リダイヤルの一覧から電話帳に登録するとき

- ① 登録するリダイヤルにカーソルを合わせて (ア) (1.5%) を押す
 - ・登録済みの電話帳データに追加するときは、 ② ② を押して ③ または ② を押し、 登録先の電話帳データを選択します。 P116
- ② (1%) または (三型) を押し、名前やメールアドレスなどを登録する P103

リダイヤル一覧からショートメッセージ (SMS) を作成するとき

宛先にするリダイヤルにカーソルを合わせて 🧑 を 1 秒以上押す リダイヤルの電話番号を宛先にしたショートメッセージ (SMS)の作成画面が表示されま す。

・ を押すと、リダイヤルの電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合は、その1件目のメールアドレスを宛先に、それ以外の場合は、リダイヤルの電話番号を宛先にしたiモードメールの作成画面が表示されます。

着信履歴の一覧に切り替えるとき

- ҈ を押す
- ・ 🔊 を押すたびにリダイヤル / 着信履歴の一覧画面が切り替わります。

音声電話がかかります。

- ・テレビ電話をかけるときはを押します。
- ・ **を押すと、選択しているリダイヤルの発信方法(音声電話/テレビ電話)と同じ方法で電話をかけます。**

お知らせ

- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、端末暗証番号の入力 または指紋認証が必要になります。
- ・ダイヤル発信制限や PIM ロックを設定するとそれまでに記録されていたリダイヤルは削除されます。ダイヤル発信制限や PIM ロック設定後に電話をかけた場合はリダイヤルに記録され、リダイヤルから発信できます。
- ・電話番号の通知/非通知を切り替えて電話をかける P60
- プレフィックス設定で登録されている番号を付けてから電話をかける P60、P62

リダイヤルを削除する

1件ずつ削除することも、すべてのリダイヤルをまとめて削除することもできます。

- - ・リダイヤルを全件削除するときは 🕜 🕰 🖭 を押します。
- ? 「はい」を選択する

1回の通話ごとに電話番号を通知するかしないかを設定する

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号 (発信者番号)を表示させるかどうかを設定します。

発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。

相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示が可能なときに表示されます。

自分の電話番号を相手に通知/非通知にするには、次のような方法もあります。

あらかじめ一括して設定	電話をかけるときの発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。	P51
電話帳データに設定	電話帳データごとに、発信者番号の通知 / 非通知を設定します。	P121
ダイヤルするときに設定	実際に電話をかけるときに、発信者番号の通知 / 非通知を設定します。	下記、P60

「186(※31#)」/「184(#31#)」を付けてダイヤルする

実際に電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加する方法です。

発信者番号を通知するとき

- 「1000 (100) (1000 (100) (1000) (1000) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1

発信者番号を通知しないとき

- 「1200 (日本) (4本) + 相手の電話番号 + (名) 」または「(#***) (3本) (1200 (##***) + 相手の電話番号 + (名) 」

お知らせ

- 電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。 P51
- ・以下の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次のような順位(① ③)で番号通知動作が行われます。
 - (1) 発信時にサブメニューのカスタム発信から番号通知方法を選択した場合
 - ② 相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けた場合
 - ③ 発信者番号通知の設定をした場合

また、上記の番号通知方法を同時に設定・操作すると、ディスプレイの表示と実際の通知 / 非通知の発信が異なる場合があります。

- ・国際電話では「186 ($\times 31$ #)」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。
- ・相手の電話番号に「186 (imes 31#)」 /「184 (#31#)」を付けて発信した場合、「186 (imes 31#)」 /「184 (#31#)」がリダイヤルに記録されます。

条件を設定して電話をかける

音声電話 / テレビ電話をかけるたびに、発信方法や発信者番号の通知 / 非通知、発信番号の選択、プレフィックスを付加するかどうかを設定できます。

1 待受画面で電話番号を入力して (**) (3.3) を押す

・リダイヤルの一覧、着信履歴の一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合 も同様です。

う 各項目を選択して発信条件を設定する

発信方法 : 発信方法を音声電話、64Kテレビ電話または32Kテレビ電話から選

択します。

番号通知:発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」を選択すると、

発信者番号通知の設定に従って動作します。 P51

マルチナンバー: P491

プレフィックス :電話番号の前に付加する番号(プレフィックス)を選択します。

・ お買い上げ時は国際電話用の「009130010」が登録されています。 プレフィックス設定について P62

? ℰ️を押して「はい」を選択する

設定した内容で音声電話またはテレビ電話がかかります。

・「発信方法」で 64K テレビ電話または 32K テレビ電話を選択した場合には、「キャラ電選択発信」を選択して、通話中に表示するキャラ電を選択できます。

お知らせ

電話帳の電話番号に「186(※31#)」/「184(#31#)」を付けて登録していても、本機能の番号通知が優先されます。

例 電話帳に184090XXXXXXXXを登録しているとき

「番号通知」を「通知」に設定すると「184」が削除され、発信者番号を通知して発信します。

- ・FOMA 端末電話帳の電話帳一覧または詳細(TOP)/ 詳細(電話)画面、FOMA カード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、プロフィール情報の詳細(電話)画面から操作する場合は ②を押し、「カスタム発信」を選択します。
- ・電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。 P51
- ・国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

国際電話を利用する

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

- 「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
- 诵話方法
 - ○(**) ○(**) ○(**) ○(**) ○(**) ○(**) ○(**) ▶ 国番号 ▶ 市外局番 ▶ 相手先電話番号 ▶ ⑥(**)

上記の電話番号をFOMA 端末の電話帳に登録できます。

市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です)。

- ・通話先は世界約220の国と地域です。
- ・「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMA サービスの通信料金と合わせてご請求します。
- ・申込手数料不要です。また、月額使用料は無料です。 FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。
- ・国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、「WORLD CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(上記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

・詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わ せください。

海外の特定 3G 携帯端末をご利用のお客様に対し、上記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- ・接続可能な国及び通信事業者等の情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- ・国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

簡単な方法で「WORLD CALL」を利用する<国際ダイヤル自動付加設定等

お買い上げ時 自動付加

国際ダイヤル自動付加設定を「自動付加」に設定すると、「+」の後に国番号からの電話番号を入力することで国際電話用の「009130010」を自動的に付けて国際ダイヤルを簡単にかけることができます。

- ・「+」の後に日本の国番号「81」を先頭に付けて発信した場合は、国際ダイヤル自動付加設定が「自動付加」に設定していても、国際電話用の「009130010」は付加されません。
- | 待受画面で 🙌 🖼 🖼 を押す
- う で押す

国際ダイヤル自動付加設定を解除するとき

(三温) を押す

国際ダイヤル自動付加設定を利用して国際電話をかけるとき

- ① 国際ダイヤル自動付加設定を「自動付加」に設定する P61
- ② 国番号の前に「+」を入力して電話番号を入力する
 - ・ 回動を1秒以上押すと、「+」が入力されます。
- ③ 📤 🌣 を押す

「WORLD CALL」以外の番号を設定する<プレフィックス設定>

お買い上げ時 009130010

電話番号の先頭に付加する番号(プレフィックス)をあらかじめ登録しておくと、電話番号を 入力した後でも、簡単にプレフィックスを付加して国際電話をかけることができます。

- ・お買い上げ時は、国際電話用の「009130010」が登録されています。 「009130010」は、他のプレフィックスに変更もできます。
- 1 待受画面で 👸 🙉 🕬 🖼 5೩ を押す
- プレフィックス欄を選択し、番号を入力する
 - ・最大3件、1件につき最大10桁入力できます。
 - ・電話番号にはポーズ、タイマーを含めないでください。ポーズ、タイマーを含めてプレフィックスを設定すると、そのプレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

プレフィックスを選択して国際電話をかけるとき

- ① 待受画面で国番号を含めた電話番号を入力する
- ② 🏂 を押し、プレフィックス欄を選択する
- ③ 利用するプレフィックス番号を選択する



④ かを押して「はい」を選択する

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時 ON

サプアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すように設定します。 サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すとき に使う番号です(ISDN 回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など)。 また、映像配信サービス「M-stage V ライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

1 待受画面で 🙌 🖭 🕬 を押す

2 (15/19) を押す

サブアドレス設定を解除するとき

≥҈ を押す

サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号の後に、 を押して「 * 」(サブアドレスの区切り) とサブアドレスを入力して、音声電話のときには ⑤ を、テレビ電話のときには ⑥ を押します。ただし、相手の電話機や通信機器にサブアドレスが設定されている必要があります。

お知らせ

- ・サブアドレス設定を「ON」に設定していても、電話番号の先頭に「※」を入力した場合やプレフィックスで付加した番号内に「※」がある場合は、「※」以降の番号はサブアドレスとして認識されず、「※」を含んだ番号として発信されます。
- ・サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズやタイマーを入力した後に「メ」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「メ」を含んだブッシュ信号(DTMF)として送信されます。

再接続アラーム設定

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時 アラーム高音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話やテレビ電話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。

電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

利用状態や電波状態により、再接続が可能な時間は異なります。目安は最長10秒間です。

再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。

利用状態や電波状態により、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

- 1 待受画面で 🏈 🙉 🏸 🗫 を押す
- **)** いっ ~ ③ を押す

ノイズキャンセラ設定

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い上げ時 ON

通話中の周囲の騒音を抑える機能(ノイズキャンセラ)を備えています。ノイズキャンセラを 設定すると、通話時に明瞭な声を相手に送ることができます。また、相手の声も明瞭に聞こえ るように調整します。

通常は、「ON」に設定した状態でのご使用をおすすめします。

- 1 待受画面で 🚱 🗷 🍱 📆 を押す
- **)** 🤼 を押す

ノイズキャンセラ設定を解除するとき

(三温) を押す

車の中で手を使わずに話す

あらかじめ市販のハンズフリー機器(カーナビゲーションなど)とFOMA端末をFOMAUSB接続ケーブル(別売)で接続しておくと、運転中にハンズフリー機器を利用して手を使わずに電話をかけたり、受けたりできます。

ハンズフリー機器の操作については、各ハンズフリー機器の取扱説明書をご覧ください。 この機能は、対応機器がリリースされた場合に利用可能なオプション機能です。

お知らせ

- ・着信時のディスプレイ表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。 ただし、ハンズフリー機器から音を鳴らす設定にしている場合、ハンズフリー機器の接続中は、FOMA端末でマナーモード設定中や着信音設定を「OFF」に設定していても、電話の着信時にはハンズフリー機器から着信音が鳴ります。
- ・ドライブモード設定中の着信動作は、FOMA端末の設定に従います。 P76
- ・ハンズフリー機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー機器からの 通信速度設定に従います。設定されていない場合は、64K固定でテレビ電話を発信します。
- ・ハンズフリー機器からテレビ電話をかけた/受けた場合、相手には代替画像が送信されます。 P93
- ・ハンズフリー機器に接続中にFOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合は、通話中にFOMA端末を 折り畳むと通話中クローズ設定の設定に従って動作します。ハンズフリー機器から音を鳴らす設定にして いる場合は、通話中クローズ設定の設定に関わらずFOMA端末を折り畳んでも通話は継続されます。
- ・伝言メモ設定中は、ハンズフリー機器と接続中でも伝言メモの設定に従い動作します。 P78
- ハンズフリー機器から着信音量や受話音量の調整はできません。2004年12月現在、対応機器はリリースされておりません。

電話を受ける

ここでは、音声電話の受けかたと、テレビ電話と共通の操作を説明します。

FOMA端末を開くだけでは電話を受けることはできません。

⋐動以外のキーを押しても電話を受けることができます(エニーキーアンサー)。 P67

電話がかかってくる



着信音が鳴り、ディスプレイのバックライトが点灯し、着信ランプ が点灯 / 点滅します。

・ (全職) を押すと応答保留の状態になります。 P73

う
 <br/



お話しください。通話時間が表示されます。

- を押すと通話中保留の状態になります。 P55
- ・ 金 かけすとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えることができます。 P55

通話が終わったら を押す

・FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。折り畳んでも電話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更します。 P67

ディスプレイの表示について

着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、静止画/動画などがディスプレイに表示されます。

相手の電話番号が通知されたとき



相手の電話番号が電話帳に登録されていない場合は、ディスプレイには相手の電話番号と電話発着信画像設定で設定した画像が表示されます。着信音設定の電話/テレビ電話に「着モーション」を設定している場合は、着モーションの映像が再生されます。 P128 ただし、着モーションが音声のみ(歌手の歌声など映像のない i モーション)の場合は、お買い上げ時の着信画像が表示されますが、電話発着信画像設定で画像を変更できます。



相手の電話番号が電話帳に登録されている場合には、ディスプレイに名前や電話帳に設定している静止画/動画が表示されます。 P103

各着信音の設定に「着モーション」を設定している場合は、「1.電話帳(メモリ番号) 2.電話帳(グループ) 3.着信音設定の電話/テレビ電話」の優先順位で設定した着モーションの映像が再生されます。着モーションや電話帳の画像を設定していない場合は、電話発着信画像設定で設定した画像が表示されます。

相手の電話番号が通知されなかったとき



発信者番号非通知理由が表示されます。 P51 音声電話がかかってきた場合は、発番号なし動作設定で設定した着 信動作やイメージ表示が優先されます。

テレビ電話がかかってきた場合は、着信画像はテレビ電話発着信設 定に従って動作します。

着信中の操作について

音声電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間にサブメニューから次の操作ができます。 通話中着信動作選択で「通常着信」に設定していると、通話中に別の電話がかかってきたとき も同様に操作できます。

サブメニュー	説 明
1 留守番電話 1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターへ転送します。
2 着信拒否	電話が切れます(相手側に通話料金はかかりません)。
3 転送でんわ ²	かかってきた電話を転送登録先へ転送します。

- 1: 留守番電話サービスをご契約いただき、音声電話がかかってきた場合のみ有効です。
- 2:転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

- ・着信中には、次の操作もできます。
 - サイドキー [] を 1 秒以上押すと伝言メモで応対できます(クイック伝言メモ)。 P78
 - 着信音量を調整したり、バイブレータの動作を止めたりできます。 P26、P71

お話し中に「ププーププー」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえ、次の動作が可能です。

ご契約の内容	動作	参照先
留守番電話サービス	留守番電話サービスセンターへ転送します。	P481
キャッチホン	通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答します。	P483
転送でんわサービス	転送登録先へ転送します。	P485

・留守番電話サービス、転送でんわサービスの場合、通話中着信設定を「開始」に設定し、通話中着信動作 選択を「通常着信」に設定した場合に限り、上記の各動作が選択できます。 P490

FOMA 端末を折り畳んでいるとき

電話がかかってきたことを着信ランプの点灯 / 点滅と背面ディスプレイの表示、および着信音でお知らせします。

- ・音声電話がかかってきたときは「着信中」、テレビ電話がかかってきたときは「テレビ電話着信中」の文字が表示され、どちらの場合もアニメーションが表示されます。着信中の画像は変更できます。 P143
- ・電話番号が通知されたときは、背面ディスプレイにも電話番号や、電話帳に登録している名前などが表示 されます。
 - FOMA端末電話帳にシークレット属性が設定されている場合は、シークレットモードを設定しているときのみ名前が表示されます。
 - 背面情報表示設定で「相手情報表示なし」に設定している場合は表示されません。 P144
- ・電話番号が通知されない場合は、発信者番号非通知理由が表示されます。 P51

- 電話帳に登録されていない相手からの着信に対して、着信音やバイブレータなどでの呼出動作をすぐに開始しないように設定できます。 P171
- ・電話帳に登録されている相手に対して着信拒否を設定しておくことにより、その相手からの着信を拒否できます。 P168
- ・ビル電話・PBXなど、ダイヤル市外通話のできない電話機からの電話は、FOMA端末へもかけられません。
- ・ 音声電話通話中にパケット着信があった場合には、優先通信モード設定に従った着信画面が表示されます。 P73
- ・2つの通信機能を同時に利用することができます。 P440、P575
- ・転送された他の FOMA 端末からの電話を着信した場合は、着信中画面の左下に転送元の電話番号が表示されます。転送元の電話番号が電話帳に登録されていても、名前は表示されません。転送元によっては、転送元の電話番号が表示されないことがあります。
- ・電話帳データの電話着信音や着信音設定の電話/テレビ電話に動画/ i モーションが設定されている場合は、画像選択の設定に関わらず、着信音に設定された動画/ i モーション(映像と音声)が再生されます(着モーション)。ただし、着信音に設定した動画/ i モーションが音声のみ(歌手の歌声など映像のないi モーション)の場合には、着信中はディスプレイに発着信画像設定で設定した画像が表示されます。
- ・電話帳や電話発着信設定などで電話着信時に i モーションを再生するように設定していても、通話中に 電話の着信があった場合は i モーションは再生されず、最初のコマが表示されます。
- ・ソフトウェア更新中に音声電話の着信があった場合、着信音に動画 / i モーションを設定していても再生されません。
- ・着信音設定で i モーションを設定している場合、 i モーションの削除や保存を行っているときに電話の 着信があると、設定に関わらず着信音が「着信音 1」になることがあります。メロディや発着信画像を設 定している場合も、メロディや画像の移動、削除や保存を行っているときに電話の着信があると、「着信 音 1」、「標準画像」になることがあります。
- ・国際電話を着信した場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。
- スイッチ付イヤホンマイクを使って電話をかけることができます。 P473

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする

お買い上げ時 ON

電話がかかってきたとき、 噻 以外に 👓 ~ 🗪 、 🗯 、 🗯 を押して電話に出られるようにします。

エニーキーアンサーは音声電話にのみ有効です。ただし、通話中着信時は無効です。

- 待受画面で 🙌 🖼 🖼 🖼 を押す
- **う** 📆 を押す

エニーキーアンサー設定を解除するとき

(三温) を押す

通話中クローズ設定

FOMA端末を折り畳んで通話を終了/継続するように設定する

お買い上げ時 切断

FOMA 端末を折り畳んで、音声通話 / テレビ電話通話を終了 / 継続するように設定します。 64Kデータ通信中、パケット通信中は、本機能は動作しません。

- 1 待受画面で 🚱 🙉 🕬 を押す
- う または を押す



- スイッチ付イヤホンマイクやハンズフリー機器を接続して通話中に FOMA 端末を折り畳んだ場合、接続中の機器から音を鳴らす設定にしているときは、通話中クローズ設定の設定に関わらず通話を継続できます。
- ・「通話継続(マイクミュート)」に設定している場合や、スイッチ付イヤホンマイクやハンズフリー機器を 接続してテレビ電話通話中に FOMA 端末を折り畳んだ場合の動作は、次のようになります。
 - 自画像を送信中は、相手には代替画像が送信されます。
 - 自画像にフレームを付けて送信中は、フレームは解除され、相手には代替画像が送信されます。
 - 代替画像や静止画を送信中は、相手には継続して静止画が送信されます。 P93

着信履歴を利用する

かかってきた電話に応答した履歴や、電話に出られなかったとき(不在着信)の履歴を記録しておく機能です。伝言メモに録音されたときも記録されます。

着信履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

FOMA端末で日付・時刻設定がされていない場合は、着信履歴に日時が記録されません。

着信履歴を表示する

1 待受画面で ∮を押し、着信履歴の一覧で目的の着信履歴にカーソルを合わせる



1/1 電話番号が通知されたときは電話番号が、通知されなかったときは発信者番号非通知理由が表示されます。

相手の電話番号が電話帳に登録されている場合には、名前が表示されます。 P103

選択されている相手の着信日時、電話番号、呼出時間が表示され、相手の画像が電話帳に設定されている場合には、画像も表示されます。

■:テレビ電話の着信/5場:64K データ通信の着信

👜: 国際電話の着信

: 不在着信(未確認)

✓:不在着信(確認済み)

🗃:伝言メモあり

☑: 伝言メモ削除済み

着信履歴の一覧から電話帳に登録するとき

- (1) 登録する着信履歴にカーソルを合わせて (ア) 15% を押す
 - ・ 登録済みの電話帳データに追加するときは、 🏈 🚅 を押します。
- ② (1%) または (三型) を押し、名前やメールアドレスなどを登録する P103
 - ・登録済みの電話帳データに追加するときは、 (1%) または (2.4%) を押し、登録先の電話帳 データを選択します。 P116

着信履歴一覧からショートメッセージ(SMS)を作成するとき

♠ を 1 秒以上押す

着信履歴の電話番号を宛先にしたショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。 発信者番号非通知理由(P51)の着信履歴にカーソルを合わせた場合は、②を1秒以上 押すと宛先が設定されていないショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。

・ ② を押すと、着信履歴の電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合 は、その 1 件目のメールアドレスを宛先に、それ以外の場合は、着信履歴の電話番号を宛 先にした i モードメールの作成画面が表示されます。

発信者番号非通知理由の着信履歴にカーソルを合わせた場合は、 🦭 を押すと宛先が設定 されていない i モードメールの作成画面が表示されます。

リダイヤルの一覧に切り替えるとき

ℴ を押す

・ 🔊 を押すたびに着信履歴 / リダイヤルの一覧画面が切り替わります。

着信履歴から電話をかける

着信履歴の一覧で目的の着信履歴にカーソルを合わせて 🕰 または 💬 を押す

- ・ を押すと、選択している着信履歴の着信方法(音声電話/テレビ電話)と同じ方法で電話をかけられます。
- ・電話番号の通知/非通知を切り替えて電話をかける P60
- ・プレフィックス設定で登録されている番号を付けてから電話をかける P60、P62

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)

かかってきた電話に出られなかったときは、待受画面には不在着信件数を示すマーク(M 1) が表示されます。

- ・ 待受画面のマークを選択して着信日時などをすばやく確認できます。 P37
- ・FOMA端末を折り畳んだ状態で、不在着信件数などを確認できます。 P30
- ・覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話(「ワン切り」など)かどうかを確認できます。

お知らせ

- ・着信呼出動作設定を「ON」に設定時、時間内不在着信表示を「表示しない」にしているときは、呼出開始時間内の不在着信は表示されません。 P171 該当する不在着信を表示する場合は着信履歴一覧で (アラミラミ)を押します。通常の着信履歴に戻す場合
 - 該当9 る小仕者信を表示9 る場合は有信履歴一覧で(アラミ) を押しま9。 週帯の者信履歴に戻9 場合は着信履歴一覧で(アラミ) を押します。 すべての着信履歴を表示する場合は着信履歴一覧で(アラミ) を押します。
- ・呼出開始時間内の不在着信のみが着信履歴に記録されている場合、待受画面で Pe押すと、表示されていない着信履歴がある旨の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、呼出開始時間内履歴が表示されます。
- ・会社などでダイヤルインをご利用の相手からの着信の場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります(ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです)。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、端末暗証番号の入力 または指紋認証が必要になります。
- ・ダイヤル発信制限や PIM ロックを設定すると、それまでに記録されていた着信履歴は削除されます。ダイヤル発信制限や PIM ロック設定後に受けた電話は着信履歴に記録され、 PIM ロック中の場合は着信履歴から発信できます。
- ・メモリ登録外着信拒否を設定しているときは、電話帳に登録されていない相手からの着信は拒否され、着 信履歴に記録されます。

着信履歴を削除する < 着信履歴削除 >

1件ずつ削除することも、すべての着信履歴をまとめて削除することもできます。

- 1 待受画面で €を押す
- 削除する着信履歴にカーソルを合わせて (ア) (4.5.1) を押す
 - ・着信履歴を全件削除するときは (グロボロボ を押します。呼出開始時間内履歴も含めたすべての着信履歴が削除されます。 P171
- 🤾 「はい」を選択する

相手の声の音量を調整する

お買い上げ時 レベル4

相手の声の大きさを調整します。

レベル1(最小)~レベル6(最大)の6段階で調整できます。

キー確認音、伝言メモ・音声メモの再生音の音量も連動します。

通話中に変更された音量は、通話終了後も保持されます。


受話音量は電源を切っても保持されます。


通話中に調整する

- - を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。
 - ・次のキーで音量を調整できます。

サイドキーを使うとき

マルチカーソルキーを使うとき

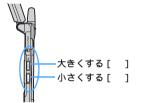

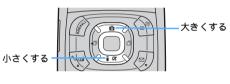

・テレビ電話通話中の音量調整はサイドキーのみ有効です。このとき、調整音量は画面 右下に一時的に表示されます。

待受中に調整する

- **有受画面で (水) 日本 (17)** (3本) を押す
- プサイドキー[]または □ ← を押して音量を調整する
- ? ○を押す

着信音量調整

着信音の音量を調整する

お買い上げ時 レベル4

電話やメール、メッセージの着信音の大きさを調整します。

消音、レベル1~レベル6の7段階で調整できます。待受中はステップトーン(3秒ごとに消音 レベル1... レベル6で着信音が鳴る)も設定できます。

電話着信中に変更された着信音量は、通話を終了すると電話着信音量調整の設定に戻ります。

待受中に変更された着信音量調整設定は、電源を切っても保持されます。

着信中に調整する

- 例 電話着信音量を調整するとき
- 1 着信中に 🐨 🖭 を押して音量を調整する
 - を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。

お知らせ

- ・着信中にサイドキー []を押すと、着信音が消音になり、バイブレータの動作が止まります。
- ・ 着信音量をステップトーンに設定している場合、着信中に調整を行うと、レベル6からの変更になります。

待受中に調整する

- 例 雷話着信音量を調整するとき
- 1 待受画面で 👸 🖼 📆 🚉 🖼 を押す

メール着信音量を調整するとき

待受画面で (**) (3.20) (2.20) (2.20) を押す

- プサイドキー[]または □ ← を押して音量を調整する
- ? ○を押す

お知らせ

- ・電話の着信音量を消音に設定した場合は、待受画面にSが表示されます(S:SILENT(サイレント))。 また、同時に音声電話のバイブレータを設定した場合は、SVが表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー「]を押すと、背面ディスプレイにSまたはSUが表示されます。
- ・着信音量を消音に設定しても、電話がかかってきたときやメールを受信したときに、ディスプレイのメッセージ表示の他にバイブレータの振動や着信ランプの点灯 / 点滅、背面ディスプレイのメッセージ表示でお知らせするように設定できます。 P130、P144、P147
- ・スケジュールアラームの音量も連動します。

電話発着信時の動作を設定する

お買い上げ時

着信音:メロディ/着信音1 人物画像表示:ON イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション:点滅/ライム

電話を発着信したときの動作を設定します。

・本機能の設定は、着信音設定の電話着信音、着信イルミネーション設定の電話イルミネーションパターン、 バイブレータ設定の電話バイブレータ、電話発着信画像設定の人物画像表示およびイメージ表示にも反映 されます。

↑ 待受画面で 🚱 🖘 🖼 沈 を押す

今項目を選択して設定する

着信音: 電話がかかってきたときの着信音を設定します。

- ・「OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
- ・「メロディ」を選択したときは、着信音欄を選択してメロディを 選択します。

メロディー覧の見かた P403

・「着モーション」を選択したときは、着信音欄を選択して動画 / i モーションを選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

人物画像表示:電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、画像を表示するかどうかを設定します。

・ 電話帳グループ設定の発着信画像の設定には反映されません。

イメージ表示:電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を設定します。

画像一覧の見かた P368

・「豪モーション」を選択したときは、「画像選択」を選択して動画 / i モーションを選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

バイブレータ: 音声電話がかかってきたときの振動を設定します。

・ バイブレータのパターン P130

イルミネーション:着信ランプのイルミネーションの点灯パターンや色を設定します。

・ イルミネーションのパターン・色 P147

お知らせ

- ・着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画 / i モーションを設定すると、イメージ表示は「着信音連動」になり、着モーションが再生されます。このとき、発信画像は「標準画像」に設定されます。
- 着信音の「着モーション」に音声のみの動画 / i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)
 を設定すると、イメージ表示に Flash 画像または動画 / i モーションが設定されていた場合、イメージ表示は「標準画像」に切り替わりますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像を変更できます。
- ・音声と映像のある動画 / i モーションを着信音に、発着信画像を「着信音連動」に設定しているときに 着信音を「OFF」に設定し直すと、着モーションは再生されますが着信音量は消音になります。
- 電話帳に画像が登録されていない場合は、人物画像表示の設定に関わらずイメージ表示欄で設定した画像が表示されます。ただし、グループ設定で画像を設定している場合は、設定した画像が表示されます。

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する

お買い上げ時 設定なし

音声電話通話中にパケット通信の着信があったとき、またはパケット通信中に音声電話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。

本設定により画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。

↑ 待受画面で 🏈 🙉 🗫 🗫 を押す

) 📆 ~ 🖼 を押す

優先通信モード設定 ① 設定なし ② 音声通話表示優先 ③ パケット通信表示優先

- ・表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示するときは (1%) を押します。
- ・ ②② を押すと音声電話通話中の画面を、 ③③ を押すとパケット 着信中の画面を優先して表示します。

表示される画面について

優先通信モードの設定内容によって、画面の表示は次のようになります。

· 音声雷話诵話中

設定内容	i モード以外のパケット着信時	
設定なし	音声電話通話中の画面	
音声通話表示優先	音声電話通話中の画面	
パケット通信表示優先	パケット着信中の画面	

電話着信時に表示される画面は、通話中着信動作選択の設定に従って動作します。 P490

- i モード以外のパケット着信には i モードメール、ショートメッセージ (SMS)、メッセージ R/F の受信は含まれません。
- ・パケット诵信中

設定内容	電話着信時
設定なし	音声電話着信中の画面
音声通話表示優先	音声電話着信中の画面
パケット通信表示優先	i モード中の画面

i モード中に i モード以外のパケット着信は受けられません。 P575

応答保留

すぐに電話に出られないとき保留にする

電話がかかってきたとき、すぐに出られない場合は保留にできます。 応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中に ● を押す

応答保留になります。相手には応答保留ガイダンスが流れます。

テレビ電話がかかってきたときは、自分と相手にはテレビ電話応答保留画像が送信され ます。



音声電話応答保留中



テレビ電話応答保留中

つ 電話に出られる状態になったら € を押す

- ・テレビ電話の場合は 🕞 を押します。 🕞 の代わりに 📧 を押すと、相手には代替画像が送信されます。 P93
- ・ 応答保留中に 🖘 を押すか、相手が電話を切ると、通話は切れます。

お知らせ

・テレビ電話応答保留画像は変更できます。 P94

応答保留ガイダンス設定

応答保留ガイダンスを設定する

お買い上げ時 保留音:内蔵音

応答保留時に相手に流すガイダンスを設定します。自分の声を応答保留ガイダンスとして録音 することもできます。

ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

音声電話、テレビ電話とも、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

例 録音データをガイダンスに設定するとき

1 待受画面で 🙌 🖼 🖼 を押す

↑ 保留音欄を選択して (≥2%) を押す

・お買い上げ時のガイダンスに戻すときは (15%) を押し、操作 4 に進みます。

3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択して発信音の後に応答保留 ガイダンスを話す



録音できる残り時間の目安が表示されます。

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

- ・録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が鳴ります。
- ガイダンスの録音を途中で停止するときは を押します。
- 既に録音データを登録してあるときは「録音」は選択できません。「削除」を選択し、 「はい」を選択して録音データを削除してから録音を行ってください。
- ・録音した応答保留ガイダンスを削除すると、お買い上げ時の応答保留ガイダンスに戻ります。
- ・録音した応答保留ガイダンスを確認するときは「再生」を選択します。

👍 🕝 を押す

お知らせ

・保留音を「内蔵音」に設定すると、応答保留時に相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

通話保留音設定

通話保留音を設定する

お買い上げ時	内蔵音 (ENTERTAINER)
--------	-------------------

通話保留時に流すメロディを設定します。FOMA端末にあらかじめ登録されているメロディだけでなく、iモードのサイトやメールから保存したメロディを設定することもできます。 音声電話、テレビ電話とも、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。

- 1 待受画面で 👸 🙉 🕬 🎉 🕮 を押す
- 保留音欄を選択して (1%) を押す
 - ・お買い上げ時のメロディに戻すときは 🕮 を押し、操作 4 に進みます。
- 🤾 保留音メロディを設定する
 - ① 保留音メロディ欄を選択する 「メロディ」のフォルダー覧が表示されます。

- ② フォルダを選択し、一覧からメロディを選択する メロディが設定され、通話保留音設定画面に戻ります。
 - ・ メロディー覧の見かた P403
 - ・メロディを選択して 全神すとメロディが再生されます。再生中はサイドキー[]、 中 を押して音量調整、サイドキー[]を1秒以上、 全 を押して前後のメロディの再生ができます。 を押すと設定されます。

お知らせ

- ・通話保留時に流れる保留音の音量は変更できません。
- ・保留音を変更後に PIM ロックを設定すると、保留メロディにメロディの「プリインストール」フォルダ 内のメロディを設定した場合を除き、内蔵音が再生されます。

ドライブモード

運転中に電話を受けないようにする

ドライブモードは、運転中の安全性を重視した自動応答サービスです。ドライブモードに設定すると、運転中のために電話に出られないことを伝えるガイダンスが相手に流れ、通話を終了します。

ドライブモード中は、電話の着信やメール・メッセージR/Fの受信、スケジュールやアラームが起動しても、着信音、スケジュールアラーム、アラームは鳴らず、パイブレータや着信ランプも動作しません。また、ドライブモード中にメールやメッセージR/Fを受信しても、受信中画面や受信結果画面は表示されません。FOMA端末を折り畳んでいる場合に、電話の着信やメール・メッセージR/Fを受信したときなどは、サイドキー「)を押すと背面ディスプレイで新着情報を確認できます。

電源が入っていないときや圏外にいるときは、相手には圏外時のガイダンスが流れ、ドライブモードのガイダンスは流れません。

圏外が表示されているときでも、ドライブモードの設定や解除ができます。

ドライブモードはお申し込み不要です。また、月額使用料は無料です。

詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

ドライブモードを起動する

🚺 待受画面で 🐃 を 1 秒以上押す



ドライブモード中は待受画面に のが表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイにのが表示されます。

ドライブモードを解除するとき

ドライブモード中に (季達) を 1 秒以上押す ドライブモードが解除され、待受画面から (♣)、背面ディスプレイから(♣)が消えます。

お知らせ

- ・待受中にドライブモードを設定していて電話がかかってきたときは、次のように動作します。
 - 音声電話をかけてきた相手の端末にドライブモードのガイダンスが流れ、切断されます。お客様の FOMA 端末は着信動作を行いません。待受画面には不在着信件数を示すマーク(Marcoll 2) が表示され、着信履歴に記録されます。
- ・ドライブモードを設定していても、電話をかけられます。
- ・マナーモードを同時に設定しているときは、ドライブモードの設定が優先されます。
- ・ドライブモード中の着信と、各ネットワークサービスの関係は次のとおりです。ネットワークサービス P480

サービス名	動作
留守番電話サービス	・音声電話をかけてきた相手の端末にはドライブモードのガイダンスが流れた後、留守番電話サービスセンターに接続されます。お客様のFOMA端末は着信動作を行いません。 待受画面には不在着信件数を示すマーク(Manage 20)が表示され、着信履歴に記録されます。ただし、留守番電話サービスの呼出時間を「0秒」に設定した場合、相手の端末にはドライブモードのガイダンスは流れず、留守番電話サービスセンターに接続する旨のガイダンスが流れます。お客様の FOMA端末は着信動作を行わず、着信履歴にも記録されません。 ・テレビ電話の場合、相手の端末に運転中のため電話に出られない旨のメッセージが表示され、お客様のFOMA端末には接続されません。
転送でんわサービス	・音声電話をかけてきた相手の端末にはドライブモードのガイダンスが流れた後、指定した転送先に転送されます。お客様の FOMA 端末は着信動作を行わず、待受画面には不在着信件数を示すマーク(「風 こ 2) が表示され、着信履歴に記録されます。ただし、転送でんわサービスの呼出時間を「0 秒」に設定した場合、相手の端末にはドライブモードのガイダンスは流れずに指定した転送先に転送されます。お客様のFOMA 端末は着信動作を行わず、着信履歴にも記録されません。 ・テレビ電話の場合、相手の端末にはドライブモードのガイダンスは流れずに指定した転送先に転送されます。お客様の FOMA 端末は着信動作を行わず、待受画面には不在着信件数を示すマーク([
キャッチホン	・音声電話通話中の場合、音声電話をかけてきた相手の端末にはドライブモードのガイダンスが流れます。音声電話やテレビ電話通話中の場合、テレビ電話をかけてきた相手の端末に接続できなかった旨のメッセージが表示されます。テレビ電話通話中の場合、音声電話をかけてきた相手の端末には話中音が流れます。どちらの場合もお客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には不在着信件数を示すマーク(原本2)が表示され、着信履歴に記録されます。
迷惑電話 ストップ サービス	 ・音声電話をかけてきた相手が着信拒否に登録されている場合、相手の端末には着信拒否 ガイダンスが流れます。お客様の FOMA 端末は着信動作を行わず、着信履歴にも記録 されません。 ・テレビ電話の場合、相手の端末に接続できなかった旨のメッセージが表示され、お客様 の FOMA 端末には接続されません。
番号通知 お願い サービス	 ・音声電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手の端末には番号通知 お願いガイダンスが流れます。お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、着信履歴に も記録されません。 ・テレビ電話の場合、相手の端末に接続できなかった旨のメッセージが表示され、お客様 のFOMA端末には接続されません。

- ・ドライブモードを設定していても、遠隔ロックで発信元に設定している電話番号から着信があると、着信回数としてカウントされ、遠隔ロックを起動できます。
- ・データ通信中は本機能を設定できません。
- ・ドライブモードを設定時、i モード中に着信すると、着信は拒否され、着信履歴に記録されます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご契約されている場合は、それぞれの着信動作になります。 上記

電話に出られないときに用件を録音する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが再生され、相手の用件 が録音されます。

音声電話・テレビ電話合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音できます。

録音日時や電話番号なども記録されます。ただし、FOMA端末で日付・時刻設定がされていない場合や電話番号が通知されていない場合などは、録音日時や電話番号は記録されません。

テレビ電話に伝言メモで応答した場合、音声電話と同様に音声のみ録音され、画像は録画されません。

電話がかかってきてから応答ガイダンスを再生するまでの時間を変更できます。 自分の声で応答ガイダンスを作成できます。 P80

伝言メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りくださるようお願いします。

FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

伝言メモを設定する

・FOMA端末を開いている状態で操作してください。

1 待受画面でサイドキー[]を1秒以上押し、「きゅつきゅを押す

・伝言メモ設定中は待受画面に圏が表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイに圏が表示されます。

伝言メモを解除するには

伝言メモ設定中に待受画面でサイドキー[]を1秒以上押し、 150 22 を押す

・待受画面から 圏、背面ディスプレイから ■が消えます。

クイック伝言メモで応対する

伝言メモ機能を開始に設定していなくても、着信中にサイドキー[]を1秒以上押すと、 伝言メモ機能を1回だけ動作させることができます。この操作は伝言メモ機能を開始に設定 する操作ではありません。

お知らせ

- ・伝言メモが 4 件録音されると、待受画面に (FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー [] を押すと、背面ディスプレイに () が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコンは消えません。
- ・伝言メモが既に4件録音されている場合は、伝言メモを設定できません。また、着信中にサイドキー[] を1秒以上押してクイック伝言メモを動作させようとすると、警告音(ピピッ)が鳴り、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービス・転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが作動します。不要な伝言メモを削除してから操作をやり直してください。 P81

伝言メモの設定中に電話がかかってくると

伝言メモの設定中に電話がかかってくると、伝言メモは以下の流れで動作します。

1 電話がかかってくる

応答時間の設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモガイダンス中画面が表示されます。

・ 応答ガイダンスを「内蔵音」に設定しているときは、相手には「ただいま、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に30秒以内でメッセージをお話しください。なお、テレビ電話の場合でも音声メッセージのみのお預かりとなります。」というガイダンスが流れます。応答ガイダンスを「録音データ」に設定しているときは、自分で録音したガイダンスが流れます。

1 相手のメッセージが録音される



音声電話伝言メモ録音中

テレビ雷話伝言メモ録音中

- ・録音の開始時と終了時に相手には「ピーッ」と音が鳴ります。また、録音開始時から 約25秒後に、録音終了予告音(ピピッ)が鳴ります。
- 🔾 録音が終了すると、電話が切れる
 - ・内容を確認していない伝言メモがあるときは、待受画面には伝言メモ件数を示すマーク(図 1)が表示されます。図 1を選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。
 - ・FOMA端末を折り畳んだ状態で、伝言メモ件数などを確認できます。 P30

お知らせ

- ・着信中や応答ガイダンス中、伝言録音中に電話を受けることができます。 ② を押すと通常の音声電話 通話またはテレビ電話通話(相手には代替画像を送信)になり、 を押すと自画像を送信してのテレビ 電話通話になります。このとき、伝言録音中の場合は電話を受けるまでの録音内容は記録されません。
- 圏外が表示されているときは、伝言メモ機能は動作しません。圏外時に用件を録音したいときは留守番電話サービス(有料)をご利用ください。 P481
- ・伝言メモが既に 4 件録音されている場合は、伝言メモ機能は動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービス・転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが作動します。 P81
- ・ドライブモード中はドライブモードが優先され、伝言メモ機能は動作しません。
- ・電波の状態により、録音内容が途切れる場合があります。
- ・伝言メモで応答した場合でも、着信履歴に記録されます。
- ・ 伝言メモ録音中に他の人から電話がかかってきた場合は、着信を拒否して録音を継続します。 キャッチホンをご契約の場合、 着信履歴に記録されます。
- ・テレビ電話に伝言メモで応答した場合、相手にはテレビ電話伝言メモ録音中の画像が送信されます。 テレビ電話伝言メモ録音中の画像は変更できます。 P94

応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する < 伝言メモ応答時間設定 >

お買い上げ時 8秒

電話がかかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの時間を設定します。

- 1 待受画面でサイドキー[]を1秒以上押し、 1% 3 を押す
- つ 応答時間を入力する
 - ・ 伝言メモ応答時間を 0~120秒の範囲で入力します。

お知らせ


- ・オート着信機能設定(スイッチ付イヤホンマイク接続時)・留守番電話サービス・転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの応答時間をオート着信機能設定・留守番電話サービス・転送でんわサービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されないことがあります。この場合には、クイック伝言メモで応対してください。 P78
- ・オート着信機能設定の自動着信機能時間と、伝言メモの応答時間は同じ時間に設定できません。 P475

応答ガイダンスを設定する < 伝言メモ応答ガイダンス設定 >

お買い上げ時 伝言メモ応答ガイダンス:内蔵音

伝言メモの応答ガイダンスを設定します。自分の声を応答ガイダンスとして録音することもできます。

- ・ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
- 例 録音データをガイダンスに設定するとき
- 🧻 待受画面でサイドキー []を 1 秒以上押し、 📭 🕰 を押す
- → 伝言メモ応答ガイダンス欄を選択して ② を押す
 - ・お買い上げ時の応答ガイダンスに戻すときは (15/2) を押し、操作 4 に進みます。
- 3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択して発信音の後に応答ガイダンスを話す

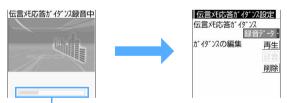

録音できる残り時間の目安が表示されます。

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

- ・録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が鳴ります。
- ガイダンスの録音を途中で停止するときは を押します。
- 既に録音データを登録してあるときは「録音」は選択できません。「削除」を選択し、「はい」を選択して録音データを削除してください。
- ・録音した応答ガイダンスを削除すると、お買い上げ時の応答ガイダンスに戻ります。
- 録音した応答ガイダンスを確認するときは「再生」を選択します。

4 ②押す

伝言メモー覧から、録音された伝言メモを再生/削除します。

・伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。 P37

待受画面でサイドキー []を 1 秒以上押し、 戸郷 を押す



伝言メモー覧画面では、伝言メモの録音日時と相手の電話番号が 表示されます。

- ・相手の電話番号が通知されなかったときは発信者番号非通知理 由が表示されます。また、電話帳に登録されている相手の場合 は名前が表示されます。
- マークの意味は次のとおりです。

■:まだ再生していない音声電話伝言メモ

(票):まだ再生していないテレビ電話伝言メモ

圖: 再生済みの音声雷話伝言メモ ■: 再生済みのテレビ電話伝言メモ

再生する伝言メモを選択する



時間経過の目安が表

伝言メモが再生されます。

・再生中は次の操作ができます。

☜ 🕮 / サイドキー [1: 音量調整

: 再生停止

伝言メモを削除するとき

示されます。

- ① 削除する伝言メモにカーソルを合わせて (グロエ) 15.0 を押す
 - 伝言メモを全件削除するときは (**) (三型) (三型) を押します。
- ②「はい」を選択する

伝言メモー覧から雷話帳に登録するとき

- 登録する伝言メモにカーソルを合わせて (ア) (4.5.) を押す
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、 (ア) 5素 を押します。
- ② (15.e) または (三温) を押し、名前やメールアドレスなどを登録する P103
 - ・登録済みの電話帳データに追加するときは、 🕬 または 🕰 を押し、登録先の電話帳 データを選択します。 P116

再生した伝言メモを削除するかどうかを選択する

「はい」を選択すると、伝言メモが削除されます。

お知らせ

- ・伝言メモ一覧で相手にカーソルを合わせて (48) を押すと音声電話、(で) を押すとテレビ電話をかけるこ とができます。また、サブメニューのカスタム発信から発信者番号通知 / 非通知を設定して音声電話やテ レビ電話をかけたり、通信速度を指定してテレビ電話をかけたりすることもできます。
- プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、端末暗証番号の入力 または指紋認証が必要になります。



テレビ電話のかけかた/受けかた

テレビ電話について84
テレビ電話をかける
テレビ電話を受ける
キャラ電を利用する
相手側に送信する映像について設定する90
テレビ電話中の画面表示について設定する96
テレビ電話の設定を変更する < テレビ電話動作設定 >
テレビ電話発着信時の動作を設定する
< テレビ電話発着信設定 >
外部機器と接続してテレビ電話を使用する
< テレビ電話使用機器設定 >

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用すると、お互いの画像を見ながら通話できます。また、自分の映像の代わりに静止画や代替画像、キャラ電などを表示することもできます。

テレビ電話通話中の画面の見かた



4) (5)(6)(7)(8)(9)(10)(1)(12)

1	親画面	お買い上げ時は、相手側のカメラ映像を表示。		
2	通信速度	🖺: 64K 📳: 32K		
3	テレビ電話	表示なし:通常の通話中		
	の状態	🔖: スピーカーホン機能利用中		
4	子画面	お買い上げ時は、自分側のカメラ映像を表示。		
(5)	ズーム	*1 : 標準~ *16 : 16 倍(アウトカメラ)		
		*1 :標準~ *2 :2倍(インカメラ)		
6	接写モード	表示なし:通常モード		
		■:接写モード(アウトカメラ)		
7	状態	囯 : 自画像送信中 囯 : 代替画像送信中		
		❷: キャラ電中		
		🔁: 静止画送信中 📞: 通話保留中		
		➡: 応答保留中 ➡: 伝言メモ中		
		□: 音声メモ録音中		
	アクション	☑ Rtion: 全体アクション 火Parts : パーツアクション		
	モード			
8	撮影効果	∭:標準 圖:逆光		
	モード	☑: モノトーン		
9	ワンタッチ	表示なし:消灯 👸:点灯		
	ライト			
10	送信画質	表示なし:標準 10: 画質優先 💸: 動き優先		
11	チャンネル	▲ : 音声チャンネル開設		
	開設状態	■ : 映像チャンネル開設		
		₩: 音声・映像チャンネル開設		
	受話音量/	通常:表示なし		
	スピーカー	受話音量/スピーカーホン音量調整中:🚺 ~ 🐠		
	ホン音量			
12	通話時間	HH:MM:SS の形式で表示		
_	•			

ドコモのテレビ電話は「国際標準の 3GPP 1 で標準化された、3G-324M 2 」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

1:3GPP (3rd Generation Partnership Project)

第三世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体。

2:3G-324M

第三世代携帯テレビ電話の国際規格。

テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。

- 64K:通信速度 64kbps で通信をします。- 32K:通信速度 32kbps で通信をします。

テレビ電話をかける

ここでは、テレビ電話のかけかたを説明します。

相手の顔を見ながらテレビ電話通話をするには、スピーカーホン機能を利用するか、スイッチ付イヤホンマイクなどを接続してください。 P55、P473

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して、国際テレビ電話を利用できます。 P61

1 待受画面で電話番号を入力する

- ・音声電話の入力方法と同じです。 P54
- ・電話番号を入力して (グランを押すと、カスタム発信から通信速度(64Kまたは32K)を指定してテレビ電話をかけることができます。 P60

🤈 🖫 を押す



テレビ電話接続中は、自分の画像が表示されます。

- ・相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイには「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示されます。 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。 リダイヤルを使うと便利です。 P57
- ・代替画像にキャラ電が設定されている場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手の端末には代替画像設定の標準画像が送信されます。 P93
- ・画面に「テレビ電話接続」と表示された時点から課金が始まります。

2 通話する



画面には、相手の画像が表示されます。

- ・通話中保留(P55)にすると、テレビ電話中保留画像が送信されます。テレビ電話中保留画像は変更できます。 P93
- ・相手の設定により、代替画像などが表示される場合があります。
- ・ ② を押すとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えることができます。
 P55
- ・通話中は ♥️ を押すたびに相手に送信する画像が「自画像」と「代替画像」とで切り替わります。 P90

/ 通話が終わったら ● を押す

・FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。折り畳んでも電話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更します。 P67

テレビ電話通話中の操作について

テレビ電話通話中にサブメニューから次の操作ができます。

サブメニュー	説明	参照先
1 カメラ切り替え	インカメラ / アウトカメラを切り替えます。	P95
②ワンタッチライトON / OFF	ワンタッチライトの点灯 / 消灯を切り替えます。	P97
③ テレビ電話カメラ設定	表示する画像に効果をかけたり、テレビ電話カメラ画像の 明るさや色の濃さなどを設定したり、接写モードに切り替 えたりします。	P92
4 受信画像品質設定	受信画像の品質を設定します。ただし、相手端末の機能に よっては設定が有効にならない場合があります。	P97
5 テレビ電話動作設定	通話中に表示する画面の設定を変更します。	P96
6 キャラ電設定	キャラ電のキャラクタの変更、全体アクションとパーツアクションの切り替え、アクションの選択をします。また、テレビ電話画像選択の代替画像設定に設定されている静止画を表示できます。	P210、 P394
7 ファイル再生	相手に送信するフレームや静止画を変更します。	P91、 P93
8 DTMF送信	テレビ電話通話中にプッシュ信号(DTMF)を送出します。	P96

通話中には、次の操作もできます。

- ・サイドキー []を 1 秒以上押すと通話中音声メモで相手の声を録音できます。 P467
- ・受話音量を調整できます。 P70

お知らせ

- ・操作2と操作1の順に操作してもテレビ電話をかけられます。 を押して電話番号を入力した後、約5 秒経過すると自動的にテレビ電話がかかります。
- ・他の機能を実行中にテレビ電話をかけることができない場合があります。 P577
- ・代替画像やキャラ電を利用しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になりますのでご注意ください。
- ・テレビ電話使用中は、音声電話への発信動作はできません。また、「発信できません」とメッセージが表示されます。
- テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージ(文字情報)が表示され、自動的に待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。

メッセージ	説明
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中、またはパケット通信中です。
電波の届かない所にいるか、電源が切れています	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。
ドライブモード中です	相手がドライブモードを設定しています。
発信者番号通知を ON にしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます (V ライブやビジュアルネット等への発信時)。
接続できませんでした	発信者番号通知を「通知する」に設定の上、おかけ直
	してくだい。
	・上記以外の場合にも表示されることがあります。

- ・テレビ電話を転送中の場合は、「転送致しますのでお待ちください」というメッセージが表示されます。
- ・32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境だった場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。音声自動再発信が「ON」に設定されている場合も、32Kでの再発信が優先されます。

32Kで電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。

・テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

発信方法	音声自動再発信設定	再発信動作
64K	ON	64K 32K 音声
	OFF	64K 32K 切断
32K	ON	32K 音声
	OFF	32K 切断

- ・テレビ電話の通信速度(64Kまたは32K)をあらかじめ電話帳に登録しておくと、テレビ電話をかける相手によって通信速度を切り替えることができます。 P122
- ・電話番号入力後にサブメニューのカスタム発信から通信速度を指定して発信した場合は、カスタム発信の 指定が有効となります。 いずれの指定もされていない場合は 6.4 K で発信します。
- ・音声自動再発信を「ON」に設定すると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の 場合や、デュアルネットワークサービスで mova サービスを利用中の場合などに、自動的に音声電話に 切り替えて再発信するので、相手へのアクセスがより確実になります。
 - 音声電話で再発信した場合、かかる通話料金は音声通話料になります。
- ・音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA 端末から緊急通報(110番、119番、118番) ヘテレビ 電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- ・テレビ電話通話中は、音声電話やテレビ電話をかけることができません。また、i モード接続や、i モードメール、メッセージR/F、ショートメッセージ(SMS)の送受信もできません。
- ・テレビ電話非対応端末にかけた場合や、相手がテレビ電話対応端末でも圏外にいる場合や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話非対応端末にかけた場合で、音声自動再発信の設定を「ON」に設定しているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけ直します。ただし、ISDN 同期 64Kbps やPIAFS のアクセスポイント、3G-324M(P84)に対応していないISDNのテレビ電話など(2004年12月現在)、間違い電話をした場合は、このような動作にならない場合があります。通話料金が発生する場合もありますのでご注意ください。
- ・電話番号の通知/非通知を切り替えてテレビ電話をかけることができます。 P60
- ・ポーズやタイマーを入力した場合(P56)ポーズやタイマーの前のダイヤルで発信動作を行い、それ 以降のダイヤルは無効となります。
- ・テレビ電話発信中、再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。
- ・テレビ電話通話中の各種着信について P575
- ・テレビ電話通話中、音声もしくは映像のいずれかの通信が切れて☆(音声のみ)または ↓ 映像のみ) の表示になった場合でも、そのまま通話が継続される場合があります。
- ・テレビ電話通話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク表示になることがあります。

テレビ電話を受ける

ここでは、テレビ電話の受けかたを説明します。

1 電話がかかってくる





着信音が鳴り、ディスプレイのバックライトが点灯し、着信ランプが点灯 / 点滅します。

・相手からの発信状況や FOMA 端末の設定に従って、電話番号や 名前、静止画 / 動画などがディスプレイに表示されます。 ディスプレイの表示 P65

҈⊸ を押す



テレビ電話接続中は、自分の画像がディスプレイに表示されます。

代替画像でテレビ電話を受けるとき

€∜を押す

テレビ電話がつながったときから、相手には自画像の代わりに 代替画像が送信されます。

・代替画像にキャラ雷が設定されている場合、キャラ雷が表示で きないことがあります。このとき相手の端末には代替画像設定 の標準画像が送信されます。 P93

通話する



画面には、相手の画像が表示されます。

- ・通話中保留(P55)にすると、テレビ電話中保留画像が送信さ れます。テレビ電話中保留画像は変更できます。
- ・相手の設定により、代替画像などが表示される場合があります。
- ・ (≦素) を押すとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるこ とができます。 P55
- ・通話中は、ふを押すたびに相手に送信する画像が「自画像」と「代 替画像」とで切り替わります。 P90

通話が終わったら 🕿 を押す

・FOMA 端末を折り畳んでもテレビ雷話を切ることができます。折り畳んでもテレビ雷 話が切れないようにするには、「通話中クローズ設定」で設定を変更します。

着信中の操作について

テレビ電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間にサブメニューから次の操作ができま す。

サブメニュー	説明
1 転送でんわ	かかってきた電話を転送登録先へ転送します。
2 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。

: 転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

着信中には、次の操作もできます。

- サイドキー[]を1秒以上押すと伝言メモで応対できます(クイック伝言メモ)。 P78
- ・着信音量を調整したり、バイブレータの振動を止めたりできます。 P26、P71

お知らせ

- ・スイッチ付イヤホンマイクを接続中にテレビ電話がかかってきた場合、イヤホンのスイッチを 1 秒以上 押すと代替画像でテレビ電話を受けることができます。 P473
- ・スイッチ付イヤホンマイク接続時は、オート着信機能設定に従って動作し、自動的に代替画像を送信して 応答できます。
- ・留守番電話サービスは、テレビ電話には対応していません。
- ・テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を3G-324M(P84) に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、 転送設定を行ってください。
- ・迷惑電話ストップサービスで登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合、相手側には着信拒否 ガイダンスが流れずに切断されます。 P486
- ・テレビ電話通話中、音声もしくは映像のいずれかの通信が切れて (音声のみ) または (映像のみ) の表示になった場合でも、そのまま通話が継続される場合があります。
- ・ソフトウェア更新中にテレビ電話を着信すると着信は拒否され、着信履歴に記録されます。
- ・FOMA端末に接続されている外部機器からテレビ電話の着信操作を行うことができます。 P100
- ・テレビ電話の通話を終了したときに、端末の状態によっては、切断中の画像が表示されない場合があります。
- ・テレビ電話通話中は、キャッチホンを利用できません。 P483

キャラ電を利用する

テレビ電話で通話するときに、自分の画像の代わりにキャラクタを送信します。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かしたり、キャラクタによっては、送話口からの音声に反応して口を動かしたりします。

- 🤈 キャラ電を選択して 💬 を押す
- マ 電話番号を入力して Ѿを押す



ーキャラ電 ©BVIG

キャラ電を代替画像にしてテレビ電話がかかります。

- を押すとテレビ電話をかける相手を電話帳から選択できます。
- ・キャラ電を代替画像として送信中は、アクションの切り替えやアクションの選択ができます。 P395

テレビ電話の代替画像に設定する

テレビ雷話の代替画像として、キャラ雷をあらかじめ設定しておくことができます。

キャラ電にカーソルを合わせて を押す

選択したキャラ電がテレビ電話の代替画像に設定されます。

お知らせ

- ・キャラ電表示中に 🥯 を 1 秒以上押してもキャラ電をテレビ電話の代替画像に設定できます。 P394
- ・テレビ電話の代替画像選択でも代替画像に設定するキャラ電を変更できます。 P93

相手側に送信する映像について設定する

テレビ電話通話中に相手に送信する画像などを設定します。 設定できる項目は次のとおりです。

項目	参照先	項目	参照先
送信画像を自画像 / 代替画像に切り 替える	下記	テレビ電話で表示する画像を変更する	P93
送信する画像の品質を設定する	下記	表示倍率を切り替える	P95
送信画像にフレームを重ねる	P91	カメラをインカメラ / アウトカメラ に切り替える	P95
送信する画像に特殊な効果をかける	P92	接写モードに切り替える	P96
送信する画像の明るさ/色の濃さを 設定する	P92	プッシュ信号を送出する	P96
静止画像を送信する	P93		

: 通話終了後も設定内容が保持されます。

送信する画像を白画像/代替画像に切り替える

お買い上げ時 自画像

相手に送信する画像を「自画像」と「代替画像」とで切り替えます。

1 通話中に Ѿを押す



· 代替画像 ©BVIG

- ・送信画像の表示 P84
- ・ を押すたびに自画像(图) 代替画像(図または図)が切り替わります。 P93
- ・代替画像にキャラ電が設定されている場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手の端末には代替画像設定の標準画像が送信されます。 P93
- ・キャラ電を代替画像として送信中は、アクションの切り替えやアクションの選択ができます。 P395

送信する画像の品質を設定する

お買い上げ時	煙淮

相手に送信する画像の品質を設定します。「動き優先」に設定すると画像の動きはなめらかになりますがやや粗く、「画質優先」に設定すると画像は細やかになりますが動きはやや鈍くなります。

1 通話中に ●●を押す

送信画像の品質が変更されます。

・ ● を押すたびに次の順に切り替わります。 ● を押すと逆の順になります。 標準 (表示なし) → 画質優先 (10) → 動き優先 (12)

送信する画像にフレームを重ねる<フレーム選択>

相手に送信する自画像に、FOMA端末に保存されているフレーム用の画像を重ねます。

- ・自画像送信中の場合のみ、フレームを重ねることができます。
- ・表示サイズが176×144(QCIF)以下のフレームのみ選択できます。ただし、ダウンロードしたフレームは、表示サイズが176×144(QCIF)のフレームのみ選択できます。

1 通話中に 🚱 🕬 を押す

フレームを選択する




相手にも同様の状態で自画像が送信されます。

- ・インカメラを使用中はディスプレイに鏡像が表示され、相手に は正像が送信されます。アウトカメラを使用中は、ディスプレ イの表示と同じ画像が相手にも送信されます。
- ・自画像送信中に を押すと、フレーム送信が解除されます。

お買い上げ時には次のフレームが登録されています。

の部分に自画像が入ります。

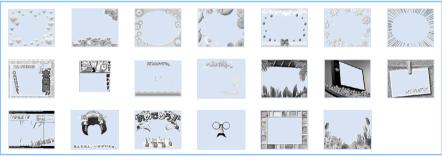

・お買い上げ時に登録されている上記フレームを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。 P337

テレビ電話のかけかた/受けかた

送信する画像に次の効果をかけることができます。

項目	アイコン	説 明	
1 標準	STO	標準的な画像を送信します。	
② 逆光	3.	逆光になる被写体を撮影するときに使用します。	
3セピア		セピア調にするときに使用します。	
4 モノトーン		白黒にするときに使用します。	
5 海・雪	A	海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。	
6 夕焼け	Å	夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。	

- ・自画像送信中の場合のみ変更できます。
- 通話中に《ショニ・ロックを押す
- (15/2) ~ (5/15) を押す



・効果を解除するときは「ド®」を押します。

現在の効果のマークが表示されます。

お買い上げ時 明るさ:3段階目 色の濃さ:3段階目

画像の明るさ・色の濃さを調整します。

- ・明るさ・色の濃さは5段階で調整できます。
- ・自画像送信中の場合のみ変更できます。
- 通話中にダーションを押す
- 😈 🖭 を押して明るさのスライダを選択し、 🕅 を押す



色の濃さ

調整中、親画面には自画像が表示されます。スライダの位置を変 えるたびに、明るさの変化が確認できます。

☑ Ӕ を押して色の濃さのスライダを選択し、 調整中、親画面には自画像が表示されます。スライダの位置を変えるたびに、色の濃さ の変化が確認できます。



・明るさ・色の濃さを調整後、しばらくの間何も操作しなかった場合、設定は変更されずに通話中の画面に戻ります。

静止画を送信する < 画像選択 >

相手に送信する画像を保存されている静止画像から選択します。選択した静止画を通話中の相手に見せることができます。

- ・フレーム送信中(P91)の場合は設定できません。
- ・ファイルサイズが 176 × 144(QCIF)以下で、FOMA 端末外への出力が可能な静止画のみ設定できます。 FOMA 端末外への静止画の出力について ファイル制限 P380
- 通話中に かっている を押す 画像フォルダー覧が表示されます。
- フォルダを選択して一覧から静止画を選択する



相手にも同様の静止画像が送信されます。

- ・画像一覧の見かた P368
- ・静止画にカーソルを合わせて 🎤 を押すと静止画を表示できます。
- ・静止画像送信中に を押すと、設定が解除されて元の画像が表示されます。

テレビ電話で表示する画像を変更する<テレビ電話画像選択>

テレビ電話で表示される代替画像、テレビ電話伝言メモ録音中画像、テレビ電話応答保留中画像、テレビ電話通話中保留画像を変更します。変更した画像は、テレビ電話通話中、伝言メモ録音中(P79)応答保留中(P73)通話保留中(P55)に表示され、相手にも送信されます。

- ・次の静止画は設定できません。
 - サイズが 176 × 144 (QCIF) を超える静止画
 - アニメーション、パラパラマンガ、連写画像
 - JPEG 形式、GIF 形式以外の静止画
 - FOMA端末外への出力が禁止されている静止画 FOMA端末外への静止画の出力について ファイル制限 P380

代替画像を変更する

お買い上げ時 標準キャラ電

- 🧻 待受画面で 🔗 🙉 🙉 👊 を押す
- つ できます。
 で押し、イメージ表示欄を選択する



©BVIG

標準のキャラ電を設定するとき

- (15/0) を押す
- 「標準キャラ電 (ブンブン (Dimo))」が設定されます。

標準の静止画を設定するとき

- (三点) を押す
- 「標準画像(カメラオフ(Camera off))」が設定されます。

その他のキャラ電を設定するとき

- 1) 国 を押す
- ②「画像選択」を選択する
 - 「キャラ電」のフォルダー覧が表示されます。
- ③ フォルダを選択してキャラ電一覧からキャラ電を選択する キャラ電が設定され、代替画像設定画面に戻ります。
 - ・キャラ電一覧の見かた P394
 - 設定するキャラ電にカーソルを合わせて ® を押すとキャラ電を表示できます。

その他の静止画を設定するとき

- ① (4点) を押す
- ②「画像選択」を選択する 画像フォルダー覧が表示されます。
- ③ フォルダを選択して一覧から静止画を選択する 静止画が設定され、代替画像設定画面に戻ります。
 - ・画像一覧の見かた P368
 - ・ 設定する静止画にカーソルを合わせて 🔊 を押すと静止画を表示できます。

お知らせ

- ・代替画像に設定したキャラ電を削除した場合は代替画像はお買い上げ時のキャラ電に、静止画を削除した場合は「標準画像」に戻ります。
- ・イメージ表示欄で「イメージ」を選択し、代替画像を変更後にPIMロックを設定、またはプライバシーモードを起動(マイピクチャを「認証後に表示」に設定している場合)すると、標準画像が送信・表示されます。

伝言メモ録音中/応答保留/通話中保留の画像を変更する

お買い上げ時 伝言メモ画像:標準画像 応答保留画像:標準画像 通話中保留画像:標準画像

- 1 待受画面で 🙌 🖼 🖼 を押す
-) (2.m) ~ (4.k) を押す
- 例 「伝言メモ画像」を選択したとき



・お買い上げ時の画像に戻すときは 15% を押し、操作5 へ進みます。

⚠ 「画像選択」を選択して画像を選択する

・操作方法は、代替画像設定でイメージ表示の「イメージ」を設定する場合と同じです。 P93

5 🕝 を押す

お知らせ

・伝言メモ録音中 / 応答保留 / 通話中保留のイメージ表示欄で「イメージ」を選択し、画像を変更後に PIM ロックを設定、またはプライバシーモードを起動 (マイピクチャを「認証後に表示」に設定している場合) すると、標準画像が送信・表示されます。

表示倍率を切り替える〈ズーム〉

お買い上げ時 標準

相手に送信する自画像の表示倍率を切り替えます。

・自画像送信中の場合のみ利用できます。

🚺 通話中に 🐨 🕮 を押す

ズーム倍率が変更されます。

・ 🐨 を押すたびに次の順に切り替わります。 🕮 を押すと逆の順になります。

アウトカメラ:標準(*11) 2倍(*12) 4倍(*14) 6倍(*15) 8倍(*18) 10倍(*110) 12倍(*112) 16倍(*115)

インカメラ :標準(*1) 2倍(*2)

お知らせ

・インカメラ、アウトカメラを切り替えると、ズームは解除されます。

カメラをインカメラ / アウトカメラに切り替える


お買い上げ時 インカメラ

通話中に使用するカメラを切り替えます。

・自画像送信中の場合のみ変更できます。

1 通話中に 🖳 を押す

切り替わったカメラからの画像が表示されます。

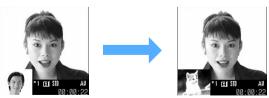

インカメラ選択時

アウトカメラ選択時

・ 🔊 を押すたびにインカメラとアウトカメラが切り替わります。

お知らせ

・カメラを切り替えても、撮影効果モードの設定は保持されます。

お買い上げ時 通常モード

8~11cmのごく近い距離の画像を送信するときは、接写モードに切り替えると画像のピントを合わせることができます。

・接写モードへはアウトカメラ使用時のみ切り替えられます。

1 通話中に 🏈 🗷 🗷 を押す

通常モードに戻すとき

(水) 3歳 3歳 を押す

お知らせ

・接写モード中にインカメラに切り替えると、通常モードになります。

プッシュ信号を送出する < DTMF送出 >

通話中にプッシュ信号(DTMF)を送出します。

- ・受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ・テレビ電話通話中で、回(自画像送信中)/回(代替画像送信中)/回(キャラ電中)の場合のみ DTMF の入力が可能です。

1 通話中に 🕜 🖭 を押し、ダイヤルキーを押す

押した番号が画面に表示され、プッシュ信号が送出されます。

・プッシュ信号(DTMF)送出を解除するときは®ップを押します。

お知らせ

・プッシュ信号(DTMF)を送出すると、フレーム選択、画像選択は解除されます。

テレビ電話中の画面表示について設定する

テレビ電話中に表示する画面を設定します。 設定できる項目は次のとおりです。

項目	参照先	項目	参照先
親子画面を切り替える	下記	受信画像の品質を設定する	P97
親画面のサイズを変更する	P97	通話中の画面表示を設定する	P98
ワンタッチライトを点灯する	P97		

親子画面の表示を切り替える

お買い上げ時 親画面:相手画像 子画面:自画像

親画面と子画面を切り替えます。

1 通話中に 🕞 を押す

・ 全神すたびに次の順に切り替わります。

親:相手画像 子:自画像 子:自画像 子:相手画像 親画面の表示サイズを、「大」「中」「小」から選択します。

1 通話中に ♠を1秒以上押す

親画面の表示サイズが変更されます。

・ 🔊 を 1 秒以上押すたびに次の順に切り替わります。

ワンタッチライトを点灯する

ワンタッチライトの点灯/消灯を切り替えます。

- ・アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。
- 1 通話中に ፟ を1 秒以上押す

ワンタッチライトが点灯します。点灯していた場合は消灯します。

・ ② を 1 秒以上押すたびに点灯(②) / 消灯(表示なし)が切り替わります。

お知らせ

・通話中の設定操作などによって一時的にワンタッチライトが消灯することがあります。

受信する画像の品質を設定する

お買い上げ時標準

相手から送信されてくる画像の品質を変更できます。「動き優先」に設定すると画像の動きはなめらかになりますがやや粗く、「画質優先」に設定すると画像は細やかになりますが動きはやや鈍くなります。

- ・相手端末の機能によっては設定が有効にならない場合があります。
- 1 通話中に 🚱 🕰 を押す
-) (15/e) ~ (3.5) を押す




通話中に画面表示を設定する<通話中テレビ電話動作設定>

お買い上げ時

テレビ電話画面設定:両方 子画面表示:自画像 画面サイズ設定:大 照明設定:常灯(標準)

1 通話中に 🏈 🖘 を押す

今項目を選択して設定する

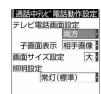

・各設定項目(テレビ電話画面設定、子画面設定、画面サイズ設定、照明設定)については、下記「テレビ電話の設定を変更する」の操作2を参照してください。

3 🏖 を押す

テレビ電話動作設定

テレビ電話の設定を変更する

お買い上げ時

音声自動再発信:OFF テレビ電話画面設定:両方 子画面表示:自画像 画面サイズ設定:大 発信時自画像送信:ON 送信画質設定:標準 照明設定:常灯(標準)

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話通話中の画像を設定します。

相手へのアクセスをより確実なものとするために、テレビ電話動作設定には、「音声自動再発信」という 設定項目があります。音声自動再発信とは、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末 の場合や、デュアルネットワークサービスで mova サービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられ ない場合などに、自動的に音声電話に切り替えて再発信する機能です。

| 待受画面で 📝 🖼 🗫 🕰 を押す

→ 各項目を選択して設定する

音声自動再発信:テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信する

かどうかを設定します。

テレビ電話画面設定

: 通話中に自画像または相手画像のどちらか一方のみを表示するか、両

方の画像を表示するかを設定します。
・「両方」以外に設定した場合、「子画面表示」は設定できません。

子画面表示 :通話中の子画面に自画像と相手画像のどちらを表示するかを設定し

ます。

画面サイズ設定:親画面の表示サイズを設定します。

発信時白画像送信

: 相手に自画像を送信するかどうかを設定します。

送信画質設定: 相手に送信する画像の画質を設定します。 照明設定: 通話中のディスプレイの照明を設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、照明設定の設定に従って動作し

ます。

3 🍙 を押す

お知らせ

- ・音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われない場合があります。
- ・音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、音声電話、64Kデータ通信中は、テレビ電話の再発 信は行われません。
- ・ 音声自動再発信を「ON」に設定中、音声で再発信した場合の通話料金はデジタル通信料ではなく音声通 話料になります。
- ・テレビ電話通信が開始された場合、音声通話への再発信動作は行いません。

テレビ電話発着信設定

テレビ電話発着信時の動作を設定する

お買い上げ時 着信音:メロディ/ハーブ イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション:点滅/ライム

テレビ電話を発着信したときの動作を設定します。

本機能での設定は、着信音設定のテレビ電話着信音、バイブレータ設定のテレビ電話バイブレータ、着信 イルミネーション設定のテレビ電話イルミネーションパターンにも設定が反映されます。

1 待受画面で 🚱 🙉 🙉 📆 を押す

🤈 各項目を選択して設定する

着信音

- : テレビ電話がかかってきたときの着信音を設定します。
 - ・「OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
- ・「メロディ」を選択したときは、着信音欄を選択してメロディを選択します。 メロディー覧の見かた P403
- ・「着モーション」を選択したときは、着信音欄を選択して動画 / i モーションを選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

イメージ表示:テレビ電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

- ・「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を設定します。 画像一覧の見かた P368
- ・「曇モーション」を選択したときは、「画像選択」を選択して動画 / i モーションを選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

バイブレータ:テレビ電話がかかってきたときの振動を設定します。

・ バイブレータのパターン P130

イルミネーション

: 着信ランプのイルミネーションの点灯パターンや色を設定します。

・ イルミネーションのパターン・色 P147

3 🕝 を押す

_____ お知らせ

- ・着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画 / i モーションを設定すると、イメージ表示は「着信音連動」になり、着モーションが再生されます。このとき、発信画像は「標準画像」に設定されます。
- ・着信音の「着モーション」に音声のみの動画 / i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション) を設定すると、イメージ表示に Flash 画像または動画 / i モーションが設定されていた場合、イメージ表示は「標準画像」に切り替わりますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像を変更できます。

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

お買い上げ時 本体


パソコンなどの外部機器とFOMA 端末をFOMA USB 接続ケーブル(別売)で接続することで、外部機器からテレビ電話の着信操作を行うことができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションソフトウェアをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器を用意する必要があります。

FOMA端末が外部機器に接続されていないときは、本機能を利用できません。

テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照 してください。

本機能は、対応するアプリケーションや対応機器がリリースされた場合に利用可能なオプション機能です。ただし、2004年12月現在、対応アプリケーションや対応機器はリリースされておりません。

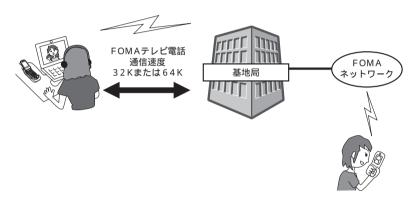

- 1 待受画面で 🏈 🗪 🗪 🗗 を押す
- う または 定型 を押す



お知らせ

- ・音声電話通話中は、外部機器からテレビ電話をかけることはできません。
- ・キャッチホンを契約していると、音声電話通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話通話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

電話帳

FOMA 端末で使用できる電話帳について 1	02
FOMA 端末電話帳に登録する < 電話帳登録 > 1	03
FOMA カード電話帳に登録する	
< FOM A カード電話帳登録 >	8 0
グループの名前や発着信動作を設定する	
< グループ設定 >	09
電話帳から電話をかける<電話帳検索>1	10
電話帳を修正する<電話帳修正>1	16
電話帳をコピーする1	19
電話帳を削除する<電話帳削除>1	21
電話帳に各種機能を設定する1	21
他人に見られたくない電話帳を守る	
<シークレット属性>	23
電話帳の登録状況を確認する<登録状況確認>1	24
少ないキー操作で電話をかける < クイックダイヤル > 1	25

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA F901iC では、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。

	項 目	FOMA 端末電話帳	FOMA カード電話帳	参照先			
7		最大 700 件 1	最大50件	-			
_	登録内容						
	名前・フリガナ	名前は全角で 16 文字、半角で	名前は全角で10文字、半角で	P104、			
		32文字まで設定可能。フリガ	21 文字まで設定可能。 フリガ	P108			
		ナは半角で32文字まで設定	ナは全角で12文字、半角で				
		可能。	25 文字まで設定可能。				
	静止画・動画	1件	×	P105			
	グループ	30 グループおよび「グルー	10 グループおよび「グルー	P105、			
		プなし」に分類可能。	プなし」に分類可能。	P108			
	電話番号・アイコン	1人につき最大5番号まで、電	1人につき1番号のみ設定可	P105、			
		話帳全体で2105番号まで設	能。アイコンは設定不可。	P108			
		定可能。それぞれについてア					
	., , , , , , ,	イコンを設定可能。	4 1 50 4 7 11 7 0 7 17 17	D405			
	メールアドレス・ アイコン	メールアドレス・アイコン 1 人 につき最大 5 アドレスまで、電	1 人につき 1 アドレスのみ設定 可能。アイコンは設定不可。	P105、			
		に	円能。アイコンは設定不可。	P108			
		で設定可能。それぞれについて					
		アイコンを設定可能。					
	電話着信時の設定 2 3 4	7 1 1 2 E IXAC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	×	P106			
	メール受信時の設定 ² ³		×	P106			
	その他の設定 ⁵		×	P106			
	メモリ番号		×	P107			
7	話帳検索						
	グループ検索			P111			
	フリガナ検索			P112			
	ランキング検索		×	P112			
	メモリ番号検索		×	P113			
	電話番号検索			P114			
	ロケットサーチ検索			P114			
	シークレット検索		×	P124			
숟	種設定						
	発番号設定		×	P121			
	シークレットコード設定		×	P122			
	シークレット属性設定		×	P123			
	メモリ別着信拒否/許可		×	P168			
	設定						
Ļ	テレビ電話通信速度設定		×	P122			
7	の他		1	D440			
	電話番号入替え、メモル番号			P118			
	ドレス入替え・メモリ番号 入替え		×				
	八台ス クイックダイヤル		,	P125			
	クイックタイヤル		X	P125 P276			
	サイト表示		×	P276 P111			
	赤外線送信		×	P111			
Ш	小外級运信 ・司 以:不可			F421			

- ×:不可
- 1:各電話帳データの登録内容により、実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。2:着信音・着信パイプレータ・着信イルミネーションパターン・着信イルミネーションカラー
- 3:FOMA端末の電話帳のみグループ別の着信設定もできます。
- 4:テレビ電話代替画像も設定できます。
- 5: URL・テキストメモ・郵便番号・住所・会社名・役職名・誕生日の設定

名前の表示について

FOMA端末電話帳、FOMAカード電話帳に登録した相手に電話の発着信を行った場合、電話帳に登録されている名前が電話発着信画面に表示されます。

また、発着信情報を記録しているリダイヤルや着信履歴、伝言メモ、受信メールの発信元、送信/未送信メールの宛先、カスタムメニューの人物などにも電話帳に登録されている名前が表示されます。



テレビ電話着信中 構本花子 B9BXXXXXXXX

音声電話着信時

テレビ電話着信時

- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に同じ電話番号/メールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、電話帳を検索せずに電話番号/メールアドレスを入力すると、FOMA端末電話帳に登録されている名前が表示されます。
- ・ i モード端末から i モードメールを受信した際、電話帳に登録されているメールアドレスの「@ docomo. ne.jp」の有無を含めて完全に一致した場合は電話帳の設定で動作し、一致しない場合は電話帳の設定では動作しません。電話帳にメールアドレスを登録する際、@以降のドメイン名(「@ docomo.ne.jp」) は省略して登録できますが、「@ docomo.ne.jp」まで含めて登録しないと電話帳の設定では動作しません。ただし、メールアドレスが「携帯電話番号@ docomo.ne.jp」の場合は、メールアドレス欄に「@ docomo. ne.jp」を除いて登録しないと電話帳の設定で動作しません。
- ショートメッセージ(SMS)を受信した際、電話帳に登録されている電話番号が一致した場合は電話帳の 設定で動作します。

お知らせ

- FOMA 端末電話帳にシークレット属性が設定されている場合は、シークレットモードを設定していると きのみ名前が表示されます。シークレット属性が設定されているデータがリダイヤルや着信履歴、伝言メ モ、通話中音声メモなどに表示されている場合も同様です。
- ・シークレットモード中にシークレット属性が設定されている相手から着信やメールの受信があったときは、電話帳データに設定されている着信音、着信パイプレータ、着信イルミネーションで動作します。シークレットモードを設定していないときは、着信音設定、パイプレータ設定、着信イルミネーションの各設定で設定されている内容で動作します。
- ・PIM ロック中またはプライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、 通常発着信時や履歴などでは相手の名前は表示されず、電話番号またはメールアドレスのみ表示されま す。背面ディスプレイの表示も同様です。これらの制限を解除すると相手の名前が表示されます。
- 電話帳に登録した相手からメールの受信があると、電話帳に登録している名前がタスクバーにテロップ表示されます。

電話帳登録

FOMA 端末電話帳に登録する

よく利用する電話番号やメールアドレスを、名前とともに登録できます。

電話帳には最大 700 人分、1 人につき電話番号を最大 5 番号まで、メールアドレスを最大 5 アドレスまで登録できます。ただし、全体ではそれぞれ 2105 番号、2105 アドレスまでになります。

文字入力のしかたについては、「文字入力」をご覧ください。 P536

お知らせ

- ・圏外と表示されている場合でも電話帳の登録はできます。
- 電話帳に登録した内容は、別にメモを取り、保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合 は、データリンクソフトとFOMA USB 接続ケーブル(別売)または卓上ホルダと接続用の市販のUSB ケーブルを利用して、パソコンに保管することもできます。
- FOMA 端末の電話帳データを miniSD メモリーカードにバックアップできます。 P415
- ・FOMA 端末の故障・修理・電話機の変更やその他取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合も あります。また、電話帳の内容は電池パックを外した状態および空の状態でも約1ヶ月は保持されます が、それ以上経過すると内容が消失してしまう可能性があります。

万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねま すので、あらかじめご了承ください。

- ・シークレットモード中に電話帳データを登録した場合、その電話帳データにはシークレット属性が設定さ れます。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、端末暗証番号の入力 または指紋認証が必要になります。
- 機種変更時などにドコモショップなど窓口にて新機種へコピーできるのは、「電話番号。「カナ・漢字氏 名」、「グループ設定」、「メールアドレス」、「ブックマーク」、「シークレット設定」、「住所」、「誕生日」で す。新機種の仕様によっては、登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承 ください。

待受画面で(🏄 🕰 を押す


名前を入力する



- ・漢字、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。 ただし、記号、絵文字を使用すると、赤外線通信などでデータ転 送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- ・全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。
- ・名前は必ず入力してください。名前を入力しないと、電話帳に登 録できません。

を押す

新規登録画面で名前とフリガナを確認します。

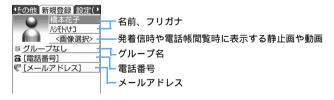

名前を修正するとき

名前欄を選択し、名前を修正して 🎮 を押す

フリガナを修正するとき

フリガナ欄を選択し、フリガナを修正して () を押す

- ・半角で最大32文字入力できます。
- 名前を修正してもフリガナには反映されません。

▼ 歴 を押して項目を選択し、入力する

画像選択

- : 発着信時や雷話帳閲覧時に表示する静止画や動画を設定します。
 - お買い上げ時の状態に戻すときは「気息を押します。
 - ・ 登録相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した画像が 表示されます。

静止画を設定するとき

(150) を押して画像のフォルダー覧から静止画を選択する 画像一覧の見かた P368

・電話着信時や電話帳データ確認時には、アニメーションは再 生中の画像、パラパラマンガ、連写画像は最初のコマが表示 されます。

カメラで静止画を撮影するとき

②② を押し、静止画を撮影して保存する P180

・撮影する静止画のサイズは電話帳用(96×72)に自動的に 設定されます。

動画を設定するとき

③ を押して i モーションのフォルダー覧から動画を選択す る

動画 / i モーション一覧の見かた P382

画像サイズがSub-QCIF(128 x 96) または、QCIF(176 x 144)の、映像のみの動画が設定できます。

ビデオカメラで動画を撮影するとき

(4点) を押し、動画を撮影して保存する P187

撮影する動画のサイズはQCIF(176×144)に自動的に設 定されます。また、音声は録音されません。

顔 グループ

: グループを 1~30 および「グループなし」から選択します。新 規登録時は「グループなし」に設定されています。 グループ設定について P109

富電話番号

:電話番号を市外局番から入力し、アイコンを選択します。最大26 桁入力できます。

- 1人につき最大5番号まで登録できます。1件目の電話番号を 登録すると、追加登録する項目が表示されます。
- ポーズ(「P」) タイマー(「T」)「+」「#」 サブアドレスの 区切り (「※ 1) を入力できます。 P56

№ メールアドレス:メールアドレスを入力し、アイコンを選択します。半角で最大 50 文字入力できます。

> ・ 1人につき最大 5 アドレスまで登録できます。1 件目のメール アドレスを登録すると、追加登録する項目が表示されます。

5 № を押してその他画面を表示し、必要な項目を入力する



URL : URLを入力します。半角で最大 256 文字入力できます。

■ デキストメモ: デキストメモを入力します。全角で最大100文字、半角で最大200

文字入力できます。

〒郵便番号 :郵便番号を入力します。最大7桁入力できます。

☆住所:住所を入力します。全角で最大100文字、半角で最大200文字入力

できます。

■ 会社名 : 会社名を入力します。全角で最大 50 文字、半角で最大 100 文字入

力できます。

✔ 役職名 : 役職名を入力します。全角で最大 50 文字、半角で最大 100 文字入

力できます。

○○誕生日 : 誕生日欄を「ON」に設定して、誕生日欄に誕生日を入力します。

・電話帳データの各項目が既に設定されているときは、その内容が表示されます。

・初期登録時「グループなし」の場合、すべての項目は「端末設定に従う」に設定されています。グループを選択した場合、テレビ電話代替画像は「端末設定に従う」に、それ以外の項目は「グループ設定に従う」に設定されています。



(語) 設定(メール) その 別 着信音 端末設定に従う 端末設定に従う 湯 着信パイブレータ 端末設定に従う 影 着信小泳・ジョハパ・ケン 端末設定に従う 評 着信小泳・ジョカカー 端末設定に従う 端末設定に従う

設定(電話)画面

設定 (メール)画面

♪/児着信音:「着モーションを選択」または「メロディを選択」を選択して動画またはメロディを選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

メロディー覧の見かた P403

・詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画 / i モーションの み着信音に設定できます。 P392

※ / ※ 着信バイブレータ

:「はい」を選択して電話がかかってきたとき、メールを受信したときの 振動を設定します。

バイブレータのパターン P130

・バイブレータの設定に従った動作にするときは「端末設定に従う」を 選択します。

※ / ※ 着信イルミネーションパターン

:「はい」を選択して着信ランプのイルミネーションパターンを設定します。 着信イルミネーションのパターン P147

※ | / ◎ 着信イルミネーションカラー

- :「はい」を選択して着信ランプのイルミネーションカラーを設定します。
 - 着信イルミネーションの色 P147
 - ・ 着信イルミネーションパターンを「メロディ連動」または「OFF」に 設定すると、着信イルミネーションカラーは設定できません。
- 3 テレビ電話代替画像(設定(電話)画面のみ表示)

:「はい」を選択して通話中に表示するキャラ電を設定します。 キャラ電 P394

7 🕝 を押す

最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられます。

メモリ番号を入力して登録するとき

- 0~699までの番号を入力する
- ・100の位や10の位の頭の0は省略できます。
- ・登録済みのメモリ番号を指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きしないときは「新規登録」を選択して他のメモリ番号を指定してください。

📿 🦳を押して電話帳を登録する

お知らせ


- ・画像選択で画像を設定しても、電話発着信時の画面に画像を表示しないように設定できます。 P14:
- ・184、186を付けた電話番号を電話帳に登録すると、ショートメッセージ(SMS)作成時の宛先に選択していても送信できません。また、メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にしている相手を184、186を付けて電話帳に登録すると、iモードメール作成時の宛先に選択していても送信できません。
- ・ i モード端末のメールアドレスを登録するときは、メールアドレスの@以降のドメイン名(「@docomo.ne.jp」) は省略できますが、「@docomo.ne.jp」を省略して登録すると、電話帳に相手の名前を登録していても受信メールに名前は表示されません。
- 画像選択に動画を設定している相手に電話をかけた場合、発信中はディスプレイに動画の最初のコマが表示されます。相手から電話がかかってきた場合、着信中はディスプレイに動画が再生され、電話帳データに設定された着信音が鳴ります。
- ・電話帳データの電話着信音や電話/テレビ電話の着信音設定に動画/iモーションが設定されている場合は、画像選択の設定に関わらず、着信音に設定された動画/iモーション(映像と音声)が再生されます。ただし、着信音に設定した動画/iモーションが音声のみ(歌手の歌声など映像のないiモーション)の場合には、着信中はディスプレイに発着信画像設定で設定した画像が表示されます。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)に、シークレット属性が設定されているFOMA端末電話帳データにテレビ電話代替画像を設定した場合、着信時の代替画像はFOMA端末の設定に従います。
- ・相手がシークレットコードを登録しているとき P122

FOMA **カード電話帳に登録する**

文字入力のしかたについては、「文字入力」をご覧ください。 P536

1 待受画面で 🚱 🕰 🕮 を押す

つ 名前を入力する

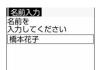

- ・漢字、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。 ただし、記号、絵文字を使用すると、赤外線通信などでデータ転 送を行った際、正しく表示されない場合があります。 P543
- ・全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、 全角/半角が混在している場合や、半角カナが含まれている場合は、登録を行うと最大10文字になります。
- ・名前は必ず入力してください。名前を入力しないと、電話帳に登録できません。

? 🖗 を押す



FOMA カード登録画面で名前とフリガナを確認します。

名前を修正するとき

名前欄を選択し、名前を修正して 🔊 を押す

フリガナを修正するとき

フリガナ欄を選択し、フリガナを修正して を押す

- ・フリガナは、全角カタカナと半角英数字で入力できます。
- ・全角で最大12文字、半角で最大25文字入力できます。ただし、全角/半角が混在している場合は、登録を行うと最大12文字になります。
- ・名前を修正してもフリガナには反映されません。

/ ☑ ⋘ を押して項目を選択し、入力する

蜃 グループ :グループを 1 ~ 10 および「グループなし」から選択します。新規登録

時は「グループなし」に設定されています。

グループ設定について P109

□電話番号 :電話番号を市外局番から入力します。最大 26 桁(FOMAカードの種類によっては最大 20 桁)入力できます。

- ・ 電話番号は1番号のみ登録できます。アイコンの設定はできません。
- ポーズ(「P」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(「※」)は登録できます。タイマー(「T」)は入力できますが、登録できません。また、電話番号の先頭以外に「+」を入力すると、「+」以降を登録できません。P56

ピメールアドレス

:メールアドレスを入力します。半角で最大50文字入力できます。

- ・メールアドレスは1アドレスのみ登録できます。アイコンの設定はできません。
- ・電話帳データの各項目が既に設定されているときは、その内容が表示されます。
- 5 全押して電話帳を登録する

- i モード端末のメールアドレスを登録するときは、メールアドレスの@以降のドメイン名(「@docomo.ne.jp」)は省略できますが、「@docomo.ne.jp」を省略して登録すると、電話帳に相手の名前を登録していても受信メールに名前は表示されません。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、端末暗証番号の入力 または指紋認証が必要になります。

グループ設定

グループの名前や発着信動作を設定する

FOMA 端末電話帳やFOMA カード電話帳のグループ名を変更したり、FOMA 端末電話帳のグループごとに着信音を設定したりできます。

- ↑ 待受画面で 🏈 🕰 🏗 を押す
 - ・FOMAカード電話帳のグループ名を変更するときは、グロシュートを押します。
- 🤈 設定するグループにカーソルを合わせて 🕜 を押す



② グループ名を設定する

- ・FOMA 端末電話帳のグループ名は、全角で最大 10 文字、半角で最大 20 文字入力できます。
- ・FOMA カード電話帳のグループ名は、全角で最大 10 文字、半角で最大 21 文字入力できます。ただし、全角 / 半角が混在している場合や、半角カナが含まれている場合は、登録を行うと最大 10 文字になります。
- / 電話発着信時の設定をし、♠ を押す

電話着信音、発着信画像、電話着信バイブレータ、電話着信イルミネーションパターン、電話着信イルミネーションカラーが設定できます。 P128、P130、P141、P147

- 電話着信音設定の「着モーションを選択」と、発着信画像の「豪モーションを選択」または「動画を撮影」は同時に設定できません。
- 5 メール着信時の設定をし、 🔄 を押す

メール着信音、メール着信バイブレータ、メール着信イルミネーションパターン、メール着信イルミネーションカラーが設定できます。 P128、P130、P147

お知らせ

・FOMAカード電話帳のグループ別着信音、発着信画像、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーションカラーは設定できません。

電話帳から電話をかける

電話をかける相手の電話帳データを、FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけることができます。

電話帳の検索手順

・電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出すことができます。

全件表示(50音)	50音順に全件表示します。	下記
グループ検索	グループから検索します。	P111
フリガナ検索	フリガナから検索します。	P112
ランキング検索	電話の通話回数 / メールの送受信回数の多い電話帳データ を検索します。	P112
メモリ番号検索	メモリ番号から検索します。	P113
電話番号検索	電話番号の一部から検索します。	P114
ロケットサーチ	ダイヤルキーに割り当てられている文字から検索します。	P114
シークレット検索	シークレット属性を設定した電話帳データを検索します。	P124

: FOMAカード電話帳では利用できない検索方法です。

- ・FOMAカード電話帳でも利用できる検索方法では、 を押すとFOMA 端末電話帳検索結果画面とFOMAカード電話帳検索結果画面が切り替わります。
- ・電話帳データの登録内容は表示して確認できます。 P114
- ・シークレット属性が設定されている電話帳データも含めて検索する場合は、シークレットモードに設定してから検索してください。 P168
- ・FOMAカード電話帳検索結果画面では、相手の名前の前に I が表示されます。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、端末暗証番号の入力 または指紋認証が必要になります。

電話帳データを50音順に表示する

電話帳データを50音順(あ行 か行 さ行 ... アルファベット・数字順)に表示します。

- **一 待受画面で 🌠 🕰 📆 📆 を押す**
- プラを押して表示したい行を選択する
 - ・操作2の代わりにダイヤルキーを押すと、ダイヤルキーに割り当てられている行の先頭の電話帳データが表示されます。

電話帳から電話をかける

電話帳を使って簡単に電話をかけることができます。

1 待受画面で 🕝 を押す

① 他 あいうえお か マ 園話帳一覧(1/1) 製 阿郎路之 園 井上太郎 企 上田二郎 ・ 上田二郎 ・ 大野の携帯

全件表示 (50音) の場合 お買い上げ後、初めて操作したときは全件表示(50音)の検索結果画面(あ行のフリガナが登録されている電話帳)が表示されます。その後は、前回電話帳を利用した際に選択した検索方法の検索画面が表示されます。

- 1 件目の電話番号に設定されているアイコン

選択した相手に登録されている電話番号およびメールアドレスの件数 選択されている相手の1件目の電話番号(表示しきれない部分は省略されます)

・検索結果が複数ページある場合は、サイドキー[]を押すと スクロールします。1秒以上押すと連続スクロールになります。

つ 電話をかける相手にカーソルを合わせて € を押す

- ・テレビ電話をかけるときは、テレビ電話をかける相手にカーソルを合わせて <・表す。
- ・電話番号を複数登録しているときは、発信先選択画面が表示されるので、発信する電 話番号を選択してください。

i モードメールを作成するとき

メールを送信する相手にカーソルを合わせて 🙉 を押す

- ・メールアドレスを複数登録しているときは、宛先選択画面でメールアドレスを選択します。
- ・ i モードメールの作成・送信方法 P259
- ・選択した相手の電話帳データに電話番号のみ登録されている場合は、 を押すとショート メッセージ (SMS) 作成画面が表示されます。
- プロフィール情報の詳細表示画面で一戸を押すと i モードメールを作成できます。

ショートメッセージ (SMS)を作成するとき

ショートメッセージ(SMS)を送信する相手にカーソルを合わせて 🔄 を 1 秒以上押す

- ・電話番号を複数登録しているときは、宛先選択画面で電話番号を選択します。
- ・ショートメッセージ (SMS) の作成・送信方法 P319
- ・選択した相手の電話帳データに電話番号が登録されている場合は、電話帳の一覧または詳細画面から を 1 秒以上押すとショートメッセージ(SMS)を作成できます。プロフィール情報の詳細表示画面からも同様に操作できます。

サイトを表示する

- ①目的の相手を選択し、 同回を押して詳細 (その他)画面を表示する
- ② URL にカーソルを合わせて (ア) 15.0 3.2 を押す
- プロフィール情報の詳細画面からも同様に操作できます。

お知らせ


- ・電話番号の通知 / 非通知を切り替えたり、プレフィックスを付加したりして電話をかけることもできます。 P116
- ・電話帳一覧で 🅜 🖼 を押すと電話帳の検索方法を選択できます。

グループで検索する < グループ検索 >

グループに登録されている電話帳データを検索します。 グループを設定せずに登録した電話帳データは「グループなし」に登録されています。

1 待受画面で 🚱 🕰 🏗 を押す

かかずるがループを選択する

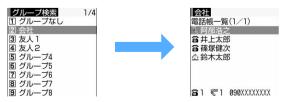


- ・同一グループ内の電話帳データは次の順に表示されます。
 - ①50音順 ②アルファベット順 ③数字 ④空白で始まるもの ⑤記号

・他の検索方法に切り替える場合は、グループを選択し、電話帳一覧で ② () を押して検索方法を選択します。

名前で検索する < フリガナ検索 >

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

- **一待受画面で 🌠 🕰 🏗 🏗 を押す**
- フリガナを入力する

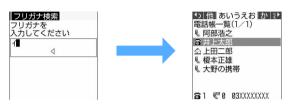

・フリガナは先頭の一部を入力することで検索できます。

お知らせ

・他の検索方法に切り替える場合は、何も入力せずに ● を押し、電話帳一覧で ② 🖘 を押して検索方法を選択します。


通話/メール回数の多い相手を検索する<ランキング検索>

FOMA 端末電話帳には、電話帳データごとに累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時が記録されています。この情報を基にして、電話帳データを通話回数が多い順に表示したり(通話回数ランキング) i モードメール送受信回数が多い順に表示したり(メール回数ランキング)できます。

通話回数、メール回数は最大9999回カウントされます。既に9999回カウントされている状態で通話やメールの送受信を行った場合、回数は更新されません。

通話回数ランキングを表示する

付受画面で 🏈 🚓 📆 🚓 📆 を押す

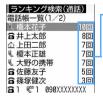

累積通話回数

・累積通話回数は、お買い上げ時、または前回リセットしたときから現在までの電話発着信の回数です。電話帳データを FOMA 端 末電話帳に登録した後からの通話がカウントの対象となります。

メール回数ランキングを表示する

1 待受画面で (**) (4.5) (4.5) (4.5) (2.2) を押す



累積メール回数

累積メール回数は、お買い上げ時、または前回リセットしたときから現在までのメール送受信の回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からのiモードメールの送受信がカウントの対象となります。

お知らせ

- 累積通話回数/累積メール回数が同じ場合は、次の順に表示されます。
 ①50音順②アルファベット順③数字④空白で始まるもの⑤記号
- ・シークレット属性が設定されている相手も含めたすべての相手についてランキングを表示するときは、 シークレットモードに設定してから操作してください。 P168
- ・他の検索方法に切り替える場合は、通話回数ランキングまたはメール回数ランキング検索後、電話帳一覧で (アーラーを押して検索方法を選択します。

通話回数 / メール回数をリセットする

FOMA端末電話帳の検索結果画面から、記録されている個々の累積通話回数、最終通話日時、 累積メール回数、最終メール日時をお買い上げ時の状態に戻します。

1 待受画面で 🕝 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示 されたときは、検索を行ってください。

- フリセットする相手にカーソルを合わせて ② 国 を押す
- ? 「はい」を選択する

メモリ番号で検索する < メモリ番号検索 >

FOMA端末電話帳から、メモリ番号を入力して検索します。

- **付受画面で (水) 4点 1兆 5歳 を押す**
- → メモリ番号を入力する



100 の位や10 の位の頭の0 は省略できます。

・他の検索方法に切り替える場合は、何も入力せずに を押し、電話帳一覧で ② © を押して検索方法 を選択します。

電話番号で検索する < 電話番号検索 >

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。

- **一待受画面で 🏈 🕰 📆 🖼 を押す**
- つ 電話番号の一部を入力する



お知らせ

- ・電話番号検索で該当する電話帳データが複数ある場合、FOMA端末の電話帳はメモリ番号順に表示されます。FOMAカード電話帳は次の順に表示されます。
 - ①50音順 ②アルファベット順 ③数字 ④空白で始まるもの ⑤記号
- ・他の検索方法に切り替える場合は、何も入力せずに を押し、電話帳一覧で (ア) 🖘 を押して検索方法 を選択します。

ロケットサーチで検索する

ダイヤルキー 回答 ~ 回答 に割り当てられている文字から電話帳データを検索します。

・ロケットサーチでは、前回使用した電話帳(FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳)を検索します。 例 「鈴木」を検索するとき

1 待受画面で 🚉 🏟 を押す



・ロケットサーチの結果画面では、 👓 ~ 🖘 、 🖽 、 🖟 、 🖟 を押して行を切り 替えることができます。


雷託帳の登録内容を確認する

電話帳の登録内容を表示し、登録内容や設定を確認します。

1 待受画面で 🕝 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

) 詳細表示する電話帳データを選択する

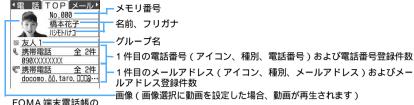

FOMA 端末電話帳の 詳細画面



FOMA カード電話帳 の詳細画面

- ・ 🗊 🕮 を押すと前後の電話帳データの詳細画面が表示されます。
- ・電話帳データに着信拒否 / 許可設定や発番号設定、シークレットコードが設定されている場合は、メモリ番号の右側に が表示されます。 P121、P122、P168

詳細画面の登録内容をすべて表示するとき

☞ を押す

・全登録内容を表示中に 🔎 を押すと詳細 (TOP) 画面に戻ります。

登録内容の詳細を表示するとき (FOMA端末電話帳のみ)

₩ を押す

☑ を押すたびに「詳細(TOP)画面」から「詳細(メール)画面」「詳細(その他)画面」「詳 細(電話)画面」の順に切り替わります。 ☑ を押すと逆の順に切り替わります。



- ・ 詳細 (メール) 画面には、累積メール回数と最終メール日時が表示されます。
- ・詳細 (電話)画面には、累積通話回数と最終通話日時が表示されます。

お知らせ

 累積通話回数/累積メール回数や最終通話日時/最終メール日時は、発信/送信した場合だけでなく、着信/受信した場合も対象になります。ただし、相手が電話に応答しなかったり、電波状況などの理由で i モードメールが送信できなかったりした場合は、対象になりません。

発信方法を選択する

FOMA端末電話帳の検索結果画面から発信方法を選択したり、プレフィックスを付加したりして電話をかけます。

1 待受画面で 🔊 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

- 電話をかける相手にカーソルを合わせて (ア) 5mm を押す
 - ・FOMA 端末電話帳で複数の電話番号が登録されている場合は、発信先選択画面が表示されるので、発信する番号を選択してください。
- 2 各項目を選択して設定する

発信方法 : 発信方法を音声電話、64Kまたは32Kテレビ電話から選択します。 番号通知 : 発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」を選択すると、

発信者番号通知の設定に従って動作します。 P51

マルチナンバー: P491

プレフィックス:電話番号の前に付加する番号(プレフィックス)を選択します。

・ お買い上げ時は国際電話用の「009130010」が登録されてい

ます。

プレフィックス設定について P62

⚠ を押して「はい」を選択する

設定した方法で電話またはテレビ電話がかかります。

・テレビ電話をかけるときは、「キャラ電選択発信」を選択すると、通話中に表示するキャラ電を選べます。

電話帳修正

電話帳を修正する

電話帳に登録した電話帳データの内容を修正・コピーしたり、電話帳データ内の電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えたりします。また、2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えることができます。

登録内容を修正する

電話帳の検索結果画面から、登録済みの電話帳データを修正します。

| 待受画面で 🕝 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

- ク 修正する相手にカーソルを合わせて ② ③ を押す
- 3 電話帳データを修正する
 - ・各項目の詳細は、FOMA端末に電話帳を登録する(P103)またはFOMAカードに電話帳を登録する(P108)を参照してください。

✓ を押す

・FOMA 端末電話帳の電話帳データを修正した場合、メモリ番号入力画面が表示されます。メモリ番号入力後に表示されるメッセージに従って、上書き登録か新規登録を選択してください。

上書き登録を選択した場合は、メモリ番号入力で番号を変更していても、以前の電話 帳データは破棄されます。新規登録を選択した場合は、再度メモリ番号入力が表示されるので、必要に応じて番号(0~699)を入力してください。

・FOMA カード電話帳の電話帳データを修正した場合、登録方法を選択する旨のメッセージが表示されるので、上書き登録か新規登録を選択します。

お知らせ

- ・FOMA カード電話帳の電話帳データの電話番号に「★」が含まれている場合は上書き登録ができないことがあります。その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、新規登録されます。
- シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードに設定しないと修正できません。
- ・シークレットモード中に電話帳データを修正した場合、その電話帳データにはシークレット属性が設定されます。 P123、P168
- ・複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目に登録されている電話番号やメールアドレスを削除すると、2件目以降、繰り上げ登録されます。

登録内容をコピーする

電話帳の検索結果画面から、電話帳データ中の内容をコピーできます。コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- ・コピーした内容は電源を切るまでFOMA端末に保持され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。
- ・保持できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと内容は上書きされます。

1 待受画面で 🕝 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

- 🤈 コピーする相手にカーソルを合わせて 📝 🕬 を押す
- ? (1 ***) ~ (8 ***) を押す



該当項目のデータが一時的に記録されます。

⚠ 貼り付け先の文字入力画面を表示し、文字を貼り付ける P547

- ・FOMA 端末電話帳の詳細画面、FOMA カード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、プロフィール情報の 詳細画面から操作する場合は《グを押し、「コピー」を選択します。
- ・電話番号コピー、メールアドレスコピーでは、1件目に登録されている内容がコピーされます。2件目以 降の電話番号やメールアドレスをコピーするには、FOMA 端末電話帳やプロフィール情報の各詳細画面 で、コピーする電話番号やメールアドレスを選択します。

雷話番号やメールアドレスの順番を入れ替える

電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合に、FOMA 端末電話帳 の検索結果画面から、電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えます。

例 電話番号の順番を入れ替えるとき

待受画面で 🔊 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示 されたときは、検索を行ってください。

目的の相手にカーソルを合わせて(グロス)に通った押す



・メールアドレスの順番を入れ替えるときは 🎢 🕮 🕰 🕰 🏂 押します。

1件目に登録する電話番号を選択する 選択した電話番号と1件目の電話番号が入れ替わります。

お知らせ

・FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は 🏈 を押し、「設定 / 確認」 「入替え」 「電話番号 入替え」または「メールアドレス入替え」を選択します。

メモリ番号を入れ替える

FOMA端末電話帳の検索結果画面から、2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えます。

待受画面で 🖓 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示 されたときは、検索を行ってください。

目的の相手にカーソルを合わせて 🏈 🕮 💷 🗐 を押す



メモリ番号を入れ替える相手を選択する メモリ番号が入れ替わります。

お知らせ

・FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は 🔗 を押し、「設定/確認」 「入替え」 「メモリ番 号入替え」を選択します。

電話帳をコピーする

FOMA 端末電話帳から FOMA カードにコピーしたり、FOMA カード電話帳から FOMA 端末 にコピーしたりします。また、FOMA 端末電話帳を miniSD メモリーカードへ 1 件またはバッ クアップ(全件)できます。 P413、P415

- ・コピーする FOMA 端末電話帳の電話帳データのグループと同じ名前のグループが FOMA カード電話帳に 存在する場合は、そのグループにコピーされます。
- ・次の項目がコピーされます。ただし、FOMAカードに保存できる最大文字数を超えた部分は切り捨てられ ます。

名前	名前をコピーします(全角で最大10文字、半角で最大21文字。ただし、全角/半角
	が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字)。
フリガナ	フリガナをコピーします(半角で最大25文字、全角で最大12文字)。FOMAカードで
	は、半角カタカナは全角カタカナに置き換えられます。
電話番号	1件目に登録されている電話番号をコピーします(最大26桁。FOMAカードの種類
	によっては最大 20 桁となります P41)。タイマー (「T」) が登録されている場合
	は、タイマー (「T」) のみが削除されます。FOMA カード電話帳では、アイコンはすべ
	て 🚰 に置き換えられます。
メールアドレス	1件目に登録されているメールアドレスをコピーします(半角で最大50文字)。
	FOMAカード電話帳では、アイコンはすべて 💕 に置き換えられます。

待受画面で 🔎 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示 されたときは、検索を行ってください。

宮瓜 3歳 を押す

コピーする相手を選択する



・ (デ) を押すとすべての電話帳データを選択 / 解除できます(選択 状況によりガイド行の表示が異なります)。

∖を押す

FOMA 端末電話帳から FOMA カード電話帳にコピーされます。

・FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作する場合は 🅜 を押し、「赤外線 / 外部メモリ」 「FOMA カードへコピー」を選択します。

FOMA カード電話帳を FOMA 端末電話帳にコピーする

- ・コピーする FOMA カード電話帳の電話帳データのグループと同じ名前のグループが FOMA 端末電話帳に 存在する場合は、そのグループにコピーされます。
- ・次の項目がコピーされます。

名前	名前にコピーされます。	
フリガナ	フリガナにコピーされます。	
	FOMA端末では、全角カタカナは半角カタカナに置き換えられます。	
電話番号	電話番号にコピーされます。アイコンは 🛜 が設定されます。	
メールアドレス	メールアドレスにコピーされます。アイコンは 💚 が設定されます。	

1 待受画面で () (4.5.1) を押し、FOMA カード電話帳を検索する P110

FOMAカード電話帳の検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

- ・前回 FOMA カード電話帳を利用した場合は、待受画面で 🍙 を押すと FOMA カード電話帳の検索画面または検索結果画面が表示されます。
- 2 コピーする相手を選択する



____ ← を押す

FOMA カード電話帳から FOMA 端末電話帳にコピーされます。

お知らせ

・FOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合はコピーする相手を選択して ② を押し、「赤外線 / メモリ内へコピー」 「メモリ内へコピー」を選択します。

電話帳を削除する

電話帳に登録されている1人分の電話帳データを削除します。

1 待受画面で 🗐 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示 されたときは、検索を行ってください。

- 🤰 削除する相手にカーソルを合わせて 🕜 🕰 を押す
- 「はい」を選択する
 1人分の電話帳データが削除されます。

電話帳に各種機能を設定する

FOMA 端末電話帳に登録されている電話帳データ内の電話番号ごとに、発信者番号の通知 / 非通知の設定やテレビ電話をかけるときの通信速度の設定ができます。また、メールアドレスごとにシークレットコードを設定できます。

FOMA カード電話帳の電話帳データに対しては、ここで説明する機能を設定することはできません。

雷話番号に発信者番号通知/非通知を設定する<発番号設定>

お買い上げ時 設定なし

FOMA 端末電話帳の検索結果画面から電話をかけるときの発信者番号の通知 / 非通知を、電話番号ごとに設定します。

- 1 待受画面で 🔊 を押す
 - 前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。
- 🤰 設定する相手にカーソルを合わせて 🕜 🕮 😘 🕰 を押す
- 2 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 🚹 電話番号を選択する
- 「1[®]/_{*} または (2[®] を押す



発番号設定が設定されます。

発番号設定を解除するとき

(3歳)を押す

- ・FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は②を押し、「設定/確認」「設定」「発番号設定」 を選択します。
- ・「設定なし」に設定すると、発信者番号通知の設定に従って動作します。 P51
- ・発番号設定をした電話帳データの詳細(TOP)画面には、メモリ番号の右側に ▮ が表示されます。 P114
- ・通話ごとに発信者番号の通知 / 非通知を指定したときは、電話番号ごとの発番号設定よりも優先されます。 P59

テレビ電話をかけるときの通信速度を設定する < テレビ電話通信速度設定 >

お買い上げ時 64K

FOMA端末電話帳の検索結果画面からテレビ電話をかけるときの通信速度を、電話番号ごとに設定します。

1 待受画面で 🖗 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

- う 設定する相手にカーソルを合わせて ② (13) (5) を押す
- 2 電話番号を選択する
- 1 **/® または (≥ **) を押す

| **示比*電話通信速度設定** | 1] 64K | 2] 32K 通信速度が設定されます。

お知らせ

- ・FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作する場合は ② を押し、「設定/確認」 「設定」 「テレビ電話 設定」を選択します。
- 通話ごとにテレビ電話の通信速度を指定した場合は、電話番号ごとの通信速度設定よりも優先されます。 P60

メールアドレスにシークレットコードを設定する<シークレットコード設定:

相手がメールアドレス(携帯電話番号@docomo.ne.jp)にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データのメールアドレスに設定しておくと、電話帳を検索してiモードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

1 待受画面で 🖗 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

- う 設定する相手にカーソルを合わせて ② 国際 1% 4点 を押す
- 2 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

✓ メールアドレスを選択する

🧲 4 桁のシークレットコードを入力する

・シークレットコード設定を解除するには、◎▽▽▽ を 1 秒以上押してシークレットコード を削除してください。

お知らせ

- ・FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作する場合は ② を押し、「設定 / 確認 」 「設定 」 「シークレットコード設定」を選択します。
- ・シークレットコードを設定した電話帳データの詳細(TOP)画面には、メモリ番号の右側に **▮** が表示されます。 P114
- ・メールアドレスを「携帯電話番号 + シークレットコード @docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手にメールの返信ができません。

また、「携帯電話番号@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合、シークレットコードを設定しても、その相手にメールの返信ができません。電話帳データの「@docomo.ne.jp」を削除してから設定し直してください。

・プロフィール情報に、シークレットコードは設定できません。

シークレット属性

他人に見られたくない電話帳を守る

他人に見られたくない電話帳データを、認証操作(端末暗証番号の入力または指紋認証)をしないと呼び出せないシークレット属性をもったデータとして登録します。シークレット属性を設定するにはシークレットモード中に設定操作をする必要があります。

電話帳にシークレット属性を設定する

登録済みの電話帳データにシークレット属性を設定します。

- ・FOMAカード電話帳データにはシークレット属性を設定できません。
- ・シークレットモードを設定していないときは、シークレット属性の設定/解除はできません。
- ↑ シークレットモードを設定する P168
- → 待受画面で 🔊 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示 されたときは、検索を行ってください。

🔾 設定する相手にカーソルを合わせて 🕜 🕮 😘 😘 を押す



-選択している相手にシークレット属性が設定されていると点滅します。

シークレット属性を解除するとき

シークレット属性が設定されている電話帳データを選択して (ア) (回20) (120) を押す

- ・FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作する場合は ② を押し、「設定/確認」 「設定」 「シークレット 属性設定」を選択します。シークレット属性を解除する場合は ② を押し、「設定/確認」 「設定」 「シークレット属性解除」を選択します。
- ・シークレットモード中に電話帳データを登録・修正した場合、その電話帳データにはシークレット属性が 設定されます。
- ・シークレットモードを設定していないときは、着信画面、リダイヤル、着信履歴、受信メール一覧、背面 ディスプレイなどに、シークレット属性が設定されている電話帳データの名前や登録された画像/動画は 表示されません。また、電話帳データに設定した着信音やバイブレータも動作しません。 名前の表示 P103

シークレット属性が設定されている電話帳データだけを検索します。

- ・シークレットモードを設定していないときは検索できません。
- 1 シークレットモードを設定する P168
- う 待受画面で (**) (15/2) (7:5) を押す



・以降の操作は通常の検索方法と同じです。 P110

お知らせ

- ・シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードを設定していないと検索できません。また、クイックダイヤルやクイックメールも利用できません。
- ・シークレットモードを設定してシークレット検索以外の検索を行うと、シークレット属性が設定されている電話帳データと設定されていない電話帳データの両方が検索の対象となります。
- 前回シークレット検索を行った状態で電話帳一覧を表示したとき、シークレットモードを設定中の場合は、前回と同じシークレット検索結果画面が表示されます。シークレットモードが解除されている場合は、メモリ番号検索画面が表示されます。

登録状況確認

電話帳の登録状況を確認する

FOMA端末電話帳の登録件数やシークレット設定されている件数などを表示します。

1 待受画面で 🔊 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

-) 🖟 🚉 🚓 を押す
- 3 確認が終わったら ●を押す 検索結果画面に戻ります。

- ・FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作する場合は ② を押し、「設定 / 確認 」 「登録件数確認」を選択します。
- ・FOMAカード電話帳で確認する場合は、電話帳一覧または詳細画面から ②を押し、「登録件数確認」を 選択します。

クイックダイヤル

少ないキー操作で電話をかける

FOMA 端末電話帳のメモリ番号 0 ~ 99 の相手には、簡単な操作で電話をかけることができます。

電話帳データの1件目の電話番号が電話をかける対象となります。

例 メモリ番号 2 の電話番号に電話をかけるとき

1 待受画面でメモリ番号(この場合は 🕰))を入力して 🕰 を押す



■電話帳の1件目の電話番号

- ・メモリ番号の前に0などは付けずに入力します。上記画面で 〇〇〇〇〇〇 のように入力すると、クイックダイヤルは利用できません。
- ・ メモリ番号を入力して 💬 を押すと、テレビ電話をかけることができます。

お知らせ

入力したメモリ番号の電話帳データに電話番号が登録されていない、またはFOMA端末電話帳に電話帳データが1件も登録されていない場合は、 を押すと該当するデータがない旨の確認画面が表示されます。



音/画面/照明設定

音の設定
FOMA 端末から鳴る着信音を変える < 着信音設定 > 128
着信やアラームを振動で知らせる < バイブレータ設定 > 130
キーを押したときに鳴る音を設定する<キー確認音設定> 131
充電時の確認音を設定する < 充電確認音設定 > 132
通話が切れそうなときにアラームで知らせる
<通話品質アラーム設定>132
電話から鳴る音を消す < マナーモード >
マナーモードを変更する < マナーモード選択 > 133
画面/照明の設定
待受画面の表示を変更する < 待受画面設定 >134
電話やメールの発着信時に表示する画像を変更する
<発着信画面選択>141
背面ディスプレイの表示を設定する143
ディスプレイとキーの照明を設定する < 照明設定 > 144
画面のカラー配色を変更する < スクリーン設定 > 145
メニューのデザインを変更する146
電池残量のマークを変更する < 電池マーク設定 > 147
着信ランプの色と点灯パターンを設定する
<着信イルミネーション>147
文字の大きさを変更する < フォント設定 >148
時計の表示を設定する < 時計表示設定 > 149

画面を英語表示に切り替える < バイリンガル > 150

FOMA 端末から鳴る着信音を変える

お買い上げ時

電話: メロディ/ 着信音 1 メール: メロディ/ 着信音 1 チャットメール: メール連動 メッセージR: メロディ/ 着信音 1 メッセージF: メロディ/ 着信音 1 通話保留音: 内蔵音 (ENTERTAINER) テレビ電話: メロディ/ハープ

電話がかかってきたときや、メールやチャットメール、メッセージR/Fを受信したときに鳴る音を設定します。また、通話保留中に鳴る音を設定します。着信音に動画 / i モーションを設定すると、電話やメールの着信時に映像や音が再生されます (着モーション)

本機能の設定は、電話発着信設定、テレビ電話発着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定の着信音、および通話保留音設定の保留音にもそれぞれ反映されます。

1 待受画面で 🙌 🙉 📆 📆 🏗 を押す

↑ 各項目を選択して設定する



電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR/Fの着信音を設定するとき

(15/0) ~ (国意)を押す

- ・チャットメールの着信音を設定するときは、 15% ~ 45% を押します。
- ・「メロディ」を選択したときは、着信音欄を選択してメロディを選択します。 メロディ一覧の見かた P403
- ・「着モーション」を選択したときは、着信音に設定する動画 / i モーションを、動画 / i モーション一覧から選択します。設定できる動画 / i モーションのファイルサイズは 500 K バイトまでです。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

チャットメールの着信音を「メール連動」に設定している場合は、メール着信設定の着信音選択の設定に従います。

诵話保留音を設定するとき

(15/0) または(2点) を押す

- ・「選択音」を選択したときは、保留音に設定するメロディを選択します。 メロディ一覧の見かた P403
- ・「内蔵音」を選択すると、通話保留中に内蔵音(ENTERTAINER)が鳴ります。

🤾 🕝 を押す

着信音が設定されます。

3Dサウンドとは-

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー (またはステレオイヤホンセット)を使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれる i アプリのゲームや、着信音、 i モーションなどをお楽しみいただけます。

3Dサウンド機能は、FOMA端末をおよそ 20~30cm (個人差があります)程度離し、スピーカーを自分に向けて聞いた場合に最も効果が現れます。正面から左右にずらした位置で聞いたり、近すぎたり遠すぎたりすると、効果が薄れてしまいます。メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンドを「ON」に設定すると、3Dサウンドを立体音響でステレオスピーカーから再生することができます。お買い上げ時は「ON」に設定されています。 P406

・立体感の感じかたには個人差があります。違和感がある場合は、ステレオ・3Dサウンド設定を「OFF」に設定してください。

お知らせ

- ・サウンドレコーダーで録音した音声も「着モーション」に設定できます。ただし、この場合、音声のみ再生され、画面には設定している発着信画像が表示されます。
- ・音声と映像のある動画 / i モーションを着信音に、発着信画像を「着信音連動」に設定しているときに 着信音を「OFF」に設定し直すと、着モーションは再生されますが着信音量は消音になります。
- 発着信画像を「着信音連動」に設定しているとき、音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のないi モーション) またはメロディを着信音に設定すると、発着信画像には標準画像が表示されます。
- 発着信画像に映像のみの動画 / i モーションまたは Flash 画像を設定しているとき、音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を着信音に設定すると、発着信画像には標準画像が表示されます。
- ・詳細情報 (P392)の着信音設定が「不可」になっている動画 / i モーションは「着モーション」に設定できません。また、映像のみの動画 / i モーションは「着モーション」に設定できません。
- ・ 着信音に音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定し、着信画像にアニメーション (標準画像を除く)を設定している場合は、アニメーションは動作せず、着信画面にはアニメーションの最初のコマが表示されます。
- ・通話中に電話の着信があった場合、着信音に映像と音声がある動画 / i モーションが設定されているか、または着信画像に動画 / i モーションを設定していると、着信画面には最初のコマが表示されます。

着信音の優先順位について

複数の機能で着信音が設定されている場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。

- ① FOMA 端末電話帳の設定
- ② FOMA 端末電話帳グループ別の設定
- ③ 着信音設定/電話発着信設定/テレビ電話発着信設定
- ・相手が発信者番号を通知してこなかった場合は音声電話の着信音は発番号なし動作設定に、テレビ電話の 着信音は着信音設定/テレビ電話発着信設定のテレビ電話の設定に従います。
- ・上記の優先順位によって発番号なし動作設定で設定した音や画像を利用することになった場合、設定した 音や画像が削除されていると、削除後の設定画面に表示される音や画像と、実際に表示される音や画像が 異なることがあります。
- ・音声と映像のある動画 / i モーションを「着モーション」に設定した場合は、電話帳に画像が設定されていても、着信音の設定に従います。

メロディー覧

お買い上げ時は次のメロディがメロディの「プリインストール」フォルダに登録されています。 のメロディは3 D サウンドに対応しています。

・ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。

分 類	表示名		作曲者	
固定着信音	着信音 1 ~ 6			
メロディ	Truth		安藤 まさひろ	
	ロッキーのテーマ		Bill Conti	
	彩~ AJA ~		桑田 佳祐	
	大きな古時計		HENRY CLAY WORK	
	きらきら星		WOLFGANG AMADEUS MOZERT	
	アイネクライネナハトムジーク		WOLFGANG AMADEUS MOZERT	
	凱旋行進曲		GIUSEPPE VERDI	
	アメージンググレース		アメリカ民謡	
	愛の挨拶		EDWARD ELGAR	
	一週間		ロシア民謡	
	英雄ポロネーズ		FREDERIC FRANCOIS CHOPIN	
	幻想即興曲		FREDERIC FRANCOIS CHOPIN	
	ツァラトゥストラはかく語りき		RICHARD STRAUSS	
	フニクリフニクラ		LUIGI DENZA	
	ENTERTAINER		SCOTT JOPLIN	
効果音 / ボイス	癒やし1~3	琉球水	競馬場	連続花火
	ビール	電話です	メールはいかが?	起きなはれ
	目覚まし時計1	目覚まし時計2	黒電話	ハープ
	もうすぐ予定の時間です		時間になりました	

許諾番号: T-0400026



パイプレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる

お買い上げ時	すべてOFF

音声電話やテレビ電話着信時、メールやチャットメール、メッセージR/F 受信時に振動でお知らせします。

バイブレータを設定して机などの上に置いたままにすると、バイブレータが動作したときに振動で落下する恐れがあります。

本機能の設定は、電話発着信設定、テレビ電話発着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定のバイブレータにもそれぞれ反映されます。

↑ 待受画面で 🚱 🖼 📆 🖼 を押す

つ 設定する項目を選択する

チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、「チャットメール」を選択できない旨のメッセージが表示されます。

1 (1 (5) (2) を押す

バイブレータ設定

1 パターンA 2 パターンB 3 パターンC 4 メロディ連動

パターンA : 0.5 秒振動 0.5 秒停止 0.5 秒振動 1.5 秒

停止の繰り返しで振動します。

:1秒振動 2秒停止の繰り返しで振動します。 パターンB パターンC : 0.25 秒振動 0.25 秒停止の繰り返しで振動し

ます。

メロディ連動 :着信音設定で設定したメロディに合わせて振動

します。

・メロディによっては「メロディ連動」に設定し

ても連動しないことがあります。

OFF :振動しません。

・ 🐨 🙉 を押すとカーソル位置のパターンで約60秒間振動しま す。ただし、「メロディ連動」の場合は振動しません。

4 🏖 を押す

バイブレータが設定され、着信時やアラーム通知時にFOMA端末が振動します。 電話のバイブレータを設定したときは、待受画面に ♥ が表示されます。

- ・雷話の着信音量を「消音」に設定しているときはSVが表示されます。
- FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー []を押すと、背面ディスプレイ に「Vまたは「Wが表示されます。

お知らせ

- ・バイブレータ設定中でも、Flash画像の効果音が鳴った場合は振動しないことがあります。
- ・スケジュールアラーム / 予告アラーム開始日時になったときは、「電話」の設定パターンで振動します。
- ・電話帳の電話着信バイブレータ、メール着信バイブレータを設定している場合は、電話帳の設定が優先さ れ、次にグループ別の設定が優先されます。
- ・通話中に着信があった場合は振動しません。

キー確認音設定

キーを押したときに鳴る音を設定する

お買い上げ時 エレクトロニック

操作時にキーを確実に押したかどうかを音で確認します。

待受画面で 🥟 🖘 😘 🚓 を押す

(15/2) ~ (4点) を押す



・ を押すとカーソル位置のキー確認音が鳴ります。ただし、 「OFF」の場合はキー確認音は鳴りません。

- ・次の音は本機能を「OFF」に設定すると鳴らなくなります。
 - 電池レベル表示時の確認音 赤外線通信やデータ送受信時の通信終了音
- ・キー確認音の音量は受話音量に連動します。 P70
- ・次の場合は本機能を「ON」に設定しても、キー確認音は鳴りません。
 - マナーモードを設定している場合
 - i アプリを起動している場合 (🖙 を押すと鳴ります)
 - サイドキー [] を押した場合
- ・次の場合は本機能を「OFF」に設定していても、キー確認音は鳴ります。
 - 通話中にダイヤルキーを押した場合(受話口からプッシュ音(DTMF)が聞こえます)

充電確認音設定

充電時の確認音を設定する

お買い上げ時 ON

充電の開始 / 終了時に確認音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

1 待受画面で 🙌 🖼 📆 🖼 を押す

つ または を押す

お知らせ

・マナーモード中、ドライブモード中は本機能を「ON」に設定しても充電確認音は鳴りません。

通話品質アラーム設定

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

お買い上げ時 アラーム高音

通話状態が悪く、途中で音声通話が途切れてしまう恐れのある場合、直前にアラーム音を鳴ら してお知らせします。

急に通話状態が悪くなった場合は、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。 本機能は音声電話にのみ有効です。

1 待受画面で 🚱 🖘 🕬 🏞 を押す

うまたは

通話品質アラームを鳴らさないとき

(3歳) を押す

電話から鳴る音を消す

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの確認音を消したりして、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定できます。

1 待受画面で # 😍 を 1 秒以上押す



マナーモード選択で指定したマナーモードが起動し、待受画面に ♥(マナーモード中)または ♥(オリジナルマナーモード中)が表示されます。

マナーモードを解除するとき

マナーモード中に待受画面で (##**) を 1 秒以上押す マナーモードが解除され、待受画面から (**) または (**) が消えます。

FOMA 端末を折り畳んでいるとき

サイドキー []を 1 秒以上押すとマナーモードの設定 / 解除ができます。

- ・マナーモード中にサイドキー []を押すと、背面ディスプレイに ♥ (マナーモード中)または ♥ (オリジナルマナーモード中)が表示されます。
- ・サイドキーロック中は、サイドキー[]を 1 秒以上押して もマナーモードの設定 / 解除はできません。

通常マナーモードを設定すると

着信音、キー確認音、アラーム音などFOMA端末から出るすべての音を消し、着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。また、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。

- ・アラーム設定時、着信ランプとバイブレータの動作はアラーム設定に従います。 P446
- ・スケジュール設定時、着信ランプは着信イルミネーションの音声電話の設定に従い、マナーモードのバイブレータによる振動で動作します。
- ・添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して受信メールや受信メッセージR/Fを表示しても、 メロディは再生されません。
- 動画 / i モーションやメロディの再生時には、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

・マナーモード中でも、カメラ撮影時の撮影確認音(シャッター音)は鳴ります。

マナーモード選択

マナーモードを変更する

お買い上げ時 通常マナーモード

マナーモードを起動したときに、通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらのマナーモードに設定するかを選択します。また、マナーモードの設定は変更できます(オリジナルマナーモード設定)。

マナーモード中でもオリジナルマナーモードの設定を変更できます。

1 待受画面で (**) (B. ***) (5. ***) を押す

2 を押す



・ 12歳 を押すと通常マナーモードが設定され、1つ前の画面に戻ります。

通常マナーモード

: FOMA 端末から出る音を消し、着信を振動でお知らせします。 P133

オリジナルマナーモード

: バイブレータ、着信音量やキー確認音などを自由に 設定します。

2 各項目を選択して設定する

バイブレータ:電話の着信中やメール受信中のバイブレータの動作を設定します。

・「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定に従って振動

で知らせます。

・「OFF」に設定すると、バイブレータは動作しません。

キー確認音:キー確認音を設定します。

電話着信音量 : 電話の着信があったときの着信音の音量や i アプリの音量を設定しま

す。

メール着信音量:メールの受信があったときの着信音の音量を設定します。

電池アラーム音:電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうかを設定します。

アラーム / スケジュール音

: アラーム設定やスケジュールの設定日時になったとき、アラームやス

ケジュールアラームを鳴らすかどうかを設定します。

・「ON」に設定すると、アラーム音はアラーム設定に従います。スケ ジュールアラームの音量は、オリジナルマナーモードの「電話着信

音量」に従います。

マイク感度UP:マイクの感度を設定します。

オリジナルマナーモードが設定されます。

待受画面設定

待受画面の表示を変更する

お買い上げ時 ハイウェイ

待受画面に表示されている画像を別の画像や動画 / i モーション、キャラ電、カレンダーに変更します。また、i アプリ待受画面を設定したり、時計や各種情報表示を設定 (カスタム待受画面) したりすることもできます。

画像や動画 / i モーション、キャラ電、i アプリによっては、ダウンロード時と同じFOMA カードを挿入していないと、待受画面設定が無効になるものがあります。

オールロック中、PIM ロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。ロックを解除すると設定した待受画面が再度表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内の画像を設定している場合は、PIM ロック中でも変更されません。

画像/動画/iモーション/キャラ電を待受画面に設定する

i モードのサイトやメールから保存した画像・i モーション・キャラ電や、FOMA端末で撮影した静止画や動画などを待受画面に設定します。また、アニメーション、パラパラマンガ、連写画像なども設定できます。

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🕰 📆 を押す
-) (15/0) ~ (3点) を押す

待受画面設定

- ローク フロル ② 音モーション設定
- 3 キャラ電設定
- 4 8アプリ設定
- 5 カレンダー設定
- 6 時計表示設定
- **7 画面のカスタマイズ 8** イメージ以外を解除
- 3 フォルダを選択して待受画面に設定する静止画/動画/iモーション/キャラ電を選択する
 - ・画像一覧の見かた P368
 - ・動画 / i モーション一覧の見かた P382
 - ・キャラ電一覧の見かた P394

待受画面に設定したキャラ電のアクションを設定するとき

- (1) キャラ電一覧画面でキャラ電にカーソルを合わせて (ア) を押す
- ② 通常欄からアクションの種類を選択し、動作を選択する
 - ・不在着信、未読メールがあるときのアクションも同様に設定します。
 - ・「直接入力」を選択した場合、アクションに対応している数値を入力してください。 P396
 - ・「OFF」に設定すると、優先順位の高い項目のアクション設定に従ってアクションします。すべての項目のアクションを「OFF」に設定すると、キャラ電にあらかじめ設定されているアクションを繰り返します。
- ③ アクション間隔欄からアクションを繰り返す間隔(1~5秒)を選択する
 - ・「OFF」に設定すると最初の1回のみ選択したアクションが動作します。
- 4 🌳 を押す

🖊 「はい」を選択する

画像、動画/iモーション、キャラ電が待受画面に設定されます。

- ・ i モーションを待受画面に設定すると、最初のコマが待受画面に表示されます。
- ・選択した画像、動画 / i モーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、等倍表示するか拡大表示するかの確認画面が表示されます。「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて画像を拡大して待受画面に表示します。
- ・既に i アプリ待受画面が設定されているときは、 i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 i アプリ待受画面を解除して、選択した画像、動画 / i モーション、キャラ電が待受画面に設定されます。

- キャラ電の複数の項目にアクションを設定している場合は、次の優先順位に従ってキャラ電はアクション
 - ① 不在着信、未読メール
 - (2) 诵堂
 - ①と②が同時に設定されていると、不在着信と未読メールの両方が存在する場合は、それぞれに設定さ れているアクションを交互に繰り返します。また、不在着信、未読メールの両方が存在しない場合は、通 常のアクションが動作します。

待受画面に設定した i モーションやアニメーションを再生するには一

i モーションの場合は次の操作ができます。

⑩ッッッ / FOMA端末を開く: 再生 (分クリア) / (金電源) : 停止 サイドキー「 1 : 音量調整

• アニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash画像の場合は次の操作ができます。

③▽▽▽ / 🕿 / FOMA 端末を開く / 待受画面に戻る / 電源を入れる: 再生

⑤▽▽▽ : 一時停止/再開

(●報):停止/先頭から再生

キャラ電の場合は次の操作ができます。

⑩ / FOMA 端末を開く: 再生 **⊕**2IJ⊅ **/ ☎**電源 : 停止

お買い上げ時に登録されている待受画面サイズの画像/動画/キャラ電

お買い上げ時に登録されている画像





ストリート











お買い上げ時に登録されている動画



お買い上げ時に登録されているキャラ電 P394

お知らせ

- ・アニメーションは最大16回まで繰り返して再生します。
- Flash画像やキャラ電を待受画面に設定すると、一定時間再生後に一時停止します。
- ・アニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れる場合があります。
- ・再生回数や再生期限などの制限が設定されているコンテンツは、待受画面に設定できません。
- ・テロップ中にリンクのある動画 / i モーションを待受画面に設定しても、待受画面から Phone To(AV Phone To) Mail To、Web To 機能は利用できません。
- ・ i モーションやキャラ電を待受画面に設定すると、待受画面の時計表示は、表示サイズが「小さく表示」 に、表示位置は「上」になります。

i アプリ待受画面を設定する

i アプリ待受画面に対応しているソフトを待受画面に設定します。

- ・i アプリ待受画面表示中に 🖭 を押すと、i アプリ待受画面に設定しているソフトが起動し、ソフトの操作や設定ができます。
- i アプリ待受画面に、複数のソフトを設定することはできません。
- お買い上げ時に登録されている次のソフトはiアプリ待受画面に設定できます。

- フリーセル

一 待受画面で (学) ロボンロボックボッを押す

| 1/7||| i アプリ待受画面| 1/1 | i アプリ待受画面に対応したソフトが一覧表示されます。

・i アプリ待受画面一覧の見かた P332

🤈 ソフトを選択して、「はい」を選択する

i アプリ待受画面が設定され、待受画面に りまたは りが表示されます。

お知らせ

- ・ネットワークに接続して通信を行うソフトを i アプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。また、ソフトや設定によっては自動的に通信を行います。
- iアプリ待受画面を解除すると、その前に設定していた待受画面に戻ります。
- ・プライバシーモード起動中(i アプリを「認証後に表示」に設定している場合)は、i アプリ待受画面を 設定しても動作しません。また、i アプリ待受画面設定後にプライバシーモードを起動(i アプリを「認 証後に表示」に設定した場合)すると、i アプリ待受画面は解除され、その前に設定していた待受画面が 表示されます。プライバシーモードを解除すると、i アプリ待受画面に戻ります。
- ・PIM ロック中は、i アプリ待受画面は表示されず、その前に設定していた待受画面が表示されます。
- ・i アプリを待受画面に設定した場合の時計表示は「小さく表示」に、表示位置は「上」になります。

待受画面にカレンダーを設定する

待受画面にカレンダーを表示するように設定します。

・日付・時刻が設定されていないときは、待受画面にカレンダーは表示されません。

プ「はい」を選択する

・既にiアプリ待受画面が設定されているときは、iアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリ待受画面を解除して、カレンダーが待受画面に設定されます。

お知らせ

- ・カレンダーを待受画面にした場合の時計表示は「小さく表示」に、表示位置は「上」になります。
- ・画像とカレンダーは同時に設定できますが、アニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash画像を 設定している場合は、再生が停止/一時停止したときにカレンダーが表示されます。

待受画面の表示をカスタム設定する

待受画面をいくつかのエリア (領域)に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報やメモ、カレンダー、スケジュールを表示するように設定します。

・エリアの分けかたは次の7種類から選択できます。



- ↑ 待受画面で 🏈 🙉 🚉 🕬 🎏 を押す
- → ●●を押してパターンを切り替え、エリアを選択する



2 1 **/* ~ 5 ** を押す



選択したエリアに表示する情報が設定されます。

- ・複数のエリアがある場合は、設定するエリアを選択して操作3を 繰り返します。
- ・画面の半分に満たないエリア (パターン 3 のエリア 1 設定など) には、カレンダーは設定できません。

新着情報を設定するとき



- 1 (2点) を押す
- ②表示する情報を選択する
- ③ 🗭 を押す

メモを設定するとき

(1) 🝱 を押す

登録済みのメモの一覧が表示されます。

- ② 表示するメモを選択する
 - ・ 🎤 を押すとメモの内容が表示されます。 🖭 を押すとメモ一覧に戻ります。
- ⚠ を押し、「はい」を選択する
 - ・既に i アプリ待受画面が設定されているときは、 i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 i アプリ待受画面を解除して、カスタム待受画面が設定されます。

表示する情報を設定したエリアと待受画面の時計表示が重なる場合は、時計は表示サイズが「小さく表示」に、表示位置が「上」になります。

カスタム待受画面の情報を確認する

1 待受画面で ●を押す



一番上のエリアが赤のカーソル枠で表示されます。

プ エリアを選択する

お知らせ

・イメージ設定でアニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash 画像を設定していた場合、再生が停止/一時停止したときに情報が表示されます。

各情報の表示内容について

カスタム待受画面と各種情報は次のように表示されます。

- ・表示される情報の件数・行数はエリアのサイズによって異なります。
- ・各情報の日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。

新着情報



未読メール、メッセージR、メッセージF、不在着信、伝言メモのうち、 選択している項目が新しい順に一覧表示されます。エリアを選択すると、 先頭の項目の一覧画面が表示されます。

☑未読メール : 受信日時と題名の先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、受信メールのフォルダー覧が表示されます。

R メッセージR / F メッセージF

: 受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、メッセージR またはメッセージF の一覧が表示されます。

不在着信 : 着信日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示されます。先頭に表示されている

ときにエリアを選択すると、着信履歴の一覧が表示されます。

🗵 伝言メモ : 録音日時と相手の電話番号 (電話帳に登録されている

ときは名前)が表示されます。先頭に表示されている ときにエリアを選択すると、伝言メモー覧が表示され

ます。

メモ



メモ帳に登録されている内容の冒頭部分が表示されます。エリアを選択 すると、メモの詳細が表示されます。

スケジュール



開始日時が経過していないスケジュールが日時の早い順に表示されま す。エリアを選択すると、先頭のスケジュールの詳細が表示されます。

- ・アイコン、日時、内容の冒頭部分が表示されます。
- ・当日を含む日付をまたいだ長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。また、開始日時が現在の日時を過ぎている場合は、アイコンの代わりに「開始日付~」と表示され、当日のスケジュールの下方に並びます(開始日時順)。
- ・終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始時刻の代わりに「終日」と表示されます。

カレンダー



当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール 帳のカレンダーが表示されます。

お知らせ

- ・同一日に当日スケジュールと日付をまたいだ長期間スケジュールが登録されている場合、カスタム待受画面には長期間スケジュールが表示されます。ただし、当日スケジュールが終日に設定されている場合や、当日スケジュールの開始時刻になっていない場合は、カスタム待受画面にはどちらのスケジュールも表示されます。
- ・シークレットモードを設定していないとき、シークレット属性が設定されているスケジュールは、カスタム待受画面には表示されません。また、電話帳にシークレット属性が設定されている相手から電話の着信や伝言メモの録音があった場合、シークレットモードを設定していないと、不在着信一覧や伝言メモ一覧を設定した新着情報エリアに名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴、メール、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、すべての未読メール、不在着信履歴、伝言メモ、スケジュールが新着情報エリアに表示されません。
- ・プライバシーモード起動中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)は、フォルダ設定のプライバシーが「ON」のフォルダ以外の未読メールが表示されます。
- ・表示する内容がない領域は、エリアと背景は表示されません。
- PIM ロック中は、メモ帳、スケジュールのエリアに PIM ロック中である旨のメッセージが表示され、内容は表示されません。

静止画以外の設定を解除するとき

i モーション、キャラ電、i アプリ待受画面、待受カレンダー、カスタム待受画面の設定を解 除し、画像を待受画面に表示します。

- (1) 待受画面で (水) (日本) (日本) (日本) を押す
- ②「はい」を選択する
 - 解除する前に画像を設定している場合はその画像、設定していない場合はお買い上げ時の画像が設定解 除後の待受画面に表示されます。

発着信画面選択

電話やメールの発着信時に表示する画像を変更する

電話の発着信時やメールの送受信時、 i モード問合せ時に表示される画像を設定します。

電話発着信時の画面を変更する < 電話発着信画像設定 >

お買い上げ時 人物画像表示: ON イメージ表示:標準画像

音声電話の発着信時に表示される画像を設定します。また、電話の発着信時に電話帳データに 登録した相手の画像を表示するように設定することもできます。

- ・本機能の設定は、電話発着信設定の人物画像表示およびイメージ表示にもそれぞれ反映されます。
- 待受画面で´ダジョッスジネッジネッジを押す
- 各項目を選択して設定する



人物画像表示 :音声電話やテレビ電話の発着信時に FOMA 端末 電話帳に登録されている画像を表示するかどう かを設定します。

- · 登録されている画像が i モーションの場合、発 信時は最初のコマが表示され、着信時は着モー ションとして再生されます。
- ・ 電話帳グループ設定の発着信画像の設定には 反映されません。

イメージ表示: FOMA端末電話帳に登録されていない相手との電 話の発着信時や、人物画像表示を「OFF」に設定 しているときに表示する画像を設定します。

- ・「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時 の画像を設定します。
- ・「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を 選択して画像を選択します。
 - 画像一覧の見かた P368
- ・「魯モーション」を選択したときは、「画像選 択」を選択して動画 / i モーションを選択し ます。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

偸骨を押す

- 「イメージ」にパラパラマンガ、連写画像を設定すると、最初のコマが表示されます。
- ・音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を着信音に設定しているとき、発着信画像を JPEG 形式または GIF 形式の静止画から、映像のみの動画 / i モーションまたは Flash 画像に設定し直すと、着信音は標準のメロディ(着信音 1) になります。
- ・電話発着信設定で音声と映像のある動画 / i モーションを「着モーション」に設定した場合は、「イメージ表示」は「着信音連動」になり「イメージ一覧」は選択できません。このとき、発信画像は標準画像に、着信画像は設定した動画 / i モーションの映像になります。
- ・着信音設定で音声と映像のある動画 / i モーションを「着モーション」に設定した場合は、発信画像は標準画像になります。
- ・詳細情報(P392)の着信画面設定が「不可」になっている動画 / i モーションは発着信画像に設定できません。また、音声のある動画 / i モーションは発着信画像に設定できません。
- ・着信音に音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定し、着信画像にアニメーション (標準画像を除く)を設定している場合は、アニメーションは動作せず、着信画面にはアニメーションの最初のコマが表示されます。
- ・通話中に電話の着信があった場合、着信音に映像と音声のある i モーションが設定されているか、または着信画像に i モーションを設定していると、着信画面には最初のコマが表示されます。
- ・発着信画像を「着信音連動」からそれ以外の項目に設定し直すと、着信音は標準のメロディ(着信音 1) になります。

発着信画像の優先順位について

複数の機能で発着信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ①FOMA 端末雷話帳の設定
- ②FOMA 端末電話帳グループ別の設定
- ③ 発着信画像選択/電話発着信設定/テレビ電話発着信設定
 - : 発着信画像選択で人物画像表示が「ON」のときに有効になります。
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合は音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に、テレビ電話 の着信画像はテレビ電話発着信設定に従います。
- 上記の優先順位によって発番号なし動作設定で設定した音や画像を利用することになった場合、設定した 音や画像が削除されていると、削除後の設定画面に表示される音や画像と、実際に表示される音や画像が 異なることがあります。

メール送受信時や問合せ時の画面を変更する < メール送受信画像設定 / 問合せ画像設定 >

お買い上げ時 イメージ表示:標準画像

メールの送受信時や i モード問合せ時に表示される画像を設定します。

・iモード問合せ時に表示される画像にFlash画像を設定できません。

- 待受画面で (火) (日本) (日本) (日本) を押す
- つ るか ~ 4点を押す
 - ・メール送信時に表示される画像を設定するときは

 ここを押します。
 - ・メール受信時に表示される画像を設定するときは (3.4) を押します。
 - ・ i モード問合せ時に表示される画像を設定するときは (44kg) を押します。
- ② 画像を選択して登録する
 - ・以降の操作は、電話発着信画像設定の「イメージ表示」と同じです。 P141

お知らせ

- ・メール送信画面の画像を変更した場合は、i モードメールおよびショートメッセージ(SMS)の送信時に設定した画像が表示されます。
- ・メール受信画像および問合せ画像を変更した場合は、i モードメール、ショートメッセージ(SMS) メッセージR/Fの受信時および問合せ時に設定した画像が表示されます。

背面ディスプレイの表示を設定する

背面ディスプレイに表示する画像を設定する<背面画像設定>

お買い上げ時

待受画像:標準画像1 発着信画像:メインディスプレイに連動 メール受信画像:メインディスプレイに連動 時計表示:日本語大 時計形式:24 時間表示

待受画面や電話の発着信時、メールの受信時などに、背面ディスプレイに表示する画像を設定します。また、時計の大きさや時刻の表示形式を設定することもできます。

1 待受画面で 🚱 🙉 🚉 🚉 を押す

ク 各項目を選択して設定する



待受画像

: 背面ディスプレイの待受画面に表示する画像を設定します。

- ・「標準画像 1 ~ 3」に設定すると、内蔵されている画像が表示されます。
- ・「イメージ」に設定すると、画像フォルダに保存 されている画像が選択できます。

画像一覧の見かた P368

発着信画像:電話の発着信時に背面ディスプレイに表示する画像を設定します。

- ・「メインディスプレイに連動」に設定すると、音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の発着信時にディスプレイと同じ画像が表示されます。ただし、ディスプレイにFlash画像が設定されている場合は、背面ディスプレイには標準画像が表示されます。
- ・「標準画像」に設定すると、内蔵されている画像 が表示されます。

メール受信画像

- : メール受信時に背面ディスプレイに表示する画像 を設定します。
 - ・「メインディスプレイに連動」に設定すると、 メール受信時にディスプレイと同じ画像が表示 されます。ただし、ディスプレイにFlash画像 が設定されている場合は、背面ディスプレイに は標準画像が表示されます。
 - 「標準画像」に設定すると、内蔵されている画像が表示されます。

時計表示:時計を表示するかどうかを設定します。また、表示

は「日本語大」「日本語小」「英語」「なし」から選択します。

時計形式 : 時計の表示形式を「12時間表示」と「24時間表

示」のどちらかに設定します。

3 🕝 を押す







標準画像2



標準画像3

お知らせ

- ・PIMロック中は、待受画像を「イメージ」にして画像フォルダから選択した画像を設定したり、その他の 項目を「メインディスプレイに連動」に設定したりしていても標準画像が表示されます。PIMロックを解 除すると選択した画像に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内の画像を設定している場合 は、PIMロック中でも変更されません。
- ・待受画像を「イメージ」に設定し、アニメーション、パラパラマンガ、連写画像を選択した場合や、その他の項目を「メインディスプレイに連動」に設定し、ディスプレイで同様の画像が選択されている場合は、最初のコマが表示されます。

電話やメールの着信時に電話番号やメールアドレスなどを表示する<背面情報表示設定>

お買い上げ時 相手情報表示あり

- 1 待受画面で 🙌 🖼 👊 🏞 を押す
- 2 🏥 を押す

背面情報表示が設定されます。

背面情報表示設定を解除するとき

(三点)を押す

・「相手情報表示なし」に設定すると、背面ディスプレイには「着信中」などの状態のみ表示 されます。また、表示される画像は標準画像になります。

お知らせ

- ・PIMロック中、またはプライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、「相手情報表示あり」に設定しても名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- 電話帳にシークレット属性が設定されている相手から電話の着信やメールの受信があった場合、シークレットモードを設定していないと、名前は表示されず、電話番号やメールアドレスが表示されます。

昭明設定

ディスプレイとキーの照明を設定する

お買い上げ時

照明方法:点灯 点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キー明るさ:標準 ACアダプタ接続時動作:端末設定に従う

1 待受画面で 🚱 🖼 🖼 🖼 を押す

ク 各項目を選択して設定する

照明方法 : 照明を点灯するかしないかを設定します。

- ・「点灯」に設定すると、点灯時間で設定した時間点灯します。
- ・「消灯」に設定すると、照明は点灯しません。また、点灯時間・範囲・明 るさは設定できません。

点灯時間 :照明の点灯時間を設定します。

範囲:ディスプレイのみを点灯させるか、ディスプレイとキー部分を点灯させる

かを設定します。

「ディスプレイ+キー」に設定したときに点灯するキーは、🕰、📟、🕬 🕏

明るさ:ディスプレイが点灯するときの明るさを設定します。

ACアダプタ接続時動作

- : AC アダプタ(卓上ホルダ) DC アダプタに接続したときのディスプレイ の点灯動作を設定します。
- ・「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイは上記の設定に従って点 灯します。
- ・「常時点灯」に設定すると、ディスプレイは「高輝度」で点灯します。

3 🕝 を押す

お知らせ

・照明設定の点灯時間を「常時」以外に設定しているとき、待受画面表示中にFOMA端末を開いたまま約5分間何も操作せずにいると、FOMA端末は画面セーブモードとなりディスプレイが自動的に消灯します。 画面セーブモード中は着信ランプが白になり、6秒間隔で点滅します。キー操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び点灯します。

スクリーン設定

画面のカラー配色を変更する

お買い上げ時 スピーディブルー

- **1** 待受画面で 🚱 🗷 🗷 🗷 🏂 を押す
- **)** (15%) ~ (9%) を押す



・ 🖅 🕮 \iint を押して配色の種類にカーソルを合わせると、その配色で画面が表示されます。

お知らせ

・スクリーン設定を変更しても、サイト画面や背面ディスプレイの配色には反映されません。

メニューのデザインを変更する

メニュー画面のアイコンや背景画像を変更して、2 パターンのオリジナルメニューを作成できます。

オリジナルメニューに設定できる画像の最大サイズは、アイコンが 96 \times 96 まで、背景画像が 240 \times 240 までです。最大サイズを超えた画像は縮小して設定されます。

- 1 待受画面で 🏈 🤛 を押し、「アイコンデザイン」を選択する
- フ 「カスタム1」または「カスタム2」を選択し、「カスタマイズ」を 選択する



3 アイコンを変更する機能を選択し、画像フォルダー覧から画像を 選択する

他の機能のメニューアイコンも同様に設定します。

画像一覧の見かた P368

メニューアイコンを解除するとき

解除するアイコンにカーソルを合わせて 🎢 😘 を押し、「はい」を選択する

- ・メニューアイコンを全件解除するときは、🎤 🕮 を押し、「はい」を選択します。
- ▲ を押し、画像フォルダー覧からメニュー画面の背景画像を選択する

背景を解除するとき

(剤) (Φω) を押し、「はい」を選択する

お知らせ

- ・パラパラマンガや Flash 画像、アイテムフォルダ内の画像は設定できません。また、GIF 形式の画像を設定すると最初のコマが表示されます。
- ・PIM ロック中は、アイコンデザインの「カスタム 1」、「カスタム 2」を変更できません。

電池残量のマークを変更する

お買い上げ時 自自 自

- 1 待受画面で 👸 🖘 🕰 🚓 を押す
- **)** つき ~ (国語) を押す

着信イルミネーション

着信ランプの色と点灯パターンを設定する

お買い上げ時 新着通知: OFF 電話・テレビ電話: 点滅 / ライム メール・チャットメール・メッセージ R/F: 点滅 / アクア

不在着信や未読メールなどの新着情報があるときや、音声電話やテレビ電話着信時およびメール・チャットメール・メッセージR/F受信時の着信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。

- 待受画面で 🕎 🖘 🕰 🖼 を押す
- 🤈 新着通知欄を選択して 📆 または 🕰 を押す



- ・「ON」に設定すると、FOMA 端末を折り畳んでいる場合、不在着信(電話/テレビ電話)があるときは電話のイルミネーションカラーに、未読情報(メール/チャットメール/SMS)があるときはメールのイルミネーションカラーに従って、6秒間隔で点滅します。新着情報を確認すると点滅は停止します。
- ・「OFF」に設定すると、新着情報があっても着信ランプは点滅しません。
- 3 設定する項目のイルミネーションパターン欄を選択して、 つっこ ~ (5.2) を押す

選択した項目の着信ランプの点灯パターンが設定されます。

- ・ (国) / (重) を押すとカーソル位置のパターンで着信ランプが点灯 / 点滅します。「メロディ連動」の場合は点滅します。
- ・「メロディ連動」に設定すると、着信時のイルミネーションカラーは「レインボー」に なります。ただし、新着情報があるときは、設定しているイルミネーションカラーに なります。
- ・「OFF」に設定すると、イルミネーションカラーは設定できません。
- ・チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している 場合は、「チャットメール」を選択できない旨のメッセージが表示されます。

4 設定する項目のイルミネーションカラー欄を選択して、 つき ~



選択した項目の着信ランプの点灯色が設定されます。

- ・ を押すとカーソル位置の色で着信ランプが点灯 / 点滅します。
- ・チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従 う」に設定している場合は、「チャットメール」を選択できない旨 のメッセージが表示されます。
- ・他の項目の点灯パターンと点灯色を設定する場合は、操作3~4 を繰り返します。

🧲 🕝 を押す

お知らせ

- ・新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従って着信ランプが点滅します。
 - ① 不在着信(電話/テレビ電話)
 - ② 未読情報 (メール/チャットメール/SMS)
- ・メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定しても連動しないことがあり ます
- ・着信音設定で電話やテレビ電話の着信音に「着モーション」を設定している場合、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定していても、着信ランプはイルミネーションカラーで設定した色で点滅します。
- FOMA 端末電話帳に着信動作を設定している相手から電話の着信やメールの受信があった場合は、その 設定に従って動作します。

フォント設定

文字の大きさを変更する

お買い上げ時 中(標準)

全画面入力で文字を入力するときの、文字サイズを変更できます。 文字サイズは5種類から選択できます。



最小:12ドット

双の会議は来週水曜日の10時から、第三会議室で。↓ 資料を10部用意する。

大:24ドット



小:16ドット

次の会議は来週水 曜日の10時から、 第三会議室で。↓ 資料を10部用意する。

最大:28ドット

次の会議は来週水曜日の 10時から、第三会議室で 。 資料を10部用意する。

中(標準):20ドット

↑ 待受画面で 🏈 🗪 🕰 🗫 を押す

) (15/0) ~ (5 k) を押す



フォントが設定されます。

お知らせ

- メール本文の文字サイズは変更されません。
- ・サイト画面やメッセージR/Fを表示するときの文字サイズも変更されます。ただし、本機能の設定が「最小」の場合は「小」、「最大」の場合は「大」の文字サイズで表示されます。
- ・インライン入力時の文字サイズは変更されません。

時計表示設定

時計の表示を設定する

お買い上げ時 待受時計:大きく表示 形式:24時間表示 時計デザイン:タイプ1

表示位置:上 曜日:バイリンガルに従う

待受画面の時計表示の有無や、時計の表示サイズ、デザイン、表示位置を設定できます。また、 時刻の表示形式(24時間 / 12時間)や曜日の表示言語も設定できます。



タイプ2の時計を大きく、中部に、24時間で表示したとき



タイプ3の時計を小さく、下部に、12時間で表示したとき



時計を表示しないとき

1 待受画面で 🚱 🙉 🖘 🕰 を押す

→ 各項目を選択して設定する

待受時計:時計を表示するかどうかを設定します。また、表示するときの時計のサ

イズを設定します。

形式:時計の表示形式を12時間表示と24時間表示のどちらで表示するかを

設定します。

時計デザイン:時計のデザインを設定します。 表示位置: 時計を表示する位置を設定します。

曜日:曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

・「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って

表示します。



お知らせ

- ・待受画面設定で時計表示を設定するには、待受画面で 🍞 🙉 🕮 😘 医鶏 を押します。
- ・次の場合に時計と表示エリアが重なるときは、本機能の設定に関わらず、時計は小さく上部に表示されます。
 - 待受画面に動画 / i モーション、キャラ電、カレンダーが表示されている場合
 - i アプリ待受画面が表示されている場合
 - カスタム待受画面で、表示する内容が設定されているエリアと時計の表示位置が重なる場合

パイリンガル

画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時 FOMA カードの設定に従う

画面表示を日本語か英語のどちらかに切り替えることができます。

- 本機能はメインディスプレイにのみ有効です。
- 1 待受画面で 🚱 🖘 🕰 🗫 を押す
- つ (プッ゚) または(ニパ゚) を押す

日本語/英語表示に設定されます。

・英語表示に切り替えると、文字入力モードは「半角英字」 「半角数字」 「漢字」 「半角カタカナ」の順に切り替わります。

あんしん設定

暗証番号について	
FOMA 端末で利用する暗証番号について 1	52
端末暗証番号を変更する < 端末暗証番号変更 >	53
PIN コードを設定する1	53
PIN ロックを解除する 1	55
指紋認証機能を利用する1	56
携帯電話の操作や機能を制限する	
各種ロック機能について1	60
他の人が使用できないようにする < オールロック >1	60
発信や着信ができないようにする < セルフモード >1	6 1
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	
	62
	63
他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63
	65
他の人が使用できないように遠隔から設定する < 遠隔ロック > 1	66
	00
発着信や送受信を制限する	
シークレット属性が設定されている情報を表示する	
	68
指定した電話番号からの着信を拒否 / 許可する	c 0
	68
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する < 発番号なし動作設定 >	70
電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けない	, 0
	7 1
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する	
	72
その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定」について 1	73

FOMA 端末で利用する暗証番号について

FOMA 端末の機能には、暗証番号の必要なものがあります。暗証番号には、各種機能用の端末暗証番号、お申し込みいただくサービスで使用するネットワーク暗証番号、 i モードパスワードなどがあります。

他人に知られることを防ぐため、各暗証番号入力画面に入力された番号は「*」で表示されます。

端末暗証番号

FOMA 端末の機能の中には、設定や解除の際に端末暗証番号の入力が必要なものがあります。 お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、数字 4 \sim 8 桁で自由に変更できます。

- ・指紋設定で登録した指紋を利用するように設定している場合は、端末暗証番号を入力する代わりに指紋認証画面が表示されます。 🅜 を押すと端末暗証番号入力画面に切り替わります。
- ・FOMA 端末の電源を入れてから端末暗証番号入力に累積 5 回失敗すると、端末の電源は自動的に切れます。 電源を再度入れたとき、または端末暗証番号の入力に成功したときに、累積失敗回数はクリアされます。
- ・端末暗証番号をお忘れの場合は、FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなどの窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

: 契約者ご本人が購入された携帯電話でない場合、受け付けできない場合があります。

ネットワーク暗証番号

各種ネットワークサービスご利用時やドコモ e サイトでの各種手続き時にお使いいただく数字 4 桁の番号で、ご契約時に設定します。

・ネットワーク暗証番号をお忘れの場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。 また、ドコモショップなどの窓口では、運転免許証等の確認書類により、契約者ご本人であることを確認 させていただいた上で、手続きさせていただきます。なお、「ユーザID」「パスワード」をお持ちの方は、パ ソコンからドコモ e サイトでも手続きできます。

「ドコモ e サイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

PIN1 コード / PIN2 コード

FOMA カードには、「PIN1 コード」「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号を設定できます。 PIN1 コードは、第三者による FOMA 端末の無断使用を防ぐため、FOMA カードを取り付ける たび、または FOMA 端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する 4 \sim 8 桁の番号です。 PIN1 コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2 コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算料金リセットを行うときなどに使用する4~8 桁の暗証番号です。

ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、自由に変更できます。

・新しく FOMA 端末を購入されて、現在ご利用中の FOMA カードを差替えてお使いになる場合は、以前に お客様が設定された PIN1 コード、 PIN2 コードをご利用ください。 PIN1 コード、 PIN2 コードを変更されていない場合は、「0000」となります。

i モードパスワード

マイメニューの登録 / 削除、メッセージサービス、i モード有料サービスのお申し込み / 解約、メール設定などを行う際に必要となる 4 桁のパスワードです。ご契約時は「0000」に設定されていますが、数字 4 桁で自由に変更できます。

この他にも各IP(情報サービス提供者)が独自にパスワードを設定している場合があります。

・ i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなどの窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

認証パスワード

赤外線通信で全件送信 / 全件受信するときに必要となる数字 4 桁のパスワードです。赤外線通信を行う前に、送信側と受信側で同じパスワードを決めておきます。

お知らせ

- ・いたずら防止のため、端末暗証番号/ PIN1 コード・PIN2 コード/ i モードパスワードは、ご契約後にお好きな番号に変更してください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ・電話番号の下4桁などのわかりやすい番号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意ください。

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

お買い上げ時 0000

お買い上げ時の端末暗証番号や、現在設定している端末暗証番号を変更します。 入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。

- 1 待受画面で 🙌 🙉 👊 🖼 を押す
- 🤈 4~8桁の端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
 - ・現在使用中の端末暗証番号を入力します。
 - ・現在の端末暗証番号の入力に失敗すると、認証失敗の確認画面が表示されます。 を 押して再度現在の端末暗証番号を入力し直してください。
- 🤾 新しい暗証番号欄に4~8桁の新しい端末暗証番号を入力する



- ↓ 新しい暗証番号(確認)欄に操作3で入力した端末暗証番号をもう 一度入力する
- 5 を押す 端末暗証番号が変更されます。

PIN コードを設定する

PIN1 コード、PIN2 コードは変更できます。 入力した PIN1 / PIN2 コードは「*」で表示されます。

雷源を入れたときに PIN1 コードを入力するように設定する < PIN1 コード ON / OFF:

お買い上げ時 OFF

1 待受画面で 🚱 🖘 🗷 🗷 🗷 🗷 を押す

- 7 ・ を押す
 - ・FOMA 端末の電源を入れたときに、PIN1 コードの入力を要求しないように設定する には ②② を押します。
- PIN1コードを入力する



PIN1 コード ON が設定されます。

・ご契約時の PIN1 コードは「0000」に設定されています。

PIN1 コードON / OFFを「ON」に設定すると

FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画面が表示されます。

- ・正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発着信、各種通信機能の操作ができません。
- PIN1 コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN1 コードが自動的にロックされます。 を押すと PINロック解除コード入力画面が表示されます。 P155

お知らせ

・アラーム自動電源 ON 設定を「ON」に設定している場合、アラーム設定やスケジュールアラームの設定 日時になると、電源が ON になり、PIN1 コード入力画面が表示される前にアラーム音が鳴ります。 を押してアラーム音を停止させると、PIN1 コード入力画面が表示されます。 このとき、アラーム音にダウンロードしたメロディまたは i モーションを設定していても、プリインストールされているメロディの「目覚まし時計 1」が鳴ります。

PIN1 / PIN2 コードを変更する < PIN1 / PIN2 コード変更 >

ご契約時 PIN1コード:0000 PIN2コード:0000

- ・PIN1 コードを変更するときは、PIN1 コード ON / OFF 設定を「ON 」にする必要があります。
- 1 待受画面で 🏈 🙉 📭 🗗 を押し、 😘 または 🕰 を押す
- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 現在の PIN1 / PIN2 コードを入力する



4 新しいPIN1 / PIN2コード欄を選択し、新しいPIN1 / PIN2コードを入力する

- 5 新しい PIN1 / PIN2 コード (確認) 欄を選択し、操作 4 で入力した PIN1 コード / PIN2 コードをもう一度入力する
- 💪 🕝 を押す

PIN1 / PIN2 コードが変更されます。

・現在の PIN1 / PIN2 コードの入力に失敗すると、認証失敗の確認画面が表示されます。 を押して再度現在の PIN1 / PIN2 コードを入力し直してください。3回連続して失敗すると、PIN1 / PIN2 コードが自動的にロックされます。 を押すと PINロック解除コード入力画面が表示されます。 下記

お知らせ

・PIN2 コードの3回連続入力ミスによってFOMA端末がロックされた場合でも、電話の発着信、メールの送受信など電波の送受信は可能ですが、PIN1コードの3回連続入力ミスによってFOMA端末がロックされた場合には、電波を送受信する操作はできなくなります。

PIN ロックを解除する

PIN コード入力画面で PIN1 コード・PIN2 コードの入力を 3 回連続して失敗すると、PIN コードが自動的にロックされます。 その場合は、ロックを解除してから新しい PIN コードを設定します。

PINロック解除コードは、お買い上げ時にお客様にお知らせします。

PIN ロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップなどの窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

入力した PIN ロック解除コード、PIN1 / PIN2 コードは「*」で表示されます。

例 PIN1コードのロックを解除するとき

- 1 PIN コードロックの確認画面で ●を押す
- 3 桁の PIN ロック解除コードを入力する




- 🤾 新しい PIN1 コード欄を選択し、新しい PIN1 コードを入力する
- 4 新しい PIN1 コード (確認) 欄を選択し、操作3で入力した PIN1 コードをもう一度入力する
- 5 🕝 を押す

PIN ロックが解除され、新しい PIN1 コードが設定されます。

お知らせ

・PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMA端末が自動的にロックされます。

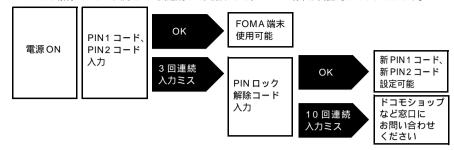

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能を利用すると、指紋センサー上で指をスライドさせるだけで認証を行い、ダイヤルキーで端末暗証番号を入力する操作を省略できます。

指紋認証機能利用時のご注意


- ・本機能は指紋画像の特徴情報を認証するものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、登録操作ができないことがあります。
- ・指紋の登録には同一の指で3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できない場合があります。
- ・指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能(正しく指をスライドさせた際に 指紋が認証される性能)が低下したりすることがあります。認証性能はお客様の使用状況により異なります。

なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。

- お風呂上がりなどで指がふやけている
- 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている
- 手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負ったりしている
- 手が極端に乾燥している、乾燥肌である
- 指が泥や油などで汚れている
- 太ったりやせたりして指紋が変化した
- 磨耗して指紋が薄くなった
- 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる
- 濡れたり、汗をかいたりしている
- ・指紋センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を 取り除いてからご使用ください。
- ・認証性能はお客様の使用状況により異なります。
- ・指紋の登録・認証を行う際には、右図のように、第 1 関節をセンサーに合わせ、 指をスライドさせながら指紋センサーに指を接触させ、再度指紋センサーが見え るまで下の方向へスライドさせてください。登録時と認証時の指の位置の違いに よる認証失敗を減らすことができます。
- ・スライドが速すぎたり遅すぎたりした場合、正常に認識できない場合があります。 画面のメッセージに従い、スライドの速さを調節してください。



- ・指は下図のように、端末と同じ方向に置くことをおすすめします。
- ・親指などでは指紋の渦の中心が大きくずれたり歪んだりすることがあります。 この場合は、登録が困難になったり、認証性が低下したりすることがあるため、指紋の渦の中心を確認し、 渦の中心が指紋センサーの中心を通過するように指紋センサー上をスライドさせてください。

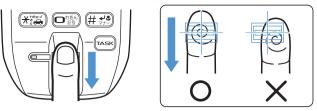

- ・指紋センサーに指をスライドさせる際には、指を指紋センサーに突き立てるのではなく、右図のように、指を指紋センサーと平行になるように押し当てながらスライドさせてください。
- ・各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を 行ってください。
- ・指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されます。一定時間内に認証されなかったときは、確認メッセージが表示され1つ前の画面に戻ります。
- ・指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

指紋センサーについて

- ・次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした
 - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、指紋センサー表面にキズが入った
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などで指紋センサー表面にキズが入っている、表面が汚れている
 - 指紋センサーの表面にシールを貼った、インクなどで塗りつぶした
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証性が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- ・次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善されることがあります。
 - 「センサー表面の汚れを取り除いてください」が表示される
 - 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- ・指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いた柔らかい布で指紋センサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- ・指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が故障の 原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- ・長期間使用することにより、指紋センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

認証に利用する指紋を登録する

指紋認証機能を利用するには、最初に指紋を登録します。

- ・指紋は最大10個登録できます。
- 1 待受画面で 🚱 🖘 🖼 を押す
- 🤈 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



指紋が登録されます。

- ・指紋の読み取りに失敗したり、指のスライドのさせかたが速かったり遅かったりするとメッセージが表示されます。メッセージに従い読み取りを完了させてください。
- 5 登録名を入力し、 🕝 を押す
 - ・登録名は、全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
- 💪 「はい」を選択する
 - ・登録した指紋データを認証に利用しない場合は、「いいえ」を選択します。「いいえ」を 選択しても、指紋データは登録されます。

お知らせ

・指紋登録中に電話がかかってきたり、アラームやスケジュールの設定時刻になったりした場合、その時点で登録は中止されます。

認証に利用する指紋データを変更する

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🖘 🖘 を押す
- 対 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 3 認証に利用する指紋データを選択する

認証に利用する指紋データに設定されます。

- ・認証に利用する指紋データには、登録名の左に 🖾 が表示されます。
- ・認証に利用している指紋データを選択すると、利用設定が解除されます。

指紋データを削除するとき

- ① 削除する指紋データにカーソルを合わせて (グラニ) を押す
- ②「はい」を選択する
 - ・認証に利用している指紋データを削除すると、指紋認証機能の利用が解除されます。

登録名を変更するとき

- ① 登録名を変更する指紋データにカーソルを合わせて (アロー) を押す
- ② 登録名を変更する
- ③ 🗭 を押す

端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されると、端末暗証番号を入力する代わりに指紋で認 証を行うことができます。

・指紋認証を行うときは、利用設定した指で認証操作を行ってください。

端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー 上で指をスライドさせる



指紋または暗証番号を 入力してください

指紋が認証されると、それぞれの設定画面が表示されます。

- ・指紋が正しく認証されなかった場合は、指を指紋センサーから離 し、再度認証操作を行ってください。
- ・ 🕜 を押すかダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入力画面に切り 替わります。

お知らせ

- ・指紋認証を5回連続して失敗すると、端末暗証番号入力画面が表示されます。このとき累積失敗回数がク リアされます。
- ・認証性が低いときは、指紋の登録からやり直してください。 P158

各種ロック機能について

FOMA端末を他人に勝手に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

複数のロック機能を同時に設定することができます。

シークレットモード以外のロック機能の設定は、電源を切っても保持されます。

ロック機能を設定しても、各種緊急通報(110番、119番、118番)は可能です。

項目	説明	参照先
オールロック	各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が勝手に使 用するのを防ぎます。	下記
セルフモード	電話の発着信やメールの送受信、赤外線通信などの通信機能を 利用できないようにします。	P161
РІМ ロック	電話帳やプロフィール情報、スケジュールなどの個人情報機能が表示・編集できなくなり、情報の表示や改ざんを防ぎます。また、PIMロック中に電話帳に登録されている相手と電話の発着信を行ったり、メールの受信があっても、相手の名前は表示されません。	P162
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーを押して電話をかけられないようにします。	P163
プライバシーモード設定	FOMA端末が一定時間操作されなかった場合、自動的に電話帳/履歴やメール、マイピクチャ、iモーション、スケジュール、iアプリの表示ができなくなり、他人が勝手に閲覧するのを防ぎます。	
サイドキーロック	FOMA端末を折り畳んだときのサイドキーの操作を無効にし、 誤動作を防ぎます。	P165
遠隔ロック	FOMA端末を紛失した場合などに遠隔操作でオールロックおよびICカードロックを設定し、他人が勝手に使用するのを防ぎます。	P166
シークレットモード	電話帳データやスケジュールデータにシークレット属性を設定すると、そのデータは端末暗証番号の入力または指紋認証を行ってシークレットモードを設定したときのみ表示され、通常の状態では表示されなくなります。	P168
ICカードロック	IC カード機能を利用できないようにします。	P365

オールロック

他の人が使用できないようにする

オールロックを設定すると、各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が勝手にFOMA端末を使用するのを防ぐことができます。

オールロック中は、電話をかけたり、受けたりすることもできなくなります。

オールロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、端末暗証番号入力画面の暗証番号欄に緊急通報番号を入力して ⑤ を押します。このとき、緊急通報番号は「*」で表示されます。

なお、指紋認証が設定されている場合は、 🅜 を押してから同様に操作します。

オールロック中は、設定した待受画面が解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。オールロックを解除すると、設定した待受画面が再度表示されます。

待受画面で 🏈 🖘 🖼 🕬 🕬 を押す

🤈 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



オールロックを解除するとき

オールロック中に端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

指紋認証が設定されている場合は、②を押してから端末暗証番号の入力または指紋認証を行います。

お知らせ

- ・オールロック中に電話がかかってきたときは、着信が拒否され、相手に話中音が流れますが、着信履歴には記録されます。オールロックを解除すると待受画面には不在着信件数を示すマーク()が表示されます。
- ・オールロック中も i モードメールやショートメッセージ (SMS)、メッセージ R/F は受信されますが、 受信中画面や受信アイコン、受信結果画面は表示されません。オールロックを解除すると、受信アイコン が表示されます。
- 万一、端末暗証番号をお忘れになった場合は、他人に勝手に変更されることを防止するためにFOMA端末、および契約されたご本人と確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップなど窓口までご持参いただくことになりますのでご注意ください。

セルフモード

発信や着信ができないようにする

お買い上げ時 OFF

セルフモード中は、電話の発着信やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能が使えなくなります。また、赤外線通信や赤外線リモコンも利用できません。

1 待受画面で 🖭 を 1 秒以上押す

う「はい」を選択する

セルフモードが設定され、待受画面に stt が表示されます。FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー []を押すと、背面ディスプレイに stt が表示されます。

セルフモードを解除するとき

セルフモード中に 🖭 を 1 秒以上押す

セルフモードが解除され、待受画面から Self 、背面ディスプレイから EBLE が消えます。

お知らせ

- ・セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダン スが流れます。 なお、留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。
- ・ 通話中や i モード中はセルフモードを設定できません。
- ・セルフモード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、セルフモードは解除されます。

雷話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

お買い上げ時

- i Menu

PIM ロックを設定して、個人情報の表示や改ざんを防ぎます。

メモリ登録外着信拒否設定を「ON」に設定しているときは、本機能を設定できません。

PIM ロックを設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、設定後の発信やリダ イヤルと、設定後にかかってきた着信履歴からの発信は可能です。

- 端末暗証番号入力/指紋認証画面が表示されます。
- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ҇҈ҩを押す

PIM ロックが設定され、待受画面に 💹 が表示されます。

PIM ロックを解除するとき

(三点) を押す

PIM ロックが解除され、待受画面から 💹 が消えます。

お知らせ

- ・PIM ロックの対象となっているデータを待受画面や背面ディスプレイ、着信音などに設定していると、PIM ロック中はお買い上げ時の状態に戻ります。PIMロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、 「プリインストール」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、PIM ロック中でも設定は 変更されません。
- 外部機器からのATコマンドによるPIMロックの設定/解除はできません。

PIM ロックを設定すると

- ・次の機能と一部の設定が利用できなくなります。
 - メール / チャットメール / ショートメッセージ (SMS) / メッセージ R/F
 - Bookmark - ラストURL Internet - 画面メモ
 - i モード問い合わせ i アプリ - ソフトのバージョンアップ
 - 雷話帳 - 伝言メモ/音声メモ - マイピクチャ - i モーション
 - メロディ - キャラ雷 - カメラ - ビデオカメラ
 - サウンドレコーダー バーコードリーダー ICカードソフト一覧 - miniSDカード
 - スケジュール帳 - メモ帳 - アラーム - ソフトウェア更新
 - プロフィール情報 スキャン機能 - 赤外線によるデータ送受信
 - :受信されますが、受信中画面や受信アイコン、受信結果画面は表示されません。
- ・メニューを表示すると、利用できない機能のメニュー名が薄く表示されるか、アイコンが ← で表示され、 選択できません。
- ・電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、相手の名前は表示されません。 また、伝言メモ設定中でも伝言メモが動作しないため、待受画面に同じま示されず、未再生の伝言メモの マークも表示されません。

ダイヤル発信を禁止する

お買い上げ時 OFF

電話帳とリダイヤルを利用する以外の方法で電話をかけられないようにします。

ダイヤル発信制限を設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、設定後に電話帳から発信した電話はリダイヤルに記録されます。

- ↑ 待受画面で 🏈 🖘 🖘 🗫 を押す
- 🤈 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ? 沈 を押す

ダイヤル発信制限が設定され、待受画面に 54 が表示されます。

ダイヤル発信制限を解除するとき

(三型) を押す

ダイヤル発信制限が解除され、待受画面から 5編が消えます。

お知らせ

・外部機器からのATコマンドによるダイヤル発信制限の設定/解除はできません。

ダイヤル発信制限を設定すると

- 次の操作ができなくなります。
 - 着信履歴からの発信
 - プロフィール情報の修正、リセット
- 電話帳の修正、登録、削除
- Phone To (AV Phone To), Mail To 機能
- 外部機器との電話帳データの送受信
- ショートメッセージ(SMS) / i モードメールの送信 (電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録された相手からのメールへの返信は可能)
- ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用

プライバシーモード設定

他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする

FOMA 端末の電話帳やリダイヤル・着信履歴、メール、マイピクチャ、i モーション、i アプリ、スケジュールを利用できないように設定します。プライバシーモードは手動で起動したり、一定時間内に何も操作しなかった場合に自動的に起動させたりすることができます。

プライバシーモードの動作を設定する

お買い上げ時 電話帳・履歴: 表示する メール: 表示する マイピクチャ: 表示する i モーション: 表示する スケジュール: 表示する i アプリ: 表示する 自動起動: OFF

プライバシーモードを起動中に電話帳やメール、マイピクチャなどを利用したとき、認証操作(端末暗証番号の入力または指紋認証)を行うかどうかを設定します。プライバシーモードを自動的に起動するように設定することもできます。

1 待受画面で 🙌 🖘 (国意) (アミミ) を押す

) 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

🤾 各項目を選択して設定する

電話帳・履歴:プライバシーモード起動中に電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、

音声メモを表示するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

メール : プライバシーモード起動中にメールを表示するとき、認証操作を行うか

どうかを設定します。

・「指定フォルダを非表示」に設定すると、フォルダ設定のプライバシー

を「ON」に設定したフォルダは表示されません。 P294

マイピクチャ : プライバシーモード起動中にマイピクチャを利用するとき、認証操作を行

うかどうかを設定します。

👨 モーション :プライバシーモード起動中に i モーションを利用するとき、認証操作を行

うかどうかを設定します。

スケジュール : プライバシーモード起動中にスケジュールを利用するとき、認証操作を行

うかどうかを設定します。

②アプリ :プライバシーモード起動中にiアプリを利用するとき、認証操作を行う

かどうかを設定します。

自動起動: 待受中に FOMA 端末を何も操作しなかった場合、プライバシーモードが

自動起動するまでの時間を5分、15分、30分に設定します。

🖊 🕝 を押す

お知らせ

・マイピクチャ・i モーション・i アプリを「認証後に表示」に設定している場合、プライバシーモード起動中に次の操作を行おうとすると、認証操作を行った後に、プライバシーモードで非表示にしている項目はプライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されます。 を押すと、操作画面に戻ります。

- 電話発着信設定 - テレビ電話発着信設定 - テレビ電話画像選択

- 電話帳新規登録 / 編集 - グループ別電話発着信設定 - 着信音設定

- 発着信画面選択の各画像設定 - 背面画像設定(待受画像を除く) - 待受画面設定のiアプリ設定

- 発番号なし動作設定 - メッセージ着信設定 - メール着信設定

- チャットメール着信設定 - アラーム/スケジュールアラーム編集 - プロフィール情報編集

- ・プライバシーモード起動中(マイピクチャ・i モーションを「認証後に表示」に設定した場合)でも、待 受画面設定、メニュー画面のアイコンや背景に設定した画像または i モーションは通常どおり表示されます。
- 「自動起動」以外のすべての項目を「表示する」に設定した場合、プライバシーモードは起動されません。また、プライバシーモード中は、自動的に解除されます。

プライバシーモードを設定する

プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要があります。

1 待受画面で 🖟 を 1 秒以上押す

プライバシーモードを解除するとき

待受画面で を 1 秒以上押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

・メールを「指定フォルダを非表示」に設定し、受信メール、送信メール、未送信メールのフォルダ設定のプライバシーを「ON」に設定している場合は、各フォルダー覧画面で ● 20 を1 秒以上押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行うと、一時的にプライバシーモードを解除し、フォルダを表示できます。 P294

お知らせ

- - 電話帳を利用中に一度認証操作を行うと、電話帳機能を終了するまで認証操作は不要です。
 - マイピクチャと電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定し、マイピクチャに保存されている画像をメールで送信しようとした場合、マイピクチャを起動するときに認証操作を行うため、メール作成画面で電話帳を呼び出しても認証画面は表示されません。
- ・電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定している場合、プライバシーモード起動中は、文字入力中の電話 帳引用は行えません。 P544
- ・マイピクチャ・i モーションを「認証後に表示」に設定している場合、プライパシーモード起動中は、FOMA 端末電話帳に着信音や画像を設定している相手から電話着信やメール受信があっても、着信音設定、発着信 画面選択の各画像設定に従って動作します。
- ・マイピクチャを「認証後に表示」に設定している場合で、プライバシーモード起動中に、FOMA 端末電話帳を赤外線による全件送信や miniSD メモリーカードへのバックアップを行うと、FOMA 端末電話帳に設定された静止画は、送信やバックアップされません。

サイドキーロック

サイドキーの誤操作を防止する

お買い上げ時 OFF

FOMA 端末を折り畳んだときの日付・時刻表示以外のサイドキーの操作を無効にし、鞄などに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

サイドキーロック中でも、かかってきた電話は受けることができます。

サイドキーロック中でも、FOMA端末を開いた状態でのサイドキーの操作は有効です。

1 待受画面で 🕜 を 1 秒以上押す

サイドキーロックが設定され、待受画面にかが表示されます。

サイドキーロックを解除するとき

待受画面で 🕜 を 1 秒以上押す

サイドキーロックが解除され、待受画面からがが消えます。

お知らせ

・サイドキーロック中は、着信中に FOMA 端末を折り畳んだ状態でサイドキー [] を押しても、着信音とパイプレータの振動は停止しません。

他の人が使用できないように遠隔から設定する

お買い上げ時 OFF

FOMA端末を紛失した場合などに遠隔操作でオールロックおよびICカードロックを設定し、他人が勝手に使用するのを防ぎます。監視時間、着信回数、電話番号を設定し、設定した条件でFOMA端末に着信があると、オールロックおよびICカードロックが設定されます。

遠隔ロックの動作を設定する

- 2 各項目を選択して設定する

遠隔ロック:遠隔ロックを有効にするかどうかを設定します。

・「OFF」に設定すると、以下の項目は設定できません。

監視時間(分):最初に着信してから設定した回数分の着信があるまでの制限時間を設

定します。制限時間を超えても設定した回数の着信がないときは、遠隔

ロックは動作しません。

・ 1 ~ 10 分の範囲で設定します。

着信回数(回):遠隔ロックが動作するまでの音声電話の着信回数を設定します。

3~10回の範囲で設定します。

発信元1~3 :遠隔ロックを起動させる発信元の電話番号を設定します。公衆電話や同

じ番号を設定することもできます。

発信元を設定するとき

- ① 発信元1~3 欄を選択する
- ② 発信元選択欄を選択し、 150 または 🕮 を押す



- ・「発信者番号」に設定したときは、電話番号入力欄に電話番号を 入力します。
- ・ 💮 を押すと電話帳から入力できます。

電話番号入力欄

③ 🌳 を押す

___ ← を押す

遠隔ロックの動作条件が設定されます。

お知らせ

- 発信元に、ポーズ、タイマーが設定された電話帳データを登録した場合、ポーズ、タイマー以降は削除されます。
- ・FOMA 端末でオールロックのみ、または IC カードロックのみ設定することもできます。

遠隔ロックを設定する

遠隔ロックで設定した動作条件でFOMA端末に電話をかけて、遠隔ロックをかけます。

- ・遠隔ロックをかけるには、発信者番号通知を行って電話をかけてください。
- FOMA端末がサービスエリア外にあるときや、電源が入っていないときなど電波の届いていない場所や状態にある場合は、遠隔ロックをかけることはできません。
- 遠隔ロックで設定した条件でFOMA端末に音声電話をかける
 遠隔ロックが設定された旨のガイダンスが流れ、オールロックおよびICカードロック
 が設定されます。

遠隔ロックを解除する

遠隔ロックによってオールロックおよび I C カードロックがかかった FOMA 端末のロックを解除するには、ロックのかかった FOMA 端末でオールロックを解除し、次に I C カードロックを解除する必要があります。

- ・オールロックを解除する P160
- ・ I C カードロックを解除する P365

お知らせ

- ・遠隔ロックを起動させるための音声電話をかけたときに、相手が電話に応答した場合は、設定のための着信回数としてカウントされず、遠隔ロックを起動できません。また、カウントは0になります。
- ・伝言メモまたはオート着信機能が設定されているときは、遠隔ロックで発信元に設定した電話番号から電話がかかってくると、伝言メモで設定した応答時間またはオート着信機能で設定した自動着信機能時間の4秒後に伝言メモまたはオート着信機能が動作します。伝言メモまたはオート着信機能が起動する前に電話を切ってください。伝言メモやオート着信機能が起動した場合は、設定のための着信回数としてカウントされず、遠隔ロックを起動できません。
- 着信回数のカウントは、設定している発信元の中で最初に着信回数としてカウントされた電話番号のみ有効となります。カウントを開始してから、その他に設定した発信元の電話番号から着信があってもカウントしません。
- ・ 着信拒否した電話や留守番電話サービス、転送でんわサービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます(呼び出し時間が0秒の場合を除く)。
- ・カウントを開始した時点から設定した指定時間が経過すると、カウントを終了し、それまでカウントした 着信回数を0にします。
- ・カウントを開始してから電源を切ると、それまでカウントした着信回数を0にします。
- ・遠隔ロック中に発信元に設定してある電話番号から電話がかかってきたときは、遠隔ロック中である旨の ガイダンスが流れます。発信元に設定していない電話番号から電話がかかってきたときは、切断します。
- ・発信元に設定した電話番号の「186(* 31 #) 」/「184(#31 #)」の設定に合わせて、発信時に「186(* 31 #)」/「184(#31 #)」を設定する必要はありません。
- ・FOMA端末が通話中の着信はカウントしません。

シークレット属性が設定されている情報を表示する

お買い上げ時 未設定

シークレットモードを設定すると、シークレット属性を設定した電話帳データやスケジュールデータを表示できます。また、シークレット属性を設定したり、解除したりする場合にも、FOMA端末をシークレットモードにする必要があります。

シークレットモードを設定する

- 1 待受画面で 🚱 🖼 🚅 を押す
- 対象は 2 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う は受用面によが表示されます。

シークレットモードを解除するとき

待受画面で 参考を押す 待受画面から 『が消えます。

お知らせ

- ・電話帳データにシークレット属性を設定する P123
- ・スケジュールデータにシークレット属性を設定する P459

メモリ別着信拒否/許可

指定した電話番号からの着信を拒否/許可する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信拒否/許可を設定します。

本機能を利用するには、電話番号ごとに着信拒否 / 許可を指定してから、着信拒否 / 許可を設定してください。

本機能は相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。

着信を拒否/許可する電話番号を指定する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信拒否/許可を設定します。

- FOMAカード電話帳に登録されている電話番号には設定できません。
- 1 待受画面で 🖓 を押す

前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。

- う 設定する相手にカーソルを合わせて (**) 国語 を押す
- 2 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- / 電話番号を選択する

「 1 きゅ ~ 国 き を押す



・着信拒否 / 許可を設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に ■ が表示されます。

お知らせ

- ・FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作する場合は ② を押し、「設定 / 確認 」 「設定 」 「着信許可 / 拒否設定」を選択します。
- ・着信拒否/許可を設定している電話番号を変更/削除した場合、本設定は解除されますので、変更/登録 後の電話番号に対して着信拒否/許可を設定し直してください。

着信拒否/許可設定を有効にする

お買い上げ時 設定解除

着信拒否/許可を有効にするかどうかを設定します。

- ・ 本機能の設定は着信拒否 / 許可を設定したすべての電話番号が対象になります。
- ・メモリ別着信拒否/許可を同時に有効にはできません。
- 1 待受画面で 🔊 🖘 🖼 🖼 を押す
- 🤈 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ? またはっぷを押す



着信拒否/許可を解除するとき

(15%) を押す

メモリ別着信拒否/許可を設定すると

「拒否設定」に設定している場合、着信拒否に指定した電話番号から電話がかかってきたとき は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。

「許可設定」に設定している場合、着信許可に指定していない電話番号から電話がかかってきた ときは、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。

- ・着信を拒否しても、着信履歴には記録されます。
- ・留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、留守番電話サービス、 転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。

お知らせ

- 着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定に従った動作となります。
- ・ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず受信されます。
- ・ 本機能の設定に関わらず、着信拒否 / 許可を設定した電話番号に電話をかけることができます。また、電話帳データも修正できます。

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する

お買い上げ時 すべて設定解除

電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由(発信者番号非通知理由)ごとに着信動作を設定します。

電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話発着信設定・電話発着 信画像設定・着信音設定より本機能の設定が優先されます。

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🖼 🚅 を押す
- 🤈 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 2 1₺ ~ 3₺ を押す



・通知されない理由ごとに操作3~5を繰り返して設定します。

⚠ 各項目を選択して設定する



着信動作

- : 発信者番号が通知されない電話がかかってきた ときの動作を設定します。
 - ・「設定解除」に設定すると、着信音設定の「電話」で設定した着信音が鳴ります。
 - ・「着信拒否」に設定すると、発信番号が通知されない相手からの着信を拒否します。
 - ・「着信音OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
 - ・「メロディ」を選択したときは、着信音欄を選択してメロディを選択します。 メロディー覧の見かた P403
 - ・「着モーション」を選択したときは、着信音欄 を選択して動画 / i モーションを選択します。 動画 / i モーション一覧の見かた P382

イメージ表示 : 発信者番号が通知されない電話がかかってきた ときに表示する画像を設定します。

- ・「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を 選択して画像を設定します。 画像一覧の見かた P368
- ・「豪モーション」を選択したときは、「画像選択」 を選択して動画 / i モーションを選択します。 動画 / i モーション一覧の見かた P382

5 🏻 を押す

お知らせ

- 「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に記録されます。
- ・電話番号が通知されないテレビ電話がかかってきた場合は、該当する発信者番号非通知理由を「着信拒 否」に設定しているときのみ本機能が動作します。それ以外に設定した場合は、着信音は着信音設定/テ レビ電話発着信設定のテレビ電話の設定に、着信画像はテレビ電話発着信設定に従って動作します。
- ・ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず、受信されます。
- ・着信動作を「着モーション」に設定すると、イメージ表示は「着信音連動」になり、着モーションが再生
- ・ 着信動作の「着モーション」に音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーショ ン)を設定した場合、「標準画像」に設定されますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像を
- ・着信動作を「着モーション」に設定した後、「着信音OFF」に設定し直した場合、「着モーション」に設定 した動画/iモーションは再生されますが、着信音量は消音になります。

着信呼出動作設定

雷話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする

お買い上げ時 着信呼出動作:OFF

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話やテレビ電話がか かってきたとき、指定した時間が経過した後に着信音やバイブレータなどによる呼出動作を開 始するように設定します。「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。

メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

待受画面で(ショル)(15/2)日ル)を押す

ク 各項目を選択して設定する

着信呼出動作 : 着信呼出動作を有効にするかどうかを設定します。

・「OFF」に設定すると、以下の項目は設定できません。

呼出開始時間 : 着信してから呼出動作を開始するまでの時間を設定します。

・ 1~99秒の範囲で設定します。

時間内不在着信表示

: 呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表 示するかどうかを設定します。

? 🕝 を押す

着信呼出動作を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたとき、設定した時間内はディスプレイ表 示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。

- ・設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応対したり、通常の着信中の操作を行うことが できます。その場合、かかってきた電話は着信履歴に記録されます。
- ・PIM ロック中やプライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定している場合)は、電 話帳に登録されている相手からの着信でも本機能が動作します。
- ・発信者番号が通知されない場合や、シークレット属性を設定している電話帳から電話がかかってきた場合 も、本機能が動作します。
- ・電話帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合は、本機能の設定に関わらず、着信と同時に呼 出動作を開始します。

お知らせ

- ・本機能の設定に関わらず、次の機能が設定されている場合は、それらの動作が優先されます。
 - ドライブモード
- 伝言メモ

- オート着信機能

- 留守番電話サービス
- 転送でんわサービス
- ・メモリ別着信拒否 / 許可やメモリ登録外着信拒否、発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってきた場合は、本機能よりそれらの動作が優先されます。
- ・ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず受信されます。
- ・呼出開始時間をオート着信機能設定と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。
- ・呼出開始時間を、留守番でんわサービスまたは、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。

メモリ登録外着信拒否

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する

お買い上げ時 OFF

番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。 着信呼出動作設定を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

- ↑ 待受画面で 🎻 🖘 🖼 🖼 を押す
-) 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 3 😘 を押す

メモリ登録外着信拒否を解除するとき

≥҈ を押す

メモリ登録外着信拒否を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたとき、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。

- ・着信を拒否しても、着信履歴には記録されます。
- 電話帳に登録されている相手でも発信者番号を通知せずに電話をかけてきたとき、またはシークレット属性を設定した電話帳からシークレットモードを設定していないときに着信があった場合も、着信を拒否します。発信者番号が通知されない着信があった場合の動作は、発番号なし動作設定よりも本機能の設定が優先されます。
- ・ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず受信されます。

その他の「あんしん設定」について

FOMA 端末では、暗証番号や各種ロック機能以外にも、次のような「あんしん設定」を利用できます。

迷惑メールの対策に関する設定は、別冊の『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。

目的	機能・サービスの内容	参照先
大量に届くメールの中から、必要なメールだけを受信します。	メール選択受信	P307
メールアドレスを変更します。	メールアドレス変更	『FOMA
指定したドメインからのメールのみを受信します。	ドメイン指定受信	i モード 操作ガイ
i モードどうしのメールだけを受信 / 拒否します。	i モードメールのみ受信 / 拒否	探作ガイ ド』をご 覧くださ
一方的に送られてくる広告メールを受信しません。	未承認広告 メール拒否	l 1 _°
1日に1台のiモード携帯電話から送信される200通目以降のiモードメールを拒否します。	i モードメール大量送信者 からのメール受信制限	
災害時に i モードを利用して、安否情報を登録 / 確認します。	i モード災害用伝言板サー ビス	
受信するすべてのメールのうち、指定したアドレスからのメール を受信 / 拒否します。	アドレス指定受信 / 拒否	
受信するすべてのショートメッセージ (SMS) または非通知 ショートメッセージ (SMS) の受信を拒否します。	SMS一括拒否/非通知 SMS拒否	
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	
いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電話などの「迷惑電話」を受けません。	迷惑電話ストップサービス	P486
電子認証サービス「FirstPass」を利用して、安全で信頼性のあるデータ通信を行います(FirstPass 対応のサイトに限ります)。	FirstPass	P216、 P246
IC カード機能を利用できないようにします。	ICカードロック	P365
必要な場合にパケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを更新します。	ソフトウェア更新	P593
障害を引き起こす可能性のあるデータを削除したり、アプリケーションの起動を中止したりして、FOMA端末をウイルスから守ります。	スキャン機能	P599



カメラ

カメラをご使用になる前に 1	76
カメラで静止画を撮影する < 静止画撮影 > 1	80
ビデオカメラで動画を撮影する < 動画撮影 >1	87
いろいろな方法で撮影する 1	91
撮影時の設定を変更する1	95
カメラの設定を変更する < カメラ設定 > 1	97
通話中に撮影した画像を送信する < ワンショットメール > 2	00
バーコードリーダーを利用する < バーコードリーダー > 2	0 1

カメラをご使用になる前に

FOMA端末のカメラを使って静止画や動画を撮影できます。

撮影した静止画や動画、録音した音声は、FOMA 端末で表示・再生して楽しむ他に、i モードメールや データ転送で他の FOMA 端末や他社携帯電話、パソコンなどに送信することができます。

撮影した静止画や動画、録音した音声を、待受画面や電話の着信画面、着信音などに設定できます。また、 録音した音声を雷話の着信音に設定することもできます。

静止画や動画にフレームを重ねて撮影したり、モノトーン、セピアなどの効果をかけて撮影したりするこ とができます。さらに撮影後の静止画には、フレームを重ねたり、文字やスタンプを貼り付けたり、いろ いろな効果をかけたりすることができます。

撮影した静止画や動画、録音した音声は、miniSDメモリーカードに保存することができます。

miniSD メモリーカードをご利用になるには、別途 miniSD メモリーカードが必要となります。 miniSD メモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

カメラのご使用について

- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線も あります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますのでご了承ください。
- ・カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあり
- ・直接、太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとしたり、電池残量が少ないと、画質が暗くなったり画 像が乱れたりすることがあります。
- ・レンズの特性により、画像が歪んで見える場合があります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり横縞 が現れたりする「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては画像の色合いが異 なることがあります。撮影時の明るさを調整することで、ちらつきや横縞を軽減できる場合があります。 P199
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- ・ () またはサイドキー [] を押してから実際に撮影されるまでに若干の時間差がありますので、速く動 いている被写体を撮影すると、 またはサイドキー[]を押したときにディスプレイに表示されていた 位置とは若干ずれた位置で被写体が撮影される場合があります。
- ・カメラ起動時やオートフォーカス起動時、カメラ切り替え時などにモーター音が聞こえる場合があります が、FOMA端末の故障ではありません。
- ・FOMA端末のインカメラはCMOSカメラです。薄暗い場所での撮影時などは、CCDカメラであるアウト カメラの映像と比較すると若干粗く見えることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。

撮影時の留意事項

- ・レンズに指紋や油脂などがつくと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布できれいに拭いてくださ
- ・アウトカメラで撮影する場合は、レンズ部分を指などで覆わないように注意してください。
- ・撮影する場所に応じて明るさを設定してください。また、暗い場所ではワンタッチライトを補助光として 利用してください。
- ・手ぶれにご注意ください。FOMA端末が動かないようにしっかり持って撮影するか、FOMA端末を安定し た場所に置き、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
- ・ またはサイドキー[]を押してから実際に撮影されるまでに若干の時間差がありますので、)ま たはサイドキー「]を押してから少しの間、FOMA端末を動かさないようにしてください。
- ・動画撮影の際、動きの激しいものを撮影したりすると、画像が乱れることがあります。
- インカメラで自画像を表示すると鏡像表示されますが、撮影保存される静止画や動画は正像となります。ま た、静止画の場合、自動保存を「しない」に設定しておくと、鏡像で保存することもできます。

- i アプリのソフトからカメラ撮影を実行した場合、撮影した静止画や動画はマイピクチャや i モーションのフォルダには保存されず、ソフト内(ソフトによっては「i モード」フォルダ)に保存されます。また、撮影した静止画や動画は、ソフトからサーバへ通信により自動的に送られる場合があります。
- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、カメラ使用中に miniSD メモリーカードを抜かないでください。本体の故障の原因になります。
- ・miniSDメモリーカードの空き容量が少なくなると撮影できないことがあります。miniSDメモリーカードを利用する場合は、十分な空き容量があることを確認してから撮影してください。
- ・撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、撮影画像は保存できません。
- 電池を非常に消費するため、カメラを長時間起動しておいたり、撮影後保存せず、長時間放置しないようにしてください。
- ・設定によっては、カメラを起動したときに撮影画面に画像が表示されるまで時間がかかることがあります。

著作権・肖像権について

FOMA 端末を利用して録画や録音などされたもの並びにサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されておりますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。録画または録音などされたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、録画または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影画面とファイルについて

FOMA端末では、さまざまなサイズで静止画や動画を撮影したり、撮影前に効果を設定して撮影したりすることができます。撮影した静止画や動画は、FOMA端末だけでなく、miniSDメモリーカードに保存したり、iモードメールに添付して送信したりできます。

撮影画面

撮影画面の見かたは次のとおりです。

- ・i アプリから起動したときは、インジケータ、カウンタ、サイズ制限は表示されません。また、カメラの切り替え、ワンタッチライト起動、セルフタイマー起動以外は操作できません。



静止画撮影画面



動画撮影画面

① 撮影モード : 静止画、動画の撮影モードであることを示します。

② 保存先 : 保存先を示します。 P186、P190

🛂: FOMA 端末 🕟: miniSD メモリーカード

③ 撮影種別 :撮影する動画の種類を示します。 P190

④ セルフタイマー : セルフタイマーのON / OFFを示します。 P193

オートフォーカス:オートフォーカスの起動状態を示します(静止画撮影時のみ)。

P183

(5) 接写モード : 接写モードか通常モードかを示します。 P194

⑥ ワンタッチライト:ワンタッチライトのON / OFFを示します。 P180、P187

⑦ インジケータ : 撮影待機中

通常の撮影時は保存先の保存領域の使用率を示します。セルフタイマー

撮影時(カウント中)は撮影するまでの残り時間を示します。

・miniSD メモリーカードの保存領域の使用率は、撮影画像が保存され

ていなくても0にならないことがあります。

動画撮影時 / 一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する撮影したサイズの

割合を示します。

: 静止画撮影時 ⑧ カウンタ

> 通常の撮影時は現時点で FOMA 端末本体または miniSD メモリーカー ドに撮影できる静止画の最大枚数(目安)を示します。セルフタイマー 撮影時(カウント中)は撮影するまでの秒数を示します。手動連写中は

撮影枚数/総撮影枚数(最大で6)を示します。

動画撮影時

撮影待機中は現時点で FOMA 端末本体または miniSD メモリーカード に撮影できる動画の最大時間(目安)を示します。撮影中は経過時間/

残り時間(撮影停止するまでの時間)(目安)を表示します。

⑨ ズーム :画像の表示倍率を示します。 P192 (10) 明るさ : 画像の明るさを示します。 P199 (11) 色の濃さ :画像の色の濃さを示します。 P199

12 撮影効果 :画像にかける特殊効果を示します。 P198

(3) ホワイトバランス: ホワイトバランスの設定状態を示します。 P198

① フレーム : フレームの設定状態を示します。 15 連続撮影 : 連続撮影の設定状態を示します。 P184

16 画質 :保存する静止画ファイルの画質を示します。 P196 品質 :保存する動画ファイルの品質を示します。 P196

(17) サイズ制限 :保存するファイルサイズの制限値を示します。 P197 18 画像サイズ :撮影する静止画、動画の画像サイズを示します。 P195

静止画像ファイル/動画ファイルについて

	静止画ファイル	動画ファイル	
ファイル形式	JPEG	MP4 (MobileMP4)	
符号化方式		映像: MPEG4 音声: AMR	
拡張子	.jpg	.3gp	
タイトル	撮影した日時が自動的に付けられます。 例 2005年1月27日12時34分56秒に撮影した場合 20050127123456.jpg / .3gp ・撮影後、ファイル名を変更できます。 ・FOMA端末の日付時刻が設定されていない場合、表示名・タイトル(動画のみ)・ファイル名は「」になります。		
メール添付・出力	メールに添付して送信したり、miniSDメモリーカードや他の端末、専用のデータリンクソフトを利用してパソコンに取り込んだりすることができます。		

静止画の保存枚数について

FOMA 端末および miniSD メモリーカードに保存できる静止画の枚数は、画質、サイズ制限、ファイルサイズ、画像サイズの設定や撮影状況によって変わります。

・画質、画像サイズ、サイズ制限は静止画設定で設定します。 P186

FOMA端末に保存できる静止画の枚数(目安)

単位:枚

画像サイズ	96 × 72	128 × 96	176 × 144	240 x 320	352 x 288	640 × 480	480 × 640	960 × 1280	1200 x 1600	1224 x 1632
エコノミー	約798	約798	約798	約565	約436	約209	約209	約81	約60	約52
スタンダード	約798	約798	約738	約417	約331	約148	約148	約50	約36	約35
ファイン	約798	約738	約505	約253	約209	約87	約87	約28	約20	約20

: マイピクチャの「デコメールピクチャ」「アイテム」フォルダ内のデータを削除すれば最大 1000 件保存可能になりますが、お買い上げ時の状態での上限は約798枚です。

miniSDメモリーカードに保存できる静止画の枚数(目安)

単位:枚

容量・画質	画像サイズ	96 × 72	128 × 96	176 x 144	240 x 320	352 x 288	640 x 480	480 x 640	960 x 1280	1200 x 1600	1224 x 1632
	エコノミー	約2073	約1612	約1319	約854	約660	約315	約315	約122	約90	約79
16MB	スタンダード	約1814	約1451	約1116	約631	約500	約223	約223	約75	約55	約53
	ファイン	約1612	約1116	約764	約382	約315	約132	約132	約42	約30	約30
	エコノミー	約4336	約3372	約2759	約1785	約1380	約660	約660	約255	約189	約166
32MB	スタンダード	約3794	約3035	約2335	約1320	約1047	約467	約467	約157	約115	約110
	ファイン	約3372	約2335	約1597	約799	約660	約276	約276	約88	約63	約63

動画の録画時間について

動画の撮影時間は、品質、撮影種別、画像サイズ、サイズ制限、ファイルサイズの設定や撮影 状況によって変わります。

・品質、撮影種別、画像サイズ、サイズ制限は動画/録音設定で設定します。 P190

FOMA端末に保存できる動画の撮影時間(目安)—

7-71	7-71		1回あたりの撮影時間(単位:秒)				FOMA 端末の最大撮影時間(単位:分)				
ファイル サイズ制限	画像サイズ	撮影種別		品質				品 質			
Multiple 1. C			LP	STD	HQ	HQ+	LP	STD	HQ	HQ+	
	128 × 96	画像+音声	約112	約70	約51	約21	約64	約40	約29	約12	
.,	120 x 90	画像のみ	約190	約96	約71	約24	約109	約55	約40	約13	
メール添付 (290Kバ	176 × 144	画像+音声	約87	約44	約30	約11	約50	約25	約17	約6	
(290Kバ イト)	170 X 144	画像のみ	約128	約52	約36	約12	約73	約29	約20	約6	
117	320 × 240	画像+音声	約32	約17	約13	約6	約18	約9	約7	約3	
	320 x 240	画像のみ	約36	約18	約14	約6	約20	約10	約8	約3	
	128 × 96	画像+音声	約189	約119	約86	約36	約64	約40	約29	約12	
大容量	120 x 90	画像のみ	約321	約161	約120	約41	約109	約54	約40	約13	
メール添付	-ル添付 176×144	画像+音声	約148	約74	約51	約19	約50	約25	約17	約6	
(490Kバ イト)	170 X 144	画像のみ	約217	約89	約61	約21	約73	約30	品 質 STD HQ H ウ40 約29 約 ウ55 約40 約 ウ25 約17	約7	
	320 × 240	画像+音声	約54	約29	約23	約10	約18	約9	約7	約3	
	320 X 240	画像のみ	約61	約30	約24	約10	約20	約10	約8	約3	

宛 星	ファイルサイズ	画像サイズ	撮影種別	品質				
容量制限		四家リイス	「取示シイ宝力リ	LP	STD	HQ	HQ+	
	メール添付 (290Kパイト)	128 x 96	画像+音声	約93	約58	約42	約17	
		128 × 96	画像のみ	約158	約80	約59	約20	
		176 × 144	画像+音声	約72	約36	約25	約 9	
		176 × 144	画像のみ	約106	約43	約30	約10	
		320 × 240	画像+音声	約26	約14	約10	約5	
		320 × 240	画像のみ	約30	約15	約11	約 5	
	大容量	10000	画像+音声	約93	約58	約42	約17	
		128 × 96	画像のみ	約158	約79	約59	約20	
4 CMD		470 444	画像+音声	約73	約36	約25	約 9	
16MB	メール派刊 (490Kバイト)	176 × 144	画像のみ	約107	約43	約30	約10	
	(4900//11/	220 240	画像+音声	約26	約14	約11	約 4	
		320 × 240	画像のみ	約30	約14	約11	約 4	
		128 × 96	画像+音声	約85	約53	約38	約16	
	制限表	128 × 96	画像のみ	約144	約72	約54	約18	
		176 × 144	画像+音声	約66	約33	約22	約8	
制限なし	170 X 144	画像のみ	約97	約39	約27	約 9		
	220 240	画像+音声	約24	約12	約10	約 4		
	メール添付 (290Kパイト)	320 × 240	画像のみ	約27	約13	約10	約 4	
		128 × 96	画像+音声	約195	約122	約88	約36	
			画像のみ	約331	約167	約123	約41	
		176 × 144 320 × 240	画像+音声	約151	約76	約52	約19	
			画像のみ	約223	約90	約62	約20	
			画像+音声	約55	約29	約22	約10	
			画像のみ	約62	約31	約24	約10	
		128 × 96	画像+音声	約195	約122	約88	約37	
	上帝目	128 × 96	画像のみ	約331	約166	約123	約42	
OOMB	大容量	470 444	画像+音声	約152	約76	約52	約19	
(4	メール添付 (490Kバイト)	176 × 144	画像のみ	約224	約91	約62	約21	
	(430107(11)	320 × 240	画像+音声	約55	約29	約23	約10	
		320 × 240	画像のみ	約62	約30	約24	約10	
		128 × 96	画像+音声	約184	約116	約84	約35	
		120 x 90	画像のみ	約313	約156	約117	約39	
	制限なし	176 × 144	画像+音声	約144	約72	約49	約18	
	中リアなるし	170 x 144	画像のみ	約211	約86	約59	約20	
		320 × 240	画像+音声	約52	約27	約22	約 9	
		320 × 240	画像のみ	約59	約29	約23	約10	

静止画撮影

カメラで静止画を撮影する

FOMA端末のカメラを使って静止画を撮影します。FOMA端末には、自動でピントを合わせ るオートフォーカス機能の他、連続撮影やフレーム撮影など、さまざまな撮影方法があります。 撮影前に撮影方法を選択できます。 P191

着信音量を消音に設定していたり、マナーモードを設定したりしていても、シャッター音は鳴ります。

FOMA 端末を開いて静止画を撮影する

待受画面で 🐨 を押す

カメラが起動して静止画撮影モードになります。

- ・静止画の撮影待機中は次の操作ができます。
- :ワンタッチライトの点灯(**) / 消灯(表示なし)切り替え ¹
 - □ 1秒以上:背面ディスプレイの表示/非表示切り替え 2

(*****) : 全画面モード/標準画面モードの切り替え

> ・ 全画面モードにすると、画面下部の設定アイコンやガイド行が表示 されなくなり、撮影画像を確認しやすくなります。

(mark) : インカメラ / アウトカメラの切り替え

カメラを切り替えても、ズームや撮影効果などの設定は保持されま

○1 秒以上 :動画撮影モード/静止画撮影モードの切り替え

1:アウトカメラ撮影時のみ操作できます。

2:アウトカメラ撮影時および手動連写の撮影待機中に操作できます。

被写体にカメラを向けて()またはサイドキー []を押す



静止画撮影画面

シャッター音が鳴り、着信ランプが赤で点灯して静止画が撮影

サイドキー「AF]を使用してオートフォーカスで撮影でき ます.

撮影した静止画を確認する

- ・画像サイズが待受用(240×320)より小さい場合は、 ☜ を押すと撮影した静止画 を拡大表示できます。 🕮 を押すと元に戻ります。
- ・静止画設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず、自 動的に保存されます。

撮影した静止画をメールに添付して送信するとき

🖳 を押す

撮影した静止画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮 影した静止画がFOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。撮影した静止画 の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータBOXへの保存の 確認画面が表示されます。 P271

- ・画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整する かどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズ で、「9000バイト」を選択すると9000バイトよりも小さいファイルサイズでFOMA端 末に保存されます。
- ・撮影・保存した静止画のファイルサイズが9000バイトよりも小さい場合は、本文へ貼り 付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付ける ことができます。
- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定していても、撮影した静止画は FOMA 端末に保存 されます。

待受画面に設定するとき

(ず) [2点] (1点) を押す

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、待受画面に設定されます。

・保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。

雷話帳の画像に登録するとき

(剤) を押し、 (≧型) または (3基) を押して「はい」を選択する

撮影した静止画が FOMA 端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- ・画像サイズが電話帳用(96×72)の場合のみ、電話帳の画像に登録できます。
- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、電話帳の画像に登録できません。

タイトルを変更するとき

(ず) (3点) (15/0) を押す

・全角・半角を問わず最大31文字入力できます(連続撮影した画像は30文字)。

補正するとき

- ☞ を押す
- 画像サイズが横長VGA(640×480)以上の場合は、補正できません。

鏡像で保存するとき (インカメラ撮影時のみ)

(ず)(4点)(15,0)を押す

・撮影した画像にフレームが設定されている場合および画像サイズが横長VGA(640×480) で撮影日時が「なし」以外に設定されている場合は、鏡像で保存できません。

正像表示/鏡像表示を切り替えるとき(インカメラ撮影時のみ)

(水)(4点)(2点)を押す

保存先を FOMA 端末/ miniSD メモリーカードに切り替えるとき

(ぬ) 毎歳 を押す

保存されている画像を一覧表示するとき

(ず) (フェニ) を押し、(ユニュ) を押す

/ □またはサイドキー「]を押す

撮影した静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。 P368

- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカードの 「マイピクチャ」フォルダに保存されます。 P409
- ・撮影した静止画を保存しない場合は®ッッ゚を押します。

保存した静止画をすぐに確認するとき

- ① 🔎 を押す
- ② 確認したい静止画を選択する
 - ・確認後 🖭 を 2 回押すと、静止画撮影画面に戻ります。
 - 電話帳またはiアプリからカメラを起動したときは確認できません。

お知らせ


- ・画像サイズ、画質、保存先によっては、撮影した静止画の保存に時間がかかることがあります。
- ・撮影した静止画のファイルサイズがサイズ制限の設定値より大きくなる場合は、自動的に画質を落とすか 画像サイズを小さくして保存します。
- ・音声電話通話中に静止画を撮影した場合は、通話が途切れる場合があります。
- ・静止画撮影待機中、シャッター音が鳴る前に電話がかかってきた場合は、撮影を中止します。シャッター 音が鳴り、既に静止画を撮影している場合は、通話終了後に確認画面が表示されます。自動保存を「す る」に設定している場合は、撮影した静止画が自動で保存されます。
- ・静止画の保存中に電話がかかってきた場合、着信画像が表示されますが、保存は継続されます。
- ・静止画の撮影中にメールを受信しても、撮影は中断されず、そのまま撮影を続けることができます。
- ・画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、静止画を撮影できません。保存さ れている画像を削除したり、静止画設定で画像サイズや画質の設定を変更したりしてから撮影してくださ 11. P195, P416, P424
- ・電話帳からカメラを起動した場合、確認画面で次の機能が利用できません。
 - メールの作成
- 待受画面の設定
- 電話帳の画像登録

- 保存先の切り替え
- 画像の一覧表示
- ・miniSDメモリーカードが取り付けられていないときやminiSDメモリーカードが起動中のときは、確認 画面で利用できない機能があります。

オートフォーカスで撮影する<オートフォーカス>

サイドキー[AF]を半押ししてピントを合わせます。その状態のまま全押しすると、より鮮明な静止画を撮影できます。

- ・サイドキー[AF]には半押しと全押しがあるため、サイドキー[]と比べ押したときの感触が異なります。
- ・オートフォーカスでピントを合わせることができる距離は、通常モードで30cm ~ 、接写モードで8~40cmです。
- ・インカメラ撮影時、セルフタイマー撮影中、撮影効果を「夜景」に設定しているときは、オートフォーカ スを操作できません。

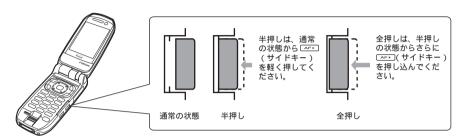


1 待受画面で 🐨 を押す

カメラが起動して静止画撮影モードになります。

被写体にカメラを向けてサイドキー[AF]を半押しする

オートフォーカスが起動し、オレンジのフォーカス枠と (M)(黒) が表示されます。 ピントが合うと確認音が鳴り、フォーカス枠が緑の「+」に、 (M)が (M) (緑)に変わります。

- オートフォーカスを解除するには、サイドキー「AF]から指を離します。
- ピントが合わないときは、フォーカス枠が赤の「+」に変わり、Mm(赤)が表示されます。
- ・ピントを画面の中央以外に合わせたいときは、一度ピントを合わせた後、サイドキー 「AF 1を半押ししたまま撮影したい位置にカメラを向けます。

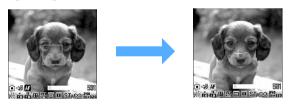

🤾 サイドキー [AF] を全押しする

シャッター音が鳴り、着信ランプが赤で点灯し、静止画が撮影されます。

- を押しても撮影できます。
- ✓ またはサイドキー[AF]を押す

撮影した静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。 P368

・確認画面で操作できる機能や、撮影した静止画を保存するときの動作は通常の撮影時と同じです。 P180

お知らせ

- ・ピントを合わせることができない距離の被写体の場合は、設定している撮影モードに応じた最良のピント で撮影されます。
- ・自動連写時にオートフォーカスで撮影したときは、1 枚目と同じピントで残りの静止画が撮影されます。 手動連写時は、撮影するたびにオートフォーカスでピントを合わせることができます。
- ・次のような場合は、オートフォーカスでピントが合わないことがあります。
 - 色の濃淡がない被写体を撮影する場合
- 動いている被写体を撮影する場合

- 暗い場所で撮影する場合

- FOMA端末を動かしながら撮影する場合
- 撮影範囲内にライトなどがある場合
- ・オートフォーカス機能の使用中は 、 、 、 以外のキー操作が無効になり、撮影機能の設定を変更できません。

連続撮影する < 連続撮影 >

静止画を連続で撮影できます。連続撮影には、設定した枚数分を自動で連写する「自動連写」 と、設定した枚数分を1枚ずつ手動で連写する「手動連写」があります。

- ・連続撮影できる枚数は最大6枚です。
- ・静止画設定の「連続撮影枚数」で連続撮影できる枚数を設定できます。 P186
- ・画像サイズが電話帳用(96×72) 横長 VGA(640×480) 縦長 VGA(480×640) SXGA(960×1280) UXGA(1200×1600) 2M(1224×1632)のとき、および電話帳または i アプリからカメラを起動したときは連続撮影できません。ただし、i アプリの種類によっては連続撮影できる場合もあります。
- 1 待受画面で 🐨 を押す

カメラが起動して静止画撮影モードになります。

🤈 連続撮影の種類を選択する



連続撮影のマーク

自動連写に設定するとき

(髪) 5歳 15歳 を押す

連続撮影のマークが から (型) に変わります。

手動連写に設定するとき

(身) 5歳 2歳 を押す

連続撮影のマークが 1から 1回 に変わります。

- ・連続撮影を解除するときはかったった。

? 被写体にカメラを向けて──またはサイドキー[]を押す

自動連写のとき

自動連写用のシャッター音が鳴り、設定されている撮影枚数分の静止画が連続で撮影されます。

手動連写のとき

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。

- 続けて静止画を撮影するには またはサイドキー[]を押します。
- ・2 枚以上手動連写を行ってから を押すと、手動連写が中断され、それまでに撮影した 静止画がサムネイル表示されます。自動保存を「する」に設定している場合は、それまで に撮影した静止画が自動的に保存され、静止画撮影画面に戻ります。

/ 連続撮影した静止画を確認する



- を押すたびに一枚表示とサムネイル表示が切り替わります。
- ・一枚表示時に を押すと前の画像に、 を押すと次の画像に切り 替わります。

□ またはサイドキー []を押す

撮影した静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに一括で保存されます。 P368 ・確認画面で操作できる機能や、撮影した静止画を保存するときの動作は通常の撮影時と同じです。 P180

表示されている静止画1枚だけを保存するとき(アウトカメラ撮影時)

- ─ を1秒以上押して「はい」を選択する
- ・サムネイル表示のときはカーソル位置の画像が保存されます。

表示されている静止画1枚だけを正像/鏡像を切り替えて保存するとき(インカメラ撮影時)

- を1秒以上押して、「正像保存」または「鏡像保存」を選択する
- ・ サムネイル表示のときはカーソル位置の画像が正像 / 鏡像保存されます。

連続撮影した静止画をすべて鏡像で保存するとき (インカメラ撮影時)

(学) (4点) (15/0) を押す

連続撮影した静止画の中から保存する画像を選択するとき (サムネイル表示時)

- 1) 📝 🖘 🚅 を押す
- ② 保存する静止画を選択する
 - ・ グ を押すと全選択/全解除できます。
 - ・ ② を押すとカーソル位置の静止画が拡大表示されます。 ② を押すとサムネイル表示に 戻ります。
- ③ 🗭 を押す

選択した静止画だけが保存されます。

・インカメラ撮影時は正像保存するか鏡像保存するかの確認画面が表示されます。「正像保存」または「鏡像保存」を選択してください。

お知らせ

・連続撮影した静止画のファイル名には末尾に「-1」が付きます。連続撮影した静止画をパラパラマンガの解除機能(P370)で1枚ずつの画像にできます。このとき、個々の画像のファイル名の末尾に「-1」~「-6」の番号が付きます。

静止画のファイル名について P178

- ・インカメラ、アウトカメラで自動連写中に FOMA 端末を折り畳んだ場合、背面ディスプレイは非表示の まま撮影は続行されます。アウトカメラで手動連写中に FOMA 端末を折り畳んだ場合、背面ディスプレ イに静止画撮影画面が表示され、サイドキー []で撮影を続行できます。インカメラで手動連写中に FOMA 端末を折り畳むと、その時点で撮影が中止されます。
 - いずれの場合も、静止画設定で自動保存を「しない」に設定しているときは、撮影終了後にディスプレイに撮影画像がサムネイル表示されます。自動保存を「する」に設定しているときは、設定した保存先に自動的に保存され、保存終了後に背面ディスプレイに静止画撮影画面が表示されます。
- 連続撮影中に電話がかかってきたりアラームが起動した場合、手動連写時はその時点で撮影が中止され、 確認画面が表示されます。自動連写時は撮影が続行され、通話やアラームの終了後に確認画面が表示されます。また、自動保存を「する」に設定している場合は、撮影された静止画が自動的に保存されます。
 着信音およびアラーム音はシャッター音が鳴り終わるまで鳴りません。

静止画の画像サイズや画質などを設定する < 静止画設定 >

お買い上げ時

画像サイズ:待受用(240×320) 画質:スタンダード 撮影日時:なし サイズ制限:制限なし セルフタイマー間隔:10秒 連続撮影枚数:6枚 自動保存:しない 保存先:本体

自動終了時間:1分後 シャッター音:標準 照明設定:常灯

静止画撮影の各機能を設定します。

・電話帳または i アプリからカメラを起動したときは設定できません。この場合、自動終了時間が自動的に「1分後」になります。

🚺 待受画面で 🐨 を押し、📝 🖭 を押す

今項目を選択して設定する

画像サイズ :撮影する静止画の画像サイズを設定します。 P195

・ インカメラ撮影時に画像サイズを縦長 VGA(480×640)、SXGA (960×1280) UXGA(1200×1600) 2M(1224×1632)

に設定すると、アウトカメラに切り替わります。

画質:保存する静止画ファイルの画質を設定します。画質が良くなるほどファ

イルサイズは大きくなります。 P196

撮影日時:静止画の右下に撮影日時を入れるかどうかを設定します。

サイズ制限 :保存する静止画ファイルのサイズ制限値を設定します。撮影した静止画

のファイルサイズが制限値より大きくなる場合は、自動的に画質を落と

すか画像サイズを小さくして保存します。

・ 撮影した静止画を i モードメールに添付して i モード端末に送信す

る場合は、「制限なし」以外に設定します。

セルフタイマー間隔

: セルフタイマー撮影時の撮影開始までの時間を設定します。

2~15秒の範囲で設定します。

連続撮影枚数 :連続撮影する枚数を設定します。

2~6枚の範囲で設定します。

自動保存: 撮影した静止画を自動で保存するかどうかを設定します。

・「する」に設定すると、撮影した静止画が設定されている保存先に自動

的に保存されます。

・「しない」に設定すると、撮影後に確認画面が表示され、さまざまな操

作を行うことができます。

保存先:撮影した静止画の保存先を設定します。

自動終了時間:何も操作していないときに終了するまでの時間を設定します。

シャッター音 :撮影時のシャッター音を設定します。

シャッター音にカーソルを合わせると音が鳴ります。

照明設定:静止画撮影中のディスプレイの照明を設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、照明設定に従います。

・「常灯」に設定すると、静止画撮影画面表示中はディスプレイの照明が

常に点灯します。

3 🕝 を押す

お知らせ

- 画像サイズを電話帳用(96×72)に設定すると、撮影日時は設定できません。
- ・画像サイズのCIF(352 x 288)、横長VGA(640 x 480)、縦長VGA(480 x 640)、SXGA(960 x 1280) UXGA(1200 x 1600) 2M(1224 x 1632)とサイズ制限の「9000バイト」は同時に設定で
- ・画像サイズのUXGA(1200×1600)、2M(1224×1632)とサイズ制限の「500Kバイト」は 同時に設定できません。
- ・各種設定リセットを行っても、本機能の設定はお買い上げ時の状態に戻りません。

動画撮影

ビデオカメラで動画を撮影する

FOMA 端末のビデオカメラを使って音声付きの動画を撮影します。

撮影前に撮影方法を選択できます。 P191

通話中や音声録音中は動画を撮影できません。他の機能をすべて終了させてから動画を撮影してくださ

着信音量を消音に設定していたり、マナーモードを設定したりしていても、撮影確認音(シャッター音) は鳴ります。

FOMA 端末を開いて動画を撮影する

待受画面で 🐨 を 1 秒以上押す

ビデオカメラが起動して動画撮影モードになります。

・動画の撮影待機中は次の操作ができます。

: ワンタッチライトの点灯(デ)/消灯(表示なし)切り替え ¹

□ 1秒以上:背面ディスプレイの表示/非表示切り替え 2

(X: : 縦撮影 / 横撮影の切り替え 1

画像サイズがQVGA(320×240)のときのみ切り替えられます。

(m) : インカメラ / アウトカメラの切り替え

カメラを切り替えても、ズームや撮影効果などの設定は保持されます。

№ 1 秒以上 :静止画撮影モード/動画撮影モードの切り替え

1:アウトカメラ撮影時のみ操作できます。

2:アウトカメラ撮影時および一時停止中に操作できます。

被写体にカメラを向けて()またはサイドキー「]を押す



動画撮影画面

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、着信ランプが最大5色 (赤、黄、緑、青、紫)の2秒間隔で点滅し、動画が撮影され

- ます。撮影を開始すると、 が に切り替わります。 ・撮影を一時停止するときは を押します。一時停止中は着
 - 信ランプが緑に点灯し、■がⅢに切り替わります。もう一度 ○ を押すと、撮影を再開します。

🔊 またはサイドキー 🛭 🗎 を押す



撮影確認音(シャッター音)が鳴り、動画の撮影が終了します。

- ・動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達すると、撮影が自動 的に終了し、その時点までに撮影した動画が保存されます。
- ・一時停止中に 🔎 を押して撮影を終了した場合は、その時点まで に撮影した動画が保存されます。

撮影した動画をメールに添付して送信するとき

🖭 を押す

撮影した動画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影 した動画が FOMA 端末に保存され、メール作成画面が表示されます。

- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定していても、撮影した動画は FOMA 端末に保存さ れます。
- ・撮影した動画のファイルサイズが500Kバイトを超える場合は、メールに添付できません。
- ・画像のサイズをQVGA(320×240)に設定している場合は、メールに添付できません。
- ・ 動画の品質を「HQ+(最高品質)」に設定している場合は、メールに添付できません。

待受画面に設定するとき

(*) (三温) (1.5%) を押し、「はい」を選択する

撮影した動画がFOMA端末に保存され、待受画面に設定されます。

- ・撮影した動画が拡大表示できる場合は、「はい (等倍表示)」を選択すると画像サイズのま ま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて動画を拡大して待受画面に表 示されます。
- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。

雷話帳の画像に登録するとき

(ア) 戸型 を押し、 戸型 または 戸型 を押して「はい」を選択する

撮影した動画がFOMA端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- ・ 画像サイズが 128 × 96 または 176 × 144 で、撮影種別を「画像のみ」に設定してい るときのみ電話帳の画像に登録できます。
- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、電話帳の画像に登録できません。

タイトルを変更するとき

(タサン)国霊 ロ5∞ を押す

- ・全角・半角を問わず最大31文字入力できます。
- ・変更したタイトルは動画を保存した後に反映されます。

テロップを作成するとき

(**) (国語) (本語) を押し、「はい」を選択する

撮影した動画がFOMA端末に保存され、テロップの作成画面が表示されます。 P389

- ・画像のサイズをQVGA(320×240)に設定している場合は、テロップを作成できません。
- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、テロップを作成できません。

再生するとき

🔊 を押す

保存先を FOMA 端末/ miniSD メモリーカードに切り替えるとき

(**) (5歳) を押す

撮影した動画のファイルサイズが490Kバイトを超える場合は、保存先を切り替えられま せん。

保存されている動画を一覧表示するとき

∮ ちゅうを押し、 □ または ≥ を押す

撮影した動画が i モーションの「カメラ」フォルダに保存されます。 P382

- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカードの「動画」フォルダに保存されます。 P409
- 動画/録音設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず、 自動的に保存されます。
- ・動画/録音設定の自動再生を「する」に設定している場合は、撮影した動画が自動的 に再生されます。
- ・撮影した動画を保存しない場合は��ッッ を押します。

保存した動画をすぐに確認するとき

- ① 🖗 を押す
- ② 確認したい動画を選択する
 - ・確認後 🖭 を 2 回押すと、動画撮影画面に戻ります。
 - 電話帳またはiアプリからビデオカメラを起動したときは確認できません。

お知らせ

- ・アウトカメラの撮影中にFOMA端末を折り畳むと、撮影中の画像が背面ディスプレイに表示され、撮影を続行します。インカメラ撮影時にFOMA端末を折り畳むと、撮影が中止され、確認画面が表示されます。
- ・ 音声録音中に FOMA 端末を折り畳むと、録音が中止され、確認画面が表示されます。
- ・撮影/録音中にキーを押したり充電を開始したりすると、操作音が録音される場合があります。
- ・撮影/録音中にインジケータやカウンタ表示の更新が遅くなることがあります。
- ・撮影/録音するデータによっては、設定しているサイズ制限の上限まで撮影できない場合があります。
- ・サイズ制限を「制限なし」に設定している場合、撮影/録音中に電池残量がなくなるとデータが保存されない場合があります。
- ・連続 10 時間以上撮影した動画 / 音声を miniSD メモリーカードに保存した場合、動画が正しく表示・再生できないことがあります。
- ・撮影/録音中に電話がかかってきたりアラームが起動したりした場合は、その時点で撮影/録音が中止され、確認画面が表示されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止するまでに撮影/録音したデータが自動で保存されます。このとき、保存したデータの最後にアラーム音などが録音されることがあります。
- ・保存中に電話がかかってきた場合、着信画像が表示されますが、保存は継続されます。
- ・撮影/録音中に電池が切れそうになると、電池アラーム音が鳴り、それまでに撮影/録音されたデータが 自動で保存されます。このとき、保存したデータの最後に電池アラーム音が録音されることがあります。
- 動画/音声の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、撮影/録音できません。保存されているデータを削除したり、動画/録音設定でサイズ制限の設定を変更したりしてから撮影してください。 P195、P416、P424
- ・動画撮影で電話帳からビデオカメラを起動した場合、確認画面で次の機能が利用できません。
 - メールの作成
- 待受画面の設定
- 電話帳の画像登録

- テロップの作成
- 保存先の切り替え
- 動画の一覧表示
- ・miniSDメモリーカードが取り付けられていないときやminiSDメモリーカードが起動中のときは、確認 画面で利用できない機能があります。

動画の品質や撮影種別などを設定する < 動画 / 録音設定 >

お買い上げ時

品質:STD(標準) 撮影種別:画像+音声 サイズ制限:メール添付

撮影サイズ: QCIF(176×144) セルフタイマー間隔:10秒 自動再生:しない

自動保存:しない 保存先:本体 自動終了時間:1分後 シャッター音:標準 照明設定:常灯

動画撮影および音声録音の各機能を設定します。

・電話帳または i アプリからビデオカメラを起動したときは設定できません。この場合、自動終了時間が自動的に「1分後」になります。

🚺 待受画面で 🐨 を1秒以上押し、🕜 🖭 を押す

う 各項目を選択して設定する

品質:保存する動画/音声ファイルの品質を設定します。品質が良くなるほど、

動画のファイルサイズは大きくなります。

撮影種別 :撮影する動画の種類を設定します。

🔚: 画像 + 音声 🔳: 画像のみ 🔛: 音声のみ (サウンドレコーダー)

サイズ制限 :保存する動画 / 音声のサイズ制限値を設定します。撮影 / 録音中の動画 / 音声のファイルサイズが制限値より大きくなると、自動的に撮影を終了し

ます。

撮影/録音したファイルをiモードメールに添付してiモード端末に 送信する場合は、「制限なし」以外に設定します。

撮影サイズ :撮影する動画の画像サイズを設定します。

セルフタイマー間隔

:セルフタイマー撮影時の撮影開始までの時間を設定します。

2~15秒の範囲で設定します。

自動再生 :確認画面を表示したときに撮影/録音した動画/音声を自動的に再生す

るかどうかを設定します。

自動保存 :撮影/録音した動画/音声を自動で保存するかどうかを設定します。

・「する」に設定すると、撮影/録音した動画/音声が設定されている保

存先に自動的に保存されます。

・「しない」に設定すると、撮影/録音後に確認画面が表示され、さまざ

まな操作を行うことができます。

保存先:撮影/録音した動画/音声の保存先を設定します。

自動終了時間:何も操作していないときにビデオカメラ/サウンドレコーダーを終了す

るまでの時間を設定します。

シャッター音:撮影/録音時の撮影確認音(シャッター音)を設定します。

撮影確認音(シャッター音)の選択中は音が鳴ります。

照明設定 :撮影/録音中のディスプレイの照明を設定します。

「端末設定に従う」に設定すると、照明設定の設定に従います。

「常灯」に設定すると、撮影/録音画面表示中はディスプレイの照明が 常に点灯します。

? 🍙 を押す

お知らせ

- ・品質の「LP(長時間)」「HQ+(最高品質)」と撮影種別の「音声のみ」は同時に設定できません。
- ・保存先を「本体」に設定している場合、サイズ制限を「制限なし」に設定できません。
- ・各種設定リセットを行っても、本機能の設定はお買い上げ時の状態に戻りません。

FOMA端末を折り畳んで静止画/動画を撮影する

- ・インカメラ撮影時は背面ディスプレイを「ON」に設定できません。
- ・カメラを終了すると、次にカメラを起動したとき背面ディスプレイは非表示になります。
- 1 静止画撮影画面 / 動画撮影画面を表示する P180、P187
- POMA 端末を折り畳む
 カメラからの画像が背面ディスプレイに表示されます。
- 被写体にカメラを向けてサイドキー[]を押す
 - ・ 静止画撮影のときは操作 5 に進みます。
 - 静止画撮影のときはオートフォーカス撮影ができます。
- / サイドキー []を押す
- 🧲 FOMA端末を開いて撮影した静止画/動画を確認する
 - ・静止画の確認・保存方法 P181
 - ・動画の確認・保存方法 P188

お知らせ

- ・インカメラ、アウトカメラで自動連写中に FOMA 端末を折り畳んだ場合、背面ディスプレイは非表示の まま撮影は続行されます。アウトカメラで手動連写中に FOMA 端末を折り畳んだ場合、背面ディスプレ イに静止画撮影画面が表示され、サイドキー [] で撮影を続行できます。インカメラで手動連写中に FOMA 端末を折り畳むと、その時点で撮影が中止されます。
 - いずれの場合も、静止画設定で自動保存を「しない」に設定しているときは、撮影終了後にディスプレイに撮影画像がサムネイル表示されます。自動保存を「する」に設定しているときは、設定した保存先に自動的に保存され、保存終了後に背面ディスプレイに静止画撮影画面が表示されます。
- ・FOMA 端末を折り畳んだ場合、カメラを上にしているときが正方向です。カメラを下にして撮影した場合、表示・保存画像も天地が逆になりますのでご注意ください。

いろいろな方法で撮影する

FOMA端末のカメラには、ズーム機能やセルフタイマー撮影、接写モードなど、さまざまな撮影方法があります。

ここでは静止画撮影画面 / 動画撮影画面で各撮影モードに設定する方法を説明します。設定後の撮影については、静止画撮影または動画撮影を参照してください。

・背面ディスプレイ表示中は、フレームを解除する以外の操作ができません。 P193

画像の撮影倍率を変更して、被写体をアップで撮影します。 各画像サイズで変更できる表示倍率は次のとおりです。

上./ = 615 # 5	= 16 ± 1 →	ズーム	月上去二次 数	
カメラの種類	画像サイズ	静止画撮影時	動画撮影時	最大表示倍率
アウトカメラ	電話帳用(96×72)	65段階	-	20倍
	Sub-QCIF (128 x 96)	65段階	9 段階	20倍
	QCIF (176 x 144)	65段階	8 段階	16倍
	待受用(240 × 320)	65段階	=	8 倍
	QVGA 縦撮影(320 × 240)	=	3 段階	4 倍
	QVGA 横撮影(320 × 240)	=	5 段階	8 倍
	CIF (352 x 288)	65段階	-	6 倍
	横長 VGA (640 × 480)	65段階	-	3 倍
	縦長VGA (480×640)	65段階	-	4 倍
	SXGA (960 x 1280)	65段階	-	3 倍
	UXGA (1200 x 1600)	6 段階	ı	2 倍
	2M (1224 x 1632)	6 段階	=	2 倍
インカメラ	電話帳用 (96 × 72)	2 段階	-	
	Sub-QCIF (128 x 96)	2 段階	2 段階	
	QCIF (176 x 144)	2 段階	2 段階	
	待受用(240×320)	2 段階	-	2 倍
	QVGA 縦撮影(320 × 240)	-	2 段階	
	CIF (352 x 288)	2 段階	-	
	横長VGA(640×480)	2 段階	=	

1 静止画撮影画面 / 動画撮影画面で 🐨 🖭 を押す P181、P187

スライ ズームのマーク ・ 1 を押し、 T E で目盛を移動してから を押しても変更できます。

静止画撮影のとき

提提最大ズーム

動画撮影のとき

20 : 20倍 20 : 16倍 20 : 12倍 20 : 10倍 26 : 8倍

▲6:6倍 **▲4**:4倍 **▲2**:2倍 **▲1**:標準

お知らせ

- ・アウトカメラでの静止画撮影で、画像サイズを電話帳用(96×72) Sub-QCIF(128×96) QCIF(176×144) 待受用(240×320) CIF(352×288) に設定した状態で撮影倍率を上げていくとディスプレイ上の画像表示の鮮明さが変わる場合があります。実際に撮影される画像については撮影倍率に応じた画質で記録されます。
- ・撮影倍率を拡大していくと画像がぼやけて表示されますが、しばらくするとはっきり表示されます。

セルフタイマーを使う < セルフタイマー >

セルフタイマーを使って静止画や動画を撮影します。設定した時間が経過すると自動でシャッターが切れるため、撮影者自身が被写体になったり、手ぶれを防いだりすることができます。

- ・撮影するまでの時間は静止画設定および動画/録音設定の「セルフタイマー間隔」で設定できます。
- 一静止画撮影画面 / 動画撮影画面で ② ◆ を押す P181、P187
 セルフタイマーが設定され、 び が表示されます。
 - セルフタイマーを解除するときは、もう一度 (ア) (4点) を押します。
- う 被写体にカメラを向けて

 しまたはサイドキー

 []を押す



カウントダウン音が鳴り、着信ランプが緑で点滅します。インジケータとカウンタには撮影までの残り時間の目安と残り秒数が表示されます。撮影時間が近づくにつれ点滅間隔が短くなり、設定した時間が経過するとシャッター音が鳴ります。

・セルフタイマーを途中で中止するときは ↩ を押します。 - セルフタイマーのマーク

お知らせ

アウトカメラ撮影中はセルフタイマーのカウントダウン中に FOMA 端末を折り畳んでも、背面ディスプレイに静止画 / 動画撮影画面が表示され、カウントダウンが続行されます。インカメラ撮影中はカウントダウンを中止します。

フレームを重ねて撮影する

FOMA端末に保存されているフレーム用の画像やサイトからダウンロードしたフレームを、撮影した画像に重ねることができます。

- ・お買い上げ時に FOMA 端末に保存されているフレームは、QCIF(176 × 144) 待受用(240 × 320) の画像サイズに対応しています。
- 静止画の画像サイズを電話帳用(96×72)、横長 VGA(640×480)、縦長 VGA(480×640)、 SXGA(960×1280)、UXGA(1200×1600)、2M(1224×1632)、動画の画像サイズを QVGA(320×240)に設定しているときは、フレームを設定できません。
- ・電話帳または i アプリからカメラを起動したときは、フレームを設定できません。
 - 静止画撮影画面 / 動画撮影画面で ⊕ を押し、フレームのマークに カーソルを合わせる P181、P187
 - ・ (国場) を押してもフレームのマークを選択できます。
- 🤈 🐨 🕮 を押してフレームを選択し、 🦳を押す



フレームが設定され、回が表示されます。

- ・ ⑤ を押してもフレームが切り替わります。
- ・フレームを解除するには、 🖼 を 1 秒以上押します。

─ フレーム名 ─ フレームのマーク

3 被写体にカメラを向けて○またはサイドキー[]を押す

- ・静止画の確認・保存方法 P181
- ・動画の確認・保存方法 P188

お知らせ

- ・静止画撮影時は グマション、動画撮影時は グラション を押して、フレーム画像の一覧からフレームを 設定することができます。
- ・フレームの縦横サイズと画像の縦横サイズが逆の場合、静止画撮影時に ② (フェン) 3重、動画撮影時に ② (医エン) を押すと、フレームが 180 度回転します。たとえば、画像サイズが 176 x 144 の場合、144 x 176 のフレームだと回転できます。
- ・静止画の場合、撮影した画像を保存した後でもフレームを重ねることができます。 P375
- ・お買い上げ時に保存されているフレームの一覧 P376

近くのものを撮影する < 接写モード >

オートフォーカスで約8~40cmのごく近い距離を撮影するときは、接写モードで撮影すると 被写体にピントを合わせることができます。オートフォーカスを利用しない場合は、約8~15cmでピントが合います。

- ・インカメラ撮影時は接写モードを利用できません。
- 1 静止画撮影画面 / 動画撮影画面で ## を押す P181、P187



接写モードに切り替わり、
のが表示されます。

・通常モードに戻すにはもう一度無力を押します。

接写モードのマーク

- → 被写体にカメラを向けて
 → またはサイドキー []を押す
 - ・静止画の確認・保存方法 P181
 - ・動画の確認・保存方法 P188

撮影時の設定を変更する

画像サイズや画質など、画像に関する設定を変更します。

設定できる画像サイズは次のとおりです。

撮影モード	画像サイズ	マーク	メール送信の可否
静止画撮影	電話帳用 (96 × 72)	96×72	i モードメールに添付したり、デコメールへ貼り付
	Sub-QCIF (128 x 96)	128 ×96	けしたりして i モード端末やパソコンなどに送信で
	QCIF (176 x 144)	176 × 199	きます。
	待受用(240×320)	240 ×320	
	CIF (352 x 288)	352 ×288	i モードメールに添付して i モード端末やパソコン
	横長 VGA (640 × 480)	640 ×480	などに送信できます。
	縦長VGA(480×640)	480 ×640	ファイル添付時に待受サイズ(240 × 320)に変換するかどうかの確認画面が表示されます。
	SXGA (960 x 1280)	960 × 280	1大するがこうがの唯能画面がながらればす。
	UXGA (1200 x 1600)	1200 #×1600	
	2M (1224 x 1632)	1224 ×1632	
動画撮影	Sub-QCIF (128 x 96)	128 ×96	i モードメールに添付して i モード端末やパソコン
	QCIF (176 x 144)	176 × 199	などに送信できます。
	QVGA (320 x 240)	320 320	・QVGA (320 × 240) サイズの動画は i モード メールに添付できません。

- : アウトカメラ撮影時のみ
- ・ i モード端末に送信できる画像のファイルサイズは最大500Kバイトです。
- ・ i モード端末で見る際に最も適したサイズは、待受用(240 x 320)サイズです。
- 静止画撮影画面 / 動画撮影画面で 🗐 を押し、画像サイズのマーク にカーソルを合わせる P181、P187



・回動を押しても画像サイズのマークを選択できます。

■ ● を押して画像のサイズを選択し、 ●を押す

設定した画像サイズのマークが表示されます。

・ (回答) を押しても画像のサイズが切り替わります。

お知らせ

・画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更されることがあります。

1 静止画撮影画面で ⊕ を押し、画質のマークにカーソルを合わせる
P181



・国心を押しても画質のマークを選択できます。

画質のマーク

つ 昼 を押して画質を選択し、 ●を押す

設定した画質のマークが表示されます。

ECO エコノミー: 最も低い画質になります。ファイルサイズは小さくなります。

ST スタンダード:標準的な画質です。

FIMEファイン:最も高い画質になります。ファイルサイズは大きくなります。

・国恐を押しても画質が切り替わります。

動画の品質を設定する

動画撮影画面で ⊕ を押し、品質のマークにカーソルを合わせる P187



・ を押しても品質のマークを選択できます。

品質のマーク

→ ● を押して品質を選択し、 ●を押す

設定した品質のマークが表示されます。

┗ 長時間 :最も低い品質になります。撮影時間は最も長くなります。

斌 標準 :標準的な品質です。

■ 高品質 : 画像の動きがなめらかになります。

■ 最高品質:最も高い品質になります。撮影時間は最も短くなります。

・ (国地) を押しても品質が切り替わります。

ファイルサイズを制限する

静止画撮影画面 / 動画撮影画面で ● を押し、サイズ制限のマークにカーソルを合わせる P181、P187



サイズ制限のマーク

2 を押してサイズ制限を選択し、 を押す 設定したサイズ制限のマークが表示されます。

静止画撮影のとき

■89000バイト:ファイルサイズを9000バイトに制限します。i モードメールに添付

するのに適したファイルサイズです。

500Kバイト : ファイルサイズを 500Kバイトに制限します。ファイルサイズを変更

せずに、iモードメールに添付できます。

○○制限なし :ファイルサイズを制限しません。

動画撮影のとき

▲ メール添付モード

:ファイルサイズを 290K バイトに制限します。i モードメールに添付

して既存の機種に送信できるファイルサイズです。

▶ 大容量メール添付モード

:ファイルサイズを490Kバイトに制限します。大容量メールに対応して

いる機種に送信できるファイルサイズです。

○ 制限なし :ファイルサイズを制限しません。

・ (ラスス) を押してもサイズ制限が切り替わります。

お知らせ

- 撮影した静止画ファイルを i モードメールに添付して FOMA 端末に送信するときは、サイズ制限を「制限なし」以外に設定します。
- ・静止画の画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更されることがあります。
- ・動画/録音設定で保存先を「本体」に設定している場合、「制限なし」に設定できません。

カメラ設定

カメラの設定を変更する

お買い上げ時 撮影効果:標準 ホワイトバランス:オート 明るさ:±0 色の濃さ:±0

撮影時に特殊効果をかけたり、撮影時の光源に合わせて自然な色合いに調整するホワイトバランスなどの設定を変更したりします。

動画撮影時、撮影種別を「音声のみ」に設定しているときは、ビデオカメラの設定を変更できません。

撮影状況や好みに合わせて、撮影時に特殊な効果をかけます。

静止画撮影画面/動画撮影画面で 🗐 を押し、撮影効果のマークに カーソルを合わせる P181、P187



・ (4.5.) を押しても撮影効果のマークを選択できます。

撮影効果名 撮影効果のマーク

▼ を押して撮影効果を選択し、 を押す

設定した撮影効果のマークが表示されます。

11 標準 :標準的な撮影です。

圆 逆光 :被写体が逆光のときに光量を検出し、自動的に露出を補正します。

■ セピア : セピア色で撮影します。 ■ モノトーン:白黒で撮影します。

: 夕焼けを背景に人物を撮影するときに使用します。 本夕焼け ▲海・雪 : 海面や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。 : コントラストが強調された鮮やかな画像になります。

▲️夜景 :長時間露光モードです。暗いところでの撮影に使用します。

・ (4点) を押しても撮影効果が切り替わります。

お知らせ

- ・自動連写時は「夜景」に設定できません。
- ・動画撮影時は「風景」「夜景」に設定できません。

ホワイトバランスを調整する

自然光や照明光など、撮影時の光源に合わせて自然な色合いに調整します。

静止画撮影画面 / 動画撮影画面で 🗐 を押し、ホワイトバランスの マークにカーソルを合わせる P181、P187



・ (写意) を押してもホワイトバランスのマークを選択できます。

光源名

ホワイトバランスのマーク

▼ 極 を押して光源を選択し、 ● を押す

設定したホワイトバランスのマークが表示されます。

★太陽光 : 晴天時の屋外で撮影するときに設定します。

◇ くもり : 曇天や日陰、夕刻などに撮影するときに設定します。 ○ 蛍光灯: 蛍光灯などの照明の下で撮影するときに設定します。 電球 :電球などの照明の下で撮影するときに設定します。

・ ⑤急 を押してもホワイトバランスが切り替わります。

明るさを調整する

- ・カメラおよびビデオカメラを終了しても、明るさの設定は保持されます。
- 静止画撮影画面/動画撮影画面で 🗐 を押し、明るさのマークに カーソルを合わせる P181、P187



・②②を押しても明るさのマークを選択できます。

スライダ

明るさのマーク

■ ● を押して明るさを選択し、 ●を押す

設定した明るさのマークが表示されます。

💃 : - 2 💃 : - 1 🐞 : ± 0 🐞 : + 1 💑 : + 2

お知らせ

・撮影する画像によっては、明るさを調整しても状態があまり変化しないことがあります。

色の濃さを調整する

- ・カメラおよびビデオカメラを終了しても、色の濃さの設定は保持されます。
- 静止画撮影画面/動画撮影画面で 🖗 を押し、色の濃さのマークに カーソルを合わせる P181、P187



・③ を押しても色の濃さのマークを選択できます。

スライダ

色の濃さのマーク

▼ を押して色の濃さを選択し、 ●を押す

設定した色の濃さのマークが表示されます。

🔐 : - 2 3: -1 3: ±0 3: +1 3: :+2

お知らせ

- ・撮影する画像によっては、色の濃さを調整しても表示があまり変化しないことがあります。
- ・インカメラ撮影中に撮影効果モードでセピアおよびモノトーンを設定している場合、色の濃さは反映され ません。

- 静止画撮影画面で 🌮 🖼 🕬 / 動画撮影画面で 🎢 🖼 🕬 を押 す P181、P187
- 「はい」を選択する

ワンショットメール

通話中に撮影した画像を送信する

音声電話通話中に撮影した静止画を、i モードメールに添付して通話中の相手に送信します。 本機能を使用するには、静止画設定で保存先を「本体」に設定してください。

- 通話中に 💬 を押す
- 静止画を撮影する
 - ・撮影のしかた P180
 - ・連続撮影すると、撮影した画像がサムネイル表示されます。 🐨 🙉 🕅 を押して、送 信する静止画にカーソルを合わせてください。
 - 静止画設定で自動保存を「する」に設定している場合、撮影した画像をメール添付するか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した画像を確認できます。
- ② を押し、「はい」を選択する

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。撮影した静 止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータ BOX への 保存の確認画面が表示されます。 P271

- ・画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整 するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイ ルサイズで、「9000バイト」を選択すると9000バイトよりも小さいファイルサイ ズで FOMA 端末に保存されます。
- ・撮影・保存した静止画のファイルサイズが9000バイトよりも小さい場合は、本文へ 貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼 り付けることができます。
- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定していても、撮影した静止画は FOMA 端末に 保存されます。
- ・通話中の相手のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、自動的に相手のメー ルアドレスが宛先に入力されます。ただし、プライバシーモード起動中(電話帳・履 歴を「認証後に表示」に設定している場合) は入力されません。
- ・ i モードメールを作成せずに撮影画面に戻るときは®ごを押します。そのまま撮影を 中止するときは、撮影画面で®ップを押します。

▲ i モードメールを作成して送信する

・ i モードメールの作成・送信方法 P259

お知らせ

・通話直前にキャラ電撮影を起動していると、撮影できない場合があります。

パーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってJANコードやQRコードに含まれている文字や数字などの情報を読み取ります。読み取った情報は電話帳やブックマークに登録したり、Phone To(AV Phone To) Mail To、Web Toを利用したりできます。

読み取った情報は最大5件保存できます。

バーコードリーダーはアウトカメラのみ利用できます。

JAN コードと QR コード以外のバーコードおよび 2 次元コードは読み取れません。

QRコードの種類やサイズによっては読み取れないことがあります。

傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れないことがあります。

文字入力画面からパーコードリーダーを起動して、読み取った情報をそのまま入力することもできます。 P545

JANコードとは

JAN コードとは、幅の異なる縦の線 (バー) で数字を表現しているバーコードの 1 つです。 8 桁 (JAN 8) または 13 桁 (JAN 13) のバーコードを読み取ることができます。



左のJAN コードでは、「4942857315721」という文字情 報を読み取ることができます。

QRコードとは


QR コードとは、縦横方向の模様で英数字や文字(漢字・カナ・絵文字)、音楽、画像などのデータを表現している2次元コードの1つです。



左のQRコードでは、「株式会社NTTドコモ」という文字情報を読み取ることができます。

コードを読み取るには

バーコードリーダーを起動すると、自動的に接写モードに切り替わります。アウトカメラをコードから6~11cm離して読み取ってください。

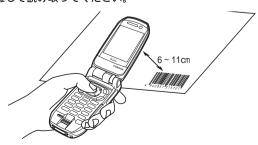

1 待受画面で 🚱 🖘 🕰 を押す

バーコードリーダーが起動します。

- ・コード読み取り待機中は次の操作ができます。
 - :ワンタッチライトの点灯(**) / 消灯(表示なし) 切り替え
 - ## : 通常モード(表示なし)/接写モード(場)切り替え
 - ・サイズの大きいコードを読み取るときは通常モードに切り替えてください。

静止画撮影または動画撮影に切り替えるとき

(ず) (国語) を押し、(1%) または(国語) を押す

・待受画面以外からバーコードリーダーを起動した場合は、切り替えられません。

つ コードを読み取る



アウトカメラをコードに合わせ読み取りを開始すると *愛* が表示されます。コードを読み取ると確認音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。

・読み取ったデータが半角で11000文字、全角で5500文字を超える場合、超過した文字は表示されませんが保存できます。

コードを読み取り直すとき

🕝 または 🕜 🚅 を押す

? (**) 全点 を押す



読み取ったデータが保存されます。

・既にデータが5件保存されているときやデータの保存領域の空きが足りないときは、保存されているデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して保存されているデータを削除してください。

読み取ったデータの文字情報をコピーするとき

- ① 🔊 🕫 を押す
- ② コピーの開始位置を選択する
- ③ コピーの終了位置を選択する 選択した範囲の文字情報がコピーされます。

分割されたQRコードを読み取る場合

複数のQRコードに分割されているデータは、必要な数(最大16個)のQRコードを読み取ってから連結します。画面に表示されるメッセージに従って操作してください。



連結に必要なQRコードの総数分のマスが表示されます。読み取りが完了したマスは青、まだ読み取ってないマスはグレー、最後に読み取られたマスは緑で表示されます。

読み取りが必要な残りのQRコード数/QRコードの総数が表示されます。

お知らせ

・読み取りデータの保存領域の空きが足りないときは、画面の指示に従って保存可能な空き領域が確保できるまでFOMA端末に保存されている読み取りデータを削除してください。

読み取ったデータを利用する

読み取ったデータから利用したい情報を選択してください。

- 例 情報を雷話帳に登録するとき
- 1 待受画面で 🚱 🖘 🗗 を押す
- 🤈 利用する読み取りデータを選択する

読み取りデータを削除するとき

削除する読み取りデータにカーソルを合わせて 🏈 👊 😘 を押し、「はい」を選択する

- ・読み取りデータをすべて削除するときは、 ② 国 ② を押して端末暗証番号の入力また は指紋認証を行い、「はい」を選択します。
- 3 電話帳に登録する情報にカーソルを合わせて (**) (3.2) (新規登録) または (**) (3.2) (更新登録) を押す
- 4 ① または ② を押す

選択した情報が入力されている電話帳登録画面が表示されます。

情報を電話帳に一括登録するとき

「雷話帳登録」を選択する

名前、フリガナ、電話番号、テレビ電話番号、メールアドレス、メモ、URL、住所、郵便番号、誕生日が入力されている電話帳登録画面が表示されます。

メールを送信するとき

メールアドレスまたは「メール作成」を選択する

宛先が入力されているメール作成画面が表示されます。

・「メール作成」を選択した場合は、宛先・題名・本文が入力されています。

サイトまたはインターネットホームページに接続するとき

URLを選択し、「はい」を選択する

URLをブックマークに登録するとき

- ① URL にカーソルを合わせて 🎤 🖘 🖘 を押す、または「ブックマーク登録」を選択する
- ② 保存するフォルダを選択する
 - ・「ブックマーク登録」を選択した場合は、サイト名も登録されます。

i アプリを起動するとき

「iアプリ起動」を選択する

音声電話またはテレビ電話をかけるとき

- ① 電話番号を選択する
- ② 各項目を選択して設定する
- ③ 📝 を押す
 - ・カスタム発信について P60

静止画ファイルを保存するとき

- (1) 静止画ファイルを選択し、「保存」を選択する
 - ・「表示」を選択すると、静止画ファイルが表示されます。
- ② 各項目を選択して設定する
 - ・設定項目の詳細について P230
- ③ 🔊 を押して静止画の保存先を選択する

音楽ファイルを保存するとき

- ① 音楽ファイルを選択し、「保存」を選択する
 - ・「再生」を選択すると、音楽ファイルが再生されます。
- ②表示名を入力し、 を押す音楽ファイルがメロディの「データ交換」フォルダに保存されます。

お知らせ

- ・カメラ撮影中やパーコードリーダーに対応している i アプリから、パーコードリーダーを起動することもできます。i アプリから起動した場合、読み取ったデータは i アプリで保存、利用されます。
- ・読み取ったデータのファイル名は、読み取り日時+ファイル項番+拡張子(JANコードは「.jan」、QRコードは「.qr」)となります(2005年1月27日12時34分にJANコードを読み取った場合は、ファイル名が「20050127123400.jan」になります)。同じ日時に保存したデータが既に保存されている場合は、ファイル項番が+1されます。ただし、FOMA端末の日付時刻が設定されていない場合、ファイル名は「-------」になります。なお、バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名は変更できません。

iモード

i モードとは	206
サイトを表示する	
サイトを表示する	214
サイトの見かたと操作	216
マイメニューを使う < マイメニュー >	221
i モードパスワードを変更する	
<i モードパスワード変更=""></i>	222
インターネットホームページを表示する	
<インターネット接続 >	222
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する	
<ブックマーク>	224
サイトの内容を保存する<画面メモ>	228
サイトから画像やメロディなどを取り込む	
サイトから画像を取り込む < 画像保存 >	230
サイトからメロディを取り込む <i メロディ=""></i>	231
サイトからキャラ電を取り込む	232
i モードの便利な機能	
i モードの便利な機能	233
i モードの設定を行う	
i モードの設定を行う < i モード設定 >	236
メッセージサービスを利用する	
メッセージR/Fを受信したときは<メッセージR/F受信>	239
保存されているメッセージR/Fを表示する	
<メッセージR/メッセージF>	242
証明書を利用する	
証明書を操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	245

i モードとは

i モードでは、i モード対応 FOMA 端末(以下、i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスを利用できます。

サイト(番組)接続


簡単なキー操作で、IP(情報サービス提供者)が提供するさまざまなサイトを利用できるサービスです。 インターネット接続

i モード端末からインターネットに接続し、i モード対応のホームページにアクセスできるサービスです。

i モードメール

i モード端末はもちろん、インターネットを経由して e-mail (電子メール) ともメールをやりとりできるサービスです。 P252

サービスのしくみ

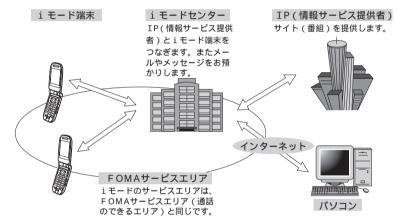

・ i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏面をご覧ください。

お知らせ

- ・新規でFOMAサービスをご契約いただきますと、当日よりすべてのサービスが利用できます。
- ・mova サービス(i モードをご契約)から FOMA サービスへ契約を変更された場合、mova サービスで利用していた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。なお、サイトによって FOMA に「マイメニュー」が引き継がれないサイトもありますので、その場合は再登録が必要です。また、「マイメニュー」引継対応サイトについては、i Menu の「お知らせ&ヘルプ」で確認できます。 P208
- ・ i モードは送受信した情報量 (パケット数)に応じて課金されるサービスです。本取扱説明書においては、料金に関する情報は記載していません。ご利用料金等につきましては、 i モードご契約時にお渡しいたします『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。
- ・ i モードのサービス内容は変更することがありますので、詳しくは最新の『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。

サイト(番組)接続

簡単なキー操作でサイトに接続して、IP(情報サービス提供者)が提供する各種オンラインサービスを利用できます。

たとえば銀行の残高照会・振込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メロディのダウンロードなどさまざまなオンラインサービスがあります。

サイトを表示するには

i モードセンターに接続すると、最初に i Menu が表示されます。ここから、各サイト(番組)や「週刊 i ガイド」などへアクセスします。

・サイトの表示方法 P214



全体イメージ

メニュー名	機能
マイメニュー	よく利用するサイトを登録しておくと、次回から簡単にサイトに接続できます。 P221 有料サイトなどは自動的に登録され、あわせて45件登録
	できます。
週刊 i ガイド	新着サイトやおすすめサイトなど最新のサイト情報を毎 週月曜日から金曜日までの毎日更新して掲載します。
メニューリスト	すべてのサイトをジャンル別・地域別に紹介するリストです。ここから見たいサイトを選んで接続できます。
とくするメニュー	楽しいキャンペーン情報、プレゼントやお得な割引クーポン情報などが掲載されています。毎週情報が更新されます (提供: D2 コミュニケーションズ)。
i エリア	今いる場所やその周辺に関する天気・地図・タウン情報などを簡単に利用できます。
かんたん検索	「ゲーム」「待受画面」などのカテゴリからキーワード検索 などで簡単にサイトを検索できます。
i アプリサーチ	i アプリを情報料が無料のものや、ゲームができるものなど、利用シーン別に紹介しているメニューです。
便利サイトサーチ	メニューリストの中から、日常的に利用できる便利なサイトを利用シーン別に合わせて紹介しているメニューです。
マイボックス	サービスを提供するお店やサイトにあらかじめ登録することにより簡単にアクセスできる会員向けのサービスです。
オプション設定	i モードメールの設定や i モードパスワードの変更などを行います。
お知らせ&ヘルプ	ドコモからのお知らせや、i モードの利用方法やご利用規則などを掲載しています。
料金&お申込	料金の確認やお支払い、また、ご契約内容の変更・各種サービスのお申し込みができます。
ENGLISH	i Menu を英語表記に変更できます。

画面はイメージです。設定によっては、表示が異なる場合があります。

お知らせ


- サイトによっては、利用するために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。
- IP(情報サービス提供者)が提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- ・ i モードアイコンが点滅していても、 i モードセンターとの通信中以外は、パケット通信料はかかりません。
- ・デュアルネットワークサービスご契約の場合、i Menu 画面などが一部異なります。

こんなこともできます

i モーション

i モードのサイトから映像や音を i モード端末に取り込み、再生したり、待受画面として楽し んだりすることができます。

- ・i モーションを取り込む P356
- ・i モーションを再生する P382
- ・i モーションを自動再生設定する P359

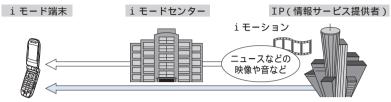

・ i モーションを取り込むには、 i モードセンターを経由するパケット通信と、経由しないデジタル通信の 2 種類があります。

着モーション


i モードのサイトから i モーションを i モード端末に取り込み、着信音や着信画像に設定できます。メロディだけではなくお好きな歌手の歌声なども着信音としてご利用いただけます (一部の対応していない i モーションは着モーションに設定できません)。

・着モーションを設定する P128、P385

i アプリ

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード端末をより便利に活用できます。 たとえば i モード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報の i アプリをダウンロードしたりすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。 さらに、地図の i アプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。

- ・ソフトをダウンロードする P330
- ・ソフトを起動する P332
- ・i アプリを自動起動する P344

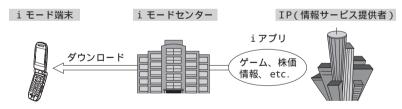


i アプリ待受画面

i アプリ待受画面では i アプリを待受画面として利用することができ、そのままメールを受信したり、電話をかけたりすることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。

・i アプリ待受画面を設定する P346

iアプリDX

i アプリ D X では、i モード端末の情報 (メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用することが可能です。・i アプリDX P328

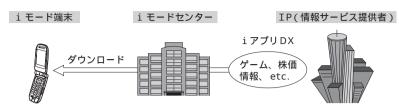

3D サウンド

3D サウンド対応 i モード端末では、ステレオスピーカー (またはステレオイヤホンセット)により立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出すことができ、臨場感あふれる i アプリのゲーム、i モーションや着信音などをお楽しみいただけます(3D サウンド対応のコンテンツの場合となります)。


・3Dサウンドとは P129

キャラ雷

テレビ電話利用時に、相手のテレビ電話対応端末に、自分の映像を映す代わりにキャラクタを表示させ、キャラクタが音に反応して口を動かしたり、キー操作でキャラクタを動作させたりできます。お好きなキャラクタをダウンロードしてそのまま待受画像に設定したり、そのキャラ電を撮影した静止画・動画ファイルを待受画像に設定したり、メールに添付して送信することもできます(メールに添付してFOMA端末外への出力が禁止されている画像ファイル・動画ファイルは送信できません)。

- ・キャラ雷をダウンロードする P232
- キャラ雷の確認 P394
- ・キャラ電設定をする P93、P398、P401
- ・キャラクタの操作方法 P394

・キャラ電の撮影 P397、P399

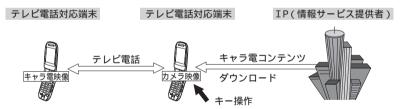

赤外線诵信機能

赤外線通信機能が搭載された携帯電話、パソコンなどと、電話帳やメール、ブックマークなどを送受信できます。

また、 i アプリで赤外線通信を利用することにより、赤外線通信機能が搭載された機器と連動 して、より広がった使いかたができます。例えば携帯電話をテレビのリモコンや会員証などと して利用することが可能です。

- :相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- ・赤外線通信モードにする P353、P425




SSL通信

SSLとはSecure Sockets Layerの略で、認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守っ てより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSLページではデータを暗号化して送受信す ることにより、通信途中での盗聴やなりすまし、書きかえを防止し、クレジットカード番号や 住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

SSL通信には、iモード端末から特別な操作なしに、端末内のCA証明書を利用し、SSLに対 応したサイト (SSLページ)を表示するものと、First Pass センターからダウンロードした ユーザ証明書を利用し、FirstPassに対応したサイト(SSLページ)を表示するものの2つがあ ります。なお、サイトによって使用する証明書は異なります。

- ・FirstPass センターに接続中は、メールの送受信、メッセージR/Fの受信ができません。
- ・ i モード端末に保存されている CA 証明書を利用する P245
- FirstPassのユーザ証明書を利用する P246

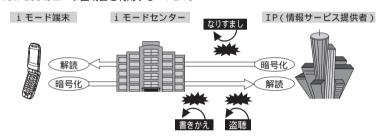

: なりすましとは、第三者がサイトになりすまして、不正にお客様の情報を入手したりすることです。

FOMAカード動作制限機能

お客様情報(電話番号・電話帳(一部)など)を格納しているFOMAカードを、iモード端末 に挿入することによって、サイトからダウンロードしたり、メールにて取得したメロディ・静 止画・i モーションなどのファイルの動作を制限し、IP(情報サービス提供者)から提供され た情報を保護する機能です。この機能によって、別のFOMAカードに差し替えたり、または未 挿入の状態で i モード端末の電源を ON にした場合、取得したファイルの再生や表示もできな くなります。 P40

- ・動作制限対象となるファイル
 - 画像ファイル (アニメーション、Flashを含む)
 - i アプリ(i アプリ待受画面を含む)
 - キャラ電
 - メッセージR/F

- メロディ
- i モーション
- 画面メモ
- i モードメールに添付されているファイル
- デコメール本文中に挿入されている画像

カメラ機能によりお客様が撮影した静止画・動画、外部メモリから i モード端末内に保存したファイル については、本機能の対象外となります。

着信音や待受画面設定など、iモード端末に設定していた場合、本機能により設定がリセットされます。

i メロディ

サイトから最新の曲やお好みの曲を i モード端末にダウンロードし、着信音として利用できます。 P231

i モーションも着モーションに設定でき、メロディだけではなくお好きな歌手などの歌声と動画なども着信音、着信画像として利用できます。 P359、P385

i アニメ

サイトからお好みのアニメーション画像を i モード端末に取り込み、待受画面や着信画面に表示できます。 P134、P141

メッセージサービス

メッセージサービスは、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様の i モード端末に届くサービスです。メッセージサービスにはメッセージR(リクエスト)とメッセージF(フリー)があります。

メッセージリクエスト (メッセージR)	メッセージサービスを提供するサイトでお申し込みいただくと、欲しい情報が自動的に届けられるメッセージです。
メッセージフリー (メッセージF)	パケット通信料が無料で届けられるメッセージです。

- ・ メッセージサービスの受信方法 P239、P280
- メッセージF(フリー)の設定について、2004年10月1日以降にFOMAの新規ご契約と同時にiモードをお申込みの場合は、メッセージF設定の初期設定が「受信する」となっております。お客様が受信を希望されない場合は、メッセージF設定をお客様自身で「受信しない」設定に変更していただく必要がありますので、ご了承ください。

上記以外のお客様がメッセージFをご利用になるには、あらかじめオプション設定からの受信設定が必要です。初期設定では、「受信しない」設定になっております。

- 詳細はiモードご契約時にお渡しいたします『FOMAiモード操作ガイド』をご覧ください。
- ・ お客様の i モード端末の電源が入っていない、圏外などで受信できないときは、メッセージR/Fは i モードセンターに保管されます。
- i モードセンターでのメッセージR/Fの保管件数、保管期間は次のとおりです。最大保管期間を過ぎたメッヤージR/Fは削除されます。最大保管件数を超えた場合は、最も古いメッセージR/Fから順に削除されます。

メッセージ名	最大保管件数	最大保管期間
メッセージR	300件	72時間
メッセージF	300件	7 2 時間

i モードセンターに保管されたメッセージR/Fは、iモード問合せ(P280)により受信できます。

トクだねニュース便

メッセージ R(リクエスト)機能を利用し、ニュースや天気などの情報を i モード端末にドコモが配信するサービスです。

トクだねニュース便はお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込み完了後、自動的にマイメニュー登録され、マイメニューからアクセスしても同じ情報を見ることができます。詳しくは『FOMAiモード操作ガイド』をご覧ください。

・ メッセージRの画面の見かた P243

i モードパスワード

有料サイトのお申し込みやマイメニューの登録・解除、i モードメールの設定などを行うときには「i モードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますので、お客様独自の4桁の数字に変更してください。 P222

i モードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

インターネット接続

インターネットホームページのアドレス (URL)を入力することにより、インターネットに接続し、i モード対応のインターネットホームページを表示できます。

・表示方法 P222

お知らせ

- ・ i モード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。 i モード対応 のインターネットホームページとは、 i モード対応のタグなどで作成されたホームページのことです。
- ・パソコン上での表示とは異なる場合があります。
- ・URLが512文字を超えるインターネットホームページは、表示できない場合があります。

i モードのご使用にあたって

- ・サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- ・ i モード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、i アプリ、i モーション)やブックマークなどの登録内容は、電池パックを外したままの状態でも約1ヶ月は記録されていますが、それ以上経過すると消失する可能性があります。また、i モード端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ i モード端末の修理などを行った場合、 i モード・ i アプリ・ i モーションにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。また、別の FOMA カードに差し替えたり、FOMA カードを未挿入のまま電源を ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・ i モーション・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディ) 画面メモおよびメッセージ R/F などは表示・再生できません。
- ・FOMAカード動作制限機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定していると、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。データを受信・ダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、設定は元の状態に戻ります。

お知らせ

・パソコンをお持ちの場合は、添付のCD-ROM内のFOMAFシリーズデータリンクソフトとFOMAUSB接続ケーブル(別売)または卓上ホルダと接続用の市販のUSBケーブルを利用して、メール、ブックマークなどの内容をパソコンに転送・保管できます。 P580

サイトを表示する

Ĥ ¶il

i モードに接続して、いろいろなサイトを表示します。

1 待受画面で 🕮 📭 を押す

15:30





- ・ i モード接続中画面で を押すと、接続が中止されます。
- ・サイト表示中に 🙉 を 1 秒以上押すと、 i モードが切断されます。
- ・ 1、2などの番号付きの項目は、項目に対応する番号のキーを押して選択します(ダイレクトキー機能)。ただし、サイトによっては選択できない場合があります。
- 🤈 「 ③ メニューリスト」を選択する

・ページ取得中に 🔊 を押すと、ページの取得が中止されます。

- 3 見たい項目を選択する サイトに接続されます。以降同様にして目的のページを表示します。
- / サイトを見終わったら を押す
- 5 「はい」を選択する サイトの表示が終了します。

- ・サイト表示中にiMenuに戻る場合は 🅜 を押し、「 🖥 Menu」を選択します。
- ・サイトによっては、項目選択時に次の画面が表示されることがあります。



- サイトからお客様の携帯電話 / FOMA カード (UIM)の製造番号が要求されたときに表示されます。「はい」を選択すると、お客様の携帯電話 / FOMA カード (UIM)の製造番号が送信されます。送信される「携帯電話 / FOMA カード (UIM)の製造番号」は、IP (情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。

送信するお客様の「携帯電話 / FOMA カード (UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)等に通知されることはありません。



- サイトからユーザ名、パスワードの入力が要求されたときに表示されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、 ♠ を押します。

・画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示されることがあります。

:表示・効果設定で画像を表示しない設定にしているときや、受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき

:画像のデータが不正なときや画像が見つからないとき

SSLページに接続する

通常のサイトの表示と同様の操作で、SSL に対応したサイト(SSL ページ)を表示できます。

- ・SSLページによっては、日付・時刻の設定をしないと接続できない場合があります。 P49
- FirstPass対応ページに接続するには、ユーザ証明書をFirstPassセンターからダウンロードし、緑色のFOMAカードに保存する必要があります(P41)。青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は接続できません。

SSLページに接続する

SSLページに接続する場合はSSL通信開始の画面が表示されます。

・SSLページが表示されると画面右上に 551 が表示されます。

SSLページ表示中に証明書を表示するとき

② 22 を押す

・証明書の内容 P245

SSLページから通常ページに進む

SSLページから通常ページに進む場合は確認画面が表示されます。

「はい」を選択すると通常ページが表示され、画面右上の 51 が消えます。

FirstPass対応ページに接続する

First Pass 対応ページに接続する場合は次の画面が表示されます。



- ①「はい」を選択する
 - PIN2コード入力画面が表示されます。 P152
- ② PIN2 コードを入力する
 - ユーザ証明書が送信され、FirstPass 対応ページが表示されます。

お知らせ

- ・サイトとの通信の安全性が確認できない場合、接続するかどうかの確認画面が表示されます。接続すると きは「はい、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。
- ・SSL通信を行うには、接続サイトとFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要です。 P245
- FirstPass 対応サイトに接続した際のパケット通信は、パケ・ホーダイの対象となります。ただし、FirstPass のユーザ証明書の発行要求やダウンロードする際に発生するパケット通信料は、パケ・ホーダイの対象外と なりますのであらかじめご了承ください。

最後に表示したページに再接続する < ラスト URL>

最後に表示したサイトやインターネットホームページのURLが記録されます。ラストURLを利用すると最後に表示したページに簡単に再接続できます。

| 1 待受画面で 🕮 🖘 を押す

最後に表示したページの URL が表示されます。

・ラスト URL が記録されていないときは、ラスト URL がない旨のメッセージが表示されます。

つ ○を押す

お知らせ

・最後に表示したページによっては、表示できないことがあります。また、最後に表示したページと異なる ページを表示することがあります。

サイトの見かたと操作


サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

リンク先や項目を選択する

i モード接続中、サイトによっては次のような操作が可能です。

リンク先を表示する

表示中のページから関連するページへ進むための項目をリンク項目といいます。リンク項目は カーソルを合わせると反転表示されます。

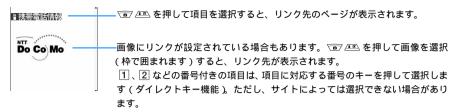

ラジオボタンを選択する

選択肢の中から1つだけ選択する場合のマークです。

ご:選択されていない状態
():選択されている状態

・ を押してラジオボタンを選択します。



チェックボックスを選択する

選択肢の中から複数項目を選択できる場合のマークです。

□: 選択されていない状態 □: 選択されている状態


・再度 ✓ を選択すると に戻ります。



プルダウンメニューを選択する

選択肢が隠れた状態で表示されるメニューです。

・ 🖅 📧 を押してプルダウンメニューを選択し、 🕡 📧 を押してメニュー項目を選択します。

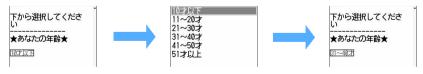

文字を入力する

入力欄を選択して文字を入力します。

- ① を押して入力欄を選択する
- ②文字を入力する



- ・ 入力できる文字種と文字数は、入力欄により異なります。
- i モードパスワードなどを入力した場合、「*」で表示されることがあります。
- ・ 文字入力画面で 🔗 🙉 🤍 を押すと、バーコードリーダーで読み取った内容を入力できます。 P201

ボタンを選択する

ページの設定内容を確定してサイトに送信したり、ページの設定内容を取り消したりできます。

- ・ボタンの名称はサイトによって異なります。



お知らせ

ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメニュー、入力ボックスのそれぞれに入力した内容は、登録したブックマークや画面メモなどには反映されません。

Flash 機能

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを表示できます。また、Flashを利用した画像(Flash画像)を i モード端末にダウンロードし、待受画面や着信画面に設定することもできます。

Flash 画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するためには、表示・効果設定の「登録データ利用設定」を「利用する」に設定してください。お買い上げ時は、「利用する」に設定されています。なお、画像が利用する登録データには次のものがあります。

- 電池残量機種情報
- ・受信レベル
- 時刻情報
- 着信音量設定
- ・バイリンガル設定

Flash画像について

- ・表示・効果設定の画像を「表示しない」に設定した場合は表示されません。 P237
- ・Flash画像を利用したサイトでは、操作は同じですが、表示が異なる場合があります。
- ・Flash画像によっては画面メモをしても、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたが異なる場合があります。
- Flash画像によっては画像保存をしても、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたが異なる場合があります。
- ・ 待受画面や着信画面に設定された Flash 画像のメロディは再生されません。
- Flash 画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。また、正しく動作しない Flash 画像は保存できない場合があります。
- ・再生中にエラーが発生した Flash 画像は保存できません。
- Flash画像によっては、マルチカーソルキー表示の有無によらず、Flash画像の操作ができたりできなかったりする場合があります。
- ・Flash画像を再度動作させたい場合は、 🏈 🖼 🖼 を押してください。
- ・Flash画像によっては効果音が鳴るものがあります。音量は電話着信音の音量設定に従います。効果音を鳴らさない場合は、 (**) 写到 (多型 を押し、効果音設定を「OFF」に設定してください(P237)。
- Flash 画像によっては、再生中に FOMA 端末を振動させるものがあります。バイブレータ設定を「OFF」 に設定しても振動しますのでご注意ください。
- ・再生中に他の画面に切り替えた場合、再度表示するとFlash画像の先頭から再生されます。

前のページに戻る/進む


FOMA端末は、ページの履歴を最大20件記録しています。これにより前のページに戻ったり、次のページに進めたりできます。

FirstPass センター接続中(P246)は本機能を利用できません。



前のページに戻れることを示します。 次のページに進めることを示します。

- ・ページA ページB ページCの順に表示(①、②)した後でページAに戻り(③、④)、ページDに 進む(⑤)と、ページA ページB ページCの表示履歴は消去されます。ページDからページAには 戻れますが、さらにページBへ戻ることはできません。
- ・ページ A 表示中にサブメニューから画面メモ (ページ B) を表示させ、ページ B からリンクにてページ C を表示した場合、ページ A <> ページ B <> ページ C のようにページを表示できます。ただし、この 場合にサイトの表示履歴が満杯になると、記録したページの表示履歴が消去されることがあり、これに よって ↑ キーを押して前ページに戻ることができない場合があります。

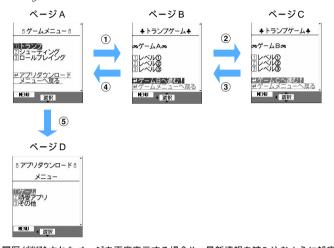

- ・履歴が削除されたページを再度表示する場合や、最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、再度通信が行われ新しいページが表示されます。ただし、表示するページによっては履歴が記録されていても通信を行う場合があります。
- 入力した文字や設定などの情報は記録されません。
- i モードを終了すると、記録されたページはすべて消去されます。
- ・Flash 画像が表示されている場合は、ページの操作方法が異なることがあります。

画面をスクロールする

サイトやインターネットホームページ、受信メールやメッセージR/Fの内容などを表示中に画面をスクロールします。



- —すべての行が表示されていないとき、またはリンク項目が選択できるときは
 やが表示されます。
- ・ □ △ 極 を押してスクロールします。1秒以上押すと連続スクロールとなります。
- ・ 💮 🧔 を押すと画面単位でスクロールします。1 秒以上押すと画面単位で連続スクロールとなります。

情報を再読み込みする

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、再読み込みを行ってページの情報を受信し直 します。

🚺 サイト表示中に 🔗 🖘 を押す

ページの情報が受信され、ページが再表示されます。

接続が中断されるなどしてサイトが表示できなかった場合、操作1で再読み込みを行うとページを表示できることがあります。

URLを表示する

表示中のサイトのURLを表示します。

1 サイトを表示して 🚱 💬 📆 を押す

お知らせ

・URL 履歴一覧、ブックマーク一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧から操作する場合は、 グ を 押し、「URL 表示」を選択します。

マイメニュー

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することによって、次回からそのサイトに簡単にアクセスできます。

マイメニューには最大45件登録できます。

マイメニュー登録にはiモードパスワードが必要です。

movaサービス(iモードをご契約)からFOMAサービスへ契約を変更された場合、movaサービスで利用していた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。ただし、サイトによっては、FOMAに「マイメニュー」が引き継がれないサイトもありますので、その場合は再登録が必要です。なお、「マイメニュー」引継対応サイトについては、i Menuの「お知らせ&ヘルプ」で確認できます。 P208 有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。

マイメニューに登録できるのは i モードのサイトだけです。ただし、登録できないサイトもあります。インターネットホームページを登録する場合はブックマークに登録してください。

マイメニューに登録する

- ↑ サイトを表示し、「マイメニュー登録」を選択する P214
 - ・各サイトによりページ構成が異なりますので、該当する番号のキーを押すか、該当する項目を選択します。
- 2 i モードパスワード欄を選択し、i モードパスワードを入力する 入力したパスワードは「*」で表示されます。
 - ・ i モードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。
- 🤾 「決定」を選択する

マイメニューからサイトを表示する

- 1 Menu で「 1 マイメニュー」を選択する P214
- う 表示したいサイトを選択する

i モードパスワードを変更する

マイメニュー登録 / 削除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み / 解約、メール設定を行うときは i モードパスワードが必要です。 i モードパスワードは i モードご契約時には「0000」に設定されていますので、お客様独自の i モードパスワードに変更してください。なお、 i モードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

i モードパスワードをお忘れの場合は、ドコモ営業窓口において運転免許証などの公的証明書によりご契約者本人であることを確認させていただいた上で、i モードパスワードを「0000」にリセットさせていただくことになります。

- 1 i Menu で「 ® オプション設定」を選択し、「 ② i モードパス ワード変更」を選択する



- 3 新パスワード欄を選択し、新しいiモードパスワードを入力する 入力したパスワードは「*」で表示されます。
- 📘 「決定」を選択する

i モードパスワードが変更されます。

・入力した内容に誤りや抜けがあったときは、エラー画面が表示されます。「再入力」を 選択して i モードパスワードの設定画面に戻り、操作 2 から操作し直します。

インターネット接続

インターネットホームページを表示する

インターネットに接続して、iモード対応のホームページにアクセスします。接続する際は、インターネットホームページのアドレス(URL)で指定します。

i モード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。

1 待受画面で 🕮 🖘 🕬 を押す

URL入力画面が表示されます。

・2回目からは前回接続操作をしたURLが表示されます。

接続したいインターネットホームページのURLを入力して 🄄 を押

- ・半角で最大256文字入力できます。
- ・URLによく使う「/」「.」「.」 」。などの記号は、英字入力モード時に 😘 を押して 入力します。また、「http://www.」「.co.jp」「.ne.jp」「.com」「.html」などは、英字 入力モード時に(****)を押して入力できます。

お知らせ

- ・サイト表示中から操作する場合は 🏈 を押し、「Internet」 「URL 入力」を選択します。
- ・インターネットホームページ表示中の操作方法は、i モードのサイトの場合と同じです。 P216
- ・受信データが 1 ページの最大サイズを超えたときはメッセージが表示されます。を押すとメッセー ジが消去され、受信できた分のデータが表示されます。

FOMA端末は、接続操作をしたインターネットホームページのURLを新しい順に最大20件記 録しています。この履歴からインターネットホームページに接続できます。

- 待受画面で 🕮 🝱 🕬 を押す
- 表示したいインターネットホームページのURLを選択する
 - ・URLが途中までしか表示されていないときは、表示したいURLにカーソルを合わせて を押します。

URL履歴を削除するとき

- ① 削除する URL にカーソルを合わせて (で) (4点) (15.0) を押す
 - ・URL をすべて削除するときは 🎻 🕰 🕰 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認 証を行います。
- ②「はい」を選択する

お知らせ

- ・サイト表示中から操作する場合は 🏈 を押し、「Internet」 「URL 履歴」を選択します。
- ・URL履歴が20件を超えた場合は、一番古いURL履歴に上書きされます。

サイトやインターネットホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更 すると正しく表示できる場合があります。文字コードとは、文字をコンピュータで利用可能に するために作られた取り決めや仕組みの総称のことです。FOMA端末でサイトやインターネッ トホームページを表示する際に、文字コードが一致していないと文字が正しく表示されません。

- サイトやインターネットホームページ表示中に 🏈 🖘 🖼 🖼 を 押す
 - ・ グラス ラス 15m を押すたびに文字コードが、自動選択 SJIS EUC JIS UTF8 の順に切り替わります。操作を5回繰り返すと元の表示に戻ります。
 - ・サイトやインターネットホームページを表示した時点では「自動選択」に設定されて います。

- ・操作1を繰り返しても、文字を正しく表示できない場合があります。
- ・文字が正しく表示されているときに文字コードを変更すると、正しく表示されなくなる場合があります。

プックマーク

ホームページやサイトを登録してすばやく表示する

特定の地域の天気予報や特定銘柄の株価情報など、同じサイトの同じページを頻繁に見るときは、ブックマークに登録すると便利です。登録したブックマークを選択するだけで、サイトやインターネットホームページをすばやく表示させることができます。

ブックマークは最大100件まで登録できます。

URL は半角で最大 256 文字登録できます。最大文字数を超える場合は登録できません。 サイトによってはブックマークに登録できない場合があります。

ブックマークに登録する

ブックマークを20個のフォルダに分類できます。

- ブックマークに登録したいサイトを表示して (を) を押す
- う 登録先フォルダを選択する

お知らせ

- ・サイト表示中にURL履歴からブックマーク登録するときは 🅜 を押し、「Internet」 「URL履歴」を選択してURL履歴一覧を表示し、 🅜 を押して「Bookmark登録」を選択します。
- ・画面メモ一覧、画面メモ表示画面、URL履歴一覧から操作する場合は②を押し、「Bookmark登録」を 選択します。
- ・ブックマークが最大保存件数を超えるときは、登録済みのブックマークを上書きするかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は上書きするブックマークを選択します。

ブックマークからホームページやサイトを表示する

- 1 待受画面で 🕮 🚅 を押す
- フォルダを選択する

| Bookmark | 1/3 | ③フォルダ1 | ☆フォルダ2 | ☆フォルダ3 | ☆フォルダ4

□フォルダ5

・マークの意味は次のとおりです。

□:ブックマークなし
③:ブックマークあり

2 表示したいブックマークを選択する

・マークの意味はツータッチ登録を参照してください。 P225 操作3

URLを確認するとき

URLを確認するブックマークにカーソルを合わせて 🎤 を押す

お知らせ

・サイト表示中から操作する場合は 🔗 を押し、「Bookmark」 「表示」を選択します。

ブックマークのフォルダ名を変更する

- 待受画面で 🕮 🚉 を押す
- フォルダ名を変更するフォルダにカーソルを合わせて 🏈 🖼 を押 す
- フォルダ名を入力して 😭 を押す
 - ・ 全角で最大 8 文字、半角で最大 16 文字入力できます。

ブックマークのタイトルを変更する

- ・登録されているブックマークのURLを変更する操作ではありません。
- 待受画面で 🕮 🖾 を押し、フォルダを選択する
- タイトル名を変更するブックマークにカーソルを合わせて 💬 を押 す
- タイトル名を変更して 🔎 を押す
 - ・全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
 - ・タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧ではURLが表示されます。
 - ブックマーク一覧では、タイトルまたは URL が全角で 10 文字、半角で 21 文字まで 表示され、ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。

ブックマークをツータッチ登録すると、待受画面から手早くサイトやインターネットホーム ページを表示できます。

ツータッチ登録をする

- 待受画面で 🖭 🚉 を押し、フォルダを選択する
- ツータッチ登録するブックマークにカーソルを合わせて 📝 💷 を 押す
- 登録先を選択する



アイコンの番号(🗗 ~ 🖭)が、サイト表示に使用するキー(🖙 ~ (回端))に対応します。登録したいキーの番号を選択します。

・ブックマーク一覧で、登録されたブックマークのマークが ╲か ら 📭 ~ 🖭 に変わります。

ツータッチ登録を解除するとき

ブックマーク一覧で解除するブックマークにカーソルを合わせ てのを押す

・待受画面で 圧乳 (日記) (12%) を押すと、ツータッチ登録されているブックマーク一覧が表示されます。 ブッ クマークにカーソルを合わせて 🎤 📭 を押し、「はい」を選択すると、ツータッチ登録を解除できます。

ツータッチでサイトを表示する<ツータッチサイト表示>

待受画面でツータッチ登録した番号のダイヤルキー(回答)~回题) を押し、 🖭 を押す

ツータッチ登録しているサイトやインターネットホームページに接続されます。

ツータッチサイト一覧からサイト表示するとき

- ① 待受画面で 昼 🙉 📆 📆 を押す
- ② ツータッチ登録をしたブックマークを選択する

1件ずつ削除したり、フォルダ内のブックマークをまとめて削除したり、すべてのブックマー クをまとめて削除したりできます。

- ブックマークのフォルダは削除できません。
- 待受画面で 🖭 🖭 を押し、フォルダを選択する

ブックマークを全件削除するとき

- ① フォルダー覧で 📝 🕰 を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 操作3に進む

フォルダ内のブックマークを全件削除するとき

- (1) フォルダにカーソルを合わせて (ア) 1500 を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 操作3に進む
- 削除するブックマークにカーソルを合わせて 🏈 🝱 📭 を押す

ブックマークを複数選択して削除するとき

- (1) (ア) 国連 を押し、ブックマークを選択する
 - で選択/解除が切り替わり、 ② で全選択/全解除できます。
- ② を押す

フォルダ内のブックマークを全件削除するとき

- (1) (ア) 国ニ を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 「はい」を選択する

お知らせ

・ツータッチ登録されているブックマークを削除すると、ツータッチ登録も解除されます。

ブックマークを移動 / コピーする

保存されているブックマークを別のフォルダに移動したり、miniSDメモリーカードにコピーしたりできます。また、赤外線通信を利用してブックマークを送信できます。

- 例 ブックマークを1件移動するとき
- 1 待受画面で 🖭 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 🤰 移動するブックマークにカーソルを合わせて 📝 🖼 😘 を押す

ブックマークを複数選択して移動するとき

- ① 🔗 🖾 🚅 を押し、ブックマークを選択する
 - で選択/解除が切り替わり、 (で) で全選択/全解除できます。
- ② 🖗 を押す

ブックマークを miniSD メモリーカードへ 1 件コピーするとき

- (1) (まず) (まま) (ままり) を押す
- ②「はい」を選択する miniSDメモリーカードへコピーします。 P413

ブックマークを miniSD メモリーカードへバックアップ (全件) するとき

- 1 (を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ③「はい」を選択する miniSDメモリーカードへバックアップします。 P415
- 🤾 移動先のフォルダを選択する



選択したブックマークが移動します。

ブックマークを並べ替える<ソート>

お買い上げ時 アクセス日付順

ブックマーク一覧の並び順を一時的に並べ替えます。並べ替えはすべてのフォルダが対象になります。

- 🚺 待受画面で 🕮 🕰 を押し、フォルダを選択する
- **う** 🔊 🕬 を押し、 😘 ~ 🚓 を押す



- ・ブックマークの表示を終了すると、並び順は「アクセス日付順」に戻ります。
- ・タイトル名順の場合、タイトルに全角 / 半角の文字や英字、漢字、タイトルがなく URL 表示になっているものが混在していると、五十音順にならない場合があります。

画面メモ

サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。

画面メモを保存する

- ・保存できる画面メモのファイルサイズは、画面内の画像などを含め最大 100K バイトです。
- 画面メモに保存したいサイトを表示して 🚱 🕰 📆 を押す
 - ・サイトにタイトルがあれば、そのタイトルが自動的に保存されます。タイトルがない 場合は「無題」として保存されます。

お知らせ

- ・画面メモの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA 端末に保存されている画面メモを上書きするかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、「はい」を選択して、上書きする画面メモを選択します。選択した画面メモのファイルサイズが上書きするファイルサイズに満たない場合は、保存可能な空き領域が確保できるまで上書きする画面メモを選択して、削除します。
 - 保護されている画面メモは上書きされません。

画面メモを表示する

- 1 待受画面で 🕮 🕰 を押す
- 表示する画面メモを選択する
 - ・画面メモ表示中の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同じです。 P216
 - 詳細を示すマークの意味は次のとおりです。
 - 職:通常の画面メモ
 - 🔜:保護されている画面メモ
 - ・ 画面メモを保護する P229

お知らせ

- サイト表示中から操作する場合は を押し、「画面メモ」 「表示」を選択します。
- ・画面メモ表示中にFlash 画像を再度動作させたいときは、②を押し、「表示」「リトライ」を選択します。

画面メモのタイトルを変更する

- ↑ 待受画面で 🕮 🕰 を押す
- 🤈 タイトルを変更する画面メモにカーソルを合わせて 🐺 を押す

🤾 タイトル名を変更して 🖙 を押す

- ・ 全角で最大 12 文字、半角で最大 24 文字入力できます。
- ・タイトルを入力しないで登録すると、画面メモ一覧では「無題」と表示されます。

お知らせ

画面メモ表示中にタイトルを変更する場合は (ア) を押し、「タイトル変更」を選択します。

画面メモを保護する

画面メモを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防 ぐことができます。

- ・最大50件保護できます。
- 例 画面メモを1件保護するとき
- 待受画面で 🕮 🕰 を押す
- 保護する画面メモにカーソルを合わせて 🏈 📭 🖼 を押す
 - ・画面メモ一覧で、保護された画面メモのマークが 🖽 から 🔜 に変わります。

画面メモを複数選択して保護するとき

- (1) (アンロック) を押し、画面メモを選択する
 - ・ 🔲 で選択 / 解除が切り替わり、 🅜 で全選択 / 全解除できます。ただし、保護されて いない画面メモが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できません。
- ② 🗭 を押す

画面メモの保護を1件解除するとき

保護を解除する画面メモにカーソルを合わせて 🎤 📭 💷 を押す

画面メモの保護を複数選択して解除するとき

- ① グロショム を押し、画面メモを選択する
 - で選択/解除が切り替わり、 (で) で全選択/全解除できます。
- ② 🖗 を押す

画面メモの保護を全件解除するとき

(す) 「たり を押す

お知らせ

- ・データー括削除を行うと保護したデータもすべて削除されます。 P478
- ・ 画面メモ表示中から保護する場合は 🅜 を押し、「保護」を選択します。

- 1件ずつ削除したり、すべての画面メモをまとめて削除したりできます。
- ・保護されている画面メモは削除できません。全件削除しても保護されている画面メモは削除されません。画 面メモの保護を解除してから削除してください。
- 例 画面メモを1件削除するとき
- 待受画面で 🕮 🕰 を押す
- 削除する画面メモにカーソルを合わせて

画面メモを複数選択して削除するとき

- ① ② ② ② を押し、画面メモを選択する
 - ・ で選択 / 解除が切り替わり、 ② で全選択 / 全解除できます。
- ② 🖗 を押す

画面メモを全件削除するとき

- (1) (アンコニ) を押す
- ②端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ? 「はい」を選択する

お知らせ

・画面メモ表示中に画面メモを削除する場合は 🅜 を押し、「削除」を選択します。

画像保存


サイトから画像を取り込む

サイトやメール、i アプリなどから、画像やフレームなどを FOMA 端末に保存できます。保存した画像は「マイピクチャ」から表示したり、待受画面などに設定したりできます。

保存できる画像のファイルサイズは最大100Kバイトです。

GIF形式、JPEG形式、Flash形式の画像を保存できます。

- 【保存したい画像があるサイトを表示して (☆) ⑤ を押す
- 7 保存する画像を選択する

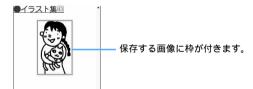

2 各項目を選択して設定する



- ・サイトから取得した画像ファイルは、ファイル制限を変更できま せん。
- ・メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限欄に「あり」と表示)は表示名を除いた各項目の内容を変更できません。
- ・各設定項目 P380

表示名、ファイル名、コメントを設定するとき

設定する項目を選択し、表示名・ファイル名・コメントを入力する

- ・表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ・ファイル名は半角英数字と「.」「.」「.」で最大36文字入力できます。ファイル名の先頭に「.」や、ファイル名に半角英数字、「.」「.」「.」以外の文字を使用することはできません。
- ・コメントは全角・半角問わず最大100文字入力できます。

フレーム候補、スタンプ候補を設定するとき

設定する項目を選択して「きのまたは 戸屋」を押す

/ ♠ を押し、保存先を選択する

- ・フレームまたはスタンプ画像の場合は「アイテム」フォルダに保存されます。 P368
- ・ (デ)を押すと、画像を設定できる一覧が表示され、待受画面などに設定できます。 P369

お知らせ

- ・既に保存している画像と同じ表示名、ファイル名で画像を保存できます。
- ・画像ファイルによっては選択できない項目があります。
- ・画像によっては正しく表示できない場合があります。
- ・画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- ・横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式は640 x 480、JPEG形式は1224 x 1632を超える画像 は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できないものもあります。
- ・横縦(または縦横)のサイズが352×288を超える画像はフレーム候補にできません。 横縦(または縦横)のサイズが210×210を超える静止画はスタンプ候補にできません。
- ・画像の保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA 端末に保存されている 画像を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従い保存可能 な空き領域が確保できるまで FOMA 端末内の画像を削除します。
 - 削除する前に画像一覧で 🗬 を押して画像を表示したり、 🔗 を押して画像の詳細情報を表示したりで きます。 P380

i メロディ

サイトからメロディを取り込む

サイトからメロディを取り込み、FOMA端末に保存できます(iメロディ対応)。保存したメ ロディは「メロディ」で再生したり、着信音に設定したりできます。

- 取り込みたいメロディのあるサイトを表示し、取り込むメロディ を選択する
 - ・ダウンロード中に (全) を押すとダウンロードを中止します。
- 「保存」を選択する
 - ・メロディを再生して確認するには、「再生」を選択します。メロディ再生画面が表示さ れ、メロディが再生されます。 P403
 - ・メロディの保存を中止するには、「戻る」を選択して確認画面で「いいえ」を選択します。
- ๎⇔ を押す

取り込んだメロディは、メロディの「鼻モード」フォルダに保存されます。

・表示名を設定するときは表示名を入力します。全角で最大25文字、半角で最大50文 字入力できます。

- ・メロディによっては正しく再生できない場合があります。
- ・ファイル名の先頭に「.」や、ファイル名に半角英数字、「.」、「-」、「_」以外の文字を使用することはできません。 P406
- ・マナーモード中にメロディを再生すると、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、電話着信音量調整で設定されている音量で再生されます。
- ・メロディの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA 端末に保存されているメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従い保存可能な空き領域が確保できるまで FOMA 端末内のメロディを削除します。
 - 削除する前にメロディ一覧で № を押してメロディを再生したり、 ② を押してメロディの詳細情報を表示したりできます。 P405

サイトからキャラ電を取り込む

お買い上げ時に登録されているキャラ電の他に、サイトから任意のキャラ電を取り込んで FOMA端末に保存します。

キャラ電撮影中は取り込んだキャラ電を保存できません。

- 取り込みたいキャラ電のあるサイトを表示し、取り込むキャラ電を選択する
 - ・ ダウンロード中に 🔎 を押すと、ダウンロードを中止します。
- 🤈 「保存」を選択する
 - 「表示」を選択すると、保存する前にキャラ電を表示して確認できます。
 - ・キャラ電の保存を中止するには、「戻る」を選択して確認画面で「いいえ」を選択します。

? 🕝 を押す



取り込んだキャラ電は、キャラ電の「 \S モード」フォルダに保存されます。 P394

- ・表示名を設定するときは表示名を入力します。全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ・コメントを設定するときはコメントを入力します。全角・半角を 問わず最大100文字入力できます。

お知らせ

- ・お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除してしまった場合でも「@ Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。 P337
- ・キャラ電の保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA 端末に保存されているキャラ電を削除するかどうかの確認画面が表示されます。キャラ電を保存する場合は、画面の指示に従い保存可能な空き領域が確保できるまで FOMA 端末内のキャラ電を削除します。
 - 削除する前にキャラ電削除画面で ← を押してキャラ電を表示したり、 ← を押してキャラ電の詳細情報を表示したりできます。 P402

i モードの便利な機能

表示中の画面に電話番号やメールアドレス、URLがあるとき、これらを選択して音声電話/テ レビ雷話をかけたり(Phone To / AV Phone To)、 i モードメールを作成したり(Mail To)サイトに接続したり(Web To)できます。また、電話帳に登録することもできます。 サイトによっては、利用できない機能があります。

- サイトを表示し、電話番号、メールアドレス、URL にカーソルを 合わせる
 - ・カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレス、URLのみ選択できます。
- ──を押す

Phone To (AV Phone To) のとき

- ① カスタム発信の各項目を選択して発信条件を設定する P60
- ② 🏈 を押して「はい」を選択する 設定した内容で電話番号に電話がかかります。

Mail Toのとき

i モードメールを作成して送信する 選択したメールアドレスにiモードメールが送信されます。

・ i モードメールの作成・送信方法 P259

Web Toのとき

URL サイトに接続されます。

お知らせ

・複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、Mail To機能を利用できないことがあります。

表示中のサイトや画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面や電話 帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- ・コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に保持され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと、直前にコピーした文字は上書きされます。

例 サイトのURL をコピーするとき

- サイトの URL を表示して 🚱 📭 を押す P221
- コピーする範囲の開始位置を選択し、終了位置を選択する
 - ・開始位置を指定する前に 🅜 を押すと全文が選択されます。
 - ・開始位置を指定し直すときは®変を押します。
 - ・開始位置指定後に 🕜、🌳 を押すとカーソルが文頭、文末に移動します。
- 貼り付け先の文字入力画面を表示し、文字を貼り付ける P547

- ・URL 履歴一覧、ブックマーク一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧から操作する場合は ② を押し、「URL コピー」を選択します。これらの画面から操作する場合は URL 全体がコピーされます。
- ・メールにURLをコピーするには、サイト表示中に

 を押し、「メール作成」を選択します。表示中のサイトのURLが本文に貼り付けられて新規メール作成画面が表示されます。

雷話番号やメールアドレスを雷話帳に登録する < 雷話帳登録 >

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の電話番号やメールアドレスを電話帳に 登録します。

新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加することもできます。

- ・サイトによっては、画面に表示されている項目以外の情報も登録できる場合があります。
- ・電話番号に「 $0 \sim 9$ 」、「#」、「#」、「#」、「+」以外の文字が含まれている場合は、それらを削除して登録してください。

新規登録する

例 サイト画面に表示されている電話番号やメールアドレスを新規登録するとき

- 1 電話番号やメールアドレスがあるサイトを表示する
 - ・反転表示される電話番号、メールアドレスのみ登録できます。
- ? たは ② を押す



- ✓ 名前などを設定して登録する
 - ・選択した電話番号やメールアドレスがあらかじめ登録されています。
 - ・ 電話帳の登録方法 P103、P108

お知らせ

・画面メモ表示画面から操作する場合は ② を押し、「電話帳」 「新規登録」を、メッセージ R/F詳細表 示画面から操作する場合は ② を押し、「登録 」 「電話帳新規」を選択します。

登録済みの電話帳データに追加する

- ・以前に登録した内容が変更されてしまう場合があるので、電話帳編集画面で登録内容を確認してください。 例 サイト画面に表示されている電話番号やメールアドレスを追加登録するとき
- 電話番号やメールアドレスがあるサイトを表示する
 - ・反転表示される電話番号、メールアドレスのみ登録できます。

「濃または~濃を押す



- 更新する電話帳を選択する
- 内容を確認し、登録する
 - ・選択した電話番号やメールアドレスが登録されています。
 - ・電話帳の登録方法 P103、P108

お知らせ

- ・画面メモ表示画面から操作する場合は 🏈 を押し、「電話帳」 「更新登録」を、メッセージR/F詳細表 示画面から操作する場合は (グ)を押し、「登録」 「電話帳更新」を選択します。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)に電話帳を利用する場合 は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

URLを電話帳に登録する

ブックマーク一覧や画面メモー覧から URL を電話帳に登録します。 新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加することもできます。

新規登録する

例 ブックマーク一覧から新規登録するとき

- 待受画面で 🕮 🖭 を押し、フォルダを選択する
- 登録するブックマークにカーソルを合わせて 🚱 🖭 🟗 を押す
- 名前などを設定して登録する

選択したブックマークのURLが登録されます。

- ・ 🖟 を押して「詳細(その他)画面」を表示すると URL が確認できます。
- ・雷話帳の登録方法 P103、P108

お知らせ

・画面メモ一覧から操作する場合は 🅜 を押し、「電話帳」 「新規登録」を選択します。

登録済みの電話帳データに追加する

例 ブックマーク一覧から追加登録するとき

- 待受画面で 🙉 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 登録するブックマークにカーソルを合わせて 📝 🕰 🕰 を押す
- 登録先の電話帳データを選択する

/ 内容を確認して登録する

選択したブックマークのURLが登録されます。

- ・ 🗐 を押して「詳細(その他)画面」を表示すると URL が確認できます。
- ・電話帳の登録方法 P103、P108

お知らせ

- ・画面メモ一覧から操作する場合は 🅜 を押し、「電話帳」 「更新登録」を選択します。
- ・サイト画面からURLを表示(P221)した場合は、そのURLを登録することはできません。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)に電話帳を利用する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

i モード設定

i モードの設定を行う

接続が正常に行われなかったり、電波状態が悪くなったりして接続が維持できなくなったときなどの i モードセンターへのアクセス時間を設定します。

本機能で時間を設定しておけば、自動的に接続を中断するので、キー操作で中断する必要がなくなります。

接続待ち時間を設定する〈接続待ち時間設定〉

お買い上げ時 60秒間

i モードセンターに接続するまでの最大待ち時間を設定します。接続が正常に行われないときなどに、設定した時間で自動的に接続を中断するので、キー操作で中断する必要はありません。

1 待受画面で 🕮 🖘 🚅 を押す

) (15/∞) ~ (3 to を押す



・接続待ち時間を設定しない場合は③⑤を押します。

お知らせ

・「無制限(設定なし)」に設定していても、電波状況などにより i モードセンターとの接続が中断されることがあります。

i モードから接続先を変更する < ISP 接続通信 >

ドコモの i モードサービスをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

ISP接続通信とは

ドコモの i モード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ(ISP)への接続が可能 になります。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります。

ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

- ・ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス 内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については各プロバイダにお 問い合わせください。
- ・プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモより ご請求することはありません。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電話番号が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイ ダに通知される場合があります。発信者番号の通知 / 非通知 P514
- ・登録できる接続先は最大10件です。
- ・通信中は接続先を設定/変更できません。
- 待受画面で 🕮 🙉 👊 を押す
- 編集するユーザ設定を選択して 🕜 を押す

i モードを利用する設定に戻すとき

「 鳥モード (FOMA カード)」を選択して操作 6 に進む

以前に設定した接続先に変更するとき

接続先を選択して操作6に進む

- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 各項目を選択して入力し、 🔊 を押す 4
 - ・接続先名は全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。
 - ・接続先は半角英数字で最大99文字入力できます。
 - ・接続先アドレスは半角英数字で最大30文字入力できます。
 - ・ (デ) を押すと、既に入力した項目の内容を一括削除できます。
- 編集した接続先を選択する
- ๎∞҈ を押す

接続先設定が保存されます。

画像表示、照明、効果音を設定する < 表示・効果設定 >

お買い上げ時 画像:表示する アニメーション:表示する

登録データ利用設定:利用する 照明設定:常灯 効果音設定:ON

サイトや画面メモ、メッセージR/Fなどの内容を表示したときの画像や照明、効果音(Flash 再生時)を設定します。

待受画面で 🕮 🖼 📆 を押す

ク 各項目を選択して設定する

画像:画像を表示するかどうかを設定します。

・「表示しない」に設定すると、「アニメーション」「登録データ利用

設定」は設定できません。

アニメーション:アニメーションの表示を設定します。

登録データ利用設定

: Flash 画像を表示するときの、 FOMA 端末内の登録データの利用を設

定します。

照明設定 : ディスプレイとキーの照明方法を設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、設定メニューの照明設定に従い

ます。

・「常灯」に設定すると、サイトなどの表示中はディスプレイとキーの

照明が常時点灯します。

効果音設定: Flash 再生音を設定します。

お知らせ

- ・サイト表示中から操作する場合は 🅜 を押し、「表示」 「表示・効果設定」を選択します。
- ・画像を「表示する」に設定しても、画像が正しく表示されない場合があります。
- ・画像を「表示しない」に設定すると画像は表示されず、Flash画像も表示されません。また、画像の位置に ▲ が表示されます。
- ・アニメーションを「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。なお、「表示しない」に設定しても Flash 画像は再生されます。
- ・メッセージ R/F の場合、本文に組み込まれている画像の表示 / 非表示が設定できます。この設定は、添付ファイルとして添付されている画像の表示 / 非表示には影響しません。また、効果音設定の ON / OFF もメッセージ R/F には影響しません。
- ・表示・効果設定の「登録データ利用設定」を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着信音量設定、バイリンガル設定、機種情報がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。

サイトの表示色を設定する < 表示色設定 >

お買い上げ時 文字/背景:指定しない リンク色:指定しない

サイトや画面メモの内容を表示するときの表示色を設定します。

1 待受画面で 🖭 🕮 を押す

文字/背景欄を選択して きゅを押す



文字/背景:文字色/背景色を設定します。

・「指定しない」に設定すると、「文字色」「背景色」

は設定できません。

リンク色:リンク色を設定します。

・「指定しない」に設定すると、「未表示」「表示済」

「選択時」は設定できません。

・文字色/背景色を指定しないときは ②② を押し、操作 5 に進みます。

マ 文字色欄を選択し、色を選択する



- ・表示例が選択されている色で表示されます。
- ・文字色の標準設定は黒です。
- ・16色から選択できます。

/ 背景色欄を選択し、色を選択する

- ・背景色の標準設定は白です。
- 16色から選択できます。

□ 操作2~4と同様にリンク色を設定する

・リンク色の標準設定は、「未表示」が青、「表示済」が赤、「選択時」が背景色と同色です。

💪 🕝 を押す

お知らせ

- ・リンク色 (表示済)はリンク先の画面が履歴に記録されている間だけ有効です。
- ・色を設定したとき、サイトによっては文字が見えにくくなったり、見えなくなったりする場合があります。その場合は色の設定を変更してください。

メッセージR/F受信

メッセージ R/F を受信したときは

メッセージR/Fを受信すると画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせします。 受信したメッセージR/FはFOMA端末に保存されます。

メッセージRは最大100件、メッセージFは最大50件保存できます。

メッセージR/Fを受信する



ỗと ┡または ┡が点滅し、「メッセージ R 受信中…」または「メッセージ F 受信中…」と表示されます。

メッセージR/F 着信音が鳴り、着信ランプが点灯 / 点滅して受信結果画面が表示されます。

- ・メッセージ受信中画面で を押すと受信を中止します。
- ・FOMA端末を折り畳んでいるときは背面ディスプレイに受信状態が表示されます。 P30

待受画面表示中に、自動表示設定で設定されていないメッセージを受信したとき、または、 「表示しない」に設定してメッセージを受信したとき

受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間何も操作しないでいると、自動的に受信前の画面に戻ります。また、 ® を押しても受信前の画面に戻ります。

受信したメッセージ R/F をすぐに読むとき

受信結果画面で②②または③③を押す

受信に失敗したとき

「メッセージR」「メッセージF」の後ろに「x」が表示されます。

待受画面表示中に、自動表示設定で設定したメッセージを受信したとき

何も操作しないでいると、受信結果画面から受信前の画面に戻る前に、未読メッセージR/Fの内容が表示されます。

マルチタスク中は自動表示できません。

メッセージR/Fがあるかどうかを問い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間にメッセージ R/F が届くと、i モードセンターに保管されます。メッセージ R/F があるかどうかの問い合わせの操作は i モードメールと同じです。 P280

お知らせ

- ・受信表示設定によっては、受信中画面や受信結果画面が表示されない場合があります。 P312
- ・ショートメッセージ(SMS)受信中は、メッセージR/Fは受信できません。また、ショートメッセージ(SMS)の受信完了後も自動受信はされません。
- ・ FOMA 端末でメッセージ R/F を受信すると、i モードセンターに保管されているメッセージ R/F は削除されます。
- ・メッセージ R/F の保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、一番古いメッセージ R/Fに上書きされます。ただし、未読のメッセージ R/F と保護されているメッセージ R/F には上書きされません。残しておきたいメッセージ R/F は保護してください。
 - 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージR/Fの受信は中止され、画面には【や のマークが表示されます。 P27
- ・ i モードセンターにメッセージ R/F が残っているときは oxtime oxtime のマーク(oxtime P27)が表示されます。ただし、メッセージ R/F があっても表示されない場合もあります。また、i モードセンターの保管件数が満杯になったときは、マークが oxtime に変わります。
 - i モードセンターの保管件数 P212
- ・途中で受信に失敗した場合などにメッセージR/Fを受信し直すには、メッセージR/Fのiモード問合せを行ってください。ただし、メッセージR/Fが最大保存件数を超えたときは、未読メッセージR/Fの内容を表示したり、不要メッセージR/Fを削除したり、保護を解除したりする必要があります。

新着メッセージR/Fを表示する

メール・メッセージ受信結果画面で「メッセージR」または「メッセージF」を選択する



- ・「メール」を選択すると i モードメールが表示されます。
- ・受信したメッセージ R は「メッセージリクエスト」、メッセージ F は「メッセージフリー」に保存されます。

フォルダを選択し、メッセージR/Fを選択する

・メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。また、自動再生されない ようにも設定できます。 P310 メッセージR/Fの見かた P243

お知らせ

・メール・メッセージ受信結果画面で (三編) を押すとメッセージ R を、(三編) を押すとメッセージ F を表示で きます。

お買い上げ時 メッセージR優先

メッセージR/Fを受信したときに、未読のメッセージR/Fの内容を自動的に表示できます。 メッセージRとメッセージFを両方受信したときに、優先するメッセージも設定できます。 例 メッセージRのみを表示するとき

待受画面でを押する。「ここ」(ここ)を押す

□えを押す

メッセージFのみを表示するとき

(三型) を押す

メッセージRを優先して表示するとき

③益を押す

メッセージFを優先して表示するとき

(4点) を押す

メッセージR / Fを自動的に表示しないとき

(5歳) を押す

お知らせ

- ・自動表示設定をすると、メッセージ R/F の受信結果画面から受信前の画面に戻るときに、受信したメッ セージR/Fの内容が自動表示されます。
- ・メッセージ R/F の内容は約15秒間表示されます。自動表示中にキー操作を行わなかった場合は、メッ セージR/Fは未読の状態で保存されます。
- 受信結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作を行った場合は自動表示されません。また、i モー ド問合せでメッセージR/Fを受信したときは、自動表示されません。
- ・待受画面表示中の場合だけ自動表示できます。

メッセージR/F着信時の動作を設定する<メッセージ着信設定>

着信音選択:メロディ/着信音1 着信イルミネーション設定:点滅/アクア お買い上げ時 バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒

待受画面で 🕮 🕬 🕬 🕬 を押す

(15/2) または(三点) を押す

2 各項目を選択して設定する

着信音選択 : 着信音の鳴動を設定します。また、着信音はメロディまたは着モー

ションから設定できます。

着信イルミネーション設定

: 着信ランプの点灯 / 点滅パターンと色を設定します。

・「メロディ連動」または「OFF」に設定すると色は選択できません。

バイブレータ設定:バイブレータの動作パターンを設定します。

・ パターンごとの振動内容 P130

鳴動時間(秒) : 着信音が鳴動している時間を1~30秒の間で設定します。

🚹 🕝 を押す

お知らせ

- ・メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定で「メロディ連動」に設定しても連動しないことがあります。
- ・メッセージ着信設定は、着信音設定と連動しているため、本機能でメッセージ R/F の着信音を変更した場合は、着信音設定も同様に変更されます。

メッセージR / メッセージF

保存されているメッセージR/Fを表示する

FOMA端末に保存されているメッセージR/Fを表示します。

未読の受信メッセージR/Fがあるときは待受画面に R または F が表示されます。FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに B または F が表示されます。

例 メッセージRを表示するとき

1 待受画面で 🕮 🕬 を押す

メッセージFを表示するとき

△□ (フ嘘) (ヱヹ) を押す

表示するメッセージRを選択する

お知らせ

- ・添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定している場合、メロディが添付されているメッセージR/Fを表示すると、着信音量調整で設定されている音量で、メロディが自動的に再生されます。再生を途中で停止させるときは @ を押します。
- ・本文中に画像が組み込まれている場合は画像が表示されます。
 - 画像を FOMA 端末に取り込めます。操作方法はサイトからの画像の保存と同じです。 P230
 - 画像を受信できなかったときは、受信し直すことができます。 P243
 - 画像を受信できなかったときはマークが表示されます。マークはサイトで画像を表示できなかった場合と同じです。 P215
 - 本文中の画像は削除できません。

メッセージー覧画面 / 表示画面の見かた

メッセージRとメッセージFの画面の見かたは同様です。

メッセージー覧画面の見かた



メッセージ一覧画面では、上部にページ番号 / 総ページ数が表示されます。メッセージ欄には、受信日時とタイトルが表示されます。

- ・マークの意味は次のとおりです。
- ①状態マーク

☑:未読

🖾 : 既読

😭:保護

②添付マーク

・受信日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日時が表示されます。

メッセージ表示画面の見かた



メッセージ表示画面では、上部に状態マーク、添付マーク、メッセージR/F番号が表示されます。

- ・マークの意味は次のとおりです。

お知らせ

添付ファイルがある場合、詳細表示画面にマークと添付ファイル名、ファイルサイズなどが表示されます。添付ファイルの操作方法は1モードメールと同じです。詳しくはそれぞれの参照先をご覧ください。

種 類	マーク	参照先
画像		P282
メロディ	 : メール添付やFOMA 端末外への出力可 : メール添付やFOMA 端末外への出力不可 : メロディデータ異常	P286

- 詳細表示画面から電話番号やメールアドレスを選択して電話帳に登録したり、URLを選択してブックマークに登録したりできます。 P224、P234
- ・詳細表示画面中の電話番号やメールアドレス、URLから電話をかけたり、i モードメールを送ったり、サイトを表示したりできます。 P233

メッセージR/F内の画像を再読込みする<再読込み>

メッセージR/Fの本文中に未受信の画像があるときは、画像を受信し直します。

- ・表示・効果設定を「表示しない」に設定しているときは、再読込みを行っても画像は受信できません。 P237
- ・画像によっては再読込みを行っても表示できない場合があります。
- メッセージR/F一覧を表示する P242

- <mark>フ</mark> メッセージR/Fを選択する
 - は未受信の画像データがあることを示します。
- (ホサン(コッ゚)を押す

画像が読み込まれます。

メッセージR/Fを保護する<メッセージ保護>

メッセージR/Fを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりするこ とを防ぐことができます。

- ・メッセージRは最大50件、メッセージFは最大25件保護できます。
- ・未読のメッセージR/Fは保護できません。

例 メッセージR/Fを1件保護するとき

- メッセージ R/F 一覧を表示する P242
- 保護するメッセージR/Fにカーソルを合わせて 📝 🕮 📆 を押す メッセージ R/F が保護され、状態マークが № から 😭 に変わります。

メッセージR/Fを複数選択して保護するとき

- (1) (ア) (三型) (三型) を押し、メッセージ R/F を選択する
 - ・ 🔲 で選択 / 解除が切り替わり、 🔗 で全選択 / 全解除できます。ただし、保護されて いないメッセージR/Fが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できませ h_{\circ}
- ② 🗭 を押す

メッセージR/Fの保護を1件解除するとき

保護を解除するメッセージR/Fにカーソルを合わせて 📝 🚉 👊 を押す

メッセージR/Fの保護を複数選択して解除するとき

- ① (アンマニ) を押し、メッセージR/Fを選択する
 - で選択/解除が切り替わり、 ② で全選択/全解除できます。
- ② 🖗 を押す

メッセージR/Fの保護を全件解除するとき

(素) を押す

お知らせ

- ・データー括削除を行うと保護したデータもすべて削除されます。 P478
- ・メッセージR/F詳細表示画面から保護する場合は ℯℯℴ を押し、「保護」を選択します。保護を解除する場 合は心を押し、「保護解除」を選択します。

1件ずつ選択して削除したり、複数選択して削除したり、既読のメッセージR/Fやすべてのメッ セージR/Fをまとめて削除したりします。

- ・保護されているメッセージR/Fは削除できません。メッセージR/Fの保護を解除してから削除してくださ
- 例 メッセージR/Fを1件削除するとき
- メッセージR/F一覧を表示する P242

う 削除するメッセージR/Fにカーソルを合わせて () 1% を押す

既読のメッセージR/Fのみを削除するとき

(学) 15.00 | を押す

メッセージR/Fを複数選択して削除するとき

- ① 📝 😘 🝱 を押し、メッセージ R/F を選択する
 - ・ で選択 / 解除が切り替わり、 ⑦ で全選択 / 全解除できます。
- ② 🖗 を押す

メッセージR/Fを全件削除するとき

(ア) (4点) を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

🤁 「はい」を選択する

お知らせ

・メッセージR/F詳細表示画面から1件削除する場合は 🕜 を押し、「削除」を選択します。

表示するメッセージR/Fの種別を選ぶ < 表示種別 >

メッセージR/F一覧に表示するメッセージR/Fの種別を選択します。

例 メッセージRの表示種別を選択するとき

- メッセージR/F一覧を表示する P242
- **う** 🌠 🚉 を押す
- 2 15% ~ 4点を押す



選択した表示種別で表示されます。

お知らせ

- ・メッセージR/F一覧の表示を終了すると「すべて表示」に戻ります。
- ・「既読のみ表示」では、保護されているメッセージR/Fは表示されません。

証明書を操作する

SSL通信時に必要な証明書の操作を行います。

証明書を表示して有効/無効を設定する < 証明書表示/使用設定 >

SSL 通信用の証明書を表示して確認したり、有効/無効を設定したりできます。

証明書を表示する

- ・ユーザ証明書をダウンロードしていない場合は、「ユーザ証明書」は表示されません。
- ・青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、「ドコモ証明書」「ユーザ証明書」は表示されません。
- 待受画面で 🕮 🙉 👊 を押す
- 表示する証明書を選択する

お知らせ

- ・CA(Certification Authority)証明書 ... 認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存 されています。
- ・ドコモ証明書 ... FirstPass センターや FirstPass 対応サイトに接続するために必要な証明書 で、あらかじめ緑色の FOMA カード内に保存されています。
- ・ユーザ証明書 ... FirstPass 対応サイトへ接続するために必要な証明書で、ダウンロードすると 緑色の FOMA カード内に保存されます。 First Pass センターで発行要求を行 います。
- 証明書の表示内容 証明書の所有者

CN=

- ... (Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号
- ... (Organization) 会社名など 0=
- C= ... (Country) 国名

証明書の発行者

CN= ... (Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号

OU= ... (Organization Unit) 会社の部署など

0= ... (Organization) 会社名など

有効期限

シリアル番号

・証明書の所有者、発行者、有効期限について記述がない場合、記述がない項目は項目名のみ表示されます。

証明書の有効/無効を設定する

- 待受画面で 🕮 🙉 🕰 を押す
- 設定する証明書にカーソルを合わせて 🕜 を押す
 - ・ (デ) を押すたびに有効 / 無効が切り替わります。
- 会
 を押す

チェックされている証明書が有効となって設定されます。

お知らせ

・接続先のサイトがユーザ証明書を要求した場合は、「ユーザ証明書を送信します」というメッセージが表 示されます。

FirstPass センターからユーザ証明書の発行要求や、ダウンロードができます。

- ・青色のFOMAカードではご利用になれません。
- ・ First Pass センターに接続する場合、日付・時刻の設定を行ってください。
- FirstPass センターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- ・FirstPass センターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/F の受信はできません。

待受画面で 🕮 🙉 🖘 を押す

「次へ」を選択する

FirstPass ·FirstPassではユーザ証明 書の発行申請、ダウンロード 等が可能です。 ・当サイトの閲覧/ご利用に あたっては、パケット通信料 がかかります(it-ド通信 ではありませんので、パケ ・ホーダイの対象外になりま す)。

「証明書発行」を選択する

FirstPass 1. 加助書経備 2. ダウンロード 3. その他 4. ご利用規則

発行された証明書を失効させるとき

- ①「3. その他」を選択する
- ②「1.証明書失効」を選択する
- ③「はい」を選択する
- ④ PIN2 コードを入力する
- ⑤「実行」を選択する
- ⑥「次へ」を選択する
- (7)「実行」を選択する

「実行」を選択する

在かつ通常の損害に限り、かつ一つの1-ザ.証明書 に起因する損害賠償額の 総額は、FOMAサービス基本使用料の1か月分を上限とし ます。 「ご利用規則」にご同意 の上、実行を行って下さ い。 実行

PIN2 コードを入力する

完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請が完了します。

・PIN2 コード P152

証明書をダウンロードする

- 待受画面で 🕮 🙉 🖼 を押す
- 「次へ」を選択する

FirstPass ・FirstPassではユーザ証明 書の発行申請、ダウンロード 等が可能です。 ・当サ仆の閲覧/ご利用に あたっては、パケット通信料 がかかります(iモード通信 ではありませんので、パケ ・ホーダイの対象外になりま す)。

♀ 「ダウンロード」を選択する



🖊 「実行」を選択する

完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウンロードされます。 ・ダウンロードされたユーザ証明書は、証明書の一覧に追加されま す。 P245

<u>お知らせ</u>

実行

- ・ユーザ証明書は、お客様がFOMA 契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書は緑色のFOMA カードに保存され、FirstPass に対応しているサイトで利用できます。
- ・添付の CD-ROM から First Pass PC ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA 端末をパソコン に接続して、First Pass を使った通信を行うことができます。詳しくは CD-ROM 内の「First Pass Manual」をご覧ください。「First Pass Manual」(PDF 形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン 6.0 以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。
- First Pass センターに接続した際のパケット通信は、パケ・ホーダイの対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。

FirstPass のご使用にあたって

- ・FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ・FirstPass はFOMA 端末からのインターネット通信と、FOMA 端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、添付のCD-ROM内のFirstPass PC ソフトが必要です。
- ・ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPass ご利用規則」をよく お読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ・ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。 P152
- ・PIN2 コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、 FOMA カードまたは PIN2 コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- ・FOMA カードの紛失、盗難にあった場合などは、ドコモショップなど窓口にてユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- ・ First Pass および SSL のご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

お買い上げ時 接続先:ドコモ

FirstPass以外のサービスを受けるときに、接続先を設定します。設定を変更するとFirstPassセンターに接続できなくなります。

i モード接続中は設定できません。

通常は設定を変更する必要はありません。

- 1 待受画面で 🕮 🖘 🖼 を押す
- 接続先欄を選択し、 または を押す



- ・FirstPass に接続する設定に戻すときは、 で を押し、操作 5 に進みます。
- 3 ユーザ設定接続先欄を選択し、接続先を入力する
 - ・ユーザ設定接続先は、半角英数字で最大99文字入力できます。
- 4 操作3と同様にユーザ設定初期画面URLを入力する
 - ・ユーザ設定初期画面 URL は、半角英数字で最大 100 文字入力できます。
- 5 を押す 接続先が変更されます。

メール

FOMA 端末のメール機能について252
メールメニューを表示する < メールメニュー > 259
i モードメールを作成する
i モードメールを作成して送信する < 新規メール > 259
デコメールを作成して送信する < デコメール > 263
ファイルを添付する < 添付ファイル > 270
メールテンプレートを利用する272
i モードメールを保存しておき、あとで送信する
< i モードメール保存 >275
手早くメールを作成する < クイックメール > 276
i モードメールを受ける・操作する
i モードメールを受信したときは<メール自動受信> 277
i モードメールを選択して受信する < メール選択受信 > 279
i モードメールがあるかどうかを問い合わせる
< i モード問合せ >
i モードメールに返信する < i モードメール返信 > 281
i モードメールを他の宛先に転送する
< i モードメール転送 >281
添付されている静止画を表示・保存する
<画像表示・保存>282
i モーションメールから i モーションを取り込む
< i モーションメール >
i モードメールに添付されているメロディを再生・保存する
<メロディ再生・保存> 286

添付ファイルを削除する < 添付ファイル削除 >	288
受信 / 送信メール BOX のメールを表示する	
<受信メール BOX / 送信メール BOX >	289
メールの便利な機能	300
メールの設定を行う	
FOMA 端末のメール機能を設定する < メール設定 >	303
チャットメールを使う	
チャットメールを作成して送信する	
<チャットメール作成・送信 >	313
ショートメッセージ (SMS) を使う	
ショートメッセージ(SMS)を作成して送信する	
< SMS 作成・送信 >	319
ショートメッセージ(SMS)を受信したときは	
<sms 受信=""></sms>	321
ショートメッセージ(SMS)があるかどうかを問い合わせる	
<sms問合せ></sms問合せ>	322
ショートメッセージ(SMS)の設定を行う <sms 設定=""></sms>	322
ショートメッセージ(SMS)を FOMA カードに保存する	
< FOMA カード保存 SMS >	323

FOMA 端末のメール機能について

FOMA端末では、iモードメール、ショートメッセージ(SMS)の2種類のメール機能を利 用できます。

i モードメールをご利用いただくには、i モードのご契約が必要です。

ショートメッセージ(SMS)は、iモードをご契約されていなくてもご利用いただけます。

メール機能の送受信について

FOMA 端末 FOMA 端末


ちらも使用できます。



FOMA端末 movaのiモード端末


i モードメール、ショートメッセージ(SMS)のど FOMA端末からmovaサービスのiモード端末への メッセージ送信には i モードメールを使用します。

> FOMA 端末から mova 端末へショートメッセージ (SMS)を送信することはできません。

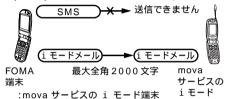

movaのiモード端末 FOMA端末

mova サービスの i モード端末から送られた i モード メールとショートメールを受信できます。ショートメー ルはショートメッセージ(SMS)として受信します。

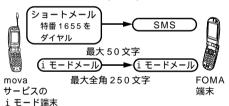

ショートメールとは、ドコモの携帯電話間で文字 メッセージをやりとりできるサービスです。

の設定により異なります。

端末

- FOMA 端末からショートメールを送信すること はできません。特番 1655 をダイヤルしても送 信することはできません。
- FOMA 端末では、mova サービスの i モード端 末から送られてきたショートメールをショート メッセージ (SMS) として受信します。

i モードを契約するだけで、i モード端末(mova 含む)間はもちろん、インターネットを経 由して e-mail とのメールのやりとりができます。

i モードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

新規に i モードをご契約の場合


@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、i モード契約後にお客様のメール アドレスをご確認ください。

(例) abc1234 ~ 789xyz@docomo.ne.jp

お客様のメールアドレスの確認方法(詳細は i モードご契約時にお渡しいたします『FOMA i モード 操作ガイド』をご覧ください。)

i Menu 8 オプション設定 1 メール設定 アドレス確認

- ・i モード端末 (mova 含む)間でメールをやりとりする場合は、@マークより前の部分のみのアドレスで 送信可能です。
- ・パソコンなどの e-mail からメールを受信する場合は、@ docomo.ne.ip も含めたアドレス全体を使用します。

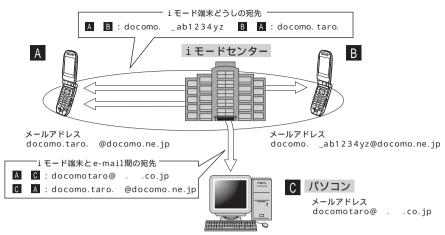

- メールの送信方法 P259

- メールの受信方法 P277 - 問合せ方法 P280

メールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、受信する i モードメー ルを選択したり、受信前に i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。 P279 メールを選択して受信するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定しておく必要 P307 があります。

メール設定を行う

下記の各種設定を行うことができます。

設定方法

i Menu 8 オプション設定 1 メール設定 【各設定】

・詳細は i モードご契約時にお渡しいたします『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。

メールアドレスを変更する【アドレス変更】

たとえば「docomo. _ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの「@」よ り前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

シークレットコードを登録する【メールアドレス設定(その他設定) シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、メールアドレスに加えて4桁のシークレットコードを登録でき ます。シークレットコードを指定していないメールは受信されなくなるため、不要なメールの 受信を避けられます。

メールアドレスを電話番号にする(アドレスリセット) 【メールアドレス設定(その他設定) アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.ip」にできます。

メールアドレスを確認する【アドレス確認】

現在設定されているメールアドレスを確認できます。

特定のメールを受信 / 拒否する

次のいずれかの方法でメールの受信 / 拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

- ① ドメイン指定受信【メール受信設定(受信/拒否設定) ドメイン指定受信】
 - ・au・ボーダフォン・TU-KA・DDI ポケットのうち、指定する会社からのメールの受信が できます。
 - ・また、上記の会社以外から送信されたメールのうち、指定するドメインからのメールを受 信します。

NTTドコモの i モード・i ショット・一定額到達通知サービス・e ビリング請求額お知らせメー ル・M-stage ビジュアルネットからのメールはすべて受信します。

② アドレス指定受信 / 拒否

【メール受信設定(受信/拒否設定) アドレス指定受信、アドレス指定拒否】

- ・受信するすべてのメールのうち、指定するアドレスからのメールを受信 / 拒否します。
- ③ i モードメールのみ受信 / 拒否

【メール受信設定(受信/拒否設定) i モードメールのみ受信、i モードメールのみ拒否】 ・i モードどうしのメールのみ受信(インターネット経由のメールを拒否)/拒否します。

(4) i モードメール大量送信者からのメール受信制限

【メール受信設定(その他設定) i モードメール大量送信者からのメール受信制限】

- ・1日に1台のiモード端末(mova含む)から送信される200通目以降のiモードメールを拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。
- ⑤ 未承諾広告 メール拒否【メール受信設定(その他設定) 未承諾広告 メール拒否】
 - ・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール表題部の最前部に「未承諾広告」と記載されているメールを受信/拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告 メールを拒否したい場合は設定する必要はありません(送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告 (全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています)。

「ドメイン指定受信」、「アドレス指定受信」、「アドレス指定拒否」、「i モードメールのみ受信」、「i モードメールのみ拒否」は同時に設定することができません。

- ⑥ ショートメッセージ (SMS) 拒否【メール受信設定 (その他設定) SMS 拒否設定 / 確認】
 - ・すべてのショートメッセージ(SMS)または非通知ショートメッセージ(SMS)のみを 受信しないよう設定したり、設定の状況を確認したりすることができます。

メール設定状況を確認する【設定状況確認】

現在設定されているメール受信/拒否などの設定状況を確認できます。

メールのサイズを制限する【メールサイズ制限】

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

メール機能を停止する【メール機能停止】

メール機能を利用されない場合、iモードセンターでのメール機能停止ができます。

送受信できる文字数

i モードメールで送受信できる文字数は次のとおりです。

項目	全角文字(漢字、ひらがな、絵文字など)	半角文字(英字、数字、カタカナなど)	
題 名	15 文字	30文字	
メールアドレス	- 50文字		
本 文 5000文字		10000文字	

- ・ i モードメールの本文は全角5000文字(10000バイト)まで送受信できますが、添付ファイルのデータ量により送受信できる文字数が少なくなります。
- ・本文が受信できる文字数を超えた場合、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた分が自動的 に削除されます。
- ・mova サービスの i モード端末へ i モードメールを送信する場合、本文として送信できるのは全角で最大 2000 文字です。また、 i ショット以外の添付ファイルを送信した場合は、添付ファイルは削除されます。
- ・題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は削除されます。
- ・ i モード端末 (mova 含む) どうしのメールのやりとり以外では半角カタカナ、絵文字を使用しないでください。正しく表示されない場合があります。

メールを受信できないとき

i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐにお客様の i モード端末に送信されます。 ただし、お客様の i モード端末の電源が入っていないときや i モード圏外などで受信できない とき、またはメール選択受信設定が「ON」のときは、 i モードメールは i モードセンターに 保管されます。iモードセンターに保管されたメールは、一定の時間をおいて最大3回再送さ れます。

設定により、 i モードセンターに保管されている i モードメールを選択して受信できます。

お知らせ

i モードヤンターでの i モードメールの最大保管件数、保管期間は次のとおりです。

項目	最大保管件数	最大保管期間	
i モードメール	207~1000件 (約2Mバイトまで)	720時間	

- 保管期間が超過したiモードメールは自動的に削除されます。
- ・最大保管件数は、 i モードメールのデータサイズにより異なります。保管件数を超えた場合は、 i モー ドセンターでは i モードメールを受信せず、送信者にエラーメッセージとともに返信します。このとき i モード端末には 脚 または 脚 が表示されます。 P27

ただし、メール選択受信設定が「ON」のときは、保管件数を超えても III または III は表示されません。

- ・ i モードセンターに保管されている i モードメールは、i モード問合せ (P280) やメール選択受信 (P279)により受信できます。また新しい i モードメールが届いたときは、保管されている他の i モー ドメール、メッセージR/Fも合わせて受信できます。
- ・ i モード端末で i モードメールを受信すると i モードセンターに保管されていた i モードメールは削 除されます。受信した i モードメールは i モード端末に保存されます。 P277
- ・極端に容量の大きい i モードメールは i モードセンターで受け付けないことがあります。

こんなこともできます

ファイル添付メール

・メロディ添付メール

自分で作ったメロディや、サイト、インターネットホームページからダウンロードしたメロ ディファイルを、i モードメールに添付して送受信できます (メール添付やFOMA端末外へ の出力を禁止されているメロディファイルは送信できません)。

- 送信する P270
- 受信したとき P286
- ・画像添付メール

サイト、インターネットホームページまたは外部メモリから取得した静止画ファイルを、1モー ドメールに添付して送受信できます(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静 止画ファイルは送信できません。 i ショット以外の添付ファイルを mova サービスの i モード 端末へ送信した場合は、添付ファイルは削除されます)。

- 送信する P270
- 受信したとき P282


iショット

カメラ機能付き端末で撮影した静止画ファイルを添付ファイルとして i モード端末 (mova 含む) およびパソコンや他社携帯電話へ送受信できます。受信側には添付ファイル形式または、画像閲覧用 URL (またはアイコン) および画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURL をクリックすることで画像を取得できます。

mova サービスの i モード端末へ送信できるメール本文は最大全角 184 文字 (369 バイト) で、複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。

- 送信する P270

- 受信する P282

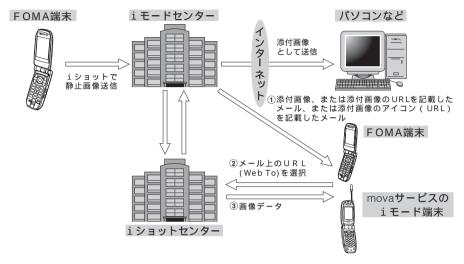


:添付画像のURLを記載したメールを受信した場合

・ i ショットセンターでは最大 10 日間画像が保存され、保存期間経過後自動的に削除されます。

i モーションメール

i モーションメール対応端末で撮影した動画やサイトから取得した動画を、i モーションメールとして送受信できます (メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されている動画ファイルは送信できません)。

- i モーションメールを送信する P270 i モーションメールを受信したとき P284
- ・サービスのしくみ
 - i モーションメールに添付された動画ファイルは i モーションメールセンターに送信され、そこで保存されます (送信先がパソコンなどの場合は、直接添付ファイルとして送信されます)
 - i モーションメール対応端末で受信した場合、メール本文中に表示されている URL を選択して動画を取りこむことができます。
 - i モーションメール非対応端末へ送信した場合は、i モーションが連続静止画に変換され、URLのついたメールとして受信されます。受信者は表示されている URLを選択すると連続静止画を取り込めます。

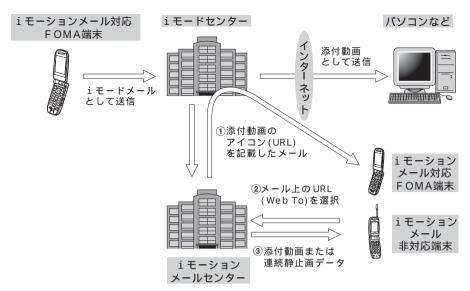

・ i モーションメールセンターでは最大 10 日間画像が保存され、保存期間経過後自動的に削除されます。

デコメール (デコレーションメール)

i モードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります (パソコンから装飾したメールを受信する場合、 i モード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります)。

デコメールを非対応端末へ送信した場合は、URLのついたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを押し、デコメールを閲覧できます(非対応端末への送信については2004年12月サービス開始予定)。

- デコメール編集方法 P263 デコメール送信方法 P263
- 対応機種・・・ 90Xiシリーズ、880iES (デコメール受信のみ対応)

メール同報送信

同じ i モードメールを、一度に複数の宛先(最大5件)に送信できます。 P261

お知らせ

・ 通信料は、1 通のみ送信した場合と同じです(ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます)。

CC、BCC 送受信

パソコンと同じように、i モードメール編集時に宛先を TO、CC、BCC から選択できます。 ただし、TO が 1 件もない場合は、メールを送信できません。 P261

チャットメール

複数の相手と会話をするような感覚でメールの交換ができます。

お知らせ

・ 诵信料は、相手が複数の場合 1 诵ずつ送信するときと同じ料金がかかります。

ショートメッセージ(SMS)について

FOMA 端末間で文字メッセージをやりとりできます。

- 送信方法 P319 - 受信方法 P321 - 問合せ方法 P322

ショートメッセージ (SMS) の宛先

ショートメッセージ (SMS) の宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

送受信できる文字数

送信文字種の設定(P322)により最大文字数が異なります。

項目	送信文字種「日本語」	送信文字種「英語」	
宛先	20文字(数字のみ)		
本文	文 全角・半角を問わず70文字 半角160万		

:半角の英数字と記号(`。「」、·**を除く)を送信できます。

記号(| ^ { } [] ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

お知らせ

- ショートメッセージ(SMS)では題名は送信できません。
- ・ショートメッセージ(SMS)の本文に半角カタカナ、絵文字を使用すると、受信側で正しく表示されない場合があります。

ショートメッセージ (SMS)を受信できないとき

お客様のFOMA端末に送られてきたショートメッセージ(SMS)は、ショートメッセージセンターで受信し、すぐにお客様のFOMA端末の電源が入っていない、圏外などで受信できないときは、ショートメッセージ(SMS)はショートメッセージセンターに保管されます。

お知らせ

- ・ショートメッセージセンターでのショートメッセージ(SMS)の最大保管期間は 72 時間です。送信者が保管期間を指定することもできます。 P322
- 保管期間が超過したショートメッセージ(SMS)は自動的に削除されます。
- ・ショートメッセージセンターに保管されているショートメッセージ(SMS)は、SMS問合せにより受信できます。 P322
- ・FOMA端末でショートメッセージ(SMS)を受信すると、ショートメッセージセンターに保管されていたショートメッセージ(SMS)は削除されます。受信したショートメッセージ(SMS)はFOMA端末に保存されます。 P321

こんなこともできます

详達诵知

送信したショートメッセージ(SMS)が相手に届いたかどうかを知らせる送達通知を受け取ることができます。 P322

FOMA カードへの保存

受信したショートメッセージ (SMS) や送信したショートメッセージ (SMS) を FOMA カードに保存できます。 P323

メールメニューを表示する

メールメニューにはFOMA端末に用意されているメールの機能が表示されます。機能によって は、ショートカットキーが用意されているものがあります。

待受画面で 🖳 を押す



メールメニューが表示されます。


	T		
メニュー	機能		
受信メール	受信メールを表示します。		
新規メール	i モードメールを新規に作成して送信します。		
チャットメール	相手と会話をするようにメールをやりとりします。		
未送信メール	送信せずに保存したメールや送信に失敗したメールを表示します。		
送信メール	送信済みのメールを表示します。		
問合せ	i モードセンターに i モードメールやメッセージR/Fがあるか		
	どうか、または SMS センターに SMS があるかどうかを問い合わ		
	せます。また、問い合わせ内容の設定とメール選択受信の設定を		
	します。		
SMS	SMSの作成・送信、各種設定やFOMAカード(UIM)内の送受		
	信SMSを表示します。		
テンプレート読込み	テンプレートの内容を表示してメールを作成します。	P272	
メール設定	メールに関する各種機能の設定をします。		

新規メール

i モードメールを作成して送信する

文字入力のしかたについては、「文字入力」をご覧ください。 P536

待受画面で 🖳 を 1 秒以上押し、 🖾 To を選択する

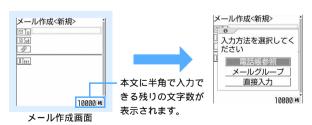

🤈 「直接入力」を選択し、宛先を入力する

- ・半角で最大50文字入力できます。
- i モード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- ・かな入力方式の場合、宛先によく使う「@」「.」「-」などの記号は、英字入力モード時に (1500) から入力します。また、「.co.jp」「.ne.jp」「.com」などは、英字入力モード時に (★宮) から入力できます。
- ・相手がシークレットコードを登録しているときは、相手の i モード端末の電話番号に 続けて 4 桁のシークレットコードを入力します。

雷話帳から検索するとき

- ①「電話帳参照」を選択する
- ② 電話帳から検索してメールアドレスを入力する P110

メールグループから入力するとき

- ①「メールグループ」を選択する
- ② メールグループを選択してメールアドレスを入力する P262

・全角で最大15文字、半角で最大30文字入力できます。

/ 『Text を選択し、本文を入力する

- ・全角で最大5000文字、半角で最大10000文字入力できます。
- ・ファイルを添付しているときは入力できる文字数が減ります。
- ・文中で改行できます。かな入力方式の場合、改行するときは (##) を押します。改行も本文の文字数に含まれます。
- ・ 同を押して文中にスペースを入力できます。スペースも本文の文字数に含まれます。
- ・本文を装飾することもできます。 P263

署名を挿入するとき

(季) 5歳 を押す

- ・署名はあらかじめ登録しておく必要があります。 P306
- ・署名の文字数も本文の文字数に含まれます。

🧲 🌳 を押す

・接続中画面で を押すと接続が中止されます。送信中画面で、 かを押すと送信が中止されます。ただし、操作のタイミングによっては送信されることがあります。

お知らせ

- ・メールアドレスが登録されている電話帳データを選択して 🦭 を押しても、i モードメールを作成できます。
- ・本文入力時に定型文を利用して顔文字やあいさつ、返事などを入力できます。 P542
- ・10000 バイトを超えるメールが他のアプリケーションとの競合により自動保存される場合は、作成中の メールを一部保存できない場合があります。
- ・電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- ・ i モードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラー メッセージが表示される場合があります。
- ・メールの本文入力時に、改行が含まれている定型文を挿入すると、改行は半角スペースに置き換わります。
- ・ i モード端末 (mova 含む) どうしのメールのやりとり以外では半角カタカナ、絵文字を使用しないでください。正しく表示されない場合があります。
- 一部の絵文字は、相手のiモード端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。
- ・送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、i モードメールが「未送信メール」に保存されます。 「未送信メール」から i モードメールを編集・送信できます。 P275
- ・送信が正常に終了したときは、i モードメールは「送信メール」に保存されます。送信メールの保存領域の 空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、一番古い送信メールに上書きされます。ただし、保護 されている送信メールには上書きされません。残しておきたい送信メールは保護してください。 P297
- ・ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合に宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)に電話帳を利用する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。
- ・メールの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、i モードメールは作成できません。「未送信メール」から不要な i モードメール、ショートメッセージ(SMS)を削除してください (P299)
- ・テンプレートを利用して手早くメールを作成することもできます。 P272
- ・メモリ番号 $0 \sim 99$ に登録されている相手には簡単な操作で i モードメールを作成・送信できます (クイックメール)。 P276

宛先を追加する < 宛先追加 >

- i モードメールは最大 5 人の相手に同時に送信(同報送信)できます。
- ・宛先には 図To (TO) 図Cc (CC) 図配(BCC) の3種類があります。送信相手の宛先は 図To に入力します。
 - □Cc には、直接の送信相手以外にメールの内容を知らせたい宛先を追加します。
 - 図kc には、他の送信相手に知らせたくない宛先を追加します。 図kc に入力したメールアドレスは、他の送信相手には表示されません。
- 図To に宛先が1件も入力されていないメールは送信できません。

🧻 メール作成画面で 🔄 を押す P259



宛先欄が追加されます。

・送信する宛先数分の宛先欄ができるまで繰り返します。

CC、BCCを追加するとき

- ① 🌈 🔜 を押す
- ② 入力方法を選択する
 - ・電話帳から検索してメールアドレスを入力する場合は、「電話帳参照」を選択します。 P110
 - ・メールグループから入力する場合は、「メールグループ」を選択します。
 - ・直接メールアドレスを入力する場合は、「直接入力」を選択します。
- ③「CC」または「BCC」を選択し、メールアドレスを入力する
 - ・「TO」も選択できます。
 - ・「メールグループ」を選択した場合は、メールアドレスがあらかじめ設定している TO、 CC、BCCで表示されます。

宛先のTO、CC、BCCを変更するとき

- ① 変更したいメールアドレスにカーソルを合わせて (グロ を押す
- ② 変更する宛先種別を選択する

追加した宛先を削除するとき

- ① 削除する宛先にカーソルを合わせて 🅜 🖼 を押す
- ②「はい」を選択する

つ 追加された宛先欄に宛先を入力して送信する

・操作方法は宛先欄が1件の場合と同じです。 P259

お知らせ

- ・ 図To と 図Cc に入力したメールアドレスは受信側に表示されますが、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。
- ・送信に失敗した宛先があるときはエラーメッセージが表示されます。 を押すと、送信に失敗したメールアドレスの一覧が表示される場合があります。

メールグループから宛先を入力する < メールグループ >

複数の宛先をメールグループに登録しておくと、簡単な操作で複数の宛先が設定できます。

- ・メールグループにあらかじめメールアドレスを登録しておく必要があります。 P307
- 🚺 メール作成画面で 📝 🕞 を押す P259
- う 「メールグループ」を選択する
- 宛先に追加するメールグループを選択する



宛先にメールアドレスが入力されます。

- ・既に入力されている宛先とメールグループの宛先の合計が5件を 超える場合は、そのメールグループを追加できません。
- ・宛先の TO、CC、BCC の設定は変更できます。 P261

メールグループの詳細を表示するとき

- ① 🕜 を押す
- ② 内容を確認して を押す

デコメールを作成して送信する

i モードメールの本文には、文字サイズや背景の変更、撮影した静止画やプリインストール画 像の挿入などの装飾(デコレーション)が設定できます(デコメール)


デコメールの作成方法には、デコレーションを指定してから文字を入力する方法(下記)と、 入力された文字を範囲選択してからデコレーションを設定する方法(P267)があります。 作成したデコメールはプレビュー機能を使って確認(P264操作4)できます。

装飾例





② 文字サイズを変更する

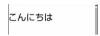


❸ 画像を挿入する



₫ 文字を点滅させる



6 文字をテロップにする

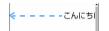

⑥ 文字を左右にスウィングさせる ◎ 背景色を変更する



⑦ 文字の表示位置を変更する



⑤ ライン(罫線)を挿入する





デコメール作成の流れ

デコメール作成手順は次のような流れになります。


ステップ1 メール作成画面からメール本文の入力画面を表示する




i モードメール作成で本文を入力できる状態にします。

ステップ2 装飾した文字や画像を入力する

ステップ2 文字を入力して装飾する

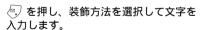

(を押して装飾する開始位置を選 択し、 を押して終了位置を選択 します。装飾方法を選択します。

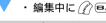

編集中に (ア) (国本) を押すと、装飾を確認できます。

ステップ3 装飾を確認して送信する

メール作成画面で装飾を確認します。

- メール作成画面で Text を選択する P259
- ፟∕┩を押す

3 装飾を選択し、文字を入力する



装飾選択画面

装飾選択画面でマークにカーソルを合わせて ● を押すと、その 装飾が選択状態になります。複数のマークを選択状態にすることで、複数の装飾が設定できます。ただし、「テロップ」「スウィング」「文字位置」は同時に設定できません。

- ・複数の装飾を連続して設定するときは、装飾選択画面でマーク にカーソルを合わせて (ア) を押します。
- ・選択状態の装飾を解除して文字を入力するときは、入力位置に カーソルを合わせて ② を押し、 ② を押します。解除される 装飾は「文字色」「文字サイズ」「点滅」「文字位置(空行時の み)」「テロップ(空行時のみ)」「スウィング(空行時のみ)」です。
- ・装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、 6000 を 1 秒以上押して、文字を削除した場合は、装飾データも含めて文字が削除されます。

文字色 : 文字またはライン(罫線)挿入時の色を変更します。

A.文字サイズ:文字サイズを変更します。

■画像挿入 :画像を挿入します。アニメーションなど動作の

ある画像の場合、一定時間がたつと動作は自動

的に停止します。

※点滅 :文字を点滅して表示します。一定時間がたつと

点滅は自動的に停止します。

定時間がたつと動作は自動的に停止します。

→スウィング:文字を左右に揺らして表示(スウィング表示)します。一定時間がたつと動作は自動的に停止します。

9。 た时间がたりと新作は白動的に停止します。

🗐 文字位置 : 文字および画像挿入時の表示位置を変更します。

ライン挿入:ライン(罫線)を挿入します。背景色 :本文の背景色を変更します。介元に戻す :1つ前の状態に戻します。

🛕 🕜 🖭 を押し、装飾を確認する

設定した装飾と、入力できる残りのデータ量の正確なバイト数を確認できます。

装飾を変更するとき

(グ) (12) (23) を押し、開始位置にカーソルを合わせて (11) を押す 以降の操作は「範囲を指定してから文字を装飾する」の操作3以降と同じです。 P267

装飾をすべて解除するとき

(す) 15.0 全型 を押す

「 確認が終わったら ○ を押し、 ○ を押す

6 🏻 を押す

デコメールを送信せずにテンプレートとして登録するとき

- (1) (**) (三流) を押す
- ②「はい」を選択する
- ③ 表示名とファイル名を設定して 🔊 を押す
 - テンプレートは「テンプレート読込み」に登録されます。

お知らせ

・メール本文の入力画面で 🏈 を押し、「デコレーション」を選択しても同様に操作できます。


デコメール装飾例

装飾選択画面で次の操作に従って装飾します。

・()内の装飾例番号はP263 装飾例 の番号です。

文字色を変更するとき(装飾例 1)

- ① ■を選択する
- ② 文字色を選択して文字を入力する
 - 標準の20色または「その他の色」の64色から選択できます。
 - ・絵文字の文字色も変更されますが、元に戻すこともできます。

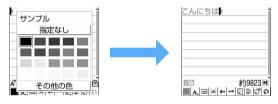

文字のサイズを変更するとき(装飾例 ②)

- A を選択する
- ② 文字サイズを選択して文字を入力する
 - ・「大」「標準」「小」から選択できます。
 - ・既に設定されている文字サイズは選択できません。 🖭 を押すと、1 つ前の画面に戻り ます。



画像を挿入するとき(装飾例 3)

- ① を選択して挿入元を選択する
- ② フォルダを選択して画像を選択する



(文字位置)で指定されている位置に画像が挿入されます。

・動画 / i モーションやファイルサイズが添付可能なデータ量を 超える画像は選択できません。

文字を点滅させるとき(装飾例 4)


※ を選択して文字を入力する



入力した文字が点滅します。


文字をテロップにして右から左へ動かすとき(装飾例 6))

◆□を選択して文字を入力する

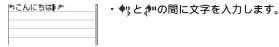

文字を左右にスウィングさせて動かすとき(装飾例 6)

⇔を選択して文字を入力する

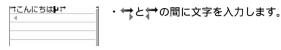


文字の表示位置を変更するとき(装飾例))

- ② 文字の表示位置を選択して文字を入力する
 - ・「左寄せ」「センタリング」「右寄せ」から選択できます。
 - ・既に設定されている文字位置は選択できません。 ② を押すと、1 つ前の画面に戻ります。 ただし、文字が入力されている場合は、改行されて表示位置が設定されます。




ライン(罫線)を挿入するとき(装飾例 3)

豊 を選択する

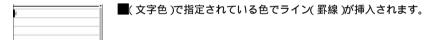

本文の背景色を変更するとき(装飾例 9)

- ① を選択する
- ② 背景色を選択する
 - 標準の20色または「その他の色」の64色から選択できます。

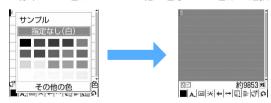


1つ前の状態に戻すとき

♠を選択する

直前に行った装飾または文字入力が解除されます。

「デコメールピクチャ」フォルダに保存されている画像

・お買い上げ時には、「デコメールピクチャ」フォルダに次の画像が保存されています。

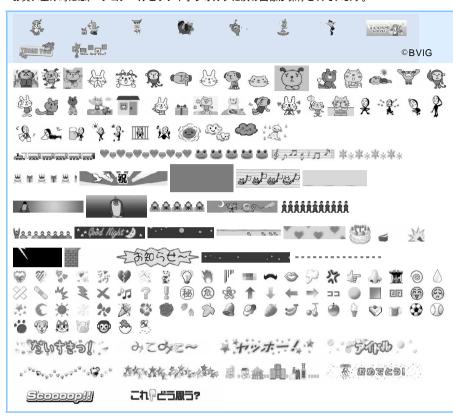

メール本文に既に入力されている文字や、既に装飾されている文字の、装飾の変更を行います。

- 操作4の()内の装飾例番号はP263 装飾例 の番号です。
- ・ライン挿入、画像挿入、背景色は操作できません。
- メール作成画面で Text を選択する P259
- 装飾する文字範囲の開始位置にカーソルを合わせて 💬 を押す
- 装飾する文字範囲の終了位置にカーソルを合わせて <○○を押す



- ・カーソルを文頭に移動するときは 🕜 を押します。
- ・カーソルを文末に移動するときは 🔊 を押します。
- ・文章すべてを選択するときは《りを押します。

⚠ 装飾方法を選択する



文字色を変更するとき(装飾例 ●)

- ◯¹⁵∞ を押し、文字色を選択する
- ・ 装飾により挿入されているライン (罫線)の色も変更されます。

文字のサイズを変更するとき(装飾例2)

② を押し、 15/0 ~ 3 を押す

文字を点滅させるとき(装飾例 4)

③益 を押し、 ① を押す

・点滅を解除するには三温を押します。

文字をテロップにして右から左へ動かすとき(装飾例 6)

- (4点) を押し、 (1%) を押す
- ・テロップを解除するには 🕰 を押します。

文字を左右にスウィングさせて動かすとき(装飾例 6)

- (5歳) を押し、(15∞) を押す
- ・スウィングを解除するには (三型) を押します。

文字の表示位置を変更するとき(装飾例 ♥)

(5歳) を押し、(1₺) ~ (3歳) を押す

・装飾により挿入されている画像の表示位置も変更されます。

文字をコピーするとき

(ラミニ) を押す

文字を切り取るとき

(8歳) を押す

1つ前の状態に戻すとき

●☆を押す

直前に行った装飾または文字入力が解除されます。

続けて文字を装飾するとき

- を押し、操作4を繰り返す
- ・装飾の確認や解除方法は、装飾を指定して文字を入力する場合と同じです。 P263

6 🏻 を押す

デコメールを送信せずにテンプレートとして登録するとき

- 1) (を押す
- ②「はい」を選択する
- ③ 表示名とファイル名を設定して (m) を押す テンプレートは「テンプレート読込み」に登録されます。

お知らせ

- ・メール本文の入力画面で ② を押し、「デコレーション」 「デコレーション変更」を選択しても同様に 操作できます。
- ・メール本文の入力画面で ② 国 を押すと、画面の右下に入力できる残りのデータ量の正確なバイト数が表示されます。
- ・装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、 ② を 1 秒以上押して文字を削除した場合は、装飾データも含めて文字が削除されます。
- ・点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどを挿入して、メール作成画面やメール本文の入力画面 から装飾を確認した場合、その動作は一定時間がたつと自動的に停止します。
- ・デコメール対応 FOMA 端末以外からメール (パソコンなどの HTML メール) を受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

テンプレートをダウンロードする < デコメールテンプレート >

サイトからデコメールテンプレートをダウンロードします。

- サイトを表示中に、ダウンロードしたいデコメールテンプレート を選択する
 - ・ダウンロード中に 全を押すと、ダウンロードを中止します。
- 🤈 「保存」を選択する
 - ・デコメールテンプレートの保存を中止するには、「戻る」を選択して確認画面で「いい え」を選択します。

テンプレートの内容を確認するとき

「プレビュー」を選択する

🤾 🕝 を押す

ダウンロードしたデコメールテンプレートは、「テンプレート読込み」に登録されます。 P273

表示名を変更するとき

表示名欄を選択して表示名を変更する

・表示名は、全角・半角を問わず最大20文字入力できます。

ファイル名を変更するとき

ファイル名欄を選択してファイル名を変更する

・ファイル名は、半角英数字、「.」、「-」、「_」で最大36 文字入力できます。ファイル名の先頭に「.」や、ファイル名に半角英数字、「.」、「-」、「_」以外の文字を使用することはできません。

お知らせ

- ・サイトからダウンロードしたデコメールテンプレートは、メール作成画面で編集できます。
- ・作成したテンプレートを登録するときに日付・時刻が設定されていないと、表示名、ファイル名は「---------₁ になります。
- ・デコメールテンプレートをデコメールに挿入するときは、メールテンプレートの読み込みと同じ操作で行い ます.
- ・テンプレート保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えたときは、保存領域がいっぱいである。 旨のメッセージが表示されます。不要なメールテンプレートを削除してから再度ダウンロードしてください。

添付ファイル

ファイルを添付する

i モードメールに静止画やメロディを添付して送信します。また、FOMA端末で撮影した動画 などを添付して、iモーションメールとして送信できます。

添付可能なファイルは次のとおりです。

項目	メロディ	10000バイト 以内の静止画 (JPEG、GIF)	10000バイトを超 える、500Kバイ トまでの静止画 ¹	500Kバイトまでの 動画 / i モーション ²
1 件のメールに添付 可能な最大件数	10件 3		1件	
添付ファイルの条件	メロディ (MFi) は添付不可	パラパラマンガ、連 写画像は添付不可	静止画(JPEG)の み添付可能	再生制限が設定されて いるものは添付不可 4

- 1:受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URL付きのメールとして受信したり、添付ファイル として受信したりします。
- 2:受信側の端末や機器によって、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があり ます。
- 3:静止画とメロディを合計最大10件、メール本文を含め最大10000バイト添付できます。ただし、 添付ファイルのサイズによっては、添付可能な最大件数は少なくなります。
- 4: 再生制限が設定されていないファイルでも添付できない場合があります。

本文(添付したメロディ・静止画を含む)の残りのデータ量が全角100文字(半角200文字)(デコメー ルでは全角 200 文字 (半角 400 文字)) 分未満の場合は、動画 / i モーション、10000 バイトを超え る静止画を添付できません。

メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されているファイル(自端末でファイル制限を「あり」に設定 した画像を除く)、FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルは添付できません。

mova サービスの i モード端末には、JPEG形式の静止画 1 枚のみ添付できます。その場合、相手端末は URL付きのメール(iショットメール)として受信します。

10000バイトを超える GIF 形式の静止画はメールに添付できません。

i モーションメールでは、撮影した動画などは本文を除き最大500Kバイトまで添付可能です。また、QCIF (176×144) Sub-QCIF(128×96)以外の動画は容量にかかわらず添付できません。

メロディを送信する場合、受信側がFOMA F901iC、F900iC、F900iT、F900i 以外の場合は受信し たメロディを正しく再生できないことがあります。

添付するファイルの種類を選択する

静止画を添付するとき

- (1)「イメージ」を選択し、フォルダを選択する
 - ・静止画にカーソルを合わせて 🍙 を押すと静止画を表示できます。一覧に戻るには **◎** を押します。
 - 添付できない静止画は表示されません。
- ② 静止画を選択する

メール作成画面の添付欄に選択した静止画のファイル名が表示されます。

添付する静止画は画像サイズ、ファイルサイズの順にチェックされます。

- ・画像サイズが QVGA(320 x 240)を超える JPEG 形式の静止画の場合は、待受サ イズ(QVGA)に変換するかどうかの確認画面が表示されます。変換された画像が 10000バイトを超えていた場合は、変換した画像をデータBOXに保存するかどうか の確認画面が表示されます。データBOXに保存しない場合、または保存に失敗した旨 のメッセージが表示された場合は、添付ファイルは保存されないため、メールを未送信 BOX に保存して再編集するときには添付ファイルはありません。また、送信 BOX の メールを表示する場合は、添付ファイルを表示できません。
- ・ファイルサイズが 500K バイトを超える JPEG 形式の静止画の場合は、メールに添付 可能なサイズに変換され、データBOXに保存するかどうかの確認画面が表示されます。

動画 / i モーションを添付するとき(i モーションメール)

- ①「i モーション」を選択し、フォルダを選択する
 - ・動画 / i モーションにカーソルを合わせて 🔎 を押すと動画 / i モーションを再生で きます。一覧に戻るには②ップを押します。
 - 添付できない動画 / i モーションは表示されません。
- ② 動画 / i モーションを選択する

メロディを添付するとき

- (1)「メロディ」を選択し、フォルダを選択する
 - ・メロディにカーソルを合わせて 🔊 を押すとメロディを再生できます。一覧に戻るには ®ッッッ を押します。
 - ・添付できないメロディを選択すると、そのメロディは選択できない旨のメッセージが表 示されます。
- ② メロディを選択する

メール作成画面の添付欄に選択したメロディのファイル名が表示されます。

miniSD メモリーカード内のデータを添付するとき

- (1)「miniSDカード」を選択し、(1次) ~ (4点) を押す
 - ・静止画を選択して 🌳 を押すと静止画を表示できます。 動画 / i モーション、メロディ を選択してふを押すとそれぞれ再生できます。
 - ・添付できない動画 / i モーションを選択すると、そのデータは選択できない旨のメッセー ジが表示されます。
- ② データを選択する

メール作成画面の添付欄に選択したデータが表示されます。

- ・各データ形式についての動作は、FOMA端末内のデータを選択するときと同じです。
- ・10000バイトを超え、500Kバイトを超えない静止画、または10000バイト以内の 動画の場合本体へコピーするかどうかの確認画面が表示されます。

🔊 を押す

お知らせ

- ・10000 バイトを超える静止画を QVGA サイズ (240 × 320) に縮小できます (P371)。 QVGA サイズは待受画面のサイズであり、i モード端末に送るのに適したサイズです。
- 10000 バイトを超える JPEG 形式の静止画を添付したメールを i モード対応端末に送信した場合は、 i ショットセンターで i モード対応端末に送るのに適したサイズに変換されます。
- ・mova サービスの i モード端末にメロディと GIF 形式の静止画を添付すると、相手は受信できません。

添付ファイルを変更/解除する

- 例 添付ファイルを解除するとき
- メール作成画面を表示する P259
- 解除する添付欄にカーソルを合わせて 🖳 を押す

添付ファイルを変更するとき

- ① 変更する添付欄にカーソルを合わせて 💬 を押す
- ② ファイルを添付する P270
- 「はい」を選択する

メールテンプレートを利用する

メールテンプレートは、本文の先頭に同じ文章を入れたり、類似の内容を何度も送信したりす るために、あらかじめ i モードメールの内容を登録しておく機能です。メールテンプレートを 呼び出して内容を追加・修正するだけで、簡単に i モードメールを作成できます。また、デコ メールテンプレートは、レイアウトや装飾が既に決められているデコメール用の雛形です。デ コメールテンプレートを利用することにより、簡単にデコメールを作成/送信することができ ます。デコメールテンプレートは、メールテンプレートと同じ操作で読み込みます。

お買い上げ時は次のテンプレートが登録されています。



: 写真を貼り付けて使用してください。

作成したテンプレートを登録することもできます。

ショートメッセージ (SMS) には使用できません。

ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込むことはできません。

新規メールを作成するときに読み込んで使用します。

- メール作成画面で (**) [5] を押す P259
- 読み込むテンプレートを選択する

■ Thank You! ■ How Are You?

■おめでとう ⊠ありがとう

■ Thank you ⊠がんばって **■ごめん** ■ ごめんなさい

「ランプレート選択<読込> 1/2 ・マークの意味は次のとおりです。

■:10000バイト以内の静止画あり

♪:メロディあり

🔚: 10000 バイト以内の静止画 + メロディあり

内容を追加・修正して送信する P259 テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

お知らせ

- ・既にメール本文を入力したメール作成画面からテンプレートの読み込みを行うと、現在入力中のメールに 上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「本文のみ読込み」または「すべて読込み」を選択し、 テンプレートを選択するとメールは上書きされます。読み込みを中止するときは 🕯 を押してください。 「本文のみ読込み」を選択すると、入力済みのメール本文のみがテンプレートの内容に上書きされます。 「すべて読込み」を選択すると、宛先、顕名、添付ファイル、本文のすべてがテンプレートの内容に上書 きされます。
- 1件のメールに複数のテンプレートを読み込むことはできません。

登録されているテンプレートを一覧表示し、内容を確認してメール作成画面に設定します。

- 待受画面で 🖳 🖭 を押す
- 表示するテンプレートを選択する
 - ・詳細表示画面で同様を押すと前後のテンプレートを表示できます。
- ⟨҈ を押す テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。
- 内容を追加・修正して送信する P259

お知らせ

・添付ファイル自動再生設定で添付メロディを「自動再生する」に設定している場合、メロディが添付され ているテンプレートを表示すると、電話着信音量調整で設定されている音量で、メロディが自動的に再生 されます。再生を途中で止めるときは
ののを押します。

テンプレートの内容を登録する<テンプレート登録>

作成したメールまたは送受信したメールをテンプレートとして登録できます。

- ・テンプレートの保存領域は合計100Kバイトで、最大100件まで登録できます。
- ・プリインストールのテンプレートの内容は変更できません。
- ・ i モーション、10000バイトを超える静止画はテンプレートに登録できません。
- ・題名、宛先、本文のいずれかを入力しないと登録できません。ただし、ファイルを添付した場合は、他の項目が未入力でも保存できます。
- <mark>1</mark> メール作成画面で 🎻 🖘 🕰 を押す P259
- 🤈 「はい」を選択する
- ? 🕝 を押す



テンプレートが登録されます。

- ・表示名は全角・半角を問わず、最大20文字まで入力できます。
- ・ファイル名は半角英数字と「.」、「.」、「.」で最大36文字 入力できます。ファイル名の先頭に「.」や、ファイル名に半角 英数字、「.」、「.」、」、」、以外の文字を使用することはできません。

お知らせ

- ・テンプレート一覧で詳細情報を確認・変更する場合は

 ②を押し、「詳細情報」 「参照」または「変更」

 を選択します。ただし、お買い上げ時に登録されているテンプレートの詳細情報は変更できません。
- ・メール送信できない画像が含まれたテンプレートを登録しようとすると、画像が削除される場合があります。
- ・テンプレートを登録するときに日付・時刻が設定されていないと、ファイル名は「------」になります。また、題名が入力されていないと、表示名は「------」になります。
- ・テンプレート保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えたときは、保存領域がいっぱいである旨のメッセージが表示されます。不要なテンプレートを削除してから再度登録してください。

テンプレートを削除する

- ・プリインストールのテンプレートは削除できません。
- 例 テンプレートを1件削除するとき
- 1 待受画面で 🧓 🖭 を押す
- つ (**) (1.5%) を押す

テンプレートを複数選択して削除するとき

- ① ② ② を押し、テンプレートを選択する
 - ・ で選択/解除が切り替わり、 ② で全選択/全解除できます。
- ② 🖗 を押す

テンプレートを全件削除するとき

- ① 🕜 🚅 🍱 を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

i モードメール保存

i モードメールを保存しておき、あとで送信する

作成途中の i モードメールを送信せずに保存したり、保存した i モードメールを再編集して送 信したりできます。

作成途中の i モードメールを、送信せずに保存しておきます。

・未送信メールは最大200件保存できます。

メール作成画面で 📝 🚉 を押す P259

i モードメールが「未送信メール」に保存されます。

・題名、宛先、本文のいずれかを入力しないと保存できません。 ただし、添付ファイルを付けた場合は、他の項目が未入力でも保存できます。

送信済みの i モードメールやショートメッセージ(SMS)、送信せずに保存したり送信に失敗 したりした i モードメールやショートメッセージ (SMS) を、編集・送信できます。

例 未送信メールを再編集するとき

待受画面で 🖳 🕰 を押し、フォルダを選択する

- ・送信メールのときは一〇〇〇〇〇を押し、フォルダを選択します。

編集するメールを選択する

- ・送信済みのメールを再編集するときは、編集するメールにカーソルを合わせて 🔊 を押 します。
- メールを編集して送信する P260の操作2~5

- ・送信メール一覧や未送信メール一覧から操作する場合は (ア) を押し、「編集」を選択します。
- 添付ファイル自動再生設定で添付メロディを「自動再生する」に設定している場合、メロディが添付され ている送信メールを表示すると、電話着信音量調整で設定されている音量で、メロディが自動的に再生さ れます。再生を途中で止めるときはூかを押します。

手早くメールを作成する

FOMA 端末電話帳のメモリ番号 $0 \sim 99$ の相手には、簡単な操作でショートメッセージ(SMS) や i モードメールを作成できます。

ショートメッセージ (SMS) の場合は 1 件目の電話番号、 i モードメールの場合は 1 件目のメールアドレスが宛先となります。

例 メモリ番号 23 のメールアドレスに i モードメールを送信するとき

| 待受画面でメモリ番号(この場合は ② ③)を押して ◎ を押す 電話帳の1件目のメールアドレスが宛先に設定されています。



- ・メモリ番号の前に0などは付けずに入力します。上記画面で (空歌) (回歌) のように入力すると、クイックメールは利用できません。
- ・ i モードメールの作成・送信方法 P259

ショートメッセージ (SMS) を作成するとき

待受画面でメモリ番号を押して 🖳 を 1 秒以上押す

- ・入力したメモリ番号の電話帳データに登録されている電話番号を宛先にしたショートメッセージ(SMS)の作成画面が表示されます。
- ・ ショートメッセージ (SMS) の作成・送信方法 P319

- ・入力したメモリ番号の電話帳データにメールアドレス(ショートメッセージ(SMS)の場合は電話番号) が登録されていない場合、または電話帳データが登録されていない場合は、 を(ショートメッセージ (SMS)の場合は1秒以上)押すと宛先または電話帳データが登録されていない旨の確認画面が表示されます。 を押すと宛先が設定されていないメール(メッセージ)作成画面が表示されます。
- ・シークレット属性が設定されている電話帳データの場合は、シークレットモードに設定してから操作してください。 P168
- ・クイックメールを利用する電話帳のメールアドレス (ショートメッセージ (SMS) の場合は電話番号) を 1 件目に設定します。 P118

i モードメールを受信したときは

i モードメールが送信されてきたときは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、 着信ランプでお知らせします。受信した i モードメールは「受信メール」に保存されます。

1 i モードメールを受信する



纂と ☑ が点滅し、「メール受信中...」と表示されます。

メール着信音が鳴り、着信ランプが点灯 / 点滅して受信結果画面が表示されます。

- ・メール受信中に を押すと受信を中止できますが、受信時の状況によってはメールを受信する場合があります。
- ・FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。 P30
- ・受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間何も操作しないでいると、自動的に受信前の画面に戻ります。早く受信前の画面に戻したいときは ②②② を押します。

受信に失敗したとき

「メール」の後ろに「×」が表示されます。

- ・受信表示設定によっては、受信中画面や受信結果画面が表示されない場合があります。 P312
- ・メール選択受信設定を「ON」に設定すると、メールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信できます。
- 新しいiモードメールが届いたときには、iモードセンターで保管している他のiモードメールやチャットメールもあわせて受信します。
- i モーションメールを受信した場合は、動画 / i モーションデータは i モーションメールセンターに保存されます。
- FOMA端末でiモードメールを受信すると、iモードヤンターのiモードメールは削除されます。
- ・TO、CC、BCC を設定できる相手からのメールを受信した場合、自分が TO、CC、BCC のどれに当てはまるかを確認できます。 P293
- ・極端に容量の大きい i モードメールは、 i モードセンターで受け付けずにエラーメッセージとともに送信者に返信されることがあります。
- ・ i モードメールではメロディや静止画を添付ファイルとして送受信できます。対応していない添付ファイルは i モードセンターで削除されます。添付ファイルが削除された場合は、題名の下に[添付ファイル削除]のメッセージが追加されます。
- ・受信可能なデータ量 (添付可能なデータ量)を超えた添付ファイルは、i モードセンターで削除されます。添付可能なデータ量 P270

- FOMA 端末内の電話帳にメール着信設定のある相手から i モードメールを受信した場合は、その設定に従って動作します。電話帳との照合は次のように行われます。
 - メールアドレスが完全に一致した場合だけ名前が表示されます。i モード端末のメールアドレスの場合、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録していると、@ より前の部分が一致しても名前は表示されません。ただし、携帯電話番号@docomo.ne.jpの相手からメールを受信した場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録していても、@ より前の部分が一致すれば、受信メール一覧および受信メール詳細表示画面で名前が表示されます。
 - 複数の i モードメールを同時に受信したときは、最後に受信した i モードメールに設定されている条件に従いメール着信音や着信バイブレータ、着信ランプが動作します。
 - シークレット属性を設定した電話帳データにメールアドレスが登録されている場合は、シークレット モード中だけ有効です。
 - プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、登録されている相手の名前は表示されず、登録されている着信音やバイブレータなども動作しません。
- ・ショートメッセージ(SMS)受信中に i モードメールは受信できません。また、ショートメッセージ(SMS) の受信完了後も自動受信はされません。
- ・i モードメールを自動受信できないときは、i モードメールセンターに保管されます。保管されたメールは一定の時間をおいて最大3回再送されます。
- ・受信メールの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、一番古い受信メールに上書きされます。ただし、未読メールと保護されているメールには上書きされません。残しておきたい受信メールは保護してください。 P297

- ・途中で受信に失敗した場合などに i モードメールを受信し直すには、 i モード問合せ (P280) または メール選択受信 (P279) を行ってください。ただし、受信メールが最大保存件数まで達しているときは、 あらかじめ未読メールの内容表示 (P289)、不要メールの削除 (P299)、保護解除 (P297) など を行う必要があります。
- ・プライバシーモード起動中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)に自動受信したメールが、フォルダ設定のプライバシーが「ON」のフォルダにすべて保存された場合は、受信結果画面は表示されず、着信音/着信ランプも動作しません。
- ・自分宛ての i モードメールは送信直後に自動受信できない場合があります。i モード問合せ(P280)を行ってください。

新着 i モードメールを表示する

メール・メッセージ受信結果画面で「メール」を選択する



- - ・受信した i モードメールは「受信BOX」に保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

フォルダを選択し、メールを選択する

- ・メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。自動再生しないように設 定できます。 P310
- ・受信メールの見かた P293

お知らせ

- ・メール・メッセージ受信結果画面で(Tible)を押しても i モードメールを表示できます。
- ・プライバシーモード起動中(メールを「認証後に表示」に設定している場合)に、フォルダー覧を表示させるには、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。また、プライバシーモード起動中(i アプリを「認証後に表示」に設定している場合)に、メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択すると、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールを自動受信せずに、選択して受信するように設定します。

メールが届いたときは



メール選択受信設定を「ON」に設定しているときに i モードメールを 受信すると、i モードセンターに保管されます。メールの受信は待受 画面の通知で確認できます。

- ・メールを受信しても着信音や着信バイブレータは動作しません。
- ・「〜」以外のキーを押すと待受画面または元の画面に戻ります。

お知らせ

- ・「i モード問合せ」を行うと、i モードセンターに保管されているすべてのi モードメールを受信できます。 P280
- ・メール選択受信設定を「ON」に設定しても、ショートメッセージ(SMS)、メッセージR/Fは自動受信します。

メールを選択受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、必要なメールだけを選択して受信します。不要な i モードメールを受信せずに削除することもできます。

- ・メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定しておく必要があります。 P307
- ・メール選択受信設定を「ON」に設定した場合でも、iモード問合せを行うと全メールを受信しますので、 不要なメールを受信したくない場合には、問合せの項目からメールを外しておいてください。P307

1 待受画面で 🧓 🖼 📭 を押す

□X-ル選択受信□ (1/1/1°-ジ) -----

3、選択受信説明

[1] [保留]
②05/01/27 12:34
▽明日の会議
& docomo.taro.ΔΔ@docomo
.ne.jp
かなご1115バイト **២**

i モードに接続され、i モードセンターに保管されている i モードメールが一覧表示されます。

・メールの末尾のマークは以下を示します。

🔯:静止画ファイルが添付されています。

♪:メロディファイルが添付されています。

2 : i モーションが添付されています。

- 2 メールごとに「保留」を選択し、プルダウンメニューから「受信」 「削除」「保留」のいずれかを選択する
 - ・「保留」を選択した場合は、そのまま i モードセンターに保管されます。 i モード問合せなどで受信できます。
 - ・ページが複数ある場合には、メール一覧の最後に表示される「前ページ」「次ページ」 を選択すると前後のページを表示できます。
- 2 「受信/削除」を選択する

英確認画面® 受信: 20件 削除: 12件 保留: 15件 よろしいですか? 決定 キャンセル i モードセンターに保管されている全メールを削除するとき 「i モードセンターから全てのメールを」の「削除」を選択する

/ 「決定」を選択する

お知らせ

・プルダウンメニュー項目の選択方法 P217

i モード問合せ

i モードメールがあるかどうかを問い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間に i モードメールが届いていないかを問い合わせます。 i モード問合せ設定でメッセージR/Fも問い合わせをするように設定している場合は、同時にメッセージR/Fもあるかどうかを問い合わせます。

電波状態によってはiモード問合せができない場合がありますのでご了承ください。

1 待受画面でサイドキー []を 1 秒以上押す

i モード問合せが実行されます。i モードセンターに i モードメールが保管されていれば受信します。

- ・メッセージR/Fの問い合わせの操作は、i モードメールと同じです。
- ・受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。 P277 ただし、i モード問合せで i モードメールを受信したときは、自動受信時とは異なり、約15秒経過しても元の画面には戻りません。 i モードメールを表示せずに待受画面に戻すときは (๑๑๑) を押します。

- ・FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を1秒以上押しても i モード問合せができます。
- FOMA端末を折り畳んでいるときに、新しいi モードメールを受信したときは背面ディスプレイの表示でお知らせします。 P30

i モードメールに返信する

受信したiモードメールやショートメッセージ(SMS)に返信します。

受信メールによっては返信できない場合があります。

発信元に「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」が表示される受信ショートメッセージ(SMS)や、mova端末(iモードをご契約)から送信されたショートメールには返信できません。

1 待受画面で 🦳 📆 を押し、フォルダを選択する

🤈 返信するメールにカーソルを合わせて 🗬 を押す

メール作成<返信>
©Todocomo.taro.AA@do…
BishRE:おつかれさまで…

●1000 ● | 必想、ご意見はdocomota ro® 20. 000.ne.jpまで連絡 を。レポートの詳細はhtt p://www. ΔΔΔΔΔΔΔΔ ne.jp/ 9931 | ▼

引用文字

図 には受信メールの発信元のメールアドレスまたは電話番号、 園 には先頭に「RE:」の付いた受信メールの題名(iモードメールのみ) IText には「>受信メール本文」が入力されています。

・返信する際に本文を引用するかどうかと、引用した本文の先頭に 付ける引用文字を設定できます。 P309

複数の宛先に送られた受信メールの宛先すべてに返信するとき (♪(150) (=22) を押す

・自分以外のすべての宛先と、発信元に返信できます。

🤾 メールを編集して送信する P259

・返信すると、次回受信 BOX 一覧画面を表示したときに受信メールの状態マークが ❷ から □ 、または ඣ から ➡ に変わります。

お知らせ

- ・受信メール詳細表示画面から操作する場合は 🔊 を押します。
- ・受信メールの添付ファイルは、返信メールには添付されません。
- ・受信メール本文中の添付データ(ソフトが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)は、返信 メールには設定されず、また文字としても引用されません。
- ・受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。ただし、画像にファイル制限が設定されている場合は、返信メールに引用されません。

受信メール一覧から返信する場合は、発信元のメールアドレスが表示され、受信メール詳細表示画面から 返信する場合は、自分以外のすべての宛先と発信元のメールアドレスが表示されます。

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送する

受信した i モードメールやショートメッセージ (SMS)を他の宛先に転送します。 受信したメールの種別でそれぞれ転送されます。

1 待受画面で 🖳 📭 を押し、フォルダを選択する

281

転送するメールにカーソルを合わせて 🖳 を押す



■Mには先頭に「FW:」の付いた受信メールの題名(iモード メールのみ) IText には受信メールの本文が入力されています。

・添付ファイルがある受信メールを転送する場合は、添付ファイル も設定されています。

メールを編集して送信する P259

・ 転送すると、次回受信 BOX 一覧画面を表示したときに受信メールの状態マークが ≧か ら ⇒ 、または 😭 から 🗟 に変わります。

お知らせ

- ・受信メール詳細表示画面から操作する場合は 🕜 を押し、「返信/転送」 「転送」を選択します。
- ・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されていなくても、メロディファイルの種類によっては添付 されない場合があります。
- ・受信メール本文中の添付データ(ソフトが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)は転送 メールには設定されず、また文字としても引用されません。
- ・受信メールの添付ファイル(静止画、メロディ)のうち、メール添付やFOMA 端末外への出力が禁止さ れているファイルは転送メールに添付されません。
- ・10000バイトを超える静止画が添付されたメールで画像を取得していない場合は、転送時に画像は添付 されません。
- ・受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されま す。また、転送時にサイズオーバーとなった場合は、🔊 (送信)を押すと送信できない旨のメッセージ が表示されます。

画像表示・保存

添付されている静止画を表示・保存する

受信メールに添付されている静止画を表示・保存します。保存した静止画は「マイピクチャ」 で表示したり、待受画面などに設定したりできます。

静止画を表示する

- 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
- 静止画が添付されている i モードメールを選択する

こた。 母及いここへがい 記をホームページに、ア ップしましたので、デジ カメの写真とともにお楽 しみ下さい! 3.0KB ⊴Graph2.jpg

- FND -

メール本文の下には、静止画とファイル名、ファイルサイズが表示 されます。

マークの意味は次のとおりです。

: メール添付や FOMA 端末外への出力可 : メール添付や FOMA 端末外への出力不可

: ダウンロードされていない10000バイトを超える静止画

廖 : ダウンロード済みの 10000 バイトを超える静止画

: 静止画の添付あり

区 □ :静止画データ異常

画像の表示/非表示を切り替えるとき

ファイル名を選択する

静止画のタイトルを確認するとき

タイトルを確認する静止画のファイル名にカーソルを合わせて (**) (三鳥) [三鳥) を押す

静止画の URL を表示するとき

URLを表示する静止画のファイル名にカーソルを合わせて 🏈 🖼 👊 を押す

・取得する前に表示するときは、メール本文の「保存期限」にカーソルを合わせて ② 🖘 を押します。

お知らせ

- ・送信メール詳細表示画面、メールテンプレート詳細表示画面、miniSDメモリーカード内のメール詳細表 示画面からタイトルを確認する場合は

 ② を押し、「添付ファイル」 「タイトル確認」を選択します。
- ・送信メール詳細表示画面、メールテンプレート詳細表示画面、miniSDメモリーカード内のメール詳細表示画面に添付されている静止画からも同様の操作で表示/非表示を切り替えられます。
- ・取得できる静止画は、JPEG形式またはGIF形式で最大100Kバイトまでです。
- ・取得した静止画のファイル名は、最大36文字保存されます。ファイル名の先頭に「.」や、ファイル名に半角英数字、「.」、「-」「」以外の文字を使用することはできません。
- 静止画が添付されている受信メールを表示したときは、添付された静止画は自動的に表示されます。ただし、受信メールがデコメールの場合は、メールを表示すると、メール本文に挿入されている静止画は自動的に表示されますが、添付された静止画は自動的に表示されません。画像を表示するときは静止画のファイル名を選択します。
- ・デコメールでは、メール詳細表示画面で本文中に表示される画像のデータ名などは表示されません。
- i モードメールに添付された 10000 バイトを超える JPEG 形式の画像は、自動的に取得されます。自動取得された画像は、自動的にマイピクチャの「景モード」に保存されます。

メール受信を中断したり、画像の保存領域がいっぱいなどの理由により、自動的に取得できなかった場合は、i モードメール中の「保存期限」を選択することにより、画像を取得することができます。

- ・静止画の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- ・静止画によっては正しく表示できない場合があります。
- miniSDメモリーカード内のメールを表示するとき、10000バイトを超える静止画が添付されている場合は、添付ファイルを表示できません。メールをFOMA端末に移動/コピーしてから表示してください。 P414

添付されている静止画を保存します。静止画の編集で使用するフレームやスタンプとしても保 存できます。

- 待受画面で 🖳 📭 を押し、フォルダを選択する
- 静止画が添付されている i モードメールを選択する
- 保存する静止画にカーソルを合わせて 🏈 🖼 🖼 を押す
 - ・メール添付や FOMA 端末外への出力を禁止されている静止画(ファイル制限欄に「あ り」と表示)では各項目の内容を変更できません。操作5に進みます。

デコメール内に表示されている画像を保存するとき

(す)(4点)(4点)を押して を押す

- 各項目を選択して設定する
 - ・設定方法は、サイトから画像を保存するときと同じです。 P230
- ☞ を押し、保存先を選択する

静止画は、マイピクチャの「魯モード」または「デコメールピクチャ」フォルダのどち らかを選択して保存します。

- ・フレームまたはスタンプ画像の場合は「アイテム」フォルダに保存されます。 P368
- ・保存した静止画は待受画面などに設定できます。 P369

お知らせ

- ・送信メールに添付した静止画も同様の操作で保存できます。
- ・横352×縦288を超える静止画はフレーム候補にできません。
- ・横縦(または縦横)のサイズが210×210を超える静止画はスタンプ候補にできません。
- ・横縦(または縦横)のサイズがGIF 形式は640×480、JPEG 形式は960×1280を超える静止画 は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できないものもあります。
- ・画像の保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA端末に保存されている 画像を、削除するかどうかの確認画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従い保存可 能な空き領域が確保できるまでFOMA端末内の画像を削除します。
 - 削除する前に画像一覧で 🎤 を押して画像を表示したり、 🅜 を押して画像の詳細情報を表示したりで きます。

i モーションメール

i モーションメールから i モーションを取り込む

発信元がメールに添付した動画 / i モーションは i モーションメールセンターに保管され、

- i モーション閲覧のためのURLが付与されたメールを受信します。このURLを選択して、
- i モーションを受信したり、再生したりできます。


取り込める i モーションは、最大 500K バイトまでです。

再生時の音量は i モーションの動作設定に従います。 P393

- 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
- i モーションの URL が挿入された i モードメールを選択する

♀ i モーションのURLを選択し、「はい」を選択する

i モーションメールセンターに接続され、i モーションの受信・再生が始まります。

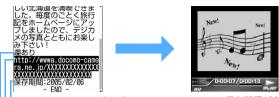

- i モーションメールセンターでの i モーションの保存期限が表示されます。
- i モーション閲覧のためのURLが表示されます。
- i モーションが添付されていることを示す「鷽あり」が表示されます。
- ・ 再生画面の操作方法 P382

- ・「再生」を選択するとiモーションが再生されます。
- ・「情報表示」を選択すると i モーションの情報が表示されます。 P392

🧲 🕝 を押す

取り込んだ i モーションは、 i モーションの「魯モード」フォルダに保存されます。

・表示名を設定するときは表示名を入力します。全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

待受画面に設定するとき

- ・映像のない動画 / i モーション、再生制限が設定されている i モーション、画像サイズが 320 × 240 を超える i モーションは待受画面に設定できません。
- を押して「はい」を選択する
- ・拡大表示できる動画 / i モーションの場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
- ・i アプリ待受画面が設定されている場合は、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認 画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面を解除して、選択した動 画/i モーションが待受画面に設定されます。
- ・動画 / i モーションを待受画面に設定したときの動作 P136

← 「戻る」を選択する

- ・送信メールに添付されている動画 / i モーションも、「ファイル名」を選択して、同様に再生できます。ただし、動画 / i モーションが FOMA 端末から削除されているときは再生できません。
- i モード端末へ i モーションメールを送信した場合、i モーションセンターに保存された i モーション閲覧用 URL1 件につき 50 回まで取得することができます。50 回を超えた場合は、i モーションの取得ができなくなります。
- ・メールに添付された i モーションをパソコンで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。 P582
- ・miniSDメモリーカード内のメールを表示するとき、iモーションが添付されている場合は、添付ファイルを表示できません。メールをFOMA端末に移動/コピーしてから表示してください。 P414


i モードメールに添付されているメロディを再生・保存する

受信メールに添付されているメロディを再生・保存します。保存したメロディは「メロディ」 で再生したり、着信音に設定したりできます。

発信元が FOMA F901iC、F900iC、F900iT、F900i 以外の場合、送られてきたメロディが正しく再 生できない場合があります。

- 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
- メロディが添付されている i モードメールを選択する

・添付メロディの表示形式には、メロディファイルの種類によって2種類あります。

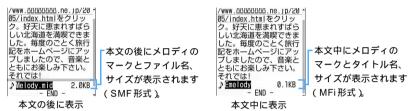

詳細を示すマークの意味は次のとおりです。

:メール添付やFOMA 端末外への出力可

:メール添付やFOMA 端末外への出力不可

♪ ※ : メロディデータ異常

再生するメロディを選択する

再生を途中で止めるときは®®を押します。

メロディのタイトルを確認するとき

- ① タイトルを確認するメロディにカーソルを合わせて (デ) (5.4.) (5.4.) を押す
 - ・本文中に表示されているメロディのタイトルを確認するときはメロディにカーソルを 合わせてからぬるを押します。
- ② タイトルの確認が終わったら を押す

メロディのデータを文字として表示するとき (データ表示)

データ表示するメロディを選択して (**) 🖘 🖘 を押す

- ・タイトル表示に戻すには、データ表示されているメロディの先頭行を選択して 📝 🖘 🖘 を押します。
- 本文の後に表示されるメロディではこの機能は利用できません。

お知らせ

- ・メロディ再生中はサイドキー[]で音量調整ができます。
- ・データ表示時にメロディを再生・保存するにはサブメニューから行います。
- ・マナーモード中は、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、通常マナー モード中は電話着信音量調整で設定されている音量で再生されます。オリジナルマナーモード中は、オリ ジナルマナーモード設定の着信音量で設定されている音量で再生されます。
- ・MFi形式のメロディにタイトル名が設定されていない場合、タイトル名にはメールを受信した日時が表示されます。
- ・MFi形式のメロディの場合、マークが♪ でも返信 / 転送するメールにメロディは添付されません。
- ・添付ファイル自動再生設定で添付メロディを「自動再生する」に設定している場合、メロディが添付されている受信メールを表示すると、電話着信音量調整で設定されている音量で、メロディが自動的に再生されます。
- ・送信メール、メールテンプレート、miniSDメモリーカード内のメールの添付メロディも同様にして再生できます。

メロディを保存する

- 1 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
- プ メロディが添付されているiモードメールを選択する
- 保存するメロディにカーソルを合わせて (する) を押す
 - ・既に設定されている表示名が表示されます。表示名を設定するときはメロディの保存 画面で表示名を入力します。全角で最大25文字、半角で最大50文字入力できます。

取り込んだメロディは、メロディの「鼻モード」フォルダに保存されます。

- ・送信メール詳細表示画面から操作する場合はメロディにカーソルを合わせて ② を押し、「添付ファイル」「保存」を選択します。
- ・メロディの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA端末に保存されているメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のメロディを削除します。
 - 削除する前にメロディ一覧で 🍙 を押してメロディを再生したり、 🕜 を押してメロディの詳細情報を表示したりできます。

添付ファイルを削除する

受信メールから添付されている静止画、添付メロディを削除します。

10000 バイトを超える静止画や本文中に表示されるメロディ、ソフトが起動できるリンク項目は削除できません。

例 添付されている静止画を削除するとき

- 🚺 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
- 🤈 静止画が添付されている i モードメールを選択する
- 3 削除する静止画のファイル名にカーソルを合わせて (グロータ) を 押す
 - ・添付されている静止画ファイルを一括削除するときは 🏈 🖘 🖘 を押します。
- / 「はい」を選択する
 - ・削除した添付ファイルはファイル名が薄く表示されて選択できなくなります。

お知らせ

・送信メール詳細表示画面から操作する場合は、静止画、メロディにカーソルを合わせて ② を押し、「添付ファイル」 「削除」または「一括削除」を選択します。

受信/送信メール BOX のメールを表示する

受信/送信/未送信の i モードメールやショートメッセージ(SMS)を確認できます。受信済みのメールは「受信メール」に、送信済みのメールは「送信メール」に保存されます。また、送信せずに保存したメールや送信に失敗したメールは「未送信メール」に保存されます。

送信メール、未送信メールは、i モードメールとショートメッセージ(SMS)を合わせてそれぞれ最大 200件、受信メールは最大 1000件保存できます(データの大きさによっては、保存できる件数が少なくなる場合があります)。 P38

例 受信メールを表示するとき

1 待受画面で 🧓 📆 を押す

送信メールを表示するとき

待受画面で 🖳 🖘 を押す

未送信メールを表示するとき

待受画面で 🖳 🕰 を押す

フォルダを選択する

受信メールの一覧が表示されます。

ソフトを起動せずにメール連動型 i アプリフォルダに保存されているメールを表示するとき メール連動型 i アプリフォルダを選択して 🏈 😘 を押す

・メール連動型 i アプリフォルダを選択すると、対応するソフトが起動されます。 P332

2 表示するメールを選択する

- ・電話番号やメールアドレス、URLを選択して電話帳に登録したり、URLを選択してブックマークに登録したりできます。 P302
- ・電話番号やメールアドレス、URLから電話をかけたり、i モードメールを送ったり、サイトを表示したりできます。 P233

お知らせ

- ・パソコンから装飾されたメールを受信する場合、i モード端末では非対応の装飾があると、パソコン上と同じ動作にならない場合があります。
- ・メール本文の添付データ(ソフトが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)が複数添付されていると添付データは無効になります。このとき添付マークには「アが表示されます。
- ・デコメールを表示した場合、デコメールの背景色によっては画像やiモーション取得先URLの文字色と重なってURLが見えない場合があります。
- ・プライバシーモード起動中は、メールのプライバシーモード設定の設定内容により、フォルダー覧やフォルダが表示されません。
 - 「認証後に表示」にしている場合、フォルダー覧を表示させるには、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。
 - 「指定フォルダを非表示」にしている場合は、フォルダ設定のプライバシーを「ON」に設定しているフォルダは表示されません。

受信メールのフォルダー覧画面で 🕯 を 1 秒以上押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行うことにより、一時的にプライバシーモードを解除し、フォルダを表示できます。

受信メールフォルダー覧画面の見かた



受信メールフォルダー覧画面では、上部に保存領域の使用率とページ番号/総ページ数が表示されます。

・マークの意味は次のとおりです。

≧(グレー):メールなし

(青):未読メールなし

(ネールなし(メール連動型 i アプリで利用)

☑ :未読メールあり

: 未読メールあり(プライバシー ON)

送信 / 未送信メールフォルダー覧画面の見かた



送信メールフォルダー覧画面では、上部にページ番号 / 総ページ数が表示されます。

マークの意味は次のとおりです。

├─(グレー):メールなし

(a) :メール連動型 i アプリ

- ・受信メールは「受信 BOX」フォルダと最大 45 個のフォルダ (メール連動型 i アプリ用のフォルダ 5 個を含む)に分類して保存できます。お買い上げ時の設定では、新たに受信した i モードメールとショートメッセージ (SMS)は「受信 BOX」フォルダに保存されますが、受信時に自動的に他のフォルダに振り分けることもできます。
- ・送信 / 未送信メールはそれぞれ「送信 BOX」と「未送信 BOX」フォルダと最大 15 個のフォルダ (メール連動型 i アプリ用のフォルダ 5 個を含む)に分類して保存できます。お買い上げ時の設定では、新たに送信した i モードメールとショートメッセージ (SMS)は「送信 BOX」フォルダに保存されますが、送信時に自動的に他のフォルダに振り分けることもできます。
- ・メール連動型 i アプリを削除した場合でも、それに対応したメールフォルダが残っていればメールを表示できます。
- ・メール連動型 i アプリフォルダを選択すると、それに対応するソフトが起動されます。 P329
- ・受信BOX一覧表示中に 🅜 🖘 を押すと、受信メールの既読 / 未読を変更することができます。
 - 選択している未読の受信メールを既読にするときは、 150 を押します。
 - 選択している既読の受信メールを未読にするときは、 (三歳) を押します。
 - 複数の未読受信メールを既読にするときは、 (国語) を押し、既読にする受信メールを選択し、 (全) を押し、「はい」を選択します。
 - 複数の既読受信メールを未読にするときは、 4 を押し、未読にする受信メールを選択し、 を押し、「はい」を選択します。
 - 受信BOX内のメールをすべて既読にするときは、写過を押し、「はい」を選択します。
 - 受信BOX内のメールをすべて未読にするときは、「気臓」を押し、「はい」を選択します。

受信 BOX 一覧画面の見かた

● 受信BOX 3// ② 2:34 docsmo.taro.â/a ② 3 13:33 docsmo.taro.â/a おはようございます。 ② 10:11 docsmo.â/â.tar □ こんにちは。 ◎ 99:47 docsmo-â/a-taro 明日の予定です。 受信 BOX 一覧画面では、上部にフォルダ名、ページ番号 / 総ページ 数が表示されます。メールの一覧には受信日時、発信元、題名 (SMS では本文の先頭)が表示されます。

- ・マークの意味は次のとおりです。
- ①状態マーク

☑:未読 図:未読(返信不可)

☆ : 既読(返信不可)☆ : 既読(返信不可)☆ : 既読(返信済み)⇒ : 既読(転送済み)

爲 :保護 ※ :保護(返信不可)

□ :保護(返信済み) □ :保護(転送済み)

返信済/転送済は後から行った操作のマークが優先表示されます。

②添付ファイル/SMS/メール連動型i アプリマーク

➡:10000バイト以内の静止画

♪ :メロディ

🕍 : 10000 バイト以内の静止画 + メロディ

■ :10000バイトを超える静止画

□ : ショートメッセージ(SMS)

□ : メール連動型 i アプリで利用されるメール

i モーションまたは 10000 バイトを超える静止画が添付されていると きは、10000 バイト以内の静止画やメロディが添付されていてもマーク は表示されません。

- ・発信元が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。
- ・受信日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。
- ・受信した i モードメールによっては題名が表示されない場合があります。
- データ異常のショートメッセージ(SMS)には×りが表示され、受信日時は--/-(受信当日のみ)となります。発信元は表示されません。
- ・メール一覧の表示形式を選択できます。 P309

お知らせ

・添付ファイルやソフトが起動できるリンク項目がある場合、詳細表示画面にマークと添付ファイル名などが表示されます。詳しくはそれぞれの参照先をご覧ください。

種類	マーク	参照先
静止画	■ :メール添付や FOMA 端末外への出力可	P282
	🕝 :メール添付や FOMA 端末外への出力不可	
	☐ : ダウンロードされていない 10000 バイト	
	を超える静止画	
	├── :ダウンロード済みの 10000 バイトを超え	
	る静止画	
	🜀 :未取得の静止画の添付あり	
	☑ ⓒ :静止画データ異常	
メロディ	♪ :メール添付や FOMA 端末外への出力可	P286
	🎝。 : メール添付や FOMA 端末外への出力不可	
	♪ ♪ ☆ :メロディデータ異常	
ソフトが起動できるリンク項目	α	P346

- i モードメールでは、発信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレス欄と照合されます。ショートメッセージ(SMS)では、発信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。
 - メールアドレスが完全に一致した場合だけ名前が表示されます。i モード端末のメールアドレスの場合、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録していると、@より前の部分が一致しても名前は表示されません。ただし、携帯電話番号@docomo.ne.jpの相手からメールを受信した場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録している場合でも、@より前の部分が一致した場合は、名前が表示されます。
 - シークレット属性を設定した電話帳データにメールアドレスや電話番号が登録されている場合は、シークレットモードを設定していないと名前は表示されません。
 - プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、プライバシーモードを解除しないと名前は表示されません。
- ・ショートメッセージ (SMS) および送達通知の題名、発信元は次のように表示されます。

項目	ショートメッセージ (SMS)	送達通知	着信通知
題名	受信SMS	SMS送達通知	留守番 着信通知
発信元	電話番号	SMS Center	DoCoMo SMS

電話番号が電話帳に登録されているときは、受信メール一覧の発信元には名前が表示されます。 ただし、プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、名前は表示されません。

発信者番号が通知されなかったときは、次の文字が発信元に表示されます。

- 「非通知設定」(非通知に設定して送られてきた場合)
- 「公衆電話」(公衆電話から送られてきた場合)
- 「通知不可能」(発信者番号を通知できない方法で送られてきた場合)

送信 / 未送信 BOX 一覧画面の見かた



送信BOX一覧画面では、上部にフォルダ名、ページ番号 / 総ページ 数が表示されます。メールの一覧には送信日時、宛先、題名 (SMSでは本文の先頭)が表示されます。

マークの意味は次のとおりです。

1 状態マーク

マークなし:未保護

龠:保護

②添付ファイル / SMS / メール連動型 i アプリマーク

■ :10000 バイト以内の静止画

♪ :メロディ

↓ : 10000 バイト以内の静止画 + メロディ

目: i モーション

■ :10000バイトを超える静止画

☑: ショートメッセージ(SMS)

□ :メール連動型iアプリで利用されるメール

i モーションまたは 10000 バイトを超える静止画が添付されていると きは、10000 バイト以内の静止画やメロディの添付を示すマークは表 示されません。

- ・送信日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。
- ・宛先が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。
- ・未送信メール一覧からメールを選択すると、メール作成画面が表示 されます。 P275
- ・メール一覧の表示方法を選択できます。 P309

受信メール詳細表示画面の見かた

受信/- ル回公画 1/9 で 1/9 で 1/9 で 1/9 で 1/27 12:34 で 1/9 で

受信メール表示画面では、上部に宛先マーク、状態マーク、添付ファイルマーク、SMSマーク、メール番号/件数が表示されます。

: i モードメールでは、発信元からどの宛先(TO、CC、BCC)で送られてきたのかを確認できます。

・マークの意味は次のとおりです。

Range: 30 (BCC)(i モードメールのみ)

III : 題名(SMSは「受信SMS」、「SMS送達通知」、「留 守番 着信通知」)

X4:発信元(返信不可)

™ : 宛先 (TO)(返信不可)(i モードメールのみ)

ω : 宛先 (CC)(返信不可)(i モードメールのみ)

・文字サイズを選択できます。 P311

・データ異常のショートメッセージ(SMS)には Imm の代わりに Xinが表示され、Xin以外は表示されません。

送信済み / 未送信メール詳細表示画面の見かた

送信済メー 回 1/9 で 1/9 で 1/9 に 1/

送信済みメール表示画面では、上部に状態マーク、添付ファイル/SMSマーク、メール番号/件数が表示されます。

マークの意味は次のとおりです。

(1) : 送信日時

To:宛先(TO)

□ : 宛先(CC)(iモードメールのみ)

Bm: 完先(BCC)(iモードメールのみ)

🖺 : 題名

・文字サイズを選択できます。 P311

お知らせ

・送信日時・保存日時の表示には日付・時刻の設定が必要です。 P49

フォルダを作成・削除する

メールを保存するフォルダの作成や削除をします。

フォルダを作成する

- ・「受信メール」では「受信 BOX」とメール連動型 i アプリのフォルダ以外に最大 40 個作成できます。
- ・「送信メール」「未送信メール」では「送信 BOX」「未送信 BOX」とメール連動型 i アプリのフォルダ以外にそれぞれ最大 10 個作成できます。
- ・「送信 BOX」「未送信 BOX」「受信 BOX」フォルダとメール連動型 i アプリのフォルダのフォルダ設定は 変更できません。

例 受信メールのフォルダを追加するとき

1 待受画面で Д (1%) を押す

・送信メール P289

・未送信メール P289

7 (水) で押す

フォルダ設定を変更するとき

フォルダ設定を変更するフォルダを選択して 🏈 🍱 を押す

2 各項目を選択して設定する

フォルダ名 :メールのフォルダ名称を設定します。

全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

プライバシー:プライバシーモード起動中に、フォルダを表示するかどうかを設定します。

・「ON」に設定すると、プライバシーモード起動中(メールを「指定

フォルダを非表示」に設定した場合)はフォルダを表示しません。

_____ お知らせ

・メール連動型 i アプリをダウンロードすると、「受信メール」「送信メール」「未送信メール」のフォルダー覧にそのメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名にはダウンロードしたメール連動型 i アプリ名が設定され、変更することはできません。

フォルダを削除する

- ・お買い上げ時に登録されている「受信 BOX」「送信 BOX」「未送信 BOX」フォルダは削除できません。
- ・保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護解除してからフォルダを削除してください。
- ・メール連動型 i アプリフォルダは、そのフォルダに対応するソフトを削除しない限り削除できません。 P350
- 例 受信メールのフォルダを削除するとき
- 待受画面で 🖳 📭 を押す
 - ・送信メール P289
- ・未送信メール P289
- 削除するフォルダを選択して 📝 🕰 を押す
- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 「はい」を選択する

メールの件数を確認する<フォルダ内メール件数>

受信メール、送信メール、未送信メールの保存件数をフォルダごとに確認します。

例 受信メールの保存件数を確認するとき

- 待受画面で 🕾 🗷 🏥 を押す
 - ・送信メール P289
- ・未送信メール P289
- 件数を確認するフォルダにカーソルを合わせて 🏈 🖘 を押す
- 確認が終わったら
 を押す

お知らせ

・メール一覧から操作する場合は 🅜 を押し、「表示」 「メール件数確認」を選択します。

受信メール、送信メール、未送信メールの発信元や宛先のメールアドレスを表示します。メー ルアドレスが途中までしか表示されていない場合や、電話帳に登録されていて名前が表示され ている場合は、この方法でメールアドレスを確認できます。

送信メール、未送信メールの場合、宛先が複数あるときは全宛先のメールアドレスが、受信メー ルの場合は自分以外の宛先 (「TO:」「CC:」) が表示されます。

- メール詳細表示画面を表示する
 - ・送信メール P289
- ・未送信メール P289
- ・メールテンプレート P272
- 表示する発信元または宛先を選択する
- 確認が終わったらのを押す

お知らせ

- ・複数のメールアドレスをまとめて確認するときは、メール詳細表示画面で (ア) を押し、「表示」 「アドレス表示」を選択します。
- ・受信メール、送信メール、未送信メール一覧から操作するときは、アドレスを表示するメールにカーソルを合わせて (ア)を押し、「表示」 「アドレス表示」を選択します。

受信/送信メールをフォルダに移動する<メール移動>

保存してあるメールを別のフォルダや miniSD メモリーカードに移動やコピーします。

- 例 受信メールを他のフォルダに1件移動するとき
- 1 待受画面で 🧓 📆 を押し、フォルダを選択する
 - ・送信メール P289
- ・未送信メール P289
- 移動するメールにカーソルを合わせて ② 450 150 150 を押す

受信メールを複数選択して移動するとき

- (1) (ず) (4点) (1%) (2点) を押し、メールを選択する
 - ・ で選択/解除が切り替わり、 ⑦ で全選択/全解除できます。
- ② 🌳 を押す

すべての受信メールを移動するとき

(水) 4点 (15/10) 3点 を押す

受信メールを miniSD メモリーカードへ 1 件コピーするとき

- (1) (す) (4点) (15%) を押す
- ②「はい」を選択する

受信メールを miniSD メモリーカードへバックアップ (全件) するとき

- (1) (ず) (4点) (4点) (2温) を押す
- ②端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ③「はい」を選択する
- ② を押し、移動先フォルダを選択する
- / 「はい」を選択する

お知らせ

・受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

受信/送信メールを並べ替える<ソート>

お買い上げ時

日付順

- 「受信メール」「送信メール」のメール一覧の並び順を一時的に並べ替えます。
- ・「未送信メール」「FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)」の並び順は変更できません。
- 例 受信メール一覧を並べ替えるとき
- 🚺 待受画面で 🕢 📆 を押し、フォルダを選択する
 - ・送信メール P289

(タサン(フォョョ)(4ボ)を押す

送信メールを並べ替えるとき

(を押す

(15/0) ~ (3点) を押す



メールが一時的に並び替わります。

お知らせ

- 受信メール一覧や送信メール一覧の表示を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。
- ・送信者順または宛先順の場合、メールアドレスが電話帳に登録されていても電話帳の名前ではなく メールアドレスの順に並び替わります。
- ・タイトル順の場合、全角/半角の文字が混在していると、五十音順と一致しない場合があります。
- ・同一フォルダ内にショートメッセージ(SMS)が含まれていると、一覧画面ではショートメッセージ(SMS) はメッセージの本文の先頭が表示されるため、タイトル順でソートした場合、五十音順と一致しません。

受信/送信メールから雷話をかける<雷話発信>

受信メールの送信者や送信メールの宛先に電話をかけることができます。

- ・電話番号とメールアドレス(相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合を除く)を 電話帳に登録しておく必要があります。
- ・シークレット属性を設定した電話帳データにメールアドレスが登録されている場合は、シークレットモー ド中だけ電話をかけられます。

例 受信メールから電話をかけるとき

- 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
 - ・送信メール P289
- 電話をかけるメールにカーソルを合わせて 🎤 🖼 を押す
 - ・ 受信メール / 送信メール詳細表示画面から操作する場合は 🏈 🖼 を押します。
- 発信方法、番号通知を選択して《アを押し、「はい」を選択する 雷話がかかります。

受信/送信メールを保護する<メール保護>

受信メール、送信メール、未送信メールを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りず に上書きされたりすることを防ぐことができます。

- ・受信メールは最大500件、送信メールおよび未送信メールはそれぞれ最大100件保護できます。
- ・未読メールは保護できません。
- 例 受信メールを1件保護するとき
- 待受画面で 🖳 📭 を押し、フォルダを選択する
 - ・送信メール P289
- ・未送信メール P289

保護するメールにカーソルを合わせて (**) (国意) で を押す

・メールを保護すると状態マークが次のいずれかに変わります。

受信メール : 😭 (既読) 🚵 (返信不可) 🚍 (返信済み) 🔜 (転送済み)

送信メール : 😭 未送信メール : 😭

受信メールを複数選択して保護するとき

- ① (グラミ) を押し、メールを選択する
 - ・ で選択/解除が切り替わり、 ② で全選択/全解除できます。ただし、保護されていない受信メールが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できません。
- ② 🖙 を押す

受信メールを全件保護するとき

(水) 国語 を押す

受信メールの保護を1件解除するとき

保護を解除するメールにカーソルを合わせて 🎢 🝱 🕰 を押す

受信メールの保護を複数選択して解除するとき

- (1) (水) 国 (3) を押し、メールを選択する
 - ・ で選択 / 解除が切り替わり、 🕜 で全選択 / 全解除できます。
- ② 🖗 を押す

受信メールの保護を全件解除するとき

(水) 3歳 5歳 を押す

- ・データー括削除を行うと保護したデータもすべて削除されます。 P478
- ・メール詳細表示画面から保護する場合は ② を押し、「保護」を選択します。保護解除する場合には ② を押し、「保護解除」を選択します。
- ・送信 / 未送信メール一覧から保護する場合は ② を押し、「保護」 「1 件保護」、「複数保護」または「全件保護」を選択します。保護解除する場合には ② を押し、「保護」 「1 件保護解除」、「複数保護解除」または「全件保護解除」を選択します。
- ・全件保護の途中で最大保護件数を超える場合は、日時が新しいメールから順に、最大保護件数に達するまで保護されます。
- ・受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

受信/送信メールを削除する<メール削除>

受信メール、送信メール、未送信メールから不要なメールを削除します。

・保護されているメールは削除できません。まとめて削除する場合、条件に該当していても保護されている メールは削除されずに残ります。保護を解除してから削除してください。

受信メールを削除する

次の方法で削除できます。

: 実行可 - : 実行不可

	削除されるメール	実行する画面		
削除方法		フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示
メール全件	全メール (未読も削除)		-	-
フォルダ内 - 既読	フォルダ内の既読メール			-
フォルダ内 - 全件	フォルダ内の全メール (未読も削除)			-
フォルダ内-7 日経過	フォルダ内の受信後指定日数経過した メール(未読も削除)			-
フォルダ内-14 日経過				-
フォルダ内-30 日経過				-
1 件削除	選択したメール 1 件	-		
複数削除	選択した複数メール	-		-

1 待受画面で 🧓 📆 を押す

メール全件を削除するとき

- (1) (チンタニ) 医症 を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い操作 4 に進む
- フォルダを選択して
 を押す
 - ・メールを1件だけ削除するときは削除する受信メールを選択します。
- ? (15%) ~ ファボ を押す



受信メールを複数選択して削除するとき

- ① ② を押し、メールを選択する
 - で選択/解除が切り替わり、 ② で全選択/全解除できます。
- ② 🔎 を押す

フォルダ内の受信メールを全件削除するとき

4 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

/ 「はい」を選択する

お知らせ

・ 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

送信 / 未送信メールを削除する

次の方法で削除できます。

: 実行可 - : 実行不可

削除方法	削除されるメール	実行する画面		
刊味力法		フォルダ一覧	メール一覧	詳細表示
メール全件	全メール		-	-
全件削除	フォルダ内の全メール			-
1 件削除	選択したメール 1 件			
		-		(送信メールのみ)
複数削除	選択した複数メール	-		-

例 送信メールを削除するとき

1 待受画面で 🥄 🖘 を押す

メール全件を削除するとき

- (1) (水) (4点) (2点) を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い操作 4 に進む
- フォルダを選択する
- 🤾 削除するメールにカーソルを合わせて 📝 🕮 😘 を押す

送信メールを複数選択して削除するとき

- ① ② ② ② を押し、メールを選択する
 - ・ で選択/解除が切り替わり、 ② で全選択/全解除できます。
- ② 🖗 を押す

フォルダ内の送信メールを全件削除するとき

🌈 🕰 🚅 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

⚠ 「はい」を選択する

お知らせ

- ・未送信メールも同様の操作で削除できます。
- ・フォルダー覧から操作する場合は 🕜 を押し、「メール削除」を選択します。
- ・メール詳細画面から操作する場合は 🅜 を押し、「削除」を選択します。

メールの便利な機能

本文に電話番号やメールアドレス、URL があるとき、これらを選択して音声電話 / テレビ電話をかけたり (Phone To / AV Phone To) i モードメールを作成したり (Mail To) サイトに接続したり (Web To) できます。また、表示中の i モードメール、ショートメッセージ (SMS) の本文中の文字をコピーしたり、電話番号やメールアドレスなどを電話帳に登録することもできます。

Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To 機能を使う

- ・操作方法はサイトからの Phone To (AV Phone To) Mail To、Web To と同じです。 P233
 - 項目を選択して を押すと、その電話番号に対して行えるサブメニューが表示されます。

お知らせ

- ・電話番号を選択し、発信方法を選択すると、電話をかけられます。
- ・パソコンなどからメールを受信した場合、Phone To (AV Phone To) Mail To、Web To 機能が利用できないことがあります。

本文などをコピーする

表示中のiモードメール、ショートメッセージ(SMS)中の文字をコピーできます。コピー した文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- ・FOMAカード内のショートメッセージ(SMS)の場合、本文コピーと宛先コピー、送信者コピーができます。
- ・デコメールの場合、装飾情報はコピーされず、テキスト部分のみコピーができます。
- ・コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと前にコピーした文字に上書きされます。
- 例 受信メール詳細表示画面からコピーするとき
- 1 コピーする項目を含む受信メール詳細表示画面を表示する
 - ・受信メール P289
- ・送信メール P289
- ・メールテンプレート P272
- ・FOMA カード内のショートメッセージ(SMS) P324
- つ (を押す
 - ・選択項目コピーの場合は、コピーする項目にカーソルを合わせます。
- 2 コピー方法を選択する



- 次のコピーができます。
 - 本文コピー:本文中の指定した範囲の文字をコピーしま
 - す。

題名コピー:題名をコピーします。

選択項目コピー :項目(メールアドレス、電話番号など)を選

んでコピーします。

- ・本文コピーの場合はコピーする範囲を指定します。 P233「URLをコピーする」操作2
- 4 貼り付け先の文字入力画面を表示し、文字を貼り付ける コピーした文字が貼り付けられます。 P547

- ・送信メール詳細表示画面、メールテンプレート詳細表示画面、FOMAカード内のショートメッセージ(SMS) 詳細表示画面から操作するときは 🏈 を押し、「移動 / コピー」または「コピー」を選択します。
- ・メールに Date To形式の本文が含まれている場合は、いったんメモ帳に貼り付けるとスケジュール登録できます。 P472

電話番号やアドレス、URLを電話帳に登録する

表示中の i モードメール、ショートメッセージ (SMS) 中のメールアドレス、電話番号、URL を電話帳に登録できます。新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加することも できます。

例 受信メール詳細表示画面から電話帳登録するとき

- 登録する項目を含むメールを表示する
 - ・受信メール P289
- ・ 送信メール P289
- ・FOMAカード内のショートメッセージ(SMS) P324
- 電話帳に登録する項目にカーソルを合わせて 🏈 🕰 を押す
- (15/2) または(三点) を押す



- _3/ 12』 ・新規登録する場合は 🕬 を押します。以降の操作はサイトから の登録操作(「新規登録する」の操作3以降 P235)と同様です。
 - ・更新登録する場合は (三温) を押します。以降の操作はサイトから の登録操作(「登録済みの電話帳データに追加する」の操作3以 降 P235)と同様です。

お知らせ

- ・送信メール詳細表示画面、FOMAカード内のショートメッセージ(SMS)詳細表示画面、miniSDメモ リーカード内のメール詳細表示画面から操作するときは 🕜 を押し、「登録」を選択します。
- 表示中の i モードメールやショートメッセージ(SMS)のメールアドレスや電話番号、URLにカーソ ルを合わせていなければ登録操作はできません。ただし、受信メールでは発信元、送信メールでは宛先 (複数宛先のときは選択可能)にカーソルを合わせて電話帳に登録することはできます。
- デコメールからは登録できない場合があります。
- ・メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

URLをブックマークに登録する

表示中の iモードメール、ショートメッセージ(SMS)の本文中に URL があるとき、その画 面から直接、URL をブックマークに登録できます。

例 受信メール詳細表示画面からブックマーク登録するとき

- 登録する URL を含むメールを表示する
 - ・受信メール P289
- ・送信メール P289
- ・FOMAカード内のショートメッセージ(SMS) P324
- URL にカーソルを合わせて (デ) (4点) を押し、 (3点) を押す
- 登録先フォルダを選択する

- ・送信メール詳細表示画面、FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)詳細表示画面から操作すると きはかを押し、「登録」を選択します。
- ・デコメールからは登録できない場合があります。

FOM A 端末のメール機能を設定する

設定できるメール機能は次のとおりです。

機能名	内 容	参照ページ
メール振り分け設定	受信 / 送信メールを自動的にフォルダに振り分けます。	下記
署名設定	メールに添付する署名を設定します。	P306
i モード問合せ設定	i モードセンターに問い合わせる内容を設定します。	P307
メール選択受信設定	メールを自動受信せず、選択して受信できるようにします。	P307
メールグループ設定	複数の宛先をメールグループとして設定します。	P307
メール返信引用設定	メールに返信するときに、受信メールを引用するかどうかを	P309
	設定します。	
メール一覧表示設定	受信 / 送信メールの表示形式を設定します。	P309
メール受信添付ファイル設定	受信メールの添付ファイルを受信するかどうかを設定します。	P309
添付ファイル自動再生設定	メロディが添付されたメールを表示したときに、自動再生す	P310
	るかどうかを設定します。	
表示種別	「受信メール」「送信メール」のメール一覧に表示するメール	P310
	種別を設定します。	
フォントサイズ	メールを表示したときの文字の大きさを設定します。	P311
メール着信設定	メールを受信したときの動作を設定します。	P311
受信表示設定	FOMA端末操作中にメールを受信したときの表示を優先する	P312
	かどうかを設定します。	

メールを自動的にフォルダに振り分ける<メール振り分け設定>

受信/送信した i モードメールやショートメッセージ(SMS)に振り分け条件を設定し、自動的にフォルダに振り分けるかどうかを設定します。

・受信メール、送信メールの振り分け条件はそれぞれ30件登録できます。

振り分け条件を設定する

- ・設定した振り分け条件を実行するには、自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。 P306 例 受信メールをメールアドレスで振り分けるとき
- 1 待受画面で 🧓 🖘 🗈 を押す
- うまたは

振り分け: ON 01歳電話帳登録なし 02週docomo.taro.△A@do… 03回連絡 1 行目には、自動振り分け設定のON / OFF が表示されます。また、登録済みの振り分け条件が優先順位順に一覧表示されます。

・マークの意味は次のとおりです。

№: 送信メールアドレス**№**: メモリ番号**№**: 電話帳登録なし**№**: ダループ

📭:条件なし

3 (***) 1 **** を押す



指定したメールアドレスで受信 / 送信したメールを振り分けます。メールアドレスは@以降の文字も含めてアドレス全体を指定します(半角で最大 50 文字)。アドレスの一部の文字を指定して振り分けることはできません。電話番号を指定すると、ショートメッセージ(SMS)も振り分けできます。

1 きゅまたは を押す



- ・電話帳に登録されているメールアドレスを指定するときは 1% を押し、入力するアドレスのある電話帳を選択して、メールアドレスを選択します。 P110
- ・直接メールアドレスを入力するときは 🖘 を押し、メールアドレスを入力して 💮 を押し、🎤 を押します。

振り分け先フォルダを選択する



・メール連動型 i アプリフォルダを選択したときは、選択したフォルダのメールがソフトで利用される旨の確認画面が表示されます。振り分け先として設定するときは「はい」を選択します。

▲ 優先順位を指定する

優先順位の指定 1/ 01 m 電話帳登録よし 02 □ docomo. taro. A∆Ado… 03 □ 連絡 [最後に追加する]

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。

- ・最後に追加するときは[最後に追加する]を選択します。
- ・条件は優先順位の高いものから順に並びます。
- ・登録済みの条件を変更したときは[最後に追加する]は、[最後に移動する]と表示されます。

題名を指定するとき

指定した文字を含む題名のメールを振り分けます(全角で最大 15 文字)。ショートメッセージ(SMS)は題名では振り分けできません。

- ① 振り分け条件の指定画面で (三型) を押す P303
- ② 題名を入力して を押し、 を押す

メモリ番号を指定するとき

指定したメモリ番号で登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、ショートメッセージ(SMS)では電話帳の電話番号と照合されます。

- ①振り分け条件の指定画面で (国連) を押す P303
- ② メモリ番号を入力する

グループを指定するとき

電話帳で指定したグループに登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振 り分けます。

- ① 振り分け条件の指定画面で (4.5.) を押す P303
- ② (15%) または (2.3%) を押す



③ 指定するグループを選択する

電話帳登録なしを指定するとき

電話帳に登録されていないメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 1 モー ドメールでは電話帳のメールアドレス、ショートメッセージ(SMS)では電話帳の電話番 号と昭合されます。

振り分け条件の指定画面で 写象 を押す P303

条件なしを指定するとき

条件を設定せずにすべてのメールを振り分けます。

振り分け条件の指定画面で 🖼 を押す P303

お知らせ

- 条件は優先順位に従って判定されます。たとえば、条件を2件設定した場合、次のように振り分けられます。
 - ① 優先順位 1 の条件に該当するかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わ なかったときは②に進みます。
 - ② 優先順位2の条件に該当するかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わ なかったときは「受信BOX」または「送信BOX」フォルダに保存されます。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定、あるいはメールを「認証後に表 示」または「指定フォルダを非表示」に設定した場合)に振り分け条件を指定する場合は、端末暗証番号 の入力または指紋認証が必要になります。
- ・ 設定した条件は、条件設定後に受信 / 送信するメールに対して有効です。 受信 / 送信済みのメールは振り 分け直されません。
- ・送信元の端末が i モード端末でメールアドレスが携帯電話番号の場合、受信するアドレスは携帯電話番号の みになるので、振り分け設定に「携帯電話番号@docomo.ne.ip」と登録した場合は振り分けられません。

振り分け条件を確認・変更する

待受画面で 🖳 🖘 🚉 を押す

7 (1.5%) または (2.4%) を押す

登録済みの振り分け条件を変更するとき

- ① 変更する振り分け条件にカーソルを合わせ、 (**) (こぶ) を押す
 - ・振り分け条件の指定の操作は「振分け条件を設定する」操作3から操作6と同じです。 P304
- ②「変更する」を選択する

優先順位を変更するとき

- ① 変更する振り分け条件にカーソルを合わせて 📝 🖼 を押す
- ② 移動する位置を選択する
 - ・選択した位置の上に条件が移動します。一覧の最後に移動するときは、「最後に移動す る」を選択します。

条件を削除するとき

- ① 削除する振り分け条件にカーソルを合わせて (グラシ) を押す
- ②「はい」を選択する
 - ・条件をすべて削除するときは 🕜 📤 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、「はい」を選択します。
- 確認する振り分け条件を選択する
 - ・条件を確認中でも振り分け条件の変更ができます。

振り分けるかどうかを設定する

お買い上げ時 受信振り分け設定:ON 送信振り分け設定:ON

- 例 受信メールを振り分けるとき
- 1 待受画面で 🦳 🕮 🕮 を押す
- つ でからます
 - ・送信メールを設定するときは②②を押し、グラ③を押します。
- ? (***) を押す

メールを自動振り分けしないとき

②② を押す

メールの署名を登録する < 署名設定 >

お買い上げ時 する

i モードメールやショートメッセージ(SMS)の本文に付ける署名を登録します。また、メール作成時に署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。

- ・署名は全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。
- 1 待受画面で 🥄 🚉 🕰 を押す
- → 各項目を選択して設定する

自動挿入:署名を自動挿入するかどうかを設定します。

・ 自動挿入しない場合は ② を選択します。

署名:署名の内容を設定します。

🤾 🕝 を押す

- ・署名も本文の文字数に含まれます。
- 署名を自動挿入しない設定にしたときは、メール作成時にサブメニューから選択して挿入できます。 P260
- ・署名に電話番号やメールアドレス、URLを入れておくと、iモード端末にiモードメールを送信した場合、相手がPhone To (AV Phone To) Mail To、Web To機能を使うことができます。

お買い上げ時

すべて選択

i モードセンターへ問い合わせをする際に、i モードメール、メッセージ R/F の中から受信する項目を設定します。

- ・お買い上げ時はメール、メッセージR、メッセージF のすべてに「☑」が付いています。メール、メッセージR、メッセージF の問合せをしない場合は、「□」にしてご利用ください。
- 1 待受画面で ☒, ြೄ ்(4ೄ) を押す
- 問い合わせ項目を選択する



・ (デ) を押すと全選択 / 全解除できます。

? 🕝 を押す

i モードセンターへ問い合わせる項目が設定されます。

メールを選択して受信できるようにする < メール選択受信設定 >

お買い上げ時 OFF

- 1 待受画面で 🧓 🖘 🖼 を押す
- **)** 📆 を押す

メールを選択して受信しないとき

②② を押す

宛先をメールグループに登録する < メールグループ設定 >

複数のメールアドレスをメールグループに登録すると、 i モードメール作成時に簡単な操作で複数の宛先が設定できます。

- ・メールグループは最大 20 件まで登録できます。1 つのメールグループには、最大 5 件のメールアドレスを登録できます。
- 1 待受画面で 🧓 🕮 を押す
- 2 🏖 を押す

メールグループ名を編集するとき

編集したいメールグループにカーソルを合わせて 📝 🕰 を押す

メールグループをコピーするとき

コピーするメールグループにカーソルを合わせて 🎻 🝱 を押す

メールグループを1件削除するとき

- (1) 削除するメールグループにカーソルを合わせて (ア) (4.3) (15.6) を押す
- ②「はい」を選択する

メールグループを全件削除するとき

- (1) (ア) (4点) (2点) を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ②「はい」を選択する

🤾 メールグループ名を入力して 🕝 を押す

メールグループ名が登録されます。

- 続けてメールグループを登録する場合は、 を押します。
- ・全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

🖊 メールアドレスを登録するメールグループを選択する

メールアドレスを編集するとき

- ① 編集するメールアドレス (または名前)にカーソルを合わせて 🎊 😘 を押す
- ② メールアドレスを変更して 🔊 を押す

メールアドレスを1件削除するとき

- ① 削除するメールアドレス (または名前)にカーソルを合わせて 🕜 🕰 を押す
- ②「はい」を選択する

メールアドレスの詳細を表示するとき

- ① 詳細を表示するメールアドレスにカーソルを合わせて ② 国 を押す
 - ・メールアドレスが電話帳に登録されていない、またはプライバシーモード起動中は、電話帳の名前は表示されません。
- ② メールアドレスの確認が終わったら を押す

<u>「</u>を押し、各項目を選択して設定する

宛先種別:TO、CC、BCCを設定します。

- TOは通常の宛先です。
- ・ CC は同報の宛先です。他の送信相手にもメールアドレスは表示されます。 TO の宛先のメールを他の相手にも知らせたいときに選択します。
- ・ BCC は同報の宛先です。BCC に設定したメールアドレスは、他の送信相手には表示されません。

アドレス:メールアドレスを設定します。

・ 半角英数字と一部の記号で最大50文字入力できます。

電話帳からメールアドレスを入力するとき

を押す P110

💪 🕝 を押す

- ・既に電話帳に登録されているメールアドレスは、電話帳で登録している名前が表示されます。電話帳に登録されていない場合は、メールアドレスが表示されます。
- ・他のメールアドレスを追加する場合は、操作5から繰り返します。

7 🕝 を押す

メールグループにメールアドレスが登録されます。

- 電話帳に登録しているメールアドレスと同じものをメールグループに登録している場合は、電話帳の名前を変更するとメールグループの表示も変更されます。
- ・宛先種別にTOが1件以上設定されていないと、メールを送信できません。
- ・メールグループから宛先を入力するには P262

i モードメールやショートメッセージ(SMS)に返信する際に、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。また、引用する本文に付ける引用文字を設定します。

1 待受画面で 🖳 🚉 🖘 を押す

7 各項目を選択して設定する

引用 :メール返信時に本文を引用するかどうかを設定します。

・ ② を選択したときは、操作3に進みます。

引用文字:引用文字を設定します。

・ 全角で1文字、半角で最大2文字入力できます。

・引用文字も本文の文字数に含まれます。

・ 送信できない文字が設定された場合、お買い上げ時の引用文字が使用され ます

お買い上げ時

3 🕝 を押す

メール一覧の表示形式を設定する<メール一覧表示設定 >

お買い上げ時 2 行表示

「受信メール」、「送信メール」のメール一覧の表示形式を設定します。



2 行表示



1 行表示

- ・「未送信メール」、「FOMAカード内のショートメッセージ(SMS)」の表示形式は選択できません。
- 1 待受画面で 🦳 👊 👊 を押す
- 7 (1%) または (2.4.1) を選択する

添付ファイルを受信するかどうかを設定する < メール受信添付ファイル設定 >

お買い上げ時 画像:受信する メロディ:受信する

添付ファイルがある場

合に表示されます。

i モードメールに添付されている静止画、添付メロディを受信するかどうかを設定します。

待受画面で 🖳 🚉 を押す

今項目を選択して設定する

画像 :画像を受信するかどうかを設定します。 メロディ:メロディを受信するかどうかを設定します。

お知らせ

- 受信しない添付ファイルは i モードセンターで削除され、受信できなくなりますのでご注意ください。
- ・メール本文中に貼付された MFi 形式のメロディは、本設定に関わらず受信します。

お買い上げ時 白動再生する

メロディが添付されている i モードメールやメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自 動的に再生するかどうかを設定します。

待受画面で 🖳 🗫 🗫 🗫 を押す

(15/2) または(三流) を押す

お知らせ

・メロディを自動再生する設定の場合、メロディが添付されている受信メール、送信メール、メールテンプ レート、メッセージR/Fを表示すると、メロディが1回再生されます。複数のメロディが添付されてい るときは順番にメロディが再生されます。

お買い上げ時 すべて表示

- 「受信メール」、「送信メール」のメール一覧に表示するメールの種別を選択します。
- ・「未送信メール」、「FOMA カード内のショートメッセージ (SMS)」の表示種別は選択できません。
- 例 受信メールの表示種別を選択するとき
- 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
 - ・ 送信メール P289
- (gul) ファボ Zame を押す
- (15/@) ~ (4点) を押す



選択した種別で表示されます。

・送信メールでは「すべて表示」「保護のみ表示」から選択できます。

- ・受信メール一覧や送信メール一覧の表示を終了すると「すべて表示」に戻ります。
- 「既読のみ表示」では、保護されている受信メールは表示されません。

受信メールや送信メール、メールテンプレートなどの内容を表示するときの文字サイズを変更 します。

・メール作成時および編集時の文字サイズは変更できません。

大:24ドット

中(標準):20ドット

受信シリ 配合国 3/12 ②85/01/27 07.11 同りつい、日本の MMSOSOMO、旧 同力元気ですか。 家想 ご意見はdocomotaroを約。 印 ne. jpまで連絡を、レポート の詳細はhttp://www. dobadodo サーラ/2005/index.htmlをフリック。 サ天に恵まれずばらしい 北海直を海峡できました。毎度 のごとく旅行記をホームページ にアップ」よれたので、デジ

小:16ドット

例 受信メールの文字サイズを変更するとき

- 1 待受画面で 🖳 📆 を押し、フォルダを選択する
 - ・送信メール P289
- ・メールテンプレート P272
- ・FOMAカード内のショートメッセージ(SMS) P324
- メールを選択して
 する
 - ・ メールテンプレートを表示しているときは、 🎤 🖘 😘 を押します。
- ? (15/10) ~ (3)きを押す



選択した文字サイズで表示されます。

お知らせ

- ・miniSDメモリーカード内の受信メールや送信メール、未送信メールの詳細表示画面から操作する場合は でを押し、「フォントサイズ」を選択します。
- ・文字サイズを変更すると、次に受信メール、送信メール、メールテンプレート、miniSDメモリーカード 内のメールを表示するときも同じ文字サイズで表示されます。

メール着信時の動作を設定する < メール着信設定 >

i モードメール、ショートメッセージ(SMS)を受信したときの動作を設定します。

1 待受画面で 🧓 🖘 📆 を押す

→ 各項目を選択して設定する

着信音選択 : 着信音の鳴動を設定します。また、着信音はメロディまたは着モー

ションから設定できます。

・着信音の設定について P72、P128

着信イルミネーション設定

: 着信ランプの点灯 / 点滅パターンと色を設定します。

・「メロディ連動」または「OFF」に設定すると色は選択できません。

バイブレータ設定:バイブレータの動作パターンを設定します。

・ パターンごとの振動内容 P130

鳴動時間(秒) : 着信音が鳴動している時間を1~30秒の間で設定します。

3 🕝 を押す

お知らせ

・電話帳でメール着信設定をしている相手からのメールを受信した場合は、電話帳の設定で動作します。 P106

・メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定でメロディ連動に設定しても連動しないことがあります。

メール受信通知を設定する < 受信表示設定 >

お買い上げ時 通知優先

i モードメールやショートメッセージ(SMS)、メッセージR/Fを受信したときの受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で 🖳 👊 👊 を押す

うまたは

受信表示設定 ① 操作優先 ② 通知優先 操作優先: i モードメールやショートメッセージ (SMS)、メッ

セージR/Fを受信しても、受信中画面および受信結果

画面を表示しません。

通知優先: i モードメールやショートメッセージ (SMS)、メッ

セージR/Fを受信したときは、受信中画面および受信

結果画面を表示します。

お知らせ

・「通知優先」に設定していても、カメラ起動中、i アプリ起動中、ストリーミングタイプの i モーション再生中、アラーム鳴動中などは受信中画面および受信結果画面は表示されません。

・次のときは、i モードメールやショートメッセージ(SMS)、メッセージR/Fを自動受信しますが、「操作優先」に設定していると受信中画面や受信結果画面が表示されず、着信音/着信ランプも動作しません。

- 待受中以外のとき(他の機能が起動中) - オールロック中 - ドライブモード中

- PIM ロック中 - カメラ起動中 - アラーム鳴動中

- i アプリ待受画面のソフト起動中

・本機能の設定に関わらず、音声電話通話中やデータ通信中に i モードメールやショートメッセージ(SMS) メッセージR/Fを受信した場合は受信中および受信結果は表示されません。

チャットメールを作成して送信する

複数の相手と会話をするような感覚でメールをやりとりします。メールのやりとりは 1 つの画面で確認できます。

あらかじめ相手のメールアドレスをメンバーリストに登録しておく必要があります。

メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、または受信/送信メールの保存領域に空きがない場合はチャットメールを利用できません。

チャットメール非対応端末にチャットメールを送信した場合、相手の端末には「チャットメール」(半角または全角)の顕名が付いたメールとして受信されます。

複数の相手とチャットメールをやりとりした場合の通信料は、同報メール送信の場合と同じです。 P257

チャットメール画面



チャットメール画面の見かたは次のとおりです。

1)送受信履歴

■ グラング でチャットメールの送受信履歴をスクロールします。

- ・送受信履歴が一画面内に表示しきれない場合は、チャット メール画面で (グラミン) を押すと先頭行に移動し、(グラミン) を押すと最終行に移動して表示されます。
- ②詳細表示欄

最新またはカーソルを合わせたチャットメールの詳細を表示します。チャットメールの表示可能文字数は全角で最大250文字、半角で最大500文字です。

左右の欄下に が表示されているときは、 回でページを切り替えます。

- マークの意味は次のとおりです。論:メンバーリストに未登録の同報アドレスがある。
- ③本文入力欄 入力した文字を表示する欄です。

チャットメンバーを登録する < チャットメンバー設定 >

チャットメールをやりとりする相手を登録します。

- チャットメンバーに登録できるのは、最大5件です。
- 1 待受画面で 🖳 🝱 を押す

メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- ・メンバーが既に登録されている場合は、チャットメール画面が表示されます。メンバー を追加登録するときは、 🍘 🖘 を押して操作3に進みます。
- 🤈 「はい」を選択する
- 3 🖳 を押す

✓ アドレス欄を選択してメールアドレスを入力する



・半角で最大 50 文字入力できます。 P259

雷話帳から検索するとき

- ① 💬 を押す
- ② 電話帳から検索してメールアドレスを入力する P110
 - i モード端末のメールアドレスをチャットメンバーに登録する際は、「@docomo.ne.jp」を省略せずにメールアドレスを登録してください。ただし、メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は「@docomo.ne.jp」を省略して入力してください。
 - ・メンバーに登録する相手がシークレットコードを登録している場合は、電話帳に相手のメールアドレスを登録してからシークレットコードを設定し、相手の携帯電話番号のみをメンバーに登録します。

ニックネーム欄を選択してニックネームを入力する

- ・全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
- ・ニックネームを指定しなかった場合は、チャットメール画面では、メールアドレスの @ マークより前の部分の先頭から8文字が表示されます。

文字色欄を選択して文字色を選択する

- ・文字色は、青、赤、緑、オレンジ、黒の順に、登録済みのチャットメンバーに使用していない色から表示されます。
- ・チャットメール画面で表示されるニックネームも選択した色で表示されます。

7 🕝 を押す

メンバーが登録されます。

・他のメンバーを追加登録する場合は 🕗 を押して、操作 4 ~ 7 を繰り返します。

🙎 🕝 を押す

お知らせ

- ・受信メール一覧、本文のサブメニュー、同報アドレス一覧から新たにメンバー登録をすると、アドレス欄に指定したアドレスが入力された状態でメンバー編集画面が表示されます。P317
- プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)に電話帳を利用する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

チャットメールを作成して送信する

- チャットメール送信時は、登録したメンバー全員に送る設定になっています。送信画面でメンバーを選択することもできますが、チャットメールを終了したり、メンバーの登録内容を変更したりすると、設定は元に戻ります。
- ・送信したチャットメールは、iモードメールの「送信BOX」に保存されます。
- ・メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

1 待受画面で 🖳 🝱 を押す

・メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー登録をしてください。

・全角で最大250文字、半角で最大500文字入力できます。

チャットメール画面の履歴から本文をコピーして貼り付けるとき

- ① チャットメール画面でコピーしたい本文のあるチャットメールにカーソルを合わせて② 医型 を押す
 - ・本文のコピー方法 P546
- ② 本文入力欄を選択し、 (グ) (国語) を押す
 - ・本文の貼り付け方法 P547

受信したメールの同報アドレス全員に返信するとき

(水) とぶ とぶ を押す

? ② を押し、宛先を選択する



1/1 ・ 🕜 を押すと全選択 / 全解除できます。

/ ፟ 粂 を押す

宛先が設定されます。

5 🖟 を押す

・正常に送信されると、送信されたチャットメールはチャットメール画面に表示されます。

- チャットメールは、以下の画面からでも操作できます。
 - 受信メールの一覧表示中に 🅜 🖼 🖘 を押します。
 - 受信メールの本文表示中に (アロック) を押します。
 - 送信メールの一覧表示中に (アンスス) (4.5.1) を押します。
 - ・送信メールの本文表示中に (ア) 国語 国語 を押します。
- ・送信に失敗したり、チャットメール終了時に未送信だったチャットメールは「未送信 BOX」に保存されます。「未送信 BOX」にはチャットメールは 1 件のみ保存できます。さらに送信に失敗すると、「未送信 BOX」に保存されているチャットメールは上書きされます。また、「未送信 BOX」に保存されているチャットメール起動時に本文入力欄に表示されます。再送信する場合は、チャットメールから送信してください。
- ・ i モードメールまたはメッセージ R/F の受信中は、チャットメールを送信できません。受信中に送信したチャットメールは、自動的に 3 回まで送信が試行されます。
- ・プライバシーモード起動中(メールを「認証後に表示」または「指定フォルダを非表示」に設定している場合)にチャットメールを起動する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

チャットメールを受信する < チャットメール受信 >

チャットメールを受信したときは、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせ します。

チャットメールを起動しているとき

チャットメンバーに登録している相手から、全角・半角を問わず題名が「チャットメール」の メールを受信した場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に 受信したチャットメールが追加表示されます。

・チャットメンバーに登録していない相手からチャットメールが送信されてきた場合は「受信 BOX」に保存されるため、次の「チャットメールを起動していないとき」の操作に従ってチャットメール画面に取り込んでください。

チャットメールを起動していないとき

チャットメールはiモードメールとして「受信BOX」に保存されます。

- ・メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。
- **1** 受信メール一覧 (P289) でチャットメール画面に取り込む受信メールにカーソルを合わせて 🏈 🖂 5㎞ を押す
 - ・受信メール詳細表示画面から操作する場合は (アンコニンを押します。
 - ・取り込むメールの送信元アドレスがチャットメンバーに登録されていない場合は、送信者アドレスを登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択してメンバー登録をしてください。 P313

i モードセンターに保管されているチャットメールを受信するとき

1 チャットメール画面で 🌮 📆 を押す

チャットメールがある場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に受信したチャットメールが追加表示されます。

- ・チャットメールを起動していないとき、チャットメンバーに登録している相手からチャットメールを受信した場合は、チャットメール起動時にチャットメール画面に取り込まれます。
- ・ i モード問合せでチャットメールを受信すると、同時に i モードメールも受信されます。
- チャットメールに i モードメールとして返信するときは、i モードメールと同じ操作で返信します。 P281
- チャットメールの本文中に電話番号やメールアドレス、URL が含まれていても、Phone To(AV Phone To) Mail To、Web To は行えず i アプリ To の機能も使用できません。チャットメールを削除せずに終了し、受信メールからチャットメールを表示すると、これらの機能が使用できます。
- ・受信 BOX からチャットメールを削除した場合は、チャットメール画面のニックネームが「------」、日付または時刻が「--/--」、本文が「削除されました」と表示されます。
- ・チャットメール画面で受信したチャットメールは、受信BOXにおいて既読となります。
- ・メール連動型 i アプリからメールを送受信した場合、チャットメールとして受信した場合はチャットメール画面に表示されます。

同報アドレスを表示する

受信したメールに同報がある場合は、同報アドレスを表示して確認できます。

チャットメール画面で同報アドレスを確認したいメールにカーソルを合わせ (**) (4.5.) を押す

同報アドレス一覧が表示されます。

・メンバー登録されていない送信者名はニックネームの代わりに「未登録」と表示されますが、メールアドレスが電話帳に登録されている場合は、メールアドレスの代わりに名前が表示されます。表示された名前のメールアドレスを確認する場合は を押します。

未登録の送信者をチャットメンバーとして登録するとき

҈ を押す

同報アドレスをコピーするとき

(を押す

チャットメールの履歴をすべて削除する

チャットメール画面に表示されているすべてのチャットメールの履歴を削除します。

- ・受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、メールが保護されている場合は削除されません。
- 🧻 チャットメール画面で 🕜 💬 を押す
- 🤈 「はい」を選択する

チャットメンバーを編集する

チャットメンバーの登録内容の変更や、メンバーを追加または削除します。 メンバー全員の登録内容の詳細を確認したり、メンバーを入れ替えたりすることもできます。

- 1 待受画面で 🥄 🖼 を押す
 - ・メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー登録をしてください。
- ファップ マッポラ を押す
- 3 編集するメンバーにカーソルを合わせて (**) を押す

チャットメンバーを1件削除するとき

- 削除するメンバーにカーソルを合わせて (ア) を押す
- ②「はい」を選択する

チャットメンバーの詳細を表示するとき

- (1) 詳細を表示するメンバーを選択する
 - ・メンバー全員の詳細をまとめて確認するときは (ア) (国語) を押します。
- ② 詳細の確認が終わったら を押す

チャットメンバーを追加するとき

(を押す

・チャットメンバー設定方法 P313

チャットメールのメンバー全件を別のメールグループと入れ替えるとき

- ① 📝 🖘 を押す
- ② 入れ替えるメールグループを選択し、「はい」を選択する チャットメールのメンバーが、選択したメールグループに登録されているメンバーと入れ 替わります。
- ___ ← を押す

個人情報を設定する

チャットメール画面に表示する自分のニックネームとその文字色を設定します。

- 1 待受画面で 🧓 🝱 を押す
- 7 (学) を押す
- 二ックネーム欄を選択してニックネームを入力する
 - ・全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
 - ・ニックネームを指定しなかった場合、チャットメール画面では「自分」と表示されます。
- / 文字色欄を選択して文字色を選択する
- 5 🏟 を押す

チャットメールを終了する

- 1 チャットメール画面で または ◎ か を押す
- つ「いいえ」を選択する

チャットメールが終了します。次回のチャットメール起動時に前回のチャットメールが 表示されます。

・「はい」を選択すると、チャットメールがすべて削除されます。この場合、受信メール、 送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、メールが 保護されている場合は削除されません。

お知らせ

・未送信、作成中のチャットメールがあるときは、未送信BOXに保存され、次回のチャットメール起動時に前回の未送信、作成中のチャットメールが表示されます。ただし、メールの保存領域の空きが足りないときは、チャットメールは保存できません。

チャットメール着信時の設定を行う < チャットメール着信設定 >

お買い上げ時 着信動作設定:メール着信動作に従う

チャットメールを受信したときの動作を設定します。

1 待受画面で 🧓 🚅 を押す

各項目を選択して設定する

着信動作設定 : 着信時の動作を設定するか、メールの着信動作に従うようにするか

を設定します。

・「設定する」に設定すると、以下の項目が設定できます。

: 着信音を鳴らすかどうかと、着信音を鳴らすときのメロディまたは 着信音彈択

着モーションを設定します。

・ 着信音の設定について P72、P128

着信イルミネーション設定

: 着信ランプの点灯 / 点滅パターンと色を設定します。

・ 着信イルミネーションの設定について P147

バイブレータ設定:バイブレータの動作を設定します。

・ パターンごとの振動内容 P130

: 着信音が鳴る時間を1~30秒の間で設定します。 鳴動時間(秒)

๎⇔ を押す

お知らせ

・同時に複数のメールを受信した場合に上記設定どおりの動作となるのは、チャットメールを最後に受信し たときのみです。

SMS作成・送信

ショートメッセージ(SMS)を作成して送信する

ショートメッセージ(SMS)を作成して送信します。

送信せずに保存することもできます.

半角カタカナや絵文字を使うと受信側に正しく表示されない場合があります。

未送信メールは最大200件保存できます。

ドコモ以外の海外事業者のお客様との間でも、送受信を行うことができるようになります。サービス開始 時期および利用可能な海外事業者についてはドコモのホームページでお知らせします。

例 宛先を直接入力してショートメッセージ(SMS)を作成・送信するとき

- 待受画面で冷ノスミンで。を押す
- 図10 を選択し、「直接入力」を選択する

雷話帳から検索するとき

- ①「電話帳参照」を選択する
- ② 電話帳を検索して電話番号を入力する P110

宛先を入力する

相手の FOMA 端末の電話番号を入力します。

- 宛先が電話帳に登録されている場合は、図To に電話帳の名前が表示されます。
- ・ 宛先がドコモ以外の海外事業者の場合は、「+」(🖙 を 1 秒以上押す)「国番号」「相 手先の携帯電話番号」の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」 を除いて入力します。

✓ ■Text を選択し、本文を入力する

- ・SMS 設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず最大 70 文字入力できます。
- ・SMS 設定で送信文字種を「英語」に設定した場合は、半角の英数字と記号(`。「」、・・。 を除く)で最大 160 文字入力できます。
- ・文中で改行できます。かな入力方式の場合、改行するときは (##) を押します。改行も本文の文字数に含まれます。

署名を挿入するとき

(水) (4点) を押す

- ・署名はあらかじめ登録しておく必要があります。 P306
- ・署名の文字数も本文の文字数に含まれます。

「 🕝 を押す

・送信せずに保存する場合は、 ② ② を押すと「未送信メール」に保存されます。 宛先、本文のいずれも入力されていない場合は保存できません。

- ・本文入力時に定型文を利用して顔文字やあいさつ、返事などを入力できます。 P542
- 文字の装飾はできません。
- ・雷波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- ・送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめSMS設定で設定します。また、送達通知、 有効期間の設定はショートメッセージ(SMS)の作成開始後に変更することもできます。
- ・一部の絵文字(P567)は、相手の i モード端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。
- ・送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、ショートメッセージ(SMS)が「未送信メール」 に保存されます。「未送信メール」からショートメッセージ(SMS)を編集・送信できます。 P275
- ・送信が正常に終了したときは、ショートメッセージ(SMS)が「送信メール」に保存されます。送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、一番古い送信メールに上書きされます。ただし、保護されている送信メールには上書きされません。残しておきたい送信メールは保護してください。 P297
- ・送達通知を「要求する」に設定して送信した場合(P322)、ショートメッセージ(SMS)が相手の FOMA 端末に届いたことを知らせる送達通知が送られてきます。送達通知は「受信メール」に保存されます。
- ・発信者番号通知が「通知しない」に設定されていても、ショートメッセージ(SMS)送信時は送信先に 発信者番号が通知されます。
- ・本文入力時に、改行が含まれている定型文を挿入すると、改行は半角スペースに置き換わります。
- ・送信する文字種により送信できない文字があります。 P258
- ・SMS設定で送信文字種を「英語」に設定した場合、署名は挿入できません。
- ・送信文字種が英語の場合、一部の記号(| ^ { } [] ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなるため、最大文字数以下の文字数でも送信できない場合があります。この場合は、入力文字を少なくして送信し直してください。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)に電話帳を利用する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。
- ・メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、ショートメッセージ(SMS)を作成できません。「未送信メール」から不要な i モードメール、ショートメッセージ(SMS)を削除してください。 P299
- ・メモリ番号 0 ~ 99 に登録されている相手には簡単にショートメッセージ (SMS) を作成・送信できます (クイックメール)。 P276
- ・受信、送信、未送信のショートメッセージ (SMS) 一覧 / 表示画面の見かた P291

送信・保存したショートメッセージ(SMS)を編集・送信する

送信済みのショートメッセージ(SMS)や、送信せずに保存したり送信に失敗したりしたショートメッセージ(SMS)を編集・送信できます。 P275

SMS 受信

ショートメッセージ (SMS) を受信したときは

ショートメッセージ(SMS)が送られてきたときは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせします。受信したショートメッセージ(SMS)は「受信メール」に保存されます。

1 ショートメッセージ (SMS) を受信する



☑ が点滅し、「メッセージ受信中...」と表示されます。

メール着信音が鳴り、着信ランプが点灯 / 点滅して受信結果画面が表示されます。

- ・メッセージ受信中に (を) を押すと受信を中止します。
- ・FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。 P30
- ・受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間何も操作しないでいると、自動的に受信前の画面に戻ります。早く受信前の画面に戻したいときは ②②② を押します。

受信したショートメッセージ (SMS)をすぐに読むとき

受信結果画面で または たったっ を押す

- ・ 受信したショートメッセージ (SMS) に返信する P281
- ・ 受信したショートメッセージ (SMS) を転送する P281

受信に失敗したとき

「メール」の後ろに「×」が表示されます。

- ・受信表示設定によっては、受信中画面や受信結果画面が表示されない場合があります。 P312
- ・FOMA端末でショートメッセージ(SMS)を受信すると、ショートメッセージセンターに保管されているショートメッセージ(SMS)は削除されます。
- ・ movaサービスの i モード端末から送信したショートメールは、FOMA端末ではショートメッセージ(SMS) として受信します。
- ・FOMA 端末内の電話帳に、メール着信設定のある相手からショートメッセージ(SMS)を受信した場合は、その設定に従って動作します。電話帳との照合は次のように行われます。
 - 複数のショートメッセージ (SMS)を同時に受信したときは、最後に受信したショートメッセージ (SMS)に設定されている条件に従いメール着信音や着信バイブレータ、着信ランプが動作します。
 - シークレット属性を設定した電話帳データに電話番号が登録されている場合は、シークレットモード中 だけ有効です。

- プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、登録されている相手の名前は表示されず、登録されている着信音やバイブレータなども動作しません。
- i モードメール、メッセージ R/F 受信中は、ショートメッセージ (SMS)を自動受信しません。また、
 i モードメール、メッセージ R/F の受信完了後も自動受信はされません。SMS 問合せを行ってください。
- ・途中で受信に失敗した場合などにショートメッセージ(SMS)を受信し直すには、SMS問合せを行ってください。ただし、受信メールが最大保存件数まで達しているときは、あらかじめ未読メールの既読への変更、未読メールの内容表示(P289)、不要メールの削除(P299)、保護解除(P297)などを行う必要があります。
- ・受信メールの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、一番古い受信メールに上書きされます。ただし、未読メールと保護されているメールには上書きされません。残しておきたい受信メールは保護してください。 P297
 - 未読メールと保護されているメールが満杯で上書きできないときは、ショートメッセージ(SMS)の 受信は中止され、画面には ☆ や このマークが表示されます。 P27
 - FOMA カードにショートメッセージ (SMS) が最大件数 (20 件) 保存されているときは、「受信メール」に空きがあっても、ショートメッセージ (SMS) を受信できないことがあります。このとき、画面には 中間のマークが表示されます(P27), FOMA 端末に移動するか、FOMA カードのショートメッセージ (SMS) を削除してください。 P323、P326
- ・他社携帯電話から、受信したショートメッセージ(SMS)が直接FOMAカードへの保存を指定している 場合は、直接FOMAカードに保存されます。ただし、FOMAカード内の送受信したショートメッセージ (SMS)が20件に達している場合は、ショートメッセージ(SMS)を受信できません。不要なショートメッセージ(SMS)を削除してから再度、SMS問合せを行ってください。

SMS 問合せ

ショートメッセージ (SMS) があるかどうかを問い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間にショートメッセージ(SMS)が届いていないかを問い合わせます。

電波状態によってはSMS 問合せができない場合がありますのでご了承ください。

ショートメッセージセンターにショートメッセージ (SMS) が保管されていれば受信します。

お知らせ

・SMS問合せを行っても、受信するまでに時間がかかる場合があります。

SMS設定

ショートメッセージ (SMS) の設定を行う

お買い上げ時 送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ Type of Number: international

ショートメッセージ (SMS)を利用する際の各種条件を設定します。

通常はSMSC、アドレス、Type of Numberの設定を変更する必要はありません。

1 待受画面で 🥄 🕬 🚓 を押す

→ 各項目を選択して設定する

送信文字種:日本語のメッセージを送信するか、英語のメッセージを送信するかを選択

します。文字種により送信できる文字数が異なります。 P258

送達通知 :ショートメッセージ(SMS)を送信する際に、送達通知の配信を要求する

かどうかを設定します。

有効期間 : 送信したショートメッセージ(SMS)を相手が受け取れないときに、ショー

トメッセージセンターで保管する期間を選択します。

SMSC : ドコモ以外のSMSサービスを受ける場合に設定します。

・「その他」に設定したときは、アドレス欄を選択し、アドレスを入力しま す。半角で最大20文字入力できます。

Type of Number

:「international」「unknown」のいずれかを設定します。

? 🕝 を押す

お知らせ

- ・メッセージ作成画面から操作する場合は ② を押し、「SMS 設定」を選択します。この場合には、「送達通知」「有効期間」のみ設定できます。また、メッセージ作成画面のサブメニューから設定した場合は、作成中のショートメッセージ (SMS) にだけ有効です。
- ショートメッセージ(SMS)一括拒否/非通知ショートメッセージ(SMS)拒否を設定することができます。 P253

FOMA **カード保存**SMS

ショートメッセージ (SMS)をFOMAカードに保存する

送受信したショートメッセージ(SMS)を、FOMA端末本体から移動またはコピーしてFOMAカードに保存します。

ショートメッセージ(SMS)を FOMA カードに移動 / コピーする

FOMA 端末に保存されているショートメッセージ(SMS)を、FOMA カードに移動またはコピーします。

- ・FOMAカードには、送受信したショートメッセージ(SMS)を合わせて最大20件保存できます。
- ・送達通知の件数は保存可能件数の20件には含まれません。
- ・未送信メールのショートメッセージ(SMS)は、FOMAカードに保存できません。
- ・送信ショートメッセージ(SMS)を移動/コピーすると、対応する送達通知が同時にFOMAカードの「受信メール」に移動/コピーされます。送達通知だけを移動/コピーすることはできません。
- 例 受信ショートメッセージ (SMS)をFOMAカードに1件移動するとき
- 1 待受画面で 🖳 📭 を押し、フォルダを選択する
 - ・送信ショートメッセージ(SMS) P289
- 2 移動するショートメッセージ(SMS)にカーソルを合わせて
 (する) (2) を押す

ショートメッセージ (SMS)を複数選択して移動するとき

- ① (グロュース) を押し、ショートメッセージ (SMS) を選択する
 - で選択/解除が切り替わり、 で全選択/全解除できます。
- ② 🔎 を押す

ショートメッセージ (SMS)を1件コピーするとき

コピーするショートメッセージ (SMS) にカーソルを合わせて (グロム) (3.2) (15.6) を押す

ショートメッセージ (SMS)を複数選択してコピーするとき

- ① ② 国本 国本 を押し、ショートメッセージ (SMS)を選択する
 - ・ で選択 / 解除が切り替わり、 🕜 で全選択 / 全解除できます。
- ② 🖗 を押す

🤾 「はい」を選択する

お知らせ

- ・受信メール詳細表示画面、送信メール詳細表示画面から操作する場合は ② を押し、「移動 / コピー」「FOMAカードへ移動,または「FOMAカードへコピー」を選択します。
- FOMA カードにショートメッセージ(SMS)が20件保存されているときは移動/コピーできません。
 FOMAカードから不要なショートメッセージ(SMS)を削除してください。P326

FOMA カード内のショートメッセージ (SMS)を表示する

例 受信ショートメッセージ(SMS)を表示するとき

1 待受画面で 🧓 🗫 を押す



FOMA 受信 SMS 一覧画面では、ショートメッセージ (SMS) は2 行で表示されます。1 行目には受信日時と発信元または宛先が表示され、2行目には本文の先頭またば SMS送達通知」が表示されます。

・マークの意味は次のとおりです。

☑ :未読(返信可) 🖾 :未読(返信不可)

なし:既読(返信可) ※5:既読(返信不可)

☑ :送達通知

- 一覧の既読/未読のマークは、FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)を表示したかどうかを示します。移動/コピー前の未読/既読の状態も引き継がれます。
- ・送信ショートメッセージ(SMS)を表示するときは 🥄 🗺 🖘 を押します。

ショートメッセージ(SMS)を選択する

① 1/27/12:34 1/3: ②5/601/27/12:34 3: ②5/601/27/12:34 3: ② 一番990XXXXXXXX 3: ② 受信SMS こんにちは - END -

FOMAカード内の受信SMS詳細表示画面では、上部にページ番号/総ページ数が表示されます。

マークの意味は次のとおりです。

①マーク

□ :受信(返信可) 🛗 :既読(返信不可)

☆ :送信 🔀 :送達通知

☆ : FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)

②マーク

■ :題名「受信 SMS」「送信 SMS」「SMS 送達通知」

- ・送達通知の詳細表示画面には、宛先が表示されます。発信元は「SMS Center」と表示されます。
- ・送信ショートメッセージ(SMS)をFOMAカードに移動/コピーした場合、FOMAカード内の送信ショートメッセージ(SMS)から送信日時のデータが消去されます。

お知らせ

- ・FOMAカード内のショートメッセージ(SMS)からも、受信ショートメッセージ(SMS)の返信/転送、送信ショートメッセージ(SMS)の再送信、文字サイズの変更、電話帳登録などの操作ができます。操作方法は受信ショートメッセージ(SMS)、送信ショートメッセージ(SMS)と同じです。
- ・FOMAカード内のショートメッセージ(SMS)から返信/転送、再送信などを行った場合の送信済みメールは、FOMA端末の送信メールに保存されます。
- ・プライバシーモード起動中(メールを「認証後に表示」に設定した場合)に、FOMAカード内の受信ショートメッセージ(SMS)、送信ショートメッセージ(SMS)を表示するには、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

FOMA カード内のショートメッセージ (SMS)を FOMA 端末に移動 / コピーする

FOMA カードに保存されているショートメッセージ(SMS)を、FOMA 端末の「受信メール」 「送信メール」に移動またはコピーします。

- ・送信ショートメッセージ (SMS)を移動/コピーすると、対応する送達通知が同時に「受信メール」に移動/コピーされます。送達通知だけを移動/コピーすることはできません。
- 例 受信ショートメッセージ (SMS)をFOMA端末に1件移動するとき
- 1 待受画面で 🥄 🕬 ខೂ を押す

送信ショートメッセージ (SMS)を移動/コピーするとき

🖳 📆 (3歳) を押す

2 移動するショートメッセージ(SMS)にカーソルを合わせて(ア)(3.2.)(12.9)を押す

ショートメッセージ (SMS)を複数選択して移動するとき


- ① ② ② を押し、ショートメッセージ (SMS)を選択する
 - で選択/解除が切り替わり、 ② で全選択/全解除できます。
- ② 🖗 を押す

ショートメッセージ (SMS)を1件コピーするとき

コピーするショートメッセージ (SMS) にカーソルを合わせて 🥀 🖘 🖼 を押す

ショートメッセージ (SMS)を複数選択してコピーするとき

- ① (ア) 国 (SMS) を押し、ショートメッセージ (SMS) を選択する
 - ・ で選択/解除が切り替わり、 ⑦で全選択/全解除できます。
- ② 🖗 を押す
- 🤾 🔵を押す

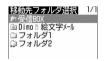

🖊 移動先フォルダを選択し、「はい」を選択する

お知らせ

- ・FOMA カードのショートメッセージ(SMS)の詳細表示画面から操作する場合は ② を押し、「移動 / コピー」「本体メモリへ移動「本体メモリへコピー」「送信者コピー」または「本文コピー」を選択します。
- 受信メールまたは送信メールの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、移動/ コピーできません。保護されていないショートメッセージ(SMS)やiモードメールがあっても上書き されません。

FOMA カード内のショートメッセージ (SMS) を削除する

ショートメッセージ(SMS)を1件ずつ削除したり、まとめて削除したり、送達通知だけをまとめて削除します。

・送信ショートメッセージ(SMS)を削除した場合、対応する送達通知がFOMAカード内にある場合は、同時 に削除されます。

例 FOMA カード内の受信ショートメッセージ (SMS)を1件削除するとき

1 待受画面で 🧓 🕰 を押す

送信ショートメッセージ (SMS)を削除するとき

ショートメッセージ (SMS)を複数選択して削除するとき

- ① ② CA を押し、ショートメッセージ (SMS)を選択する
 - ・ で選択 / 解除が切り替わり、 ② で全選択 / 全解除できます。
- ② 🗐 を押す

ショートメッセージ (SMS)を全件削除するとき

- ① 🕜 🚅 🚅 を押す
- ②端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

送達通知を全件削除するとき

- 1 (を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 3 「はい」を選択する

お知らせ


・ショートメッセージ(SMS)の詳細表示画面から操作する場合は 🕜 を押し、「削除」を選択します。

i アプリ

i アプリとは	328
ソフトをダウンロードする	330
ソフトを起動する	332
ワンタッチでソフトを起動する < ワンタッチボタン >	343
ツータッチでソフトを起動する < ツータッチ i アプリ >	343
ソフトを自動起動する	344
サイトやメールからソフトを起動する < i アプリTo >	346
i アプリ待受画面を操作する < i アプリ待受画面 >	346
ソフトを管理する	348
ソフトからさまざまな機能を利用する	353

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード対応 FOMA 端末(以下、i モード端末)を便利に活用いただけます。たとえば、i モード端末にいろいろなゲームを取り込んで楽しんだり、株価情報のi アプリを取り込むことにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のi アプリでは、必要なデータだけを取り込むため、スムーズなスクロールが可能です。また、i アプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得など「マイピクチャ」と連動できるi アプリもあります。

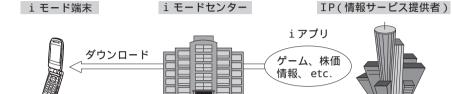

- ・ ソフトをダウンロードする P330
- ・ i アプリを自動起動する P344

・ ソフトを起動する P332

お知らせ

- ・ソフトによっては i モード端末の携帯電話 / FOMA カード (UIM) の製造番号を利用する場合があります。
- ・ソフトによっては実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。 P335

登録データを利用する

i アプリのソフトには、お客様の i モード端末の登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

雷話帳登録

- アイコン情報利用
- ブックマーク登録

・ スケジュール登録

i モーションへの動画保存

- ・ マイピクチャからの画像取得
- ・ マイピクチャへの画像保存

お知らせ

- ・ i アプリにより画像・動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「 ${}^{\otimes}_{}$ モード」、「デコメールピクチャ」、i モーションの「 ${}^{\otimes}_{}$ モード」フォルダに保存されます。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴、マイピクチャ、i モーション、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、ソフトによっては利用できない場合があります。

i アブリ DX とは

i アプリDXでは、i モード端末の情報 (メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

登録データを利用する

i アプリ D X のソフトでは、通常の i アプリで利用できる登録データ(電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)に加えて、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

・ スケジュール登録

• 電話帳登録

・ ブックマーク登録

i モードメール作成画面利用

・ マイピクチャからの画像取得

i モーションへの動画保存

・ 最新の未読メール参照

• 電話帳参照

・ アイコン情報利用

・メールメニューの利用

・最新のリダイヤル参照・最新の着信履歴参照・着信音変更(電話、メール、メッセージR/F)

・ マイピクチャへの画像保存

・メロディへの着信音保存

・ 画像設定の変更(待受画面、電話発着信、メール送受信、メッセージR/F 受信)

お知らせ

- i アプリ DX では、ソフトの有効性を確認するため、ソフトの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはソフトによって異なります。
- ・プライバシーモード起動中(電話帳・履歴、マイピクチャ、i モーション、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、ソフトによっては利用できない場合があります。
- ・i アプリ DX により画像・動画・着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャ・i モーション・メロディの「⑧モード」フォルダに保存されます。
- ・iアプリDXを起動するには日付・時刻の設定が必要です。 P49

メール連動型 i アプリとは

メール連動型 i アプリは i アプリDXの一種で、i モードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、ソフトをより便利に楽しく利用することができます。

メール連動型 i アプリの注意点

- ・メール連動型 i アプリをダウンロードするときに、メール連動型 i アプリのメールフォルダが 5 個ある場合はソフトをダウンロードできません。その場合は、メール連動型 i アプリのメールフォルダを削除してからダウンロードしてください。 P295
- ・同じメールフォルダを利用するメール連動型i アプリが、既にソフト一覧にある場合はダウンロードできません。
- ・プライバシーモード起動中(メールを「認証後に表示」に設定した場合)は、メール連動型 i アプリの再ダウンロード、バージョンアップに制限があります。
- ・メール連動型 i アプリをダウンロードした場合は、送信メール・受信メール・未送信メールのフォルダー 覧にそのメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードした メール連動型 i アプリ名が付き、変更できません。
- ・メール連動型 i アプリをダウンロードしたときに、既にそのソフトに対応したメールを受信している場合は、自動的に作成されたフォルダにそのメールを振り分けることができます。 P331
- ・メール連動型iアプリで利用されるメールは、正しく表示できない場合があります。

FeliCa 対応 i アプリとは

FeliCa対応iアプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーや 乗車券をダウンロードすることや、その残高や利用履歴をFOMA端末上で参照するなど、便 利な機能がご利用いただけます。

- FeliCa対応i アプリを利用すると、ご契約しているサービスのIP(情報サービス提供者)などに ICカード内の情報が送信されます。
- ・FeliCaとは P362

こんなこともできます

i アプリ待受画面

i アプリ待受画面では i アプリを待受画面として利用することができ、そのままメールを 受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受 画面にすることも可能です。 P346

i アプリ待受画面に対応したソフトで利用できる機能です。

i アプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、ソフトを自動起動できます。あらかじめソフトに設定されている時間間隔で自動起動できるソフトもあります。 P344

カメラ撮影

ソフトから i モード端末のカメラを使って撮影できます。 P353

・カメラ撮影機能に対応したソフトで利用できる機能です。

赤外線通信

ソフトから、赤外線通信機能が搭載された機器と通信できます。赤外線通信機能搭載機器と連動してより広がった使いかたができます。 P353

- ・赤外線通信機能に対応したソフトで利用できる機能です。
- ・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがありま す。

赤外線リモコン

ソフトから赤外線リモコンに対応した家電機器など、各種機器を操作できます。 P432

・赤外線リモコン機能に対応したソフトで利用できる機能です。相手の機器に対応したソフトが必要です。

ソフトをダウンロードする

サイトからソフトをダウンロードして FOMA 端末に保存します。

FOMA端末には最大100件のソフトを保存できます。

同じメールフォルダを利用するメール連動型 i アプリが、既に FOMA 端末に保存されている場合はダウンロードできません。ただし、ソフトが新しくなった場合はバージョンアップできます。

電波状況などによりソフトのダウンロードに失敗した場合、そのソフトはFOMA端末に保存されません。

ずウンロードしたいソフトのあるサイトを表示し、ソフトを選択する

選択したソフトがダウンロードされます。

・ダウンロードを中止するには (を押してから、「はい」を選択します。

ソフト情報表示設定を「ON」に設定しているとき

ソフトの情報が表示されます。「はい」を選択すると、ソフトがダウンロードされます。

・ 🔊 を押すと、ダウンロードするソフトの詳細情報を確認できます。

選択したソフトが既に異なる FOMA カードでダウンロードされているとき

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードした ソフトが上書きされます。

選択したソフトが既にダウンロードされているとき

「ダウンロード済みです」というメッセージが表示されます。ソフトのバージョンが更新されているときは、バージョンアップするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとソフトがダウンロード (バージョンアップ) されます。

登録データや携帯電話 / FOMA カード (UIM)の製造番号を利用するソフトをダウンロードするとき

ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとソフトがダウンロードされます。

- ・ 全押すと、そのソフトが利用するデータの詳細を確認できます。ただし、ソフトによっては確認できません。
- ソフトを保存するフォルダを選択する



🤾 ダウンロードしたソフトの動作を設定して 🖓 を押す

『アプリ待受画面 : i アプリ待受画面に対応しているソフトを i アプリ待受画面に設

定するかどうかを選択します。

通信設定 : ソフトに通信させるかどうかを設定します。

アイコン情報 : ソフトにメールや電池残量などの各種アイコンを利用させるかど

うかを設定します。

ソフトによっては設定できない項目があったり、動作の設定画面が表示されないことがあります。

/ 「はい」を選択する

ダウンロードしたソフトが起動します。

・「いいえ」を選択すると、サイト画面に戻ります。

お知らせ

- プライバシーモード起動中(i アプリを「認証後に表示」に設定している場合)にソフトをダウンロードする場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。
- ソフトの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って保存可能な空き領域が確保できるまでFOMA端末に保存されているソフトを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除したソフトは元に戻りません。

メール連動型 i アプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信メール・受信メール・未送信メールのフォルダ一覧にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名が設定されます。

お知らせ

・メール連動型 i アプリ用フォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再度ダウンロードしようとすると、既にあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メール連動型 i アプリがダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型 i アプリをダウンロードしてください。ただし、プライバシーモード起動中 (メールを「認証後に表示」に設定した場合)は、メール連動型 i アプリを再ダウンロードやバージョンアップができません。

再ダウンロードやバージョンアップなどの操作を行う場合は、プライバシーモードを解除してから行ってください。

・ダウンロードするメール連動型 i アプリに対応した受信メールが既に FOMA 端末に保存されている場合、ダウンロード時に自動的に作成されたフォルダに受信メールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。ただし、プライバシーモード起動中(メールを「認証後に表示」または「指定フォルダを非表示」に設定した場合)は、振り分けることはできません。

ダウンロード時にソフトの情報を見る<ソフト情報表示設定>

お買い上げ時 OFF

ソフトをダウンロードするときに、ソフトの情報を表示するかどうかを設定します。

- 1 待受画面で 🔊 🖘 🕮 🖼 を押す
- **う** ・ き押す

ソフト情報を表示しないとき

(三温) を押す

ソフトを起動する

1 待受画面で / ● を1秒以上押す

ツータッチ i アプリのみ表示するとき

待受画面で 🌮 🗫 🗫 を押す

ツータッチ i アプリー覧が表示されます。操作3に進みます。

IC カードソフト (Felica 対応 i アプリ) のみ表示するとき

待受画面で 🏈 🗫 🗫 を押す

ICカードソフト一覧が表示されます。操作3に進みます。

フォルダを選択する

- 677*リフォルダー覧 1/1

□ フォルダ2□ フォルダ1

△ フォルグー 図 マイフォルダ マークの意味は次のとおりです。

🛅 : ソフトなし

🕅: ソフトあり

2 起動するソフトを選択する



マークの意味は次のとおりです。

① 【: 通常のソフト : i アプリDXのソフト

■:メール連動型 i アプリのソフト

② **[編**: i アプリ待受画面に設定できるソフト(背景色なし)

□: i アプリ待受画面に設定中のソフト(背景色緑)

③ 4 : 自動起動設定されているソフト

■ : i アプリ制御によって停止状態のソフト

④ []~ []: ツータッチ登録されているソフト

(5) 點: SSLページからダウンロードしたソフト

☞ : 保護されているソフト

🔛: SSLページからダウンロードした保護されているソフト

⑥ 🌇: ワンタッチボタンに登録されているソフト

⑦ IC: FeliCa対応iアプリのソフト

ソフトによっては、マルチカーソルキーが4方向または8方向に 有効になります。

・ソフトの起動を中止するには (室室) を押してから「終了する」を選択します。

通信するソフトのとき

起動するソフトの通信設定を「起動ごとに確認」に設定している場合は、通信するかどうか の確認画面が表示されます。

・通信設定について P335

ソフトを終了するには

ソフトごとに設定されている方法で終了してください。

・ ■ を押してから「終了する」を選択してもソフトを終了できます。

お知らせ

- ・次のような場合、起動中のソフトは中断されます。中断したソフトは自動的に再開されますが、ソフトによっては、中断したときの状態に戻る場合と戻らない場合があります。
 - 電話がかかってきたとき
 - スケジュールアラームや、アラーム設定の設定時刻になったとき
 - 🖘 を押して他の機能に切り替えたとき

なお、通話中やアラーム中に 🔤 を押して i アプリの画面に切り替えると、通話中やアラーム中のままi アプリを再開できます。 P443

- ・指定したソフトを起動するソフトを利用すると、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しむことができます。 ただし、 起動するソフトが設定されていない場合は、ソフトを選択する必要があります。 また、 起動するソフトが設定されていても、ソフト一覧にない場合はダウンロードする必要があります。
- ・圏外で通信できなかったり、登録データが使用できない場合、ソフトによっては起動しなかったり、正常 に動作しないことがあります。
- ・マルチカーソルキーの有効方向はソフトによって異なります。
- プライバシーモード起動中(i アプリを「認証後に表示」に設定している場合)にソフトを起動する場合は、 端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。
- ・ i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどが、自動的にインターネットを経由して、サーバに 送信される可能性があります。i アプリで利用する画像とは、実行中の i アプリからカメラを起動して撮影 した画像や、i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像などです。
- ・3Dポリゴン エンジン搭載により、i アプリで立体画像を表示できます。: 多角形(三角形や四角形など)を組み合わせることにより、立体的で奥行きがある画像を表現します。
- i アプリ作成者の方へ
 - ソフトを作成中、正常動作しないときはトレース表示が参考になる場合があります。
 - ② ③ ② ② ② ② ② ② ② を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するように作られているソフトが保存されていないときは、トレース情報は表示できません。
- ・ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細表示のみ可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ・ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- ・IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、 が点滅します。この場合通信料はかかりません。

登録データを利用できずに終了したときの履歴を表示する<セキュリティエラー履歴>

ソフトが登録データなどを利用できないようなエラーが発生して終了したときに、ソフト名・ 日時・セキュリティエラー理由が記録されます。

・セキュリティエラー履歴は最新の20件まで記録されます。

一待受画面で 🌠 🗷 🗷 🗷 を押す

履歴を削除するとき

ソフトの詳細情報を表示する < ソフト詳細情報 >

ソフトの名前やバージョンなど、ソフトの詳細情報を確認します。

1 待受画面で Ӕ を 1 秒以上押し、フォルダを選択する

詳細情報を確認するソフトにカーソルを合わせて 🔊 を押す

詳細情報を確認する

表示される項目はソフトによって異なります。

サイトの証明書を確認するとき

҈ を押す

SSLページからダウンロードしたソフトの場合のみ確認できます。

各ソフトごとに動作条件を設定します。

・ i アプリ待受画面、ワンタッチボタンに設定できるソフトはそれぞれ1件のみです。

待受画面で 🕮 を 1 秒以上押し、フォルダを選択する

設定するソフトにカーソルを合わせて 📝 🖼 を押す

各項目を選択して設定する

『アプリ待受画面 : i アプリ待受画面に対応しているソフトを待受画面に設定するか しないかを設定します。

🖁 アプリ待受画面通信設定

: i アプリ待受画面起動中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

通信設定 : ソフト起動中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

:ソフトがメール、メッセージ R/F、電池残量、マナーモード、受 アイコン情報

信レベルの各種アイコンを利用できるようにするかどうかを設定

します。

ワンタッチボタン : ソフトをワンタッチボタンに登録するかどうかを設定します。

ブラウザからの起動:サイトからソフトを起動させる(i アプリTo)かどうかを設定し

ます。

メールからの起動 : メールからソフトを起動させる(i アプリ To) かどうかを設定し

ます。

外部機器からの起動:外部機器からソフトを起動させる(i アプリTo)かどうかを設定

します。

ソフトからの着信音 / 画像変更を

: ソフトが着信音や待受画面などの画像の設定を変更することを許

可するかどうかを設定します。

・「許可する」に設定すると、自動的に着信音や待受画面の画像が

変更されます。

変更ごとに確認画面を

: ソフトが着信音や画像の設定を変更するごとに、確認画面を表示す るかどうかを設定します。

ソフトからの電話帳/履歴参照を

: ソフトが電話帳や履歴を参照することを許可するかどうかを設定

・「許可する」に設定すると、自動的に電話帳や履歴が参照されます。

:i アプリDXのみ設定できます。

・ソフトが対応していない項目は選択できません。

✓ を押す

・ i アプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、現在の待受画面の設定を解除する かどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ・ネットワークに接続して通信を行うソフトを i アプリ待受画面に設定した場合、ソフトによっては自動 的に通信を行う場合があります。
- ・本機能の設定によっては、ネットワークへの接続やアイコン情報(未読メール、電池残量など)の利用ができなくなります。
- ・ネットワークに接続したときは通信料がかかります。通信を許可する設定にするとソフトが自動的に接続 しますのでご注意ください。
- ・通信設定を「許可しない」に設定した場合は、ソフトが起動できない場合や株価情報やお天気情報などの ソフトによるタイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- ・i アプリ待受画面のアイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージ R/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- ・プライバシーモード起動中(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)は、i アプリ待受画面に設定しても、i アプリ待受画面が起動しません。

ソフト起動中の昭明とバイブレータの動作を設定する < 昭明設定・バイブレータ設定 :

照明動作を設定する

お買い上げ時端末設定に従う

1 待受画面で 🎻 🝱 🕰 🕰 を押す

つ きゅまたは (全点) を押す

照明設定 ① 端末設定に従う ② ソフトに従う ソフト起動中の照明動作が設定されます。

端末設定に従う: FOMA 端末の照明設定に従って照明が点灯しま

す。

ソフトに従う : 照明の点灯をソフトが制御します。

お知らせ

・iアプリ待受画面の照明動作はFOMA端末の照明設定に従います。

バイブレータを設定する

お買い上げ時 ON

1 待受画面で 🙌 🕮 🕮 🖼 を押す

つ 🏥 を押す

ソフト起動中のバイブレータ動作をソフトが制御します。

ソフトによってバイブレータを動作させないとき

≥歳 を押す

プリインストールソフトを使う

お買い上げ時には次のソフトが内蔵されています。

ゲームソフト ・RIDGE RACER FOR F ・スーパーパズルボブル F ・スペースインベーダー 3 D サラウンド F ・3 D サウンドシミュレーター ・フリーセル ・G ガイド番組表リモコン ・電子マネー「Edy」

- 一覧から選択すると各ソフトが起動します。 P332
- ・ Dimo ਨ 絵文字 ♥ メール、フリーセルは i アプリ待受画面に設定できます。 P335
- ・ソフトを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードすることができます。

アクセス方法 (2004年12月現在)

[®] Menu メニューリスト ケータイ電話メーカー @Fケータイ応援団

:右の QR コードをバーコードリーダーで読み取ると、@ F ケータイ応援団のサイトに接続できます。

注:アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。

サイトアクセス用 OR コード

RIDGE RACER FOR F

美しい 3D グラフィックと迫力の 3D サウンドが演出する、スピード感あふれる究極のレーシングゲームです。制限時間内に決められた周回数を走破するとコースクリアとなります。

車種やコースなどの選択のしかた



レースを始める前に使用する車の種類やコース、キー操作などを選択します。 📧 🙉 を押すと設定項目を選択できます。 黄色の項目が現在設定できる項目です。 🗓 を押すと設定内容を選択できます。設定終了後 🦳 を押すと、ゲームがスタートします。

MY CAR :使用する車を選択します。現在選択している車のグラフィックと性能が画面の

下部に表示されます。ライバルカーに勝利すると選択できる車種が増えます。

MISSION : シフトチェンジをオートマチックまたはマニュアルに設定します。

COURSE : 走行するコースを Novice (初級)、Intermediate (中級)、Advanced (上級)

Time Trial (タイムトライアル) から選択します。Time Trial (タイムトライ

アル)では制限時間はなく、ライバルカーとの勝負になります。

CONTROL:操作キーの設定を4種類から選択します。各設定は次のようになります。

操作種類	ハンドル	アクセル	ブレーキ	シフトアップ	シフトダウン
TYPE A		自動	/ 5 0 / # 0	15/0 / 2/h / 6/10	$\mathbf{q}_{\mathrm{cH}}^{\mathrm{g}}$ / $\mathbf{q}_{\mathrm{niv}}^{\mathrm{g}}$ / $\mathbf{q}_{\mathrm{xvg}}^{\mathrm{w6}}$
TYPE B		/ 2,5 / 5 kl / 8,0	(C)(S)(S)	3 d / 5 d / 9 d / 9 d / 9 d / 9 d / 9 d / 9 d / 9 d / d /	15/0 / 45/0 / 7/05/ / (#2/0)
TYPE C	0/0	# *** / (5 %) / (# ***)	(C)(S)(S)	(B) / (15/0) / (2/0) / (5/00)	(E) / (E) / (E) / (E) /
TYPE D		/ @ / 5 % / #**	(R) / (D/SA)	(1%) / (2,%) / (5,%)	(4.00 / (8.00 / (9.00))


:シフトアップ、シフトダウンの操作は、シフトチェンジをマニュアルに設定したときのみ有効です。

BGM : 音楽のON / OFFを選択します。 SOUND : サウンドのON / OFFを選択します。

VIBRATION: FOMA 端末の振動の ON / OFF を選択します。

遊びかた

ライバルカーと競いながらコースに沿ってハンドルを切り、カーブの角度によってブレーキや アクセルを使い分けて、制限時間内に決められた周回数を走破してください。ライバルカーに 勝つとウィニングランとなり、ラップタイムとトータルタイムが表示されたまま同じコースを 周回します。制限時間内にコースを周回できないとゲームオーバーとなります。

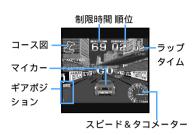

****: サウンドの ON / OFF 切り替え

(学):一時停止/再開

一時停止中は、次のメニューを選択できます。

:ゲーム再開 PLAY

RESTART:ゲームを最初からスタート

: ゲームを終了し、タイトル画面 EXIT

に戻る

🌳 :ドライバーズビュー(運転席から見た視点)/ ビハインドビュー(マイカーの後方から見た視 点)切り替え

マイカーの操作方法については、「CONTROL」を参照してください。 P337

タイトル画面で を押すと、レコード(成績)を表示できます。

©1993, 2004 NAMCO LTD.

スーパーパズルボブル F

画面に配置されているバブルに向かって方向舵からバブルを打ち出し、同じ色のバブルを3つ 以上並べてバブルを消していくゲームです。

メニューについて

タイトル画面で または きゅ を押すと、メニュー画面が表示されます。

ぱずるも~ど :フィールド内のバブルをすべて消すと、ラウンドクリアとなるモードです。

ステージはA~Jの10ステージあり、各ステージごとに5ラウンド用意さ

れています。

「ぱずるも~ど」を選択すると、ステージの選択画面が表示されます。 → 🖅 🕮 を押してバブルンを移動させ、
→ を押してステージを決定してく ださい。5 ラウンドクリアすると、次のステージを選択できるようになりま す。また、一度クリアしたステージは、次回から飛ばすことができます。

たいせんも~ど :コンピュータとの対戦モードです。バブルがラインを超えた方が負けとなり

ます。先に2勝するとゲーム勝利となり、5つのキャラクタにすべて勝利す

るとゲームクリアとなります。

「たいせんも~ど」を選択すると、難易度の選択画面が表示されます。バブ

ルンを移動させて難易度を決定してください。

へるぶ : 次の操作ができます。

> : ゲームの操作方法を表示します。 操作説明

ゲーム説明 : モードの内容やバブルの種類などの説明を表示します。 : ゲーム画面の背景をマイピクチャから選択できます。 背景変更 背景を戻す : ゲーム画面の背景をお買い上げ時の設定に戻します。

はいすこあ :「ぱずるも~ど」と「たいせんも~ど」のハイスコアと最大

ちぎり数を表示します。

遊びかた

ぱずるも~ど : 方向舵を操作してバブルを打ち出します。同じ色のバブルが3つ以上並ぶ

とバブルが消えます。すべてのバブルを消すとラウンドクリアとなります。 ゲーム中は一定の間隔でバブルが1段下がります。バブルが画面下側のラ


インを超えるとゲームオーバーです。

たいせんも~ど :自分のフィールドのバブルを消すと、消したバブルの量に応じて送りバブ

ルが相手のフィールドに送られて、相手のフィールドをあふれさせます。また、バブルを消すごとに、1段下がる間隔が短くなります。バブルがあふ

れて、フィールド内のラインを超えた方が負けです。

操作方法は「ぱずるも~ど」も「たいせんも~ど」も同じです。

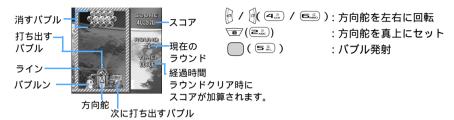

モードの内容やバブルの種類などの詳細については、ヘルプの「ゲーム説明」をご覧ください。 ©TAITO 1994, 2004.

スペースインベーダー 3D サラウンド F

ビーム砲を左右に操り、侵略してくるインベーダーを撃ち倒すシューティングゲームです。


遊びかた

タイトル画面で または を押すと、ゲームがスタートします。

インベーダーの攻撃を避けながら、ビーム砲でインベーダーを撃ち倒してください。インベーダーを全滅させるとゲームクリアです。ビーム砲のストックがなくなったり、侵略されたりするとゲームオーバーです。

タイトル画面で 🕮 を押すと、遊びかたや操作方法を確認できます。

©TAITO 1978, 2004.

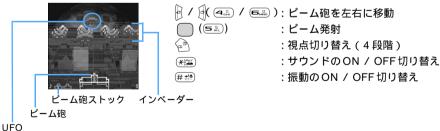

撃ち落とすごとにビーム砲がパワーアップします。

3 D サウンドシミュレーター

3Dで表現された庭を歩き回りながら、仔犬や小鳥などの動物の鳴き声や、家から流れてくる ピアノの音色など、音があらゆる方向から立体的に聞こえてくるような感覚を体感できるゲー ムです。

游びかた

タイトル画面で「はじめる」を選択するとゲームがスタートします。

画面はプレイヤーの視点で表示されます。庭の中には家や犬小屋、樹木などが配置されていま す。音を聞きたい物の前まで移動すると、さまざまな音が聞こえてきます。プレイヤーの視点 を変えると、音の聞こえる方向も変わります。庭の中を自由に動き回っていろいろな方向から 聞こえる音を体感してください。

タイトル画面で「あそびかた」を選択すると、遊びかたや操作方法を確認できます。

ゲームを終了するには、⑦を押して「はい」を選択します。



(≥₂₂) :前進 巫(❷♨) :後退 ((4.f.)) : 左を向く (**6**,) :右を向く

: サウンドの ON / OFF 切り替え ## : 振動の ON / OFF 切り替え

フリーセル


52枚のカードをカーソルで選択して移動させながら、数の小さい順に並べ直す手軽なカード ゲームです。

遊びかた

タイトル画面で を押すと、ゲームがスタートします。

52枚のカードをマークごとに数の小さいカードからホームセルに移動させます。フリーセル には、ホームセルにカードを移動する際に妨げとなっているカードを、一時的に4枚まで置く ことができます。途中で手詰まりするとゲームオーバーです。

フリーセル ホームセル

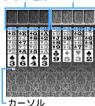

■ 🕮 🕅 :カーソルを上下左右に移動

:カードの選択・移動

カードにカーソルを合わせて2回押すと、カード

が自動的にフリーセルへ移動します。

:カードの選択解除/タイトル画面の表示

メニューについて

タイトル画面やゲーム画面で (グ) を押すと、メニューを選択できます。

やり直し:プレイ中のステージを最初からやり直します。

パス : プレイ中のステージを中止し、別のステージに移ります。 ステージはラン

ダムで自動選択されます。

ステージ選択 :ステージー覧画面が表示され、各ステージのクリア状況を確認できます。

す。

省電力モード設定:省電力モードが動作するまでの時間を「15秒」「1分」「5分」から設定

します。

・タイトル画面からメニューを表示した場合は、「省電力モード設定」のみ設定できます。

G ガイド番組表リモコン



画像はイメージです。 実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じた番組表が 表示されます。 テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった便利アプリです。いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。番組タイトル・番組内容・開始 / 終了時間・Gコード®を知ることができます。好きな番組をお気に入りに登録するとスケジュール帳に登録され、番組開始時にアラームを鳴らすことができます。さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索をすることが可能です。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作ができます。


- ・ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ・詳しくは『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。

電子マネー「Edv」

電子マネー「Edy」とは、タッチするだけで支払いができる、簡単・便利なプリペイド型の電子マネーサービスです。

電子マネー「Edy」はビットワレット株式会社が提供するサービスです。ご利用の際には注意 事項・利用約款などをご確認の上、初期設定を実行してください。

初期設定・サービス登録(無料)

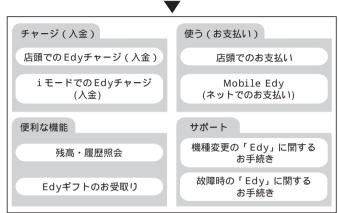

: 事前にサービス登録が必要です。

電子マネー「Edy」の詳しいサービス内容やご利用可能店舗、およびFOMAの機種変更・故障・紛失時などに発生する電子マネー「Edy」に関する諸手続きにつきましては、インターネットホームページおよび i モードサイトをご覧いただくか、Edy 救急ダイヤルまでご連絡ください。

- ・ 本サービスについてのお問い合わせ:ビットワレット株式会社
- ・Edy に関する情報については、Edy の i モードサイトおよびホームページをご覧ください。

i モードサイト : http://imode.edy.jp ホームページ : http://www.edy.jp

- ・Edv に関する諸手続きでお困まりの場合:
 - Edy 救急ダイヤル 0570-081999 (受付時間:全日9:00 ~ 21:00)
- FOMA 端末に設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

- ・電子マネー「Edy」の初期設定や「主なメニュー」機能の使用時など、i モード通信を利用する際はパケット通信料がかかります。
- ソフト情報設定の通信設定を「通信しない」に設定している場合やセルフモード設定中は、iモード通信を 行えないため、電子マネー「Edy」の初期設定や「主なメニュー」機能を使用することができませんのでご 注意ください。
- ・Mobile Edy (ネットでのお支払い)をご利用の際は、Edy センターからの決済開始メールを受信する必要があります。ドメイン指定受信を設定している場合は、ドメインに「@bitwallet.co.jp」を登録してください
- ・機種変更しても、変更前に使用されていた Edy 対応携帯電話は、Edy カードとしてご利用いただけます。 廃棄する際にはご注意ください。

Dimo i 絵文字♥ メール



メール内の絵文字に対応して、キャラクタたちが愉快に動き回り、楽 しいメールのやりとりができます。

また、相手が Dimo 対応の機種の場合は、キャラクタたちが電話やメールの着信を教えてくれたり、 FOMA 端末の未読メール情報などを伝えてくれます。

・詳しくは『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。 ©BVIG

ワンタッチボタン

ワンタッチでソフトを起動する

簡単な操作でソフトを起動します。

ワンタッチボタンを利用するには、あらかじめワンタッチボタンにソフトを登録しておく必要があります。 P335

1 待受画面で ●を 1 秒以上押す ワンタッチボタンに登録しているソフトが起動します。

お知らせ

ワンタッチボタンにどのソフトが登録されているかを確認することができます。 P352

ツータッチ i アプリ

ツータッチでソフトを起動する

ソフトをツータッチ登録しておくと、ソフトの一覧を表示させることなく、待受画面からすば やく起動できます。

ツータッチ登録をする

- ・ツータッチ i アプリに登録できるソフトは最大 10 件です。
- 1 待受画面で 🖭 を 1 秒以上押し、フォルダを選択する
- 🤰 登録するソフトにカーソルを合わせて 🕜 🕮 を押す

ツータッチ登録を解除するとき

解除するソフトにカーソルを合わせて 🅜 🕮 を押す

2 登録先を選択する



・番号 ① ~ ②は、ソフトを起動するときに使用するダイヤルキー(空歌) ~ (突歌) に対応しています。

ソフトを自動起動する

ソフトごとに自動起動の条件を設定し、一括して自動起動を行うかどうかを設定します。 ソフトを自動起動するには、日付・時刻の設定が必要です。 P49

自動起動するかどうかを設定する < 自動起動設定 >

お買い上げ時 ON

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのソフトの自動起動を一括して設定します。

- 1 待受画面で 🙌 👊 🕮 を押す
- 1 きたは を押す
 - ・「ON」に設定すると、自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのソフトの自動起動が有効になります。

自動起動の日時を設定する < 自動起動情報登録 >

個々のソフトごとに起動日時や起動方法などの条件を設定したり、あらかじめ設定されている 内容を表示したりします。

- ・設定できる条件は、ソフトによって異なります。
- ・ソフトによっては自動起動できないものがあります。
- ・自動起動設定を「OFF」に設定しているときは、自動起動情報を登録できません。
- 🧻 待受画面で 🕮 を 1 秒以上押し、フォルダを選択する
- 2 各項目を選択して設定する

ユーザ設定:自動起動する条件を設定するかどうかを選択します。

・「OFF」に設定すると、他の項目を設定できません。

時刻:自動起動する時刻を入力します。

繰り返し :自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。

・「1回のみ」に設定した場合は、日付欄で自動起動する日付を設定します。

・「毎日」に設定すると、時刻欄で設定した時刻にソフトが自動起動します。

・「毎週」に設定した場合は、毎週欄で自動起動する曜日を設定します。

毎週 :繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動する曜日を設定します。 日付 :繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。

ソフト設定:ソフトにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかどうかを

設定します。

i アプリ設定1~4

: i アプリ DX によっては、起動中に自動起動の条件を最大 4 つ設定できます。それらの設定を有効にするかどうかを設定します。

お知らせ

- ・自動起動を設定しても、次の状態のときに起動時刻になった場合は、ソフトは起動しません。また、次のうち、 印以外の理由でソフトが起動しなかったときは、待受画面に 🐾 が表示され、ソフト名・日時・起動しなかった理由が起動失敗履歴に記録されます。 P345
 - FOMA端末の電源が入っていない場合
 - FOMAカード動作制限中
 - FOMAカードを認識できない場合
 - 自動起動設定を「OFF」に設定している場合
 - 自動起動の間隔が短すぎたとき
 - 通話中、通信中
 - 待受画面以外が表示されているとき、 i アプリ待受画面の操作中
 - 他の機能が動作中(マイピクチャの一覧表示中とフレーム合成中、iモーションの一覧表示中と再生・編集中、およびメロディの一覧表示中と再生中を除く)
 - オールロック、PIM ロック中
 - プライバシーモード起動中(i アプリを「認証後に表示」に設定している場合)
 - スケジュールアラーム中や、アラーム設定の設定時刻になったとき(自動起動と同一時刻の場合も含む)
 - i アプリ制御によってソフトの使用を停止されているとき
- ・自動起動設定によって複数のソフトを同時刻に起動するように設定した場合、起動できなかったソフトの 起動失敗履歴が記録されますが、待受画面に 🔭 は表示されません。
- ・FOMA端末の日付時刻よりも前の日時のみを設定した場合、自動起動は無効になります。

|自動起動できなかったときの履歴を表示する<起動失敗履歴>

ソフトの自動起動に失敗したときに、ソフト名・日時・起動失敗理由が記録されます。

- ・起動失敗履歴は最新の20件まで記録されます。
- ・起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面の 🗽 が消えます。

1 待受画面で 🐒 🗷 🗷 📆 を押す

履歴を削除するとき

を押して「はい」を選択する
 履歴がすべて削除されます。

サイトやメールからソフトを起動する

サイトや i モードメールのソフトを起動できるリンク項目を選択したときや、FeliCaマークをリーダー/ライター(外部装置)にかざしたときに、ソフトが起動します(<math>i アプリ To)。 起動するソフトはあらかじめ FOMA 端末に保存されている必要があります。 ただし、サイトからダウンロードしたソフトによっては、FOMA 端末に保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。

- サイトや i モードメールのソフトを起動できるリンク項目を選択 する
- 2 「はい」を選択する サイト接続が終了し、ソフトが起動します。

お知らせ

- ・外部機器から赤外線通信でソフトを起動することもできます。
- ・ソフトによっては、サイトからダウンロード後すぐに起動するものがあります。このときソフトは、 FOMA端末に保存されてはいません。また、FOMA端末に保存できないソフトもあります。
- ・サイトからダウンロード後すぐに起動するソフトは、起動中に通信するかどうかの確認画面が表示される ことがあります。
- ・起動するソフトを i アプリ To で起動しないように設定している場合は、メッセージが表示されソフトを起動できません。 P335
- ・該当するソフトがFOMA端末に保存されていない場合は、「指定されたソフトがありません」というメッセージが表示されます。

i アプリ待受画面

i アプリ待受画面を操作する

ソフトを待受画面に設定し、待受画面からソフトを起動して操作します。 i アプリ待受画面を 設定しているときは、画面上部に がグレー)または (dx がグレー)が表示されます。 i アプリ待受画面を利用するには、あらかじめソフトを待受画面に設定しておく必要があります。 P335

i アプリ待受画面に設定できるソフトは1件です。

ソフトによってはiアプリ待受画面に設定できないものがあります。

i アプリ待受画面からサイトに接続(Web To)することはできません。

プライバシーモード起動中 (i アプリを「認証後に表示」に設定している場合)、 i アプリ待受画面は動作しません。

i アプリ待受画面のソフトを起動する

i アプリ待受画面に設定しているソフトを操作するには、待受画面からソフトの画面に切り替えます。

1 アプリ待受画面で ②・・・・ を押す ソフトの画面に切り替わり、画面上部の 🕵 (がオレンジ)または 🧐 (dx がオレンジ)

ソフトを操作する

が点滅します。

・ソフトの画面を終了して待受画面に戻る方法は、ソフトによって異なります。 再度 ●・・ を押すと、終了して待受画面に戻るソフトもあります。

お知らせ

- ・i アプリ待受画面を設定中に FOMA 端末の電源を入れると、i アプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると i アプリ待受画面が起動します。「いいえ」を選択すると i アプリ待受画面の設定が解除されます。確認画面が表示されてから何もせずに約5秒たつと、自動的にi アプリ待受画面が起動します。ただし、自動電源ONによって電源が入った場合は、確認画面は表示されず、自動的にi アプリ待受画面が起動します。
- ・iアプリ待受画面の通信中に を押すと、iアプリ待受画面の通信が切断されます。
- ・通信を行うソフトを i アプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- ・i アプリ待受画面を設定中にオールロックまたは PIM ロックを設定すると、i アプリ待受画面は一時的 に解除されます。ロックを解除すると i アプリ待受画面が再度起動します。
- ・i アプリ待受画面に設定されているソフトが i アプリ制御によって使用を停止されると、i アプリ待受 画面が解除されます。
- ・i アプリ待受画面の起動中にi アプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生すると、i アプリ待 受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面の設定 が解除されます。このとき、ソフト名と終了日時が異常終了履歴に記録されます。

i アプリ待受画面を解除する

1 アプリ待受画面で ☞ を押す

🤈 「解除する」を選択する



i アプリ待受画面が解除され、画面上部の□□、□□が消えます。

ソフトを終了して i アプリ待受画面に戻るとき

「終了する」を選択する
画面上部のマークが見からと、または、からといいます。

お知らせ

・ソフト一覧から操作する場合は、i アプリ待受画面に設定しているソフトにカーソルを合わせて 🕜 を押し、「i アプリ待受画面」を選択します。

i アプリ待受画面の終了履歴を表示する<異常終了履歴>

i アプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生したときに、ソフト名と日時が記録され ます。

- ・異常終了履歴は最新の20件まで記録されます。
- **付受画面で (季) ヨ゠゙ ヨ゠゙ ヱゕ゙ を押す**

履歴を削除するとき

を押して「はい」を選択する
 履歴がすべて削除されます。

ソフトを管理する

FOMA端末には、ソフトのバージョンアップやフォルダの作成、不要なソフトの削除など、ソフトをより使いやすくするためのさまざまな管理機能があります。

ソフトをバージョンアップする < バージョンアップ >

新しいバージョンのソフトがサイトにある場合、ソフトをバージョンアップすることができます。
・i アプリ制御によって使用を停止されているソフトはバージョンアップできません。

- 1 待受画面で 🕮 を 1 秒以上押し、フォルダを選択する
- グラションアップするソフトにカーソルを合わせて (でき) を押し、「はい」を選択する

ソフトのバージョンアップが開始されます。

・以降の操作はソフトのダウンロードと同じです(P330)。バージョンアップが完了すると、バージョンアップを行ったソフトは新しいソフトに置き換えられます。

お知らせ

- ・バージョンアップによって、ソフトが記録しているデータ(ゲームスコアなど)が消去されることがあります。
- ・ソフトによっては、使用期間・使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからソフトが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップすることができます。

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成してカテゴリごとにソフトを整理します。また、フォルダの並び順を変えたり、 不要なフォルダを削除することもできます。

フォルダを作成する

- ・フォルダは最大20個作成できます。
- 1 待受画面で 🕮 を 1 秒以上押す
- 2 🔊 🖅 を押す

フォルダ名を変更するとき

フォルダ名を変更するフォルダにカーソルを合わせて 📝 😘 を押す

フォルダの並び順を変更するとき

順番を変更するフォルダにカーソルを合わせて (ア) を押し、 (5点) または (5点) を押す 選択したフォルダの並び順が 1 つ上または下に変わります。

- 🤾 フォルダ名を入力して 🖗 を押す
 - ・全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

フォルダを削除する

- ・ソフトが保存されたままのフォルダを削除すると、ソフトもすべて削除されます。ただし、保護されているソフトがある場合は、フォルダを削除できません。
- 1 待受画面で 🖭 を 1 秒以上押す
- 🬖 削除するフォルダにカーソルを合わせて 📝 🕮 😘 を押す
 - フォルダ内にソフトが保存されたままの場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証を行います。
- ? 「はい」を選択する
 - ・削除するフォルダ内にメール連動型 i アプリが含まれる場合は、自動的に作られたメールフォルダを同時に削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メールフォルダとその中に保存されているすべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、ソフトのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合やプライバシーモード起動中(メールを「認証後に表示」に設定した場合)は、ソフトもメールフォルダも削除できません。
 - ・削除するフォルダに、IC カード内のデータを削除しないと削除できないFeliCa 対応 i アプリが含まれる場合は、それ以外のソフトを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ・ソフトのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メール一覧のサブメニューからメールを見ることができます。 P289
- ・削除対象のメール連動型 i アプリ用メールフォルダが使用中(一覧表示中など)の場合、ソフトを削除できないことがあります。

ソフトを保護する

ソフトを保護すると、誤って削除してしまうことを防ぎます。

- ・ソフトは最大 100 件保護できます。
- 🚺 待受画面で 🕮 を 1 秒以上押し、フォルダを選択する

・マークの意味 P333

ソフトを解除するとき

解除するソフトにカーソルを合わせて (グラン・ファックを押す

ソフトを複数保護/解除するとき

- (1) (す) 国ニ を押す
- ② 保護/解除するソフトを選択する
 - ・ グ を押すと全選択 / 全解除できます。
- ③ 🗭 を押す

フォルダ内のすべてのソフトを保護 / 解除するとき

- (1) (す) (34) (34) を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

お知らせ

- ・データー括削除を行うと、保護されているソフトもすべて削除されます。 P478
- ・ 🍘 🖼 を押してFeliCa対応iアプリのみを一覧表示したときは、複数保護/解除できません。

ソフトを削除する

ソフトを1件ずつ削除したり、フォルダ内のすべてのソフトをまとめて削除したりします。

- ソフトによっては、ICカード内のデータも削除されます。
- ・ソフトによっては、ソフトを起動してICカード内のデータを削除しないと削除できないものがあります。
- FeliCa対応iアプリによっては、削除できない場合があります。
- 1 待受画面で Ӕ を 1 秒以上押し、フォルダを選択する
- う 削除するソフトにカーソルを合わせて (す) を押す

ソフトを複数削除するとき

- 1) (**) こぶ を押す
- ② 削除するソフトを選択する
 - ・ グ を押すと全選択 / 全解除できます。
- ③ 🔎 を押す

フォルダ内のすべてのソフトを削除するとき

- (1) (アンコニ) を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ③「すべて削除」または「保護以外削除」を選択する フォルダ内のすべてのソフトまたは保護されていないすべてのソフトが削除されます。

🤾 「はい」を選択する

- ・メール連動型 i アプリを削除する場合は、自動的に作られたメールフォルダを同時に 削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メールフォルダ とその中に保存されているすべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、 ソフトのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に 保護されているメールがある場合やプライバシーモード起動中(メールを「認証後に 表示」に設定した場合)は、ソフトもメールフォルダも削除できません。
- ・「複数削除」または「全件削除」するソフトに、ICカード内のデータを削除しないと 削除できないFeliCa対応iアプリが含まれる場合は、それ以外のソフトを削除 するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ・フォルダー覧からフォルダ内のソフトを全件削除する場合は、フォルダにカーソルを合わせて で を押し、「削除」 「ソフト削除」を選択します。
- ・ソフトのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メール一覧のサプメニューからメールを見ることができます。 P289
- ・保護されているソフトは「1件削除」または「複数削除」で削除できません。保護されているソフトを削除するには保護を解除してから削除するか、「全件削除」を選択して端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、「すべて削除」を選択してください。
- ・お買い上げ時に登録されているソフトを削除してしまった場合でも、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。 P337

ソフトを他のフォルダに移動する

- 1 待受画面で 🖭 を 1 秒以上押し、フォルダを選択する
- 移動するソフトにカーソルを合わせて ② 450 1% を押す

ソフトを複数移動するとき

- 1) 🖟 🚓 🚉 を押す
- ② 移動するソフトを選択する
 - ・ グ を押すと全選択/全解除できます。
- ③ 🗭 を押す

フォルダ内のすべてのソフトを移動するとき

(す) 4点 3点 を押す

🤾 移動先のフォルダを選択し、「はい」を選択する



お知らせ

 ・ 食 医型 マ型 を押して FeliCa 対応 i アブリのみを一覧表示したときは、ソフトを他のフォルダに 移動することはできません。

ソフトを並べ替えるくソフトの並べ替える

お買い上げ時 ダウンロード日時順

ソフト一覧のソフトの並び順を変更します。

1 待受画面で (素) 3 (これ) 1 ?/2 を押す



お知らせ

- ・ダウンロード日時および使用日時は、FOMA端末の日付・時刻で設定されている日時で記録されます。
- ・名前順で並べ替えた場合、ソフト名に全角/半角の文字や英字が混在していると、五十音順と一致しない ことがあります。
- ・使用回数はソフトをバージョンアップしても引き継がれます。
- •「使用回数順」には i アプリ待受画面として起動した回数は含みません。
- ・ソフトのサイズ順を選択すると、ソフトのファイルサイズと使用データ記録領域の合計が大きい順に並べ 替えられます。

フォルダ内のソフトの件数を確認する<フォルダ内ソフト件数>

フォルダ内に保存されているソフトの件数を、ソフトの種類ごとに確認します。

- 🚺 待受画面で 🖭 を 1 秒以上押す
- 🤈 ソフトの件数を確認するフォルダにカーソルを合わせて 🖳 を押す
- 🤾 ソフトの件数を確認する

フォルダ内ソフト件数

・マークの意味は次のとおりです。

□マイフォルダ II 5 件 成 0 件 II 2 件 II 4

録:メール連動型 i アプリのソフト**IG**: FeliCa対応 i アプリのソフト

ソフトの設定状況を確認する<ソフト情報表示>

ソフトの保存領域や保存件数、 i アプリ待受画面などの設定状況を確認します。

- 1 待受画面で ஊ を 1 秒以上押す
- 🤈 🖳 を押す
- 🔾 ソフトの設定状況を確認する

ソフト保存領域 :保存されているソフトの総容量がバーと数値で表示されます。

ソフト保存件数 :保存されているソフトの総件数が表示されます。

🗿 アプリ待受画面

: i アプリ待受画面に設定しているソフトの名前と保存先のフォルダ

が表示されます。

ワンタッチボタン:ワンタッチボタンに設定しているソフトの名前と保存先のフォル

ダが表示されます。

自動起動:次回の自動起動に設定しているソフトの名前・保存先のフォルダ・

起動日時が表示されます。

ソフトからさまざまな機能を利用する

ソフトによっては、電話をかけたり、サイトに接続したりできるものがあります。また、カメラ撮影やバーコードリーダー、赤外線通信などの機能を利用することができます。 それぞれ機能に対応したソフトをあらかじめダウンロードしておく必要があります。

雷話をかける

- 1 カスタム発信の各項目を選んで発信条件を設定する
 - ・カスタム発信の設定方法 P60
- 🤈 🕜 を押して「はい」を選択する

設定した内容で電話番号に電話がかかります。電話をかけるとソフトは中断されます。

・ソフトによって操作方法が異なったり、電話をかけられない場合があります。

サイトに接続する

サイトに接続するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を 選択する

ソフトが終了し、サイトが表示されます。

- ・ i アプリ待受画面からサイトに接続することはできません。
- ・ソフトによって操作方法が異なったり、サイトに接続できないものがあります。

ソフトからカメラ機能を利用する

- ソフトを操作してカメラ撮影を行う
 - ソフトによっては、自動的にカメラが起動するものがあります。

お知らせ

・ソフトからカメラを起動した場合、撮影した画像はマイピクチャまたは i モーションの「カメラ」フォルダには保存されず、「 豪 モード」フォルダ、「デコメールピクチャ」フォルダ、またはソフト内に保存されます。また、撮影した画像はソフトから通信により自動的にサーバへ送られる場合があります。

バーコードリーダーを利用する

- 1 ソフトを操作してコードを読み取る
 - ・読み取ったデータはソフトで利用・保存される旨のメッセージが表示されます。

ソフトから赤外線通信を利用する

- ・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 1 ソフトを操作して赤外線通信を行う
 - ・赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、ソフトを起動することもできます。
 - ・赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していた場合、 それらの通信は強制的に切断されます。



i モーション

i モーションとは	356
i モーションを取り込む	356
i モーションの自動再生と取り込むタイプを設定する	
< i モーション設定 >	359

i モーションとは

サイトやインターネットホームページから映像や音を FOMA 端末に取り込み、再生したり、保存したりします。保存した映像や音は i モーションとして再生したり、着モーションに設定できます。 メロディだけではなく歌手の歌声なども着信音としてご利用いただけます (一部の対応していない i モーションは着モーションに設定できません)。

	種類	説明		
タイプ	再生動作	a,t +23		
標準タイプ (保存可)	データを取り込みながら再生 (最大 500K バイト)	i モーションのデータを取り込みながら再生します。取り 込み完了後は、データを取り込んだ後に再生する i モー ションと同様に操作できます。		
	データを取り込んだ後に再生 (最大500Kバイト)	i モーションのデータをすべて取り込んだ後に再生します。		
ストリーミング タイプ (保存不可)	データを取り込みながら再生 (最大2 Mバイト)	i モーションのデータを取り込みながら再生します。再 生が終わった i モーションのデータは消去され、FOMA 端末に保存することはできません。		

:標準タイプの i モーションによっては、保存できないものもあります。

i モーションを取り込む

サイトから i モーションを取り込み、再生・保存します。

1 取り込みたい i モーションのあるサイトを表示し、i モーション を選択する



- i モーションが FOMA 端末に取り込まれます。i モーションの取り込みが完了すると、i モーション取り込み完了画面が表示されます。
- ・ストリーミングタイプの i モーションを選択した場合は、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i モーションを取り込みながら再生します。再生が終了するとi モーションの取り込み完了画面が表示されますが、保存はできません。
- ・i モーションタイプ設定を「標準タイプ」に設定しているときに ストリーミングタイプの i モーションを取り込もうとすると、 i モーションタイプを変更するかどうかの確認画面が表示されま す。「はい」を選択して i モーションタイプ設定を「標準・スト リーミングタイプ」に設定すると、ストリーミングタイプの i モーションを取り込むことができます。



取り込みが開始されると、 i モーションが取り込みながら再生さ れます。画面の下には受信済みのデータ量 / 全体のデータ量が表 示されます。

再生中は次の操作ができます。

:一時停止/再開(標準タイプのみ)

'■ 🕮 (サイドキー「 1)

: 音量調整

: 中断(ストリーミングタイプ)

停止(標準タイプ)

(を押すと先頭から再生)

: 詳細情報の表示

- ・一時停止および停止した場合、再生は停止しますがデータの受信 は継続します。
- ・中断すると確認画面が表示されます。中断する場合は「はい」を 選択します。
- ・ i モーションの自動再生設定が「自動再生しない」に設定されて いるときは、iモーションは自動的に再生されません。

データを取り込んだ後に再生する i モーションのとき



i モーションの取り込み中は、画面の下に受信済みのデータ量/ 全体のデータ量が表示されます。取り込みが完了すると、 i モー ションが自動的に再生されます。

・再生中は次の操作ができます。

:一時停止/再開

☜ 🕮 (サイドキー [1)

: 音量調整 : 早送り再生

:停止(i モーションの取り込み完了画面が表示

されます) : 詳細情報の表示

・ i モーションの自動再生設定が「自動再生しない」に設定されて いるときは、iモーションは自動的に再生されません。

「保存」を選択する

ストリーミングタイプのiモーションは保存できません。

i モーションをもう一度再生するとき

「再生」を選択する

i モーションの詳細情報を表示するとき

「情報表示」を選択する

i モーションを保存しないとき

- ①「戻る」を選択する
 - ・ストリーミングタイプの i モーションの場合はサイト画面に戻ります。
- ②「いいえ」を選択する サイト画面に戻ります。

3 表示名を入力して 🕝 を押す

取り込んだ i モーションは、i モーションの「 🖥 モード」フォルダに保存されます。

- ・表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ・ ② を押して、取り込んだ i モーションを待受画面や着信音、着信画像などに設定することができます。 P385

取り込んだ i モーションのテロップにリンクが設定されているとき

テロップ中に電話番号(Phone To、AV Phone To)やメールアドレス(Mail To)、サイト(Web To)などのリンクが設定されているときは、再生を終了するか中断するとリンク先に接続するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、リンク先に接続します。

- ・Phone To (AV Phone To) の場合は、 を押すと電話番号を電話帳に登録できます。 Mail To の場合は、「電話帳登録」を選択するとメールアドレスを電話帳に登録することができます。
- ・ i モーションが保存されていない場合は、リンク先に接続する前に保存するかどうかの確認 画面が表示されます。「はい」を選択し、表示名を入力して ② を押すと、 i モーションが 保存され、リンク先に接続します。
- ・複数のリンク項目があるときは、1 つのリンク項目が有効になります。有効になるリンク項目は、i モーションによって異なります。

待受画面に設定するとき

を押して「はい」を選択する

- ・拡大表示できる動画 / i モーションの場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
- ・ i アプリ待受画面が設定されている場合は、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認 画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面を解除して、選択した動 画 / i モーションが待受画面に設定されます。

着モーションに設定するとき

を押して 1 ~ 6 を押す

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定するとき

- (1) (ア) (三型) を押して (三型) または (三型) を押す
- ② メモリ指定着信音を設定する電話帳データを選択する
- ③ 内容を確認して 🔊 を押す
 - ・既に着信音が設定されていたときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。
 - ・メモリ番号入力について P117 登録内容を修正する 操作 4

着信画像(音声電話、テレビ電話)に設定するとき

(水) 3歳 を押して 15% または 2歳 を押す

- ・既に着信画像が設定されていたときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。
- ・ 動画 / iモーション設定の制限事項 P385

お知らせ

- ・ i モーションには、再生回数制限や再生期限制限などの再生制限が設定されている場合があります。 P385
- ・ i モーションを取り込みながら再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止することがあります。このような場合でも、データを受信し始めると自動的に再生が再開されます。
- ・i モーションを取り込みながら再生しているときに、電波状況などにより再生ができなくなったり、停止したり、画像が乱れたりする場合があります。そのような場合でも、データが正常に受信されていれば受信完了後に再生できます。ただし、i モーションによってはデータを受信できても、正しく再生できない場合があります。
- ・旧バージョンのiモーションを取り込んだ場合は、文字化けすることがあります。
- i モーションのデータが不正だった場合、i モーションの受信が中止されることがあります。
- ・ストリーミングタイプの i モーションを取り込みながら再生しているときに FOMA 端末を折り畳んだり、電話がかかってきたり、アラームやスケジュールの設定時刻になった場合は、取り込みが中断され、再生が中止されます。標準タイプの i モーションを再生しているときに FOMA 端末を折り畳むと、取り込みは継続されたまま、再生が停止されます。
- i モーションの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って保存可能な空き領域が確保できるまで、FOMA端末に保存されている動画 / i モーションを削除してください。

i モーション設定

i モーションの自動再生と取り込むタイプを設定する

お買い上げ時 自動再生設定:自動再生する i モーションタイプ設定:標準タイプ

受信した標準タイプの i モーションを自動的に再生するかどうかを設定したり、取り込む i モーションのタイプを設定したりします。

1 待受画面で 🕮 🖘 🖼 を押す

🤈 各項目を選択して設定する

自動再生設定 :標準タイプの i モーションを取り込み中、または取り込み完了後に自動的に再生するかどうかを設定します。

- 「自動再生しない」に設定しても、i モーション取り込み完了画面で 「再生」を選択すると再生できます。
- ・ ストリーミングタイプの i モーションは自動再生設定の設定内容に 関わらず自動的に再生されます。

る モーションタイプ設定

: 取り込む i モーションのタイプを設定します。

ストリーミングタイプのiモーションを再生するときは「標準・ストリーミングタイプ」を選択します。

🤾 🕝 を押す

i モーション取り込み時の動作が設定されます。

お知らせ

・サイト画面から設定する場合は、 🅜 を押して「表示」 「 i モーション設定」を選択します。



FeliCa

F	eliCaとは	362
F	e liCa 対応 i アプリを起動する	364
Ι	C カード機能を使用できないようにする	
	<icカードロック></icカードロック>	365


FeliCaとは

FeliCaとは、改札機やPOSレジなど、ICカードの読み書きを行うリーダー / ライター (外部装置)にかざすだけでデータの読み書きができる非接触 ICカードの技術方式の1つです。

iモード対応 FOMA 端末(以下、iモード端末)が FeliCaに対応すると、iモード端末をリーダー / ライター(外部装置)にかざすだけで電子マネーを使ってショッピングの支払いができるなど、財布の役割を果たすことができるようになります。 FeliCaによって iモード端末が実生活の中でますます便利な道具になります。

また、従来の FeliCa 対応の非接触 IC カードと比べ、サイトから i モード端末の IC カードに電子マネーを入金したり、 i モード端末上で残高や利用履歴を確認できたりと、 i モード端末ならではの便利な機能があります。

FeliCa に対応したこのような便利な機能を IC カード機能と呼びます。IC カード機能を利用するには、FeliCa 対応 I アプリをダウンロードしてください。

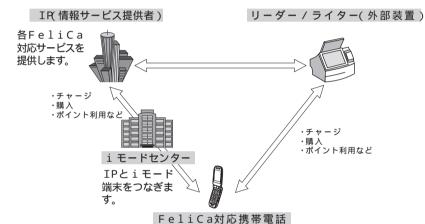

各 FeliCa対応サービスの申し込み・利用方法については、それぞれのサービスのIP(情報サービス提供者)などにお問い合わせください。また、各 FeliCa対応サービスのご利用にあたっての注意事項については『FOMAiモード操作ガイド』をご覧ください。

端末暗証番号および各サービスのパスワードの管理にはご注意ください。

ご利用の各 FeliCa 対応サービスのサービス名や問い合わせ先などは、メモをとり保管してください。 i モード端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、IC カード内のデータが消失・変化してしまう場合があります。修理の場合、データは原則としてお客様自身で消去していただきますので、あらかじめご了承ください。万が一、IC カード内のデータが消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。IC カード内のデータを消去する場合や、消失・変化してしまった場合の対応は、AFeliCa 対応サービスにより異なりますので、事前にご契約しているサービスのIP (情報サービス提供者) などにお問い合わせの上、ご確認ください。

ドコモ窓口にて機種変更、および故障取替時に、ICカード内のデータを新機種へコピーすることはできません。対応方法につきましては各FeliCa対応サービスにより異なりますので、事前にご契約しているサービスのIP(情報サービス提供者)などにお問い合わせください。

FeliCa対応iアプリも通常のiアプリと同じように、自動起動や削除、フォルダ管理などの操作を行うことができます。

i モード端末の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていた FeliCa 対応サービスに関することは、ご契約しているサービスのIP (情報サービス提供者) などにお問い合わせください。ただし、IC カード機能の制限を行うことはできませんのでご注意ください。

ICカード機能の利用方法

次の手順でICカード機能を利用できます。

ステップ 1 FeliCa対応iアプリをダウンロードする P330

- F901iCにはFeliCa対応iアプリとして、「電子マネー「Edy」」がプリインストールされています。
- ・ICカードロック中はFeliCa対応iアプリをダウンロードできません。
- ・ICカード内のデータ容量によっては、ソフトの保存領域に空きがあっても FeliCa対応 i アプリをダウンロードできない場合があります。このような場合は、画面の指示に従い ICカード内の保存領域が保存可能な空き領域が確保できるまでソフトを削除してから、再度ダウンロードしてください。ただし、ダウンロードするソフトの種類によっては、削除対象とならないソフトがあります。また、ソフトによっては、ソフトを起動して ICカード内のデータを削除しないと削除できないものがあります。

ステップ 2 FeliCa対応iアプリを起動してICカード内のデータの読み書きを行う P364

4

・FeliCa対応iアプリで電子マネーや乗車券にお金をチャージ(入金)したり、その残高や利用履歴をiモード端末で確認したりできます。

ステップ3 FeliCaマークをリーダー/ライター(外部装置)にかざす

iモード端末の FeliCaマークをリーダー / ライター (外部装置) にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用することができます。この機能は FeliCa対応 i アプリを起動せずに利用することができます。



お知らせ

- ・FOMA 端末の FeliCa マークをリーダー / ライター (外部装置) にかざしても IC カードが認識 されない場合は、かざしかたを変えてみてください。
- ・通話中や i モード接続中でも I C カード機能を利用できますが、i モード接続中に F e l i C a 対応 i アプリを起動することはできません。
- ・電源を切った状態でも FeliCaマークをリーダー / ライター (外部装置)にかざして ICカードを利用できますが、電池パックを装着していない場合は利用できません。また、電池パックを装着していても、電池パックを長期間利用しなかったり、電池アラーム音が鳴った後で充電しなかった場合は、利用できなくなる場合があります。そのような場合は電池パックを充電してください。
 - また、電源を切った状態では、FeliCa対応 i アプリを起動して IC カード内のデータを読み書きすることはできません。
- ・FeliCaマークをリーダー/ライター(外部装置)にかざしたとき、ソフトが起動することがあります。ただし、起動対象のソフトがFOMA端末にあらかじめ保存されていない場合や、iアプリToで起動しないように設定されている場合、ソフトは起動しません。

FeliCa対応iアプリを起動する

FOMA 端末に保存されている FeliCa 対応 i アプリや、ダウンロードした FeliCa 対応 i アプリを起動します。

- 1 待受画面で 🚱 🖼 🕬 を押す
- 起動する FeliCa対応 i アプリを選択する



・各ソフトの設定内容を示すマークの意味 P333

FeliCa対応iアプリを終了するには

FeliCa対応iアプリごとに設定されている方法で終了してください。

・ (☎==) を押してから「終了する」を選択しても、 FeliCa 対応アプリを終了できます。

お知らせ

- FeliCa対応 i アプリ起動中は FeliCaマークをリーダー / ライター (外部装置) にかざしても I Cカードを利用できないことがあります。
- ・テレビ電話通話中はFeliCa対応 iアプリの一部の操作ができないことがあります。
- ・次のような場合、起動中の FeliCa 対応 i アプリは中断され、ICカードへのデータの読み書きも中断されます。
 - 電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定している場合を除く)
 - スケジュールアラームや、アラーム設定の設定時刻になったとき
 - 他の機能に切り替えたとき

なお、通話中やアラーム中に 🔤 を押して FeliCa 対応 i アプリの画面に切り替えたときの動作は、ご利用の FeliCa 対応サービスによって異なります。

また、ICカードへのデータの読み書きを中断した場合、読み書きしようとしていたデータが破棄されることがあります。

- ・圏外で通信できなかったり、登録データが使用できない場合、 FeliCa 対応 i アプリによっては起動しなかったり、正常に動作しないことがあります。
- ・プライバシーモード起動中(i アプリを「認証後に表示」に設定している場合)に FeliCa対応iアプリを起動する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

ICカード機能を使用できないようにする

ICカードロックを設定すると、FeliCaマークをリーダー / ライター (外部装置) にかざして ICカードを利用したり、FeliCa対応 i アプリを使用したりできなくなります。電源を切っても本機能の設定は有効です。

オールロック中は本機能を設定できません。ICカードロックとオールロックを同時に設定するには、先にICカードロックを設定してから、オールロックを設定してください。

遠隔ロックを起動すると、オールロックと同時にICカードロックも設定されます。

↑ 待受画面で∮を1秒以上押し、「はい」を選択する

ICカードロックが設定され、待受画面にいが表示されます。

・FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイに 22 が表示されます。

IC カードロックを解除するとき

待受画面で 帰を1秒以上押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

お知らせ

- ・電池パックを取り外すと IC カードロックが自動的に設定されます。この場合、電池パックを取り付けても、電源を入れない限り IC カードロックは設定されたままとなります。電池パック取り付け後は必ず電源を入れてください。
- ・IC カードロックを設定しているときに電池残量が空で電源が切れた場合でも、IC カードロックは保持されます。
- ・遠隔ロックでICカードロックを設定した場合、電池残量が空で電源が切れても設定は解除されません。



データ表示/編集/管理

画像を使いこなす	
画像を表示する3	68
静止画を編集する3	71
画像の詳細情報を確認する < 詳細情報参照 >3	80
画像の動作条件を設定する < 動作設定 >3	81
動画/iモーションを使いこなす	
動画 / i モーションを再生する3	82
動画 / i モーションを編集する3	86
動画/ i モーションの詳細情報を確認する	
<詳細情報参照>3	
動画 / i モーションの動作条件を設定する < 動作設定 > 3	93
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは3	94
キャラ電を表示する3	94
キャラ電を撮影する < キャラ電撮影 >	97
キャラ電の詳細情報を確認する < 詳細情報参照 > 4	02
メロディを使いこなす	
メロディを再生する4	03
メロディの詳細情報を確認する < 詳細情報参照 > 4	05
メロディの動作条件を設定する < 動作設定 > 4	06
miniSD メモリーカードを使いこなす	
miniSDメモリーカードについて 4	80
miniSD メモリーカードの取り付けかた/取り外しかた 4	11
FOMA 端末と miniSD メモリーカードの間で	
データをやりとりする4	12
miniSDメモリーカード内のデータを表示する 4	
miniSD メモリーカードを管理する4	
各種データを管理する	
アルバムを利用する4	20
データを削除する4	
データを並べ替える<ソート>4	
赤外線通信を使いこなす	
赤外線通信について 4	25
赤外線通信を使ってデータを送信する<赤外線送信>4	
赤外線通信を使ってデータを受信する < 赤外線受信 > 4	
赤外線リモコン機能を利用する4	
データ送受信時の動作を設定する < データ送受信設定 > 4	
サウンドレコーダーを使いこなす	Ŭ –
サウンドレコーダーで音声を録音する	
マランドレコーダー C目/Pで終日する マサウンドレコーダー フェー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
録音時の設定を変更する4	

画像を表示する

マイピクチャに保存されている画像を表示します。

待受画面で(約5点(15億)を押す

フォルダを選択する



マイピクチャの各フォルダには次のような画像が保存されます。

: カメラやキャラ電で撮影した画像 🚡 カメラ

□ 器 モード : サイトや i モードメールから取り込んだ画像

応 デコメールピクチャ

:お買い上げ時に内蔵されている、またはサイト

から取り込んだ画像

:お買い上げ時に内蔵されている、またはサイト 🍙 アイテム

から取り込んだアイテム画像

词 プリインストール

:お買い上げ時に内蔵されている画像

🕼 データ交換 : バーコードリーダーで取り込んだ画像や miniSD

メモリーカードから移動/コピーした画像、デー

夕通信で受信した画像

:他のフォルダから移動/コピーした画像 ் アルバム

アルバムを作成すると表示されます。

miniSD メモリーカードの画像一覧に切り替えるとき

🤁 を押す

miniSDメモリーカードの操作方法 P416

表示する画像にカーソルを合わせる





タイトル表示

画像一覧画面では、カーソル位置のファイルの表示名と画像の詳細 を示すマークが表示されます。

- マークの意味は次のとおりです。
 - ①取得元

🖁:i モード **》: プリインストール** □ : カメラ 📭: データ交換 圖: フレーム・スタンプ 獅: キャラ電

②画像の種類

表示なし:静止画 🖣: 連写画像、パラパラマンガ

■:アニメーション・Flash

③ファイル形式

GIF: GIF画像 JPG: JPEG 画像 ■: SWF(Flash 画像)

④ファイル制限

(青) :メール添付・FOMA端末外出力可 ➡(グレー):メール添付・FOMA端末外出力不可

- ・FOMAカード動作制限機能が設定されている画像は、サムネイル 表示では 🗻 で表示されます。
- ・ を押すたびにタイトル表示とサムネイル表示が切り替わります。

画像をメールに添付して送信するとき

送信する画像にカーソルを合わせて 🔍 を押す

選択した画像が添付されているメール作成画面が表示されます。

- ・選択した静止画のファイルサイズが9000バイトよりも小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けることができます。
- ・選択した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータ BOXへの保存の確認画面が表示されます。 P271

/ ●を押して画像を確認する

私の娘(その2) 1/12

私の娘(その2) 1/12 画像表示画面では、画像の表示名とコメントが表示されます。

- ・縦横のどちらかのサイズが240ドット以上のときは、 を押す と画像をスクロールできます。
- ・ 🖅 🖭 を押すと、前後の画像に切り替わります。

アニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash画像のとき

表示すると、自動的に再生されます。

- ・再生中は次の操作ができます。
 - : 一時停止 / 再開

 - (ア) : 先頭から再生

お知らせ

・プライバシーモード起動中(マイピクチャを「認証後に表示」に設定している場合)に画像を表示する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。

画像を待受画面や電話帳などに設定する

- 1 待受画面で 🏈 🖘 📆 を押し、フォルダを選択する
- 🤈 設定する画像にカーソルを合わせて 🕜 🕰 を押す
- 3 設定する項目を選択する

待受画面に設定するとき

○ を押して「はい」を選択する

- ・画像サイズが240×320以下で、拡大表示できる画像の場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
- ・i アプリ待受画面が設定されている場合は、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認 画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が解除され、選択した画像が待受画面に設定されます。

電話帳に新規登録するとき

≥҈ を押す

・ 電話帳登録について P103

既に登録されている電話帳に更新登録するとき

(1) (国語) を押す

- ② 更新する電話帳データを選択する
 - ・既に画像が設定されていたときは、選択した画像に置き換わります。

電話発着信画面、メール送受信画面、問合せ画面に設定するとき

- 4点 または 5点 ~ 8点 を押す
- ・メール送受信画面に設定した画像は、メッセージR/F、ショートメッセージ(SMS)を送受信したときにも表示されます。

テレビ電話の代替画像や保留画像などに設定するとき

- 5歳を押し、150~450を押す
- ・画像サイズが176×144より大きい画像、およびFOMA端末外に出力不可の画像は設定できません。

メニューアイコンに設定するとき

- ① (1) (1) または (回線) を押す
- ② 📭 ~ 🗫 を押す

選択した画像がアイコンデザインの「カスタム 1」または「カスタム 2」のメニューアイコンに設定されます。

・パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像はメニューアイコンに設定できません。

お知らせ

- 画像表示画面から設定する場合は、 を押して「イメージの利用」を選択します。
- ・待受画面や電話帳に設定している画像を削除すると、それぞれの画像はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ・画像のサイズによっては、画面に表示しきれないことがあります。

パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画を複数選択してパラパラマンガを作成します。

- ・最大6枚の静止画を設定できます。
- ・アニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash 画像およびサイズが 640 × 480 を超える静止画は パラパラマンガに登録できません。
- ・パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示したり編集したりできなくなります。
- 🚺 待受画面で 📝 🖘 😘 を押し、フォルダを選択する
- **)** �� �� 1500 を押す

パラパラマンガを解除するとき

解除するパラパラマンガにカーソルを合わせて 🕜 🕰 🕰 を押す 選択したパラパラマンガが 1 枚ずつの静止画に戻ります。

・ 連写画像を 1 枚ずつの静止画に分けることもできます。

🤾 パラパラマンガに登録する画像を選択する



選択した順に画像の上に①~⑥の番号が表示されます。

選択を解除するとき

を押す

タイトル表示に切り替えるとき

◯ を押す

・でき押すたびにタイトル表示とサムネイル表示が切り替わります。

- 🛕 静止画の選択が終了したら 🕝 を押す
- 5 表示名を入力して № を押す

画像一覧にはパラパラマンガの最初のコマが表示され、 と表示名が表示されます。

・表示名は、全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

お知らせ

- ・画像表示画面から設定する場合は、🕜 を押して「パラパラマンガ」 「作成」または「解除」を選択します。
- ・パラパラマンガを表示する方法は、通常の画像と同じです。

静止画を編集する

サイズや明るさなど、マイピクチャに保存されている静止画を編集します。 編集項目とその内容は次のとおりです。

編集項目	内 容	編集可能な最大画像サイズ(ドット)
サイズ変更	静止画のサイズを変更します。	1224 x 1632
		(拡大/縮小は352×288)
切出し	静止画を任意のサイズに切り出します。	1224 × 1632
明るさ/色調	静止画の明るさや色調を変更します。	352 × 288
効果	静止画に特殊な効果をかけます。	240 × 320
反転/回転	静止画を反転 / 回転します。	480 × 640
フレーム	静止画にフレームを重ねます。	352 × 288
スタンプ貼付	静止画にスタンプを貼り付けます。	352 × 288
テキスト貼付	静止画にテキストを貼り付けます。	352 × 288
切抜き	静止画の任意の部分を切り抜きます。	240 × 320
サイズ制限保存	静止画のファイルサイズを制限して保存します。	1224 × 1632
補正	静止画の色や明るさのバランスを補正します。	352 × 288

次の画像は編集できません。

- ・アニメーション、パラパラマンガ、連写画像、Flash 画像、「アイテム」フォルダ内の画像、「プリインストール」フォルダ内の画像
- ・メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画(自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く)
- ・サイズが 1224 × 1632 を超える静止画
- ・縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい静止画

編集した画像をパソコンなどで表示した場合、FOMA端末で透過表示されていた部分は白く表示されます。

- 1 待受画面で 🌮 🖘 📆 を押し、フォルダを選択する
- 🤰 編集する静止画にカーソルを合わせて 🕯 を押し、 📝 を押す

🤾 編集項目を選択し、静止画を編集する

編集メニュー画面

□: サイズ変更 下記 □: : フレーム P375

② : 切出し P373▽※ : スタンプ貼付 P377③ : 明るさ/色調 P374 ◎ : テキスト貼付 P377

④益: 効果 P375 □型: 切抜き P378

⑤歳:反転/回転 P375 ○☆:サイズ制限保存 P379

/ ○ を押し、「保存」を選択する

編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止画として保存されます。

・フレームやスタンプ用の画像として保存するときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。

お知らせ

- 動作設定で、大きい画像の縮小を「あり」に設定していても、スタンプ貼付、テキスト貼付、切抜き時は 等倍で表示されます。
- ・静止画や編集方法によっては、編集結果がイメージと異なることがあります。
- ・編集と保存を繰り返し行うと、画質が劣化することがあります。
- ・編集後、静止画のファイルサイズが大きくなることがあります。
- 静止画の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは保存できません。不要な画像を削除してから、保存し直してください。

サイズを変更する

静止画を拡大/縮小したり、特定のサイズに変更します。

- ・静止画のサイズを変更すると、画質が劣化することがあります。
- 1 編集メニュー画面で 📭 を押す 上記
-) 画像サイズを変更する



静止画を指定したサイズに変更するとき

1 * 2 ~ 8 歳 を押す

静止画が選択したサイズに変更され、静止画編集画面に戻ります。



- ・選択したサイズと静止画の縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示されます。 🖅 🙉 🖗 を押してサイズ枠の位置を調整し、 🧰 を押すと、サイズ枠で囲んだ部分が選択したサイズに変更されます。
- ・縦横比を無視して静止画を選択したサイズに収める場合は、 *②* を押します。
- ・縦横比を保持したまま静止画を選択したサイズに収める場合は、 ・ を押します。

静止画のサイズを拡大/縮小するとき

- 1) 💷 を押す
- ② 何月を押してサイズを拡大または縮小する



縦横比を保持したまま、5%ずつ拡大/縮小します。画面の右上には現在の画像サイズが表示されます。

- ・ グ を押すと20% ずつ縮小、 を押すと20% ずつ拡大します。
- ・横縦(または縦横)のサイズが352×288まで拡大できます。 横縦(または縦横)のサイズが288ドットを超える画像は縮小 して表示されます。
- ・縦横どちらかのサイズが8ドットになるまで縮小できます。
- ③ (を押す

静止画が拡大/縮小され、静止画編集画面に戻ります。

サイズが352×288を超える静止画は拡大/縮小できません。

任意のサイズに切り出す

静止画を任意のサイズ、または特定のサイズに切り出します。

・16 × 16 より小さい画像は切り出しできません。

- 1 編集メニュー画面で 🚉 を押す P372
- つ 画像を切り出す



指定したサイズに静止画を切り出すとき

- (1) (15/0) ~ (日心) を押す
- ② 🖅 🕮 🖟 を押して切り出し枠の位置を調整し、 🦳 を押す



- ・ を押すたびに、切り出し枠の縦横が切り替わります。
- ・ を押すたびに、切り出しサイズが切り替わります。
- 切り出す範囲を指定するには、を押します。

範囲を指定して静止画を切り出すとき

1) 回源 を押す

範囲指定枠が点線で表示され、範囲指定枠の左上に♀か表示されます。

② 🖅 🕮 🖟 を押して 砕 の位置を調整し、 🦳 を押す



範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲指定枠の右下にやか表示されます。

- ③ 🖅 🖅 を押して合の位置を調整し、 🔊 を押す 切り取り範囲が決定され、範囲指定枠が実線で表示されます。
- ④ を押す 指定した範囲で静止画が切り出され、静止画編集画面に戻ります。

明るさと色調を変更する

- 1 編集メニュー画面で 🝱 を押す P372
- 7 明るさや色調を変更する



明るさを調整するとき

- (1) 15/10 を押す
- ② 同日を押して明るさを調整する



- 一段階ずつ明るさが増減します。
- ・明るさを最大にするには 🔊 を押します。

③ を押す 明るさが変更され、静止画編集画面に戻ります。

色調をモノトーンまたはセピアにするとき

≥ または ≥ を押す

色調が変更され、静止画編集画面に戻ります。

- 編集メニュー画面で 🗗 を押す P372



静止画に特殊な効果がかかり、静止画編集画面に戻ります。

ぼかし : ぼかします。

球面 : 中心から球面状に盛り上がっているような効果をかけ

ます。

エンボス:鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき:中心から渦状に回転させたような効果をかけます。 きらきら:きらきら光っているようなマークを入れます。

モザイク:モザイクをかけます。

- 編集メニュー画面で (写意) を押す P372
- 静止画を反転 / 回転させる



- ・上下/左右に反転させるには、 🐨 🕮 / 🕅 を押します。
- ・左回り / 右回りに 90 度回転させるには、 🅜 / 🖓 を押します。


『を押す

静止画が反転または回転し、静止画編集画面に戻ります。

編集メニュー画面で 🖘 を押す

編集している静止画と同じサイズのフレームが表示されます。

- ・詳細情報変更でフレーム候補として設定した画像は、編集している静止画のサイズと 異なっていても表示され、選択できます。
- フレームを選択する

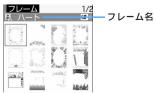

3 フレームを重ねた画像を確認したら ○ を押す




- フレームが合成され、静止画編集画面に戻ります。
- ・フレームを切り替えるには、 🖅 🕮 を押します。
- ・フレームを180度回転させるには、
 を押します。

お買い上げ時に登録されているフレーム

- ・お買い上げ時に登録されているフレームを削除してしまった場合でも、「@Fケータイ応援団」のサイトから ダウンロードすることができます。 P337
- の部分に静止画が入ります。

待受用(240×320)サイズ-

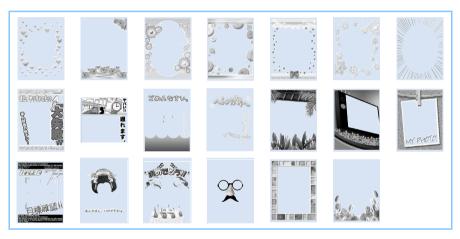

QCIF (176×144) サイズ-



1 編集メニュー画面で 😎 を押す P372

編集している静止画よりも小さいサイズのスタンプが表示されます。

- ・詳細情報変更でスタンプ候補として設定した画像は、編集している静止画のサイズより大きくても表示され、選択できます。 P380
- → スタンプを選択する



選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

スタンプ名



効果音が鳴り、スタンプが貼り付けられます。

- ・続けて別の位置にスタンプを貼り付けることができます。
- ・貼り付けたスタンプを削除するには、 🕜 を押します。
- ・効果音の音量は受話音量調整の設定に従います。

貼り付けたスタンプが合成され、静止画編集画面に戻ります。

お買い上げ時に登録されているスタンプ



テキストを貼り付ける

🧻 編集メニュー画面で 🖭 を押す 🛛 P372

今項目を選択して設定する

テキスト: 貼り付けるテキストを入力します。

・ 全角で最大 20 文字、半角で最大 40 文字入力できます。

文字の種類: 貼り付けるテキストの種類を設定します。 文字のサイズ: 貼り付けるテキストのサイズを設定します。 文字色: 貼り付けるテキストの色を設定します。

文字縁取り色 : 貼り付けるテキストの縁取りの色を設定します。 背景色 : 貼り付けるテキストの背景色を設定します。

貼り方:テキストの貼り付けかたを設定します。

・「まとめて」に設定すると、設定したテキストがまとめて貼り付けられます。

・「一字ごと」に設定すると、設定したテキストを 1 文字ずつ異なる位置に貼り付けることができます。

? 🕝 を押す

設定したテキストが画面の中央に表示されます。

・貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、最初の文字が画面の中央に表示されます。

/ ፲ ☑ ☑ ☑ を押して文字を貼り付ける位置を調整し、 ○ を押す



効果音が鳴り、テキストが貼り付けられます。

- ・続けて別の位置にテキストを貼り付けることができます。
- ・貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、 を押すたびに 1 文字ずつ貼り付けられます。最後の文字を貼り付けると、最初の文字がもう一度表示されます。
- ・効果音の音量は受話音量調整の設定に従います。

貼り付けた文字が合成され、静止画編集画面に戻ります。

任意の部分を切り抜く

任意の色を選択して同色の部分を切り抜きます。

- 編集メニュー画面で 写識 を押す P372 画面の中央に切り抜く色を指定する 品が表示されます。
- - ・続けて別の部分を切り抜くことができます。







? 🍙 を押す

指定した部分を切り抜いた状態で、静止画編集画面に戻ります。

ファイルサイズを制限して保存する

- 1 編集メニュー画面で □ を押す P372
- **)** 📭 ~ 📭 を押す



設定したファイルサイズ以下で、同じフォルダに新しい静止画として保存されます。

・サイズが352 × 288を超える静止画は、「9000バイト」に設定できません。

明るさや色のバランスを補正する

- 1 待受画面で 🏈 🖘 😘 を押し、フォルダを選択する
- 補正する静止画にカーソルを合わせて を 2 回押す 画像補正モードになり、画面の右上に現在の補正モードが表示されます。
- マ を押して補正モードを選択する

静物



: 静物や植物などの画像に適切な補正を行います。

背景:背景のある画像に適切な補正を行います。

風景:風景画像に明るさや色のメリハリを出します。

美肌: 人物画像の肌を白くなめらかに表現します。

日焼け :人物画像の肌を小麦色に表現します。

青ざめ : 人物画像の肌を青ざめたように表現します。

酔っ払い:人物画像の肌を赤らめたように表現します。

- ・補正効果を増減するには風を押します。
- 補正効果を最大にするには ② を押します。
- ・補正効果を最小にするには 💬 を押します。
- ・ 🕜 を押して 😘 ~ 🕬 を押しても、補正モードを選択できます。
- / を押し、「保存」を選択する

補正した静止画が同じフォルダ内に新しい静止画として保存されます。

・フレームやスタンプ用の画像として保存するときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。

お知らせ

・静止画によっては、明るさや色のバランスを補正しても状態があまり変化しないことがあります。

画像の詳細情報を確認する

表示名やファイルサイズなど、画像の詳細情報を確認します。また、一部の情報は内容を変更 することができます。

詳細情報には次の項目が表示されます。

- ・表示名 ¹ ・ファイル名 ¹ ・ファイル制限 ¹ • 種類 ・ファイル種別 ・ファイルサイズ ・保存日時 ・フレーム候補 ¹ ・スタンプ候補 ¹ ・表示サイズ
- ・コメント ¹ ・取得元 • 故障時退避可否 2
 - 1:詳細情報変更で変更できます。
 - 2: お客様の FOMA 端末を修理する際、お客様のデータをドコモ指定の故障取扱窓口にて移行できるか どうかを示します(万が一、お客様のデータを移行できない場合およびデータの消失、変化に関し、 当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださいよ
- 待受画面で 🌮 🖘 🕬 を押し、フォルダを選択する
- 詳細情報を確認する画像にカーソルを合わせて (**) 国 (**) を押す 表示された画面で詳細情報を確認します。
 - Flash画像の場合、ファイル種別は「---」と表示されます。
 - ・ Flash 画像の場合、表示サイズは表示されません。
 - ・ 金 を押すと、詳細情報の一部を変更できます。

お知らせ

- ・画像表示画面から確認する場合は、 グ を押して「詳細情報」 「参照」を選択します。
- miniSDメモリーカードに保存されている静止画の詳細情報は、FOMA端末で表示する内容と異なります。

画像の詳細情報を変更する < 詳細情報変更 >

画像の詳細情報の一部を変更します。

- ・FOMA端末外への出力が禁止されている画像(自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く) は、表示名以外の詳細情報を変更できません。
- 待受画面で 🌮 🖘 😘 を押し、フォルダを選択する
- 詳細情報を変更する画像にカーソルを合わせてグラションを押す
- 各項目を選択して設定する

:FOMA端末で画像を操作するときに表示されるタイトルを入力します。 表示名

・ 全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

ファイル名 :画像をメールに添付したときに表示されるファイル名を入力します。

・ 半角英数字、「.」、「-」、「」で、最大36文字入力できます。ただ し、「.」はファイル名の先頭に入力できません。

コメント : 画像を表示したときのコメントを入力します。

・全角・半角を問わず最大100文字入力できます。

フレーム候補:フレーム候補に表示するかどうかを設定します。

・「する」に設定すると、画像編集時やカメラ撮影時にフレームとして貼

り付けることができます。

・ サイズが352 x 288を超える画像、およびアイテム画像と合成した 画像は設定できません。

スタンプ候補:スタンプ候補に表示するかどうかを設定します。

「する」に設定すると、画像編集時にスタンプとして貼り付けることが

サイズが210×210を超える画像、およびアイテム画像と合成した。 画像は設定できません。

ファイル制限:メール添付によって他の携帯電話に画像を送信したとき、受信した相手

の携帯電話からさらに他の携帯電話に画像を送信することを制限するか しないかを設定します。

4

・フレーム候補やスタンプ候補を「する」に設定しても、画像は元のフォルダに保存さ れ、「アイテム」フォルダには表示されません。

お知らせ

- ・画像表示画面から変更する場合は、 ② を押して「詳細情報」 「変更」を選択します。
- ・画像によっては、変更できない詳細情報があります。
- ・ファイル制限の設定に関わらず、自端末で撮影した静止画およびデータ転送や miniSD メモリーカードか ら取得した画像は、メールに添付したり、データ転送を行うことができます。

動作設定

画像の動作条件を設定する

一覧の画像表示:あり タイトル表示:あり 番号表示:あり コメント表示:あり お買い上げ時 小さい画像の拡大:なし 大きい画像の縮小:あり 効果音再生:あり

待受画面で (多) 5歳 1兆 を押す

(タサン~ を押す

各項目を選択して設定する

一覧の画像表示 : 画像一覧を12枚のサムネイル表示(あり)にするかタイトル表示(な

し)にするかを設定します。

タイトル表示 : 画像表示画面で表示名を表示するかどうかを設定します。

番号表示 : 画像表示画面でフォルダ内またはアルバム内での件数 / 総件数を表

示するかどうかを設定します。

コメント表示 : 画像表示画面でコメントを表示するかどうかを設定します。

小さい画像の拡大:表示領域よりも小さい画像を表示したとき、表示領域いっぱいに拡

大表示するかどうかを設定します。

「あり」に設定すると、画像の縦横比を保持したまま画像を拡大表

示します。

大きい画像の縮小:表示領域よりも大きい画像を表示したとき、表示領域に合わせて縮

小表示するかどうかを設定します。

・「あり」に設定すると、画像の縦横比を保持したまま画像を縮小表

示します。

効果音再生 : 画像を表示したとき、画像に設定されている効果音を再生するかど

うかを設定します。



画像一覧、画像表示画面から設定する場合は、 参を押して「動作設定」を選択します。

動画 / i モーションを再生する

- i モーションに保存されている動画 / i モーションを再生します。 画像サイズが48×48~320×240の動画/iモーションを再生できます。
- 待受画面でグラミューを押す
- フォルダを選択する



i モーションの各フォルダには次のような動画 / i モーションが 保存されます。

🚡 カメラ : ビデオカメラやキャラ電で撮影した動画、サウン

ドレコーダーで録音した音声

□ 景モード :サイトや i モーションメールから取り込んだ

i モーション

词 プリインストール

: お買い上げ時に内蔵されている動画

⑤ データ交換: miniSD メモリーカードから移動/コピーした動

画/ i モーション、データ通信で受信した動画/

i モーション

ション

アルバムを作成すると表示されます。 P420

miniSDメモリーカードの動画 / i モーション一覧に切り替え るとき

₹ を押す

・ miniSD メモリーカードの操作方法 P416

再生する動画 / i モーションにカーソルを合わせる



サムネイル表示



(3)(4) **(1)(2) ■カメラ** □ □ 20050127152306 MM · □ 🖾 20050127144008 MM → □ □ 20050127131007 □ 🖾 20050127125059 MP4 □ □ 20050127124008 MM □ 💷 20050127123920 MM 20050127123846 H4 +

タイトル表示

動画 / i モーション一覧では、カーソル位置のファイルの表示名 と動画/iモーションの詳細を示すマークが表示されます。

マークの意味は次のとおりです。

①取得元

୬:プリインストール

ii:iモード

🔯:カメラ

: データ交換

34:キャラ雷

②再牛制限

■: 再生制限なし 🍰: 期限制限あり

嬰:回数制限あり 團:期間制限あり

③ファイルの種類

MM(白): MP4 ASF(白): ASF

№(青): しおり付き MP4 SSE (書): しおり付き ASF

: ASFファイルは、miniSDメモリーカードに保存されているもの のみ再生できます。

4ファイル制限

➡(書) : メール添付・FOMA 端末外出力可 ➡(グレー):メール添付・FOMA端末外出力不可

- ・サウンドレコーダーで録音した音声、音声のみの動画 / 1 モーショ ン(歌手の歌声など映像のない i モーション) FOMA カード動作 制限機能が設定されている動画 / i モーションは、サムネイル表示 では 🔲 で表示されます。
- を押すたびにタイトル表示とサムネイル表示が切り替わります。
- ・表示名などの詳細情報を変更できます。

動画/iモーションをメールに添付して送信するとき(iモーションメール)

送信する動画 / i モーションにカーソルを合わせて 🖳 または 🎢 💤 を押す 選択した動画/iモーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

を押す



動画 / i モーション再生画面では、再生する動画 / i モーション の下に再生状態や動画 / i モーションの種類などを示すマークが 表示されます。

- ・しおりを設定した動画/ i モーションを選択した場合は、しお りの位置から再生するかどうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択すると、しおりの位置から再生されます。「いいえ」を 選択すると、先頭から再生されます。
- マークの意味は次のとおりです。
- ①再生音量:現在の音量を示します。
- ②再生状態

🚚: 一時停止中

③ファイルの種類

A: 音声のみ **エニ**: テキストのみ | T | : 音声 + 映像

▼ : 映像 + テキスト ▼ : 映像のみ AVT: 音声 + 映像 + テキスト

AT: 音声 + テキスト

④ 拡大 / 縮小表示

🔡: 拡大表示中 ■:縮小表示中

(5)再生時間:現在の再生時間/総再生時間を数字とバーで示しま す。

・動画 / i モーションの再生中は次の操作ができます。

: 一時停止 / 再開 : 早送り再生

□ Æ (サイドキー [])

: 音量調整 : 停止

(停止中): 先頭から再生 (シップ) : 一覧画面に戻る

しおりを設定するとき

を押し、「はい」を選択する

- ・既にしおりが設定されている場合は、破棄されて新しい位置にしおりが設定されます。
- しおりを解除するには、再生を停止させてから を押します。
- ・再生制限が設定されている i モーションや他の機能から i モーションを再生した場合は しおりを設定できません。

画像の縦横を切り替えて再生するとき(画像サイズが320×240以下の場合のみ)

(*※) を押す

・ (***) を押すたびに画像の縦横が切り替わります。

お知らせ

- ・アルバムに保存されている動画 / i モーションをまとめて再生することもできます。 P423
- ・他のアプリケーションの影響により、動画 / i モーションの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があります。そのような動画 / i モーションは、サムネイル表示ではしたで表示されます。
- ・着信やスケジュールアラームの鳴動など、動画 / i モーションの再生中に他の機能が起動すると、再生が中断されます。他の機能を終了し を押すと、中断した位置から再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、中断した位置から再生されます。「いいえ」を選択すると、先頭から再生されます。
- ・i アプリで動画 / i モーションを再生しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信すると、正しく再生できないことがあります。
- ・プライバシーモード起動中(i モーションを「認証後に表示」に設定している場合)に動画 / i モーションを再生する場合は、端末暗証番号の入力または指紋認証が必要になります。
- ・音声電話通話中およびテレビ電話通話中は、動画 / i モーションを再生できません。

i モーションに再生制限が設定されているとき

i モーションに再生制限が設定されている場合は、再生を開始する前に確認画面が表示されます。再生制限の種類と確認する内容は次のとおりです。

再生制限	状態	確認内容
回数制限	再生回数残あり	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。再生しますか?」と表示されます。 再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。
	規定回数再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。
期限制限	期限内	「××××/××/×× ××:××まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。
	期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除する ときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。
期間制限	期間内	「××××/××/×× ××:××~×××/××/×× ××:××まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。
	期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。 を押すと、動画 / i モーション一覧に戻ります。
	期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除する ときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。

- ・詳細情報参照で、残り再生回数、再生期限、再生期間を確認することができます。 P392
- ・日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間を変更することはできません。
- 長い間電池パックを外していると、FOMA端末で保持されている日付・時刻情報がリセットされることがあります。そのような場合、再生期限または再生期間が設定されている i モーションは再生できなくなります。

動画 / i モーションを待受画面や雷話帳などに設定する

- ・映像のない動画 / i モーション、再生制限が設定されている i モーション、画像サイズが 320×240 を超える i モーションは待受画面に設定できません。
- ・着信音、着信画像、電話帳に設定できるのは、画像サイズが Sub-QCIF(128×96) または QCIF(176×144) の動画 / i モーションです。ただし、着信画像と電話帳に設定できるのは映像のみの動画 / i モーションです。
- ・詳細情報の着信音設定および着信画面設定が「可」になっている動画 / i モーションのみ、着モーション および着信画像に設定できます。 P392
- 🚺 待受画面で 🏈 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 🤈 設定する動画 / i モーションにカーソルを合わせて 🕜 🕰 を押す
- ? 設定する項目を選択する

待受画面に設定するとき

(15/20) を押して「はい」を選択する

- ・拡大表示できる動画/iモーションの場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
- i アプリ待受画面が設定されている場合は、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認 画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面を解除して、選択した動画 / i モーションが待受画面に設定されます。
- ・ 動画 / i モーションを待受画面に設定したときの動作 P135

雷話帳に新規登録するとき

- (三型) を押す
- ・電話帳登録について P103

既に登録されている電話帳に更新登録するとき

- 1 (3歳) を押す
- ② 更新する雷話帳データを選択する
 - ・既に動画/ i モーションが設定されていたときは、選択した動画/ i モーションに置 き換わります。

着モーションに設定するとき

(4点) を押し、(15/o) ~ (5点) を押す

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定するとき

- ① (4点) を押し、(ラミ) または(日本) を押す
- ② メモリ指定着信音を設定する雷話帳データを選択する
- ③ 内容を確認して 🔊 を押す
 - 既に着信音が設定されていたときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。

着信画像(音声電話、テレビ電話)に設定するとき

⑤歳 を押し、 ○15/10 または ②虚 を押す

既に着信画像が設定されていたときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。

お知らせ

・自端末で撮影した動画を赤外線通信やデータリンクソフトを使用してパソコンや他のFOMA端末に転送し てからもう一度自端末に戻したものや、miniSDメモリーカードに直接保存した動画を自端末にコピー/ 移動したものは、着モーションや発着信画像に設定できません。

動画 / i モーションを編集する

静止画の切り出しや任意の範囲の切り出しなど、i モーションに保存されている動画/ i モー ションを編集します。

編集できる動画 / i モーションは次のとおりです。

- ・自端末で撮影した動画
- ・自端末で撮影した動画以外の動画 / i モーションで、ファイル制限がないもの 再生制限付きの i モーション、プリインストールされている動画 / i モーションは編集できません。また、 ファイルのフォーマットなどにより編集できない動画 / i モーションがあります (ASF形式の動画など) 編集中に動画 / i モーションを再生したときのマークの意味とキー操作について P383 操作 4

動画 / i モーションの再生中に任意の位置を指定し、静止画として切り出します。

- テロップは作成したキャプチャに表示されません。
- 待受画面で 🏈 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する
- キャプチャを作成する動画 / i モーションを選択する 選択した動画 / i モーションが再生されます。
- 再生中の任意の位置で(※)(国語)を押す 一時停止になります。

4 画像を確認して 🗐 を押す



キャプチャが作成され、マイピクチャの「カメラ」フォルダに保存 されます。

・続けてキャプチャを作成するには、 を押して再生を再開してから、操作3~4を繰り返します。

キャプチャをメールに添付して送信するとき

🖳 を押す

キャプチャがマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存され、 キャプチャが添付されているメール作成画面が表示されます。

- ・キャプチャのファイルサイズが9000バイトよりも小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けることができます。
- キャプチャの画像サイズやファイルサイズによっては、メールに添付できません。 P271

お知らせ

- ・一時停止中または再生終了後でもキャプチャを作成することができます。
- ・キャプチャとして作成した静止画ファイルをメールに添付して、mova サービスの i モード端末に送信すると、相手はURL付きのメール(iショットメール)として受信します。

動画を切り出す

動画 / i モーションを先頭から任意の位置まで切り出します。

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 切り出す動画 / i モーションにカーソルを合わせて (*) (4.5) で 押す

選択切り出しモードになり、

が表示されます。

切り出す動画 / i モーションにテロップが挿入されているとき

テロップが削除される可能性がある旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選択すると、選択切り出しモードになります。

・切り出す位置によっては、テロップが消去されることがあります。

3 ◯(始点)を押し、切り出す位置で◯(終点)を押す



切り出し中は、現在のファイルサイズ/最大ファイルサイズが表示されます。

- ・切り出しの操作をやり直すときは®>>> を押します。
- ・動画の再生中に切り出しを中断するときは 🕜 を押します。
- ・動画 / i モーションを最後まで切り出すと、操作 4 の画面が表示されます。

切り出しサイズの上限を設定するとき

- ・切り出し元のファイルサイズが 290K バイトより大きいとき のみ設定できます。
- ① 🕜 を押す
- ②「メール添付(小)」(290Kバイト)、「メール添付(大)」 (490Kバイト)「設定なし」(編集元の動画のファイルサイ ズ)を選択する
 - ・ 切り出し中の動画 / i モーションのファイルサイズが設定した切り出しサイズの上限に達したときは、自動的に切り出しを終了します。
 - ・ 編集元の動画ファイルサイズが490Kバイトを超える場合 は、「設定なし」に設定できません。

▲ 表示名を入力して 🖓 を押す



切り出した動画 / i モーションが、元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存されます。

・表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

切り出した動画 / i モーションを再生するとき を押す

切り出した動画 / i モーションをメールに添付して送信すると

፟፟ を押す

元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存され、切り出した動画 / i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

お知らせ

同じ動画 / i モーションから複数切り出すことができます。

ファイルサイズを指定して切り出す

動画 / i モーションを先頭から指定したファイルサイズまで切り出します。

- ・指定できるファイルサイズは10~490Kバイトです。
- 指定できるファイルサイズの上限は、切り出す動画 / i モーションにより異なります。
- 1 待受画面で 🏈 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 2 切り出す動画 / i モーションにカーソルを合わせて () 4点 を 押す

切り出す動画 / i モーションにテロップが挿入されているとき

テロップが削除される可能性がある旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選択すると、サイズ切り出しモードになります。

・切り出す位置によっては、テロップが消去されることがあります。

🤾 切り出すサイズを入力する

サイズ切り出し 切り出すサイズを 入力してください (10~285Kパイト) 切り出しサイズ(Kパイト) 元サイズ:286Kパイト

指定したファイルサイズで動画/iモーションが切り出されます。

切り出しサイズの上限を設定するとき

- 切り出し元のファイルサイズが290Kバイトより大きいときのみ設定できます。
- ① 🕜 を押す
- ②「メール添付(小)」(290Kバイト)または「メール添付(大)」 (490Kバイト)を選択する
 - ・「メール添付(小)」に設定すると「290」が、「メール添付(大)」に設定すると「490」が、切り出しサイズの入力欄に自動的に設定されます。

/ 表示名を入力して 🖓 を押す



切り出した動画 / i モーションが、元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存されます。

・表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

切り出した動画 / i モーションを再生するとき

🧺 を押す

切り出した動画 / i モーションをメールに添付して送信するとき

🖳 を押す

元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存され、切り出した動画 / i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

お知らせ

- ・同じ動画 / i モーションから複数切り出すことができます。
- ・サイズ切り出しした動画/ i モーションは、指定したファイルサイズよりも小さくなることがあります。

テロップを作成する

- ・テロップは最大10個挿入できます。
- ・既に挿入されているテロップの内容を変更することはできません。新しくテロップを挿入するには、既に 挿入されているテロップをすべて削除してから行います。
- 挿入できるテロップ数は、テロップを挿入する動画 / i モーションにより異なります。
- 1 待受画面で 🌮 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する

・既にテロップが挿入されている場合は、削除して新しいテロップを作成するかどうか の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、既に挿入されているすべてのテ ロップが削除されます。

テロップを削除するとき

② 国 を押して「はい」を選択する 挿入されているすべてのテロップが削除されます。

🤾 各項目を選択して設定する



表示間隔:テロップの配置のしかたを設定します。

- ・「ユーザ指定」に設定すると、テロップを配置する 位置を任意に指定できますが、テロップ数は指定 できません。
- ・「等間隔」に設定すると、動画 / i モーションの 再生時間内に、テロップ数で指定した数のテロッ プが等間隔で挿入されます。

テロップ数:表示間隔を「等間隔」に設定したときのテロップ数を1~10の範囲で入力します。

- ・表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは () を押します。テロップ挿入モードになり、 () が表示され、動画 / i モーションが再生されます。
- ・表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操作7に進みます。
- 「 テロップの配置位置で ●を押す



テロップの配置位置が設定され、引き続き動画 / i モーションが再生されます。 を押すたびに、テロップの配置位置が設定されます。

・テロップの配置位置の設定を終了するには ← を押します。 配置位置を 9 箇所設定するか、動画 / i モーションの再生が終 了すると、自動的にテロップの配置位置の設定を終了します。

💪 「はい」を選択する

7 テロップ欄を選択して、テロップに表示する文字を入力する



・全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。

テロップを装飾するとき

① 装飾するテロップにカーソルを合わせて 🔍 を押す

② 各項目を選択して設定する

テロップ1~10:テロップ編集画面で入力した文字が表示されます。選択すると、文字

を入力することもできます。

文字色:文字の色を設定します。

・「指定なし」に設定すると、文字色は白になります。

背景色:テロップの背景色を設定します。

・「指定なし」に設定すると、背景は黒になります。

スクロール動作 : 文字のスクロール動作を設定します。

・「スクロール・イン」に設定すると、最初は見えない文字が移動しな

がら徐々に表示されます。

・「スクロール・アウト」に設定すると、最初は表示されている文字が

移動しながら徐々に見えなくなります。

・「スクロール・イン&アウト」に設定すると、最初は見えない文字が 移動しながら徐々に表示され、その後徐々に見えなくなります。

・「なし」に設定すると、文字はスクロールしません。

スクロール方向 :スクロール動作を「なし」以外に設定したときの文字のスクロール方

向を設定します。

文字位置 : 文字の表示位置を設定します。 文字サイズ : 文字の大きさを設定します。

下線 : 文字に下線を付けるように設定します。 点滅 : 文字が点滅するように設定します。

③ 🖗 を押す

🙎 🕝 を押す

テロップを挿入する前の動画 / i モーションのファイルサイズが300Kバイト以下の場合、テロップを挿入した後のファイルサイズが300Kバイトを超えると、メール添付(小)サイズを超える旨のメッセージが表示されます。そのままテロップを挿入する場合は を押します。

🔾 表示名を入力して 🕝 を押す



テロップを挿入した動画 / i モーションが、元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存されます。

・表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

テロップを挿入した動画 / i モーションを再生するとき を押す

テロップを挿入した動画 / i モーションをメールに添付して送 信するとき

🖳 を押す

元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存され、テロップ を挿入した動画 / i モーションが添付されているメール作成画 面が表示されます。 説明

動画 / i モーションの詳細情報を確認する

表示名やファイルサイズなど、動画/ iモーションの詳細情報を確認します。また、一部の情 報は内容を変更することができます。

詳細情報には次の項目が表示されます。

・タイトル ・表示名

・コピーライト ・ファイル名 ・作成者 ・ファイル種別 • 音 ・表示サイズ ・ファイルサイズ

• 保存日時 ・着信音設定 ・再生時間

・着信画面設定 ファイル制限 取得元 • 再生制限 : 詳細情報変更で変更できます。ただし、コンテンツによっては変更できない項目があります。

待受画面で 🚱 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する

詳細情報を確認する動画 / i モーションにカーソルを合わせて (タサン)ヨホッジ を押す

表示された画面で詳細情報を確認します。

・ ② を押すと、詳細情報の一部を変更できます。

お知らせ

- ・miniSDメモリーカードに保存されている動画/ i モーションの詳細情報は、FOMA端末で表示する内 容と異なります。
- ・着モーションに設定できるのは、詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画 / i モーションです。 自端末で撮影した音声のみの動画、映像と音声のある動画および撮影して編集した音声のみの動画、映像 と音声のある動画は、着信音設定が必ず「可」になっています。

また、着信画像に設定できるのは、着信画面設定が「可」になっている動画 / i モーションです。自端 末で撮影した映像のみの動画および撮影して編集した映像のみの動画は、着信画面設定が必ず「可」に なっています。

詳細情報の着信音設定および着信画面設定は設定を変更することはできません。

動画 / i モーションの詳細情報を変更する < 詳細情報変更 >

動画 / i モーションの詳細情報の一部を変更します。

- 待受画面で (学) 与私 戸北 を押し、フォルダを選択する
- 詳細情報を変更する動画 / i モーションにカーソルを合わせて (gu) (3点) を押す
- 各項目を選択して設定する

表示名 :FOMA 端末で動画 / i モーションを操作するときに表示されるタイト ルを入力します。

・ 全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

オリジナルに戻す

:表示名をあらかじめ動画 / i モーションに設定されているオリジナルタ イトルに戻します。

ファイル名 : 動画 / i モーションをメールに添付したときに表示されるファイル名を

入力します。

・ 半角英数字、「、、「・、「・」で、最大36文字入力できます。ただ

し、「.」はファイル名の先頭に入力できません。

: 作成者の名前などを入力します。 作成者

・ 全角・半角を問わず最大 256 文字入力できます。

コピーライト: 著作者名や著作物の公表年月日などを入力します。

・ 全角・半角を問わず最大 256 文字入力できます。

: 動画 / i モーションについての説明を入力します。 説明

・ 全角・半角を問わず最大 256 文字入力できます。

ファイル制限 : メール添付によって他の携帯雷話に動画 / i モーションを送信したと

き、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に動画 / i モー

ションを送信することを制限するかしないかを設定します。

を押す

お知らせ

・自端末で撮影した動画の「作成者」には、プロフィール情報に登録した名前が表示されます。プロフィー ル情報に名前が登録されていない場合、「作成者」は動画ファイルに設定されません。 P465

・ファイル制限の設定に関わらず、自端末で撮影した動画およびデータ転送や miniSD メモリーカードか ら取得した動画/iモーションは、メールに添付したり、データ転送を行うことができます。

動作設定

動画 / i モーションの動作条件を設定する

お買い上げ時

一覧の画像表示:あり 表示画像の拡縮:なし アルバムリピート再生:ON 照明設定:常灯 音量:レベル3 サラウンド:OFF

待受画面で(今)5歳 2歳 を押す

(タサン)5歳) を押す

各項目を選択して設定する

一覧の画像表示:動画/iモーション一覧を12枚のサムネイル表示(あり)にするかタ

イトル表示(なし)にするかを設定します。

表示画像の拡縮 : 表示領域 (横再生時 : 320 × 240、縦再生時 : 240 × 200) と再生

する動画 / i モーションのサイズが合わないときに、拡大 / 縮小表示

するかどうかを設定します。

・「なし」に設定すると、拡大/縮小表示しません。ただし、表示領域よ り大きいサイズの動画 / i モーションを再生したときは、縦横比を保 持したまま表示領域に合わせて動画 / i モーションを縮小表示しま

・「あり」に設定すると、縦横比を保持したまま表示領域に合わせて 動画 / i モーションを拡大 / 縮小表示します。

アルバムリピート再生

:アルバム再生時にリピート再生するかどうかを設定します。

照明設定 : i モーション起動中の照明の動作を設定します。

「常灯」に設定すると、「i モーション」起動中は常に照明が点灯します。

・「端末設定に従う」に設定すると、照明設定に従って照明が点灯します。

音量 :動画 / i モーション再生時の音量を設定します。

サラウンド :動画 / i モーション再生時にサラウンド効果を有効にするかどうかを

設定します。



お知らせ

動画 / i モーション一覧から設定する場合は、 でを押して「動作設定」を選択します。

キャラ雷とは

キャラ電とは、テレビ電話利用時に自分の画像の代わりに画面に表示させるキャラクタのこと です。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、そのときの気持ちを手 軽に表現できます。また、キャラ電を待受画面に設定して、待受時や不在着信があるときに特 定のアクションを動作させたり、表示中のキャラ電の静止画や動画を撮影して保存することも できます。

キャラ電によっては、送話口からの音声に反応して口を動かすものもあります。 キャラ電はサイトなどからダウンロードして保存することもできます。



全体アクション : うれしい!



全体アクション : うわっ!?



パーツアクション : パチパチ

キャラ電を表示する

お買い上げ時は次のキャラ電が「プリインストール」フォルダに保存されています。




ブンブン(Dimo) ©BVIG



アイ



ケン

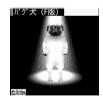

パグ犬 (F版) © タカラモバイル エンタテインメント

待受画面で (**) (写意) (4点) を押す

フォルダを選択する

キャラ部 1/1 №6モード ②ブリインストール 函マイフォルダ

キャラ雷の各フォルダには次のようなキャラ雷が保存されます。

□ 景モード : サイトから取り込んだキャラ電

🗓 プリインストール : お買い上げ時にFOMA端末に内蔵されてい

るキャラ雷

🏿 フォルダ : 他のフォルダから移動したキャラ電

フォルダを作成すると表示されます。 P420

2 表示するキャラ電を選択する



キャラ電一覧画面では、各キャラ電の表示名とその詳細を示すマークが表示されます。

- ・マークの意味は次のとおりです。
 - ①取得元

🖁 : i モード

♪:プリインストール

②ファイル制限

➡(グレー): メール添付・FOMA端末外出力不可

キャラ電を利用してテレビ電話をかけるとき

- ① 利用するキャラ電にカーソルを合わせて 💬 を押す
- ② 電話番号入力欄を選択して電話番号を入力し、 💬 を押す
 - ・ 🔊 を押して電話帳から電話番号を入力することもできます。 P110
 - ・ 🕜 を押して、発信方法や番号通知などの設定を変更することもできます。 P60
 - ・テレビ電話の操作のしかた P85

キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定するとき

代替画像に設定するキャラ電にカーソルを合わせて 🕗 を押す

・キャラ電表示画面で 🕞 を 1 秒以上押しても、テレビ電話の代替画像に設定できます。

キャラ電を待受画面に設定するとき

- (1) 設定するキャラ電にカーソルを合わせて (ア) 🕰 を押す
- ② 通常欄からアクションの種類を選択し、動作を選択する
 - ・不在着信、未読メールがあるときのアクションも同様に設定します。
 - 「OFF」に設定するとキャラ電のアクションを停止できます。
- ③ アクション間隔欄からアクションを繰り返す間隔を選択する
- 4 🔊 を押す
- ⑤「はい」を選択する
 - ・キャラ電は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
 - ・ i アプリ待受画面が設定されている場合は、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面を解除して、選択したキャラ電が待受画面に設定されます。

キャラ電を操作する



キャラ電は全体アクションで表示されます。ダイヤルキーを押す と、その数字に応じたアクションをします。

- ・アクションを中止するには、回線を押します。
- ですを押すと表示領域に合わせて拡大表示されます。
 と等倍表示されます。

アクションモード

キャラ電を切り替えるとき

- (1) (プロス) を押し、フォルダを選択する
- ②表示するキャラ電を選択する

アクションを確認するとき

❷ を押す

設定中のアクションモードのアクション一覧が表示されます。

アクションを選択すると、キャラ電が動きます。

アクションモードを切り替えるとき

- 🖾 を 1 秒以上押す
- 🖳を1秒以上押すたびにパーツアクション 🚜 arts と全体アクション 🙎 stim が切り替わります。

お買い上げ時に登録されているキャラ電のアクション一覧 ブンブン (Dimo)

全体アクション	1	高ぶ	4	ありがとう	7	ノーリアクション
	2	怒る	5	ラブラブ	8	バイバイ
	3	悲しむ	6	ごめんなさい	9	びっくり

アイ

•						
全体アクション	1	うれしい!	4	ZZZ···	7	シクシク
	2	ムカッ!!	5	うわっ!?	8	???
	3	ガックリ	6	ゴメンネ	9	はずかしい
パーツアクション	11	笑う	19	照れる	33	左向きっ
	12	怒る	21	右手でハーイ!	34	キック!
	13	悲しむ	22	ばんざーい	35	お座り
	14	目を閉じる	23	左手でハーイ!	41	右ひねり
	15	驚く	24	パチパチ	42	のけぞる
	16	謝る	25	バイバイ	43	左ひねり
	17	泣く	31	右向きっ	44	右!
	18	わからない	32	跳ねる	45	左!

ケン

全体アクション	1	面白いっ!	4	ZZZ···	7	ううう。。。
	2	ムカッ!!	5	うわっ!?	8	???
	3	うゎーん!!	6	ゴメン	9	はずかしい
パーツアクション	11	笑う	19	照れる	33	左向きっ
	12	怒る	21	右手あげ	34	キック!
	13	悲しむ	22	ばんざーい	35	お座り
	14	目を閉じる	23	左手あげ	41	右ひねり
	15	驚く	24	パチパチ	42	のけぞる
	16	謝る	25	バイバイ	43	左ひねり
	17	泣く	31	右向きっ	44	右!左!
	18	わからない	32	足踏み	45	ペコペコ

パグ犬 (F版)

全体アクション	1	挨拶	4	怒る	7	焦る
	2	喜ぶ	5	泣く	8	酔っ払い
	3	笑う	6	驚く	9	ブレイクダンス

- ・アイとケンのパーツアクションにはスペシャルモードがあります。
 - アイ:(##)(ヱヰ)(ヱヰ)(ヱヰ)(##)を押すと、「好きっ!」の動作を行います。
 - ケン: ## (日本) 日本 (日本) ## を押すと、「ギャグ!」の動作を行います。
- ・お買い上げ時に登録されているキャラ電は、同じパーツアクションでもキャラ電によって動き方が異なる 場合があります。

- ・キャラ電を編集したり、メール添付やデータ転送でFOMA端末外に保存することはできません。
- キャラ電表示中に電話をかけたり受けたりしたとき、通話終了後はキャラ電表示に戻りません。音声電話 をかけたときはキャラ電一覧に、テレビ電話をかけたときは待受画面に戻ります。
- お買い上げ時に保存されているキャラ電を削除してしまった場合でも、「@Fケータイ応援団」のサイト からダウンロードできます。 P337

キャラ電撮影

キャラ雷を撮影する

キャラ雷の静止画や動画を撮影します。

撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止画や動画と同様のファイル形式で保存されます。 画像ファイルの保存形式 P178

キャラ雷撮影画面



キャラ電撮影画面の見かたは次のとおりです。

①撮影モード

●:静止画撮影モード

②保存先

: FOMA端末

③撮影種別

🔣 : 動画 + 音声

🔟:動画のみ(マイクなし)

④画像サイズ

□26 (静止画 / 動画ともに固定)

(5)画質

静止画撮影時

ECO:エコノミー ST: スタンダード FIME: ファイン

動画撮影時

ៅជើ :LP

time: : STD

∭d : HQ

:静止画

🔛:動画撮影モード

🔙:miniSD メモリーカード

💹:動画のみ(マイクあり)

1666 : HQ +

⑥サイズ制限

静止画撮影時:制限はありません。

動画撮影時

※ : メール添付(290Kバイト)

※ : 大容量メール添付(490Kバイト)

: 静止画設定および動画設定で設定を変更できます。

待受画面で 🚱 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する

撮影するキャラ電にカーソルを合わせて 🏟 を押す キャラ電撮影モードになります。

撮影種別に 🔊 が表示されるまで 💬 を繰り返し押す



キャラ雷の静止画撮影画面に切り替わります。

・静止画撮影画面でもキャラクタを動かしたり、アクションを切り 替えたりできます。 P394

キャラ雷を切り替えるとき

- (1) (**) (15/2) を押す
- ② フォルダを選択する
- ③撮影するキャラ雷を選択する

を押す

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影した静止画がマイピクチャの「カメラ」フォ ルダに保存されます。 P368

・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカードの 「マイピクチャ」フォルダに保存されます。 P409

保存した静止画をすぐに確認するとき

- ① 🕝 を押す
- ② 確認したい静止画を選択する
 - ・ 確認後 ②②② を 2 回押すと、静止画撮影画面に戻ります。

静止画設定で自動保存を「しない」に設定しているとき



静止画確認画面が表示されます。

- ・静止画確認画面では次の操作ができます。
 - 計画の保存
 - (ぎ):保存先の切り替え

: 消去

🖳 :メール作成

お知らせ

- ・あらかじめ撮影後ファイル制限が「あり」に設定されているキャラ電を撮影した静止画は、編集・転送・ メール添付ができません。
- キャラ電撮影中に電話をかけたり受けたりしたとき、通話終了後はキャラ電撮影に戻りません。音声電話 をかけたときはキャラ電一覧に、テレビ電話をかけたときは待受画面に戻ります。
- ・画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、キャラ電を撮影できません。保存 されている画像を削除してから撮影してください。 P416、P424
- ・電話着信音量調整を「消音」に設定したり、マナーモードに設定したりすると、シャッター音は鳴りません。

お買い上げ時 画質:スタンダード 撮影確認音:標準 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ:拡大

キャラ電の静止画を撮影するときの画質や表示サイズなどを設定します。

キャラ電の静止画撮影画面で(タンイームム)を押す

→ 各項目を選択して設定する

画質:保存する静止画ファイルの画質を設定します。画質が良くなるほどファイ

ルサイズは大きくなります。

撮影確認音 :撮影時のシャッター音を設定します。

・ シャッター音の選択中は音が鳴ります。

撮影後ファイル制限

: メール添付やデータ転送によって他の携帯電話に静止画を送信したとき、 受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に静止画を送信すること を制限するかどうかを設定します。

・ダウンロードしたキャラ電であらかじめ「あり」に設定されている場合は、「なし」に設定できません。

自動保存 :撮影した静止画を自動で保存するかどうかを設定します。

「する」に設定すると、撮影した静止画が設定されている保存先に自動 的に保存されます。

・「しない」に設定すると、撮影後に静止画確認画面が表示され、さまざまな操作を行うことができます。 P398

保存先:撮影した静止画の保存先を設定します。

表示サイズ:キャラ電を表示領域に合わせて拡大表示するか、画面中央に等倍表示する

かを設定します。

静止画撮影画面を表示したときから有効になります。

お知らせ

撮影後ファイル制限が設定されているキャラ電(自端末で撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合を除く)で撮影した静止画は、編集・転送・メール添付ができません。

動画を撮影する

- 1 待受画面で 🏈 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 撮影するキャラ電にカーソルを合わせて を押す キャラ電撮影モードになります。
- 🤾 🖓 を押して動画の撮影種別を選択する



キャラ電の動画撮影画面に切り替わります。

🌃 動画 + 音声 :キャラ電と送話口からの音声を撮影します。送話

口からの音声に反応するキャラ電の場合は、音声

に合わせて口を動かします。

型動画のみ(マイクあり)

: キャラ電のみを撮影します。マイクは送話口から の音声に反応するキャラ電のみ有効となり、送話 口からの音声に反応してキャラ電が口を動かし

ます。音声は録音されません。

動画のみ(マイクなし)

: キャラ雷のみを撮影します。マイクは無効となり

・動画撮影画面でもキャラ電表示画面と同様に、キャラクタを動か したりアクションを切り替えたりできます。 P395 操作 4

キャラ雷を切り替えるとき

- (1) (**) (15/9) を押す
- ② フォルダを選択する
- ③ 撮影するキャラ雷を選択する

◯ を押す Δ

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、動画が撮影されます。撮影を開始すると、™が■に 切り替わります。

撮影を一時停止するときは ──を押します。一時停止すると、 ■が II に切り替わりま す。もう一度 を押すと、撮影を再開します。

๎∾ੈ を押す

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影した動画が 讠 モーションの「カメラ」フォル ダに保存されます。 P382

- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカードの 「動画」フォルダに保存されます。 P409
- ・動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達すると、撮影が自動的に終了し、その時 点までに撮影した動画が保存対象になります。

保存した動画をすぐに確認するとき

- ① 🗭 を押す
- ②確認したい動画を選択する
 - ・ 確認後 🖭 を 2 回押すと、動画撮影画面に戻ります。

動画設定で自動保存を「しない」に設定しているとき



動画確認画面が表示されます。

・動画確認画面では次の操作ができます。

): 動画の保存

(ぎ):保存先の切り替え

: 消去

: 動画の再生

:メール作成

- ・撮影中にキーを押したり充電を開始したりすると、操作音が録音されることがあります。
- ・送話口からの音声に反応するキャラ電は、送話口からの音声の大きさによっては正しく動作しないことがあります。
- ・キャラ電やアクションの操作によっては、ファイルサイズに達する前に撮影を終了することがあります。
- 動画撮影画面の時間表示はサイズ制限に達するまでの目安を示しています。キャラ電やアクションの操作により誤差が生じます。
- ・撮影後ファイル制限が「あり」に設定されているキャラ電を撮影した動画は、編集・転送・メール添付ができません。
- ・撮影中または一時停止中に FOMA 端末を折り畳むと、その時点で撮影が中止されます。動画設定の自動 保存を「する」に設定しているときは、中止するまでに撮影した動画が保存されます。
- 撮影中または一時停止中に電話がかかってくると、その時点で撮影が中止されます。動画設定の自動保存の設定に関わらず、中止するまでに撮影した動画が保存されます。
- ・撮影中に電池が切れそうになると、電池アラーム音が鳴り、それまでに撮影された動画が自動で保存されます。このとき、保存した動画の最後に電池アラーム音が録音されることがあります。
- ・動画の撮影中にアラームが起動した場合は、その時点で撮影が中止され、動画撮影画面が表示されます。 自動保存を「する」に設定している場合は、中止するまでに撮影された動画が自動で保存されます。この とき、保存した動画の最後にアラーム音などが録音されることがあります。
- 動画撮影待機中に電話をかけたり受けたりしたとき、通話終了後は動画撮影に戻りません。音声電話をかけたときはキャラ電一覧に、テレビ電話をかけたときは待受画面に戻ります。
- 動画の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、キャラ電を撮影できません。保存されている動画を削除してから撮影してください。P416、P424
- 電話着信音量調整を「消音」に設定したり、マナーモードを設定したりすると、撮影確認音(シャッター音)は鳴りません。

動画の撮影動作を設定する < 動画設定 >

お買い上げ時

品質:STD サイズ制限:メール添付 撮影確認音:標準 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ:拡大

キャラ電の動画を撮影するときの品質や表示サイズなどを設定します。

1 キャラ電の動画撮影画面で (**) (4.5.) を押す

今 各項目を選択して設定する

品質:撮影する動画の品質を設定します。品質が良くなるほど、動画のファイル

サイズは大きくなります。

サイズ制限 :保存する動画ファイルのサイズ制限値を設定します。撮影中の動画のファ

イルサイズが制限値に達すると、自動的に撮影を終了します。 撮影確認音 : 撮影開始 / 終了時の撮影確認音 (シャッター音)を設定します。

撮影確認音(シャッター音)の選択中は音が鳴ります。

撮影後ファイル制限

- : メール添付やデータ転送によって他の携帯電話に動画を送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に動画を送信することを制限するかどうかを設定します。
 - ・ ダウンロードしたキャラ電であらかじめ「あり」に設定されている場合は、「なし」に設定できません。

白動保存 :撮影した動画を自動で保存するかどうかを設定します。

> 「する」に設定すると、撮影した動画が設定されている保存先に自動的に 保存されます。

> ・「しない」に設定すると、撮影後に動画確認画面が表示され、さまざまな 操作を行うことができます。 P400

保存先 : 撮影した動画の保存先を設定します。

表示サイズ :キャラ雷を表示領域に合わせて拡大表示するか、画面中央に等倍表示する

かを設定します。

動画撮影画面を表示したときから有効になります。

お知らせ

・撮影後ファイル制限が設定されているキャラ電(自端末で撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合 を除く)で撮影した動画は、編集・転送・メール添付ができません。

詳細情報参照

・表示サイズ

キャラ電の詳細情報を確認する

表示名やファイルサイズなど、キャラ電の詳細情報を確認します。また、一部の情報は内容を 変更することができます。

詳細情報には次の項目が表示されます。

・タイトル・ファイル名・ファイル制限・撮影後ファイル制限 ・表示名

・ファイルサイズ ・取得元 ・保存日時 ・コメント

: 詳細情報変更で変更できます。

- 待受画面で 🔗 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 詳細情報を確認するキャラ電にカーソルを合わせて (**) (ラミル) (プデル) を 押す

表示された画面で詳細情報を確認します。

・ 全 を押すと、詳細情報の一部を変更できます。

お知らせ

- ・キャラ電表示画面から確認する場合は、 グ を押して「詳細情報」 「参照」を選択します。
- キャラ電撮影画面から確認する場合は、 を押して「詳細情報参照」を選択します。

キャラ雷の詳細情報を変更する < 詳細情報変更 >

キャラ電の詳細情報の一部を変更します。

- 待受画面で 🏈 🖘 🕰 を押し、フォルダを選択する
- 詳細情報を変更するキャラ電にカーソルを合わせて (**) (三歳) (三歳) (三歳) 押す

2 各項目を選択して設定する

表示名: FOMA端末でキャラ電を操作するときに表示されるタイトルを入力します。

・全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

オリジナルに戻す

:表示名をあらかじめキャラ電に設定されているオリジナルタイトルに戻しま

す。

コメント:キャラ電についてのコメントを入力します。


・ 全角・半角を問わず最大 100 文字入力できます。

お知らせ

・キャラ電表示画面から変更する場合は、 ②を押して「詳細情報」 「変更」を選択します。

メロディを再生する

- 1 待受画面で 🏈 🖘 🗷 を押す
- フォルダを選択する

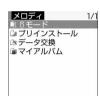

メロディの各フォルダには次のようなメロディが保存されます。

③ ミモード : サイトやiモードメールから取り込んだメロディ

🕼 プリインストール

:お買い上げ時にFOMA端末に内蔵されているメ

ロディ

高データ交換 :バーコードリーダーで取り込んだメロディや

miniSDメモリーカードから移動/コピーしたメ

ロディ、データ通信で受信したメロディ

アルバムを作成すると表示されます。 P420

miniSDメモリーカードのメロディ一覧に切り替えるとき

ೕ を押す

・ miniSD メモリーカードの操作方法 P416

再生するメロディにカーソルを合わせる



クが表示されます。

- マークの意味は次のとおりです。
- ①取得元

: i モード 売an: i モード+3Dサウンド対応 : データ交換 : データ交換 + 3D サウンド対応

୬: プリインストール

🌡 : プリインストール + 3D サウンド対応

・3Dサウンドとは P129

②ファイル制限

♠(青) :メール添付・FOMA 端末外出力可 ➡(グレー): メール添付・FOMA端末外出力不可

メロディをメールに添付して送信するとき

送信するメロディにカーソルを合わせて 🖳 または 🏈 😘 を押す

- ・受信側がFOMA F901iC、F900iC、F900iT、F900i以外の場合、送信したメロディ を正しく再生できないことがあります。
- ・メールに添付できるメロディについて P270

を押してメロディを再生する



メロディ再生画面では、再生しているメロディの表示名と再生位置 や音量を示すマークが表示されます。

- マークの意味は次のとおりです。
 - (1)再生バー:ファイルサイズと現在の再生位置を示します。
 - ②再生音量:現在の音量を示します。
 - ・ メロディの再生中は次の操作ができます。

厨厨(サイドキー[]) : 音量調整

☞ 巫(サイドキー[11 秒以上): 前後のメロディ再生

(**9**2UP) / : 停止

お知らせ

- ・アルバムに保存されているメロディをまとめて再生することもできます。
- 動作設定でメロディの再生中に着信ランプを点灯させたり、FOMA端末が振動するように設定できます。
- ・音声電話通話中およびテレビ電話通話中は、メロディを再生できません。

メロディを着信音や保留音に設定する

- 待受画面で 🏈 🖘 🖼 を押し、フォルダを選択する
- 設定するメロディにカーソルを合わせて (**) (三温) を押す

設定する項目を選択する



音声電話、メール、チャットメール、メッセージR/F、テレビ電話の着信音または通話保留 音に設定するとき

(7歳) を押す

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定するとき

- 1) 🙉 または 🕦 を押す
- ② メモリ指定着信音を設定する電話帳データを選択する
- ③ 内容を確認して 🔊 を押す
 - ・ メモリ番号入力について P117 登録内容を修正する 操作 4
 - 既に着信音が設定されていたときは、選択したメロディに置き換わります。

お知らせ

詳細情報参照

メロディの詳細情報を確認する

表示名やファイルサイズなど、メロディの詳細情報を確認します。また、一部の情報は内容を 変更することができます。

詳細情報には次の項目が表示されます。

- ・表示名 ¹ ・タイトル
- ・ファイル名 ¹ ・ファイル制限 ¹ ・ファイル種別

- ファイルサイズ ・再生時間
- ・保存日時
- 取得元
- · 故障時退避可否 2

- 1:詳細情報変更で変更できます。
- 2:お客様のFOMA端末を修理する際、お客様のデータをドコモ指定の故障取扱窓口にて移行できるか どうかを示します(万が一、お客様のデータを移行できない場合およびデータの消失、変化に関し、 当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください)。
- 待受画面で 🔗 🖘 🖼 を押し、フォルダを選択する
- 詳細情報を確認するメロディにカーソルを合わせて 押す

表示された画面で詳細情報を確認します。

お知らせ

- ・メロディ再生画面から確認する場合は、 ②を押して「詳細情報」 「参照」を選択します。
- ・ miniSD メモリーカードに保存されているメロディの詳細情報は、FOMA 端末で表示する内容と異なりま

メロディの詳細情報を変更する < 詳細情報変更 >

メロディの詳細情報の一部を変更します。

- ・「プリインストール」フォルダに保存されているメロディは、表示名以外の詳細情報を変更できません。
- 待受画面で (**) (写意) (多語) を押し、フォルダを選択する
- 詳細情報を変更するメロディにカーソルを合わせて (アンコニ) を 押す
- 各項目を選択して設定する

表示名 : FOMA 端末でメロディを操作するときに表示されるタイトルを入力しま

・ 全角で最大 25 文字、半角で最大 50 文字入力できます。

オリジナルに戻す

:表示名をあらかじめメロディに設定されているオリジナルタイトルに戻

します。

ファイル名 :メロディをメールに添付したときに表示されるファイル名を入力しま

す。

・ 半角英数字、「.」、「-」、「 」で、最大36文字入力できます。ただ し、「.」はファイル名の先頭に入力できません。

ファイル制限:メール添付によって他の携帯電話にメロディを送信したとき、受信した

相手の携帯電話からさらに他の携帯電話にメロディを送信することを制 限するかしないかを設定します。

サイトなどからダウンロードしたメロディは変更できません。

を押す

お知らせ

- ・メロディ再生画面から操作する場合は、
 グ を押して「詳細情報」 「変更」を選択します。
- ・メロディによっては、変更できる詳細情報や表示名の管理方法が異なることがあります。
- ・ファイル制限の設定に関わらず、データ転送や miniSD メモリーカードから取得したメロディは、メール に添付したり、データ転送を行うことができます。

動作設定

メロディの動作条件を設定する

お買い上げ時

音量:レベル3 イルミネーションパターン:点滅 イルミネーションカラー:ライム バイブレータ:OFF 再生位置:フルコーラス再生 再生画面背景:標準 ステレオ・3Dサウンド:ON

- 待受画面で(タヤク 5歳 3歳 を押す
- (℥♥) 5歳 を押す

? 各項目を選択して設定する

音量:メロディ再生時の音量を設定します。

イルミネーションパターン

: メロディ再生時の着信ランプの点灯パターンを設定します。

イルミネーションカラー

: メロディ再生時の着信ランプの点灯色を設定します。

バイブレータ:メロディ再生時の振動パターンを設定します。

再生位置:メロディ再生時、全体を再生するか一部分を再生するかを設定します。

再生画面背景:メロディ再生時に背景に表示する画像を設定します。

ステレオ・3Dサウンド

:「ON」に設定すると、広がりや奥行きのある立体音響でメロディを再生します。「OFF」に設定すると、立体音響のないモノラル再生となります。

・ 3Dサウンドとは P129

再生時の背景画像を「マイピクチャ」から選択するとき

- ① 再生画面背景欄を選択して (三温) を押す
- ② 画像選択欄を選択する
- ③ フォルダを選択する
- ④ 背景に設定する画像を選択する
 - ・画像にカーソルを合わせて ♠ を押すと、画像が表示されます。

___ ᢙ を押す

お知らせ

- ・メロディ一覧およびメロディ再生画面から設定する場合は、 グ を押して「動作設定」を選択します。
- ・メロディによっては、イルミネーションパターンやバイブレータを「メロディ連動」に設定しても連動しないことがあります。
- ・メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」に設定しても、ポイント再生しないことがあります。

miniSD メモリーカードについて

FOMA 端末では、撮影した静止画や動画、メロディなどのデータを miniSD メモリーカードに保存 したり、雷話帳やスケジュールなどのデータのバックアップをとることができます。また、パソコ ンなどの外部機器で作成した動画を miniSD メモリーカードに保存し、FOMA 端末で再生したり

P582) パソコンからminiSDメモリーカード内のデータを操作したりできます(P580) miniSD メモリーカードをご利用になるには、別途 miniSD メモリーカードが必要となります。 miniSD メモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

初期化されていない miniSD メモリーカードは、FOMA 端末で初期化を行ってから使用してください。な お、初期化を中断した miniSD メモリーカードの動作は保証できません。

miniSDメモリーカード内の静止画は、直接アイコンや背景画像、待受画面には設定できません。FOMA 端末に移動/コピーしてから設定してください。

FOMA 端末では 128M バイトまでの miniSD メモリーカードに対応しています (2004年 12 月現在) なお、最新の対応状況は次の方法でご確認いただけます。

- ・ i モードから「@Fケータイ応援団](2004年12月現在) 🖟 Menu メニューリスト ケータイ電話メーカー @Fケータイ応援団 右のQRコードを読み取ると、「@Fケータイ応援団」のサイトに接続できます。
- ・パソコンから


http://www.fmworld.net/product/phone/

FOMA端末とパソコンを接続するには、FOMA USB接続ケーブル(別売)または卓上ホルダと接続用の 市販のUSBケーブルが必要です。

- ・データの保存中や削除中、使用状況確認中、初期化中は、miniSDメモリーカードを取り外したり、電源を 切ったり、衝撃を与えたりしないでください。データが破壊されることがあります。
- ・miniSDメモリーカードを取り付けているFOMA端末に落下などの強い衝撃を与えると、miniSDメモリー カードが飛び出すことがあります。
- ・miniSDメモリーカードにラベルやシールを貼らないでご使用ください。
- ・miniSDメモリーカードの表面に傷、ゴミなどが付着していたり、カードが変形している状態でFOMA端 末に取り付けないでください。故障の原因となることがあります。
- ・データのコピー中、移動中、削除中や miniSD メモリーカードの初期化中、情報更新中は画面上部に <equation-block> 表示され、データ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード、データ通信などはできま せん。また、マステを押して他の機能に切り替えることもできません。
- ・オールロック中、PIM ロック中は miniSD メモリーカードを使用できません。
- ・他の機器から miniSD メモリーカードに保存したデータは、FOMA 端末で表示・再生できない場合があり ます。また、FOMA 端末から miniSD メモリーカードに保存したデータは、他の機器で表示・再生できな い場合があります。
- ・ご利用になる miniSD メモリーカードによっては、撮影した動画を保存した場合、動画に乱れが発生する ことがあります。
- ・miniSDメモリーカードに保存されたデータは、バックアップをとるなどして別に保管してくださるようお 願いします。万一、保存されたデータが消失または変化してしまうことがあっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。

SDメモリーカード対応機器で使用するには

miniSD メモリーカードと miniSD メモリーカードアダプタを組み合わせると、 miniSD メモリーカードを SD メモリーカード対応機器で使用することができます。

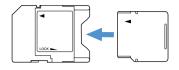


miniSDメモリーカードをminiSDメモリーカードアダプタの奥まで差し込みます。

・取り外すときは反対の方向に引き出します。

誤消去を防ぐには-

miniSDメモリーカードとminiSDメモリーカードアダプタを組み合わせて使用する場合は、miniSDメモリーカードアダプタに付いている「誤消去防止スイッチ」を使用することにより誤消去を防ぐことができます。

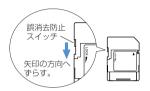

「誤消去防止スイッチ」を「LOCK」の方向にスライド します。

- ・先の細いもので動かしてください。
- ・miniSDメモリーカードを傷つけないように注意してください。

miniSDメモリーカードのフォルダ構成

FOMA 端末で表示したとき

miniSDメモリーカードのフォルダ構成は次のとおりです。データの種類によって保存先が分かれています。

目名	保存されるデータ
マイピクチャ	カメラで撮影した静止画、DCF 規格のJPEG、GIF
その他の画像	DCF 規格外の JPEG、アニメーション GIF
動画	カメラで撮影した動画、 i モーション
メロディ	メロディ
電話帳	電話帳データ、電話帳のバックアップデータ
スケジュール	スケジュールデータ、スケジュールのバックアップデータ
受信メール	受信メールデータ、受信メールのバックアップデータ
未送信メール	未送信メールデータ、未送信メールのバックアップデータ
送信メール	送信メールデータ、送信メールのバックアップデータ
メモ	メモデータ、メモのバックアップデータ
Bookmark	ブックマークデータ、ブックマークのバックアップデータ
	マイピクチャ その他の画像 動画 メロディ 電話帳 スケジュール 受信メール 未送信メール メモ

: DCF は Design rule for Camera File system の略でファイルシステムの規格です。


お知らせ

- ・横縦(または縦横)のサイズが1224 x 1632を超える静止画を miniSDメモリーカードに取り込んでも、FOMA端末では表示できません。
- ・F901iCでminiSDメモリーカードに保存したメロディは、F2102Vでは再生できません。
- ・F901iCでminiSDメモリーカードに保存した大きなサイズの画像、動画 / i モーション、メロディは、データサイズの制限の違いにより、F900iC、F900iT、F900i、F2102Vで再生できない場合があります。

パソコンなどに插入して表示したとき

FOMA 端末から miniSD メモリーカードにデータを移動 / コピーしたときや、カメラで撮影 した静止画や動画を直接 miniSD メモリーカードに保存をしたときなどに、そのファイルに 対応したフォルダが miniSD メモリーカードに自動的に作成されます。パソコンなどに挿入 して miniSD メモリーカードの内容を表示した場合、次のようにフォルダとファイルが表示 されます。

パソコンなどから miniSD メモリーカードにデータを保存するときは、次のファイル形式、 ファイル名で決められたフォルダに保存してください。保存先フォルダを間違えたり、異な るファイル形式のデータを保存したりすると、FOMA端末では認識できません。

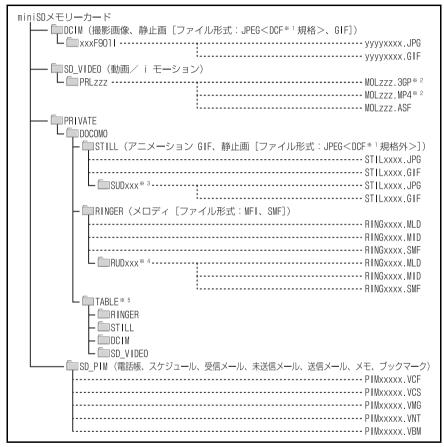

- 1:DCF は Design rule for Camera File system の略でファイルシステムの規格です。
- 2:拡張子が3GPおよびMP4のファイルは、MP4形式として扱われます。
- 3:「STILL」フォルダの空き容量がなくなると、「SUDxxx」フォルダが自動的に作成されます。
- 4:「RINGER」フォルダの空き容量がなくなると、「RUDxxx」フォルダが自動的に作成されます。
- 5:データを管理するフォルダです。このフォルダにあるファイルを削除したり、ファイル名を変更す ると、FOMA端末でデータを正しく表示できなくなります。
- ・ フォルダ名、ファイル名はすべて半角です。フォルダ名の「F901」のxxx には100~999、「SUD」 「RUD」のxxx には001~999、ファイル名の「yyyy」「STIL」「RING」のxxxx には0001~9999、 「PIM」のxxxxx には00001 ~65535の重複しない任意の数字が入ります。yyyy には任意の文字 (半角英数字)が入ります。zzzには001~FFFまでの16進数の文字が入ります(16進数では1つ の桁を0~9とA~Fの16種類の文字で表します)。

- ・パソコンなどでminiSD メモリーカードにコピーしたデータを FOMA 端末で利用するには、FOMA 端末でminiSD メモリーカードの情報更新をする必要があります。 P419
- ・パソコンなどで miniSD メモリーカード内のフォルダ名を変更したり削除したりすると、FOMA 端末でデータを正しく表示できなくなります。
- ・パソコンなどでminiSDメモリーカードに保存したデータをF2102Vで再生できても、F901iC、F900iC、F900iT、F900iでは再生できない場合があります。
- F900iCでminiSDメモリーカードに保存した電話帳をF901iCで利用するには、F901iCでminiSDメモリーカードの情報更新をする必要があります。
 P419

miniSDメモリーカードで利用できるマルチメディアデータ

ファイル形式	操作	miniSD メモリーカード ヘコピー / 移動	FOMA 端末へ コピー / 移動	メール添付 ¹	内容表示
JPEG 形式の	ファイルサイズ	無制限	500Kバイト	500Kバイト	1.5Mバイト
静止画	画像サイズ	無制限	1224 x 1632	無制限	1224 x 1632
GIF形式の	ファイルサイズ	無制限	500Kバイト	10000バイト	1.5Mバイト
静止画	画像サイズ	無制限	480 × 640	無制限	480 × 640
MP4、3GP	ファイルサイズ	無制限	500Kバイト	500Kバイト	無制限
形式の動画 / i モーション	画像サイズ	無制限	無制限	176 × 144、 128 × 96	48 × 48 ~ 320 × 240 ²
ASF形式の動画 /	ファイルサイズ	不可	不可	不可	無制限
i モーション	画像サイズ	不可	不可	不可	176 × 144、 320 × 240
MLD 形式の メロディ	ファイルサイズ	無制限	100Kバイト	不可	100Kバイト
MID、SMF 形式のメロディ	ファイルサイズ	無制限	100Kバイト	10000バイト	100Kバイト

- 1:メール添付の詳細については、「ファイルを添付する」を参照してください。 P270
- 2:再生可能な画像サイズを超えている動画 / i モーションでも、再生可能な音声形式であったり、表示可能なテロップがデータ内に存在する場合は、音声やテロップの再生を行います。

miniSD メモリーカードの取り付けかた/取り外しかた

miniSD メモリーカードは、FOMA 端末の miniSD メモリーカードスロットに取り付けて使用します。

miniSDメモリーカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

miniSDメモリーカードスロットには、miniSDメモリーカード以外は挿入しないでください。

miniSD メモリーカードの取り付け / 取り外しを行うときは、金属端子部分に触れないようにご注意ください。

miniSD メモリーカードは正しく取り付けてください。 miniSD メモリーカードを正しく取り付けていない状態では、データのコピーやバックアップなどの操作ができません。

miniSD メモリーカードの取り付け / 取り外しを行うときは、miniSD メモリーカードが飛び出す場合があります。

miniSDメモリーカードの表面に傷、ゴミなどが付着していたり、カードが変形している状態でFOMA端末に取り付けないでください。故障の原因となることがあります。

miniSD メモリーカードの取り付けかた



- ①miniSD メモリーカードスロットのカバーを開く
- ②miniSDメモリーカードを、印字面を上にして、スロッ トにゆっくり差し込む
- ③ miniSD メモリーカードを「カチッ」と音がするまで さらに差し込む
- ④miniSD メモリーカードスロットのカバーを閉じる

miniSDメモリーカードの取り外しかた



- ①miniSD メモリーカードスロットのカバーを開く
- ②miniSDメモリーカードを軽く押し込み手を放す miniSD メモリーカードが少し飛び出します。
- ③miniSDメモリーカードをゆっくりと取り出す まっすぐに取り出してください。
- ④miniSDメモリーカードスロットのカバーを閉じる

FOMA端末とminiSDメモリーカードの間でデータをやりとりする

FOMA 端末と miniSD メモリーカードの間でデータをコピー / 移動したり、FOMA 端末のデー タを miniSD メモリーカードにバックアップします。

やりとりできるデータの種類と操作内容は次のとおりです。

デ	ータの種類	操作内容	
マルチメディアデータ	静止画	1件コピー、複数コピー、全件コピー	
	動画 / i モーション	1 件移動、複数移動、全件移動	
	メロディ		
PIM データ	電話帳	1 件コピー、バックアップ、復元	
	スケジュール		
	メール (受信、未送信、送信)		
	ブックマーク		
	メモ	バックアップ、復元	

miniSD メモリーカードをご利用になるには、別途 miniSD メモリーカードが必要となります。 miniSD メモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

miniSDメモリーカードの保存容量を確認する

miniSDカード画面に、miniSDメモリーカードの最大保存容量や空き容量などが表示されます。ここでminiSDメモリーカードの空き容量を確認してデータのコピーやバックアップなどを行ってください。

1 待受画面で 💮 🖘 🖼 を押す

|minISDカード | コマルチメディア |Z| P| M |使用状況 |使用様域: 1,152 KB |空き領域: 13,352 KB |全容量: 14,564 KB

使用状況 :全容量に対する使用領域の割合をバーで示します。

使用領域 :現在使用している容量を数値で示します。

空き領域 : 現在の空き容量を数値で示します。 全容量 : FOMA端末に取り付けているminiSDメモリーカード

の全容量を数値で示します。

お知らせ

- データが1件も保存されていない状態でも使用領域が「0KB」にならない場合は、miniSDメモリーカードの初期化を行ってください。 P419
- ・実際に使用できる miniSD メモリーカードの容量は、miniSD メモリーカードに明記されている容量より も少なくなります。
- ・miniSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、データを保存できないことがあります。不要なデータを削除するか、別のminiSDメモリーカードを取り付け直してからデータを保存してください。

FOMA 端末のデータを miniSD メモリーカードにコピー / 移動する

- ・連写画像、パラパラマンガ、FOMA端末外への出力が禁止されているデータはコピー/移動できません。
- ・PIM データの移動はできません。
 - 例 静止画を miniSD メモリーカードへコピー / 移動するとき
- 1 待受画面で 🏈 🖘 🕬 を押し、フォルダを選択する
- 2 コピー / 移動する静止画にカーソルを合わせて 🎻 🖘 を押し、 🧠 または 🖘 を押す
- 3 (15%) ~ (ヨ き) を押す

複数コピー/複数移動のとき

- ① コピー / 移動する静止画を選択する
 - ・ (デ) を押すと全選択/全解除できます。
- ② 🎤 を押す
- ✓ 「はい」を選択する

選択した静止画、またはフォルダ内に保存されているすべての静止画が、miniSDメモリーカードにコピー/移動されます。

コピー/移動を中止するときは 一を押します。

- ・動画/iモーション一覧、メロディ一覧から操作する場合は、🕜 を押して「移動/コピー」「miniSD カードへ移動」または「miniSDカードへコピー」 「1件移動」「複数移動」「全件移動」「1件コピー」 「複数コピー」「全件コピー」を選択します。
- ・電話帳一覧から操作する場合は、 🕜 を押して「赤外線 / 外部メモリ」 「miniSD ヘコピー」または 「miniSDへバックアップ」を選択します。
- ・スケジュール一覧から操作する場合は、🕜 を押して「赤外線/ miniSD 」 「 miniSD へコピー」また は「miniSDへバックアップ」を選択します。
- ・受信メール、送信メール、未送信メールから操作する場合は、グクを押して「移動 / コピー 」 「miniSD カードへコピー」「1件コピー」または「バックアップ」を選択します。
- 「1件コピー」または「バックアップ」を選択します。
- ・静止画を FOMA 端末本体から miniSD メモリーカードに移動 / コピーすると、データサイズが大きくな ることがあります。ただし、静止画を miniSD メモリーカードから FOMA 端末に移動 / コピーした場合 は、データサイズは変わりません。
- ・電話帳に登録されている静止画や動画はコピーされません。
- ・スケジュールに登録されているメンバーリストはコピーされません。
- ・待受画面や着信音などに設定されているデータを miniSD メモリーカードに移動すると、待受画面や着 信音などはお買い上げ時の設定に戻ります。

マルチメディアデータを FOMA 端末にコピー / 移動する

- 待受画面で(今~6点~1点)を押す
- (15/2) ~ (4.5.1) を押し、コピー / 移動するデータが保存されている フォルダを選択する
- コピー / 移動するデータにカーソルを合わせて 📝 💷 を押す
- 15/@) ~ (5/15) を押す



複数コピー/複数移動するとき

- ① コピー / 移動するデータを選択する
 - 表示中のページの最大9件を選択できます。複数ページに わたっての選択はできません。
 - ・ ② を押すと全選択 / 全解除できます。
- ② 🔎 を押す
- 「はい」を選択する

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されているすべてのデータがマイピクチャ、⑧モー ション、メロディの各「データ交換」フォルダにコピー/移動されます。

・コピー/移動を中止するときは()を押します。

お知らせ

・マルチメディアデータを検索して一覧画面を表示した場合、全件移動/全件コピーはできません。 P417

PIM データを FOMA 端末にコピーする

- ・バックアップデータ(՝ □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ のマークが付いているデータ)は FOMA 端末にコピーできません。
- 1 待受画面で 👸 🖘 🖼 टिक्स を押す
-) (15/0) ~ (ファゥオ を押す
- 3 コピーするデータにカーソルを合わせて (アロック でき) を押し、「はい」を選択する



選択したデータが FOMA 端末へコピーされます。

FOMA 端末のデータを miniSD メモリーカードにバックアップする

FOMA端末の各 PIM データを、一括して miniSD メモリーカードにバックアップします。

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🖼 を押す
-) (15/18) ~ (ファボ を押す
- 3 (学) (4点) を押す
- 4 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、「はい」を選択する 選択したPIMデータが1つのデータとしてminiSDメモリーカードにバックアップされ ます。
 - ・バックアップを中止するときは ____を押します。中止すると、途中までバックアップしたデータは破棄されます。

miniSD メモリーカードのバックアップデータを復元する

miniSDメモリーカードにバックアップされている各PIMデータを、FOMA端末に復元します。 ・バックアップデータを上書き復元すると、FOMA端末の各PIMデータは上書きされ、古いデータは消去さ

- ・バックアップデータを上書き復元すると、FOMA 端末の各 PIM データは上書きされ、古いデータは消去 れますのでご注意ください。
- 1 待受画面で 🙌 🖘 🗫 🚅 を押す
- **う** (15/m) ~ (ファま) を押す

バックアップデータにカーソルを合わせて 🏈 📆 を押し、🕰 ま たは国語を押す

追加復元すると、現在 FOMA 端末に保存されているデータとは別のデータとして保存さ れます。上書き復元すると、現在FOMA端末に保存されているデータを上書きします。

バックアップデータのマークの意味は次のとおりです。

☑ : 雷話帳 ■:スケジュール □:受信メール、未送信メール、送信メール

🛍 : メモ ■:ブックマーク

- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、「はい」を選択する
 - ・復元を中止するときは アレーション を押します。中止する前に処理されたバックアップデータ はFOMA 端末に復元されます。

miniSD メモリーカード内のデータを表示する

パソコンなどでminiSDメモリーカード内のデータを変更したり、削除したりすると、FOMA端末でminiSD メモリーカードのデータを正しく表示できなくなります。そのような場合は、miniSDメモリーカードの情 報を更新してください。 P419

- 待受画面で (**) (5点) (1点) を押す
- 15/2 ~ (4点) を押す
- フォルダを選択する

FOMA 端末のフォルダー覧に切り替えるとき

を押す

- ・「マイピクチャ」「その他の画像」のフォルダー覧を表示しているときは、FOMA端末のマ イピクチャのフォルダー覧画面に切り替わります。
- ・「動画」のフォルダー覧を表示しているときは、FOMA端末のi モーションのフォルダー 覧画面に切り替わります。
- ・「メロディ」のフォルダー覧を表示しているときは、FOMA端末のメロディのフォルダー覧 画面に切り替わります。
- 確認するデータにカーソルを合わせる
 - ・ 🖙 を押すたびにサムネイル表示 / タイトル表示が切り替わります(メロディデータを 除くし

データをメールに添付して送信するとき

送信するデータにカーソルを合わせて 🖳 または 🕜 😘 を押す

データの詳細情報を表示するとき

詳細情報を表示するデータにカーソルを合わせて 🕜 🕰 を押す

データを1件削除するとき

- ① 削除するデータにカーソルを合わせて 🏈 🕰 😘 を押す
- ②「はい」を選択する

データを複数削除するとき

- (1) (す) (4点) (2点) を押す
- ② 削除するデータを選択する
 - ・表示中のページの最大9件を選択できます。複数ページにわたっての選択はできません。
 - ・ ② を押すと全選択/全解除できます。
- ③ 🗭 を押し、「はい」を選択する

データを全件削除するとき

- (1) (インター・コージン を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、「はい」を選択する

指定したページにジャンプするとき

- ① 🔎 を押す
- ② ジャンプするページ数を入力する
 - ページ数を入力しないときは1ページ目が表示されます。

miniSDメモリーカード内のデータを検索するとき

- ① 📝 🖘 を押す
- ② 日時を入力して 🔎 を押す
 - 検索を中止するには を押します。
- ③表示するデータを選択する

動画を連続再生するとき(動画データのみ)

- (水) 6歳 を押す
- ・連続再生中は次の操作ができます。
- 🥶 (サイドキー[]1 秒以上):1 つ前の動画再生
- ②(サイドキー[]1秒以上):次の動画再生
 - : 一時停止 / 再開
- : 連続再生停止
- - ・静止画表示中の操作について P369
 - ・動画再生中の操作について P383
 - ・メロディ再生中の操作について P404

「マイピクチャ」「その他の画像」のタイトルを非表示に切り替えるとき

- 🖗 を押す
- ・ 🕝 を押すたびに非表示 / 表示が切り替わります。

PIM データを表示する

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🖼 🖼 を押す
-) (15/0) ~ (ファま) を押す
- ? 確認するデータにカーソルを合わせる

データを1件削除するとき

- (1) 削除するデータにカーソルを合わせて (ア) (222) 15.0 を押す
- ②「はい」を選択する

データを複数削除するとき

- (1) (**) (2.2.) を押す
- ② 削除するデータを選択する
 - ・表示中のページの最大9件を選択できます。複数ページにわたっての選択はできません。
 - ・ (デ) を押すと全選択/全解除できます。
- ③ 🗬 を押し、「はい」を選択する

データを全件削除するとき

- (1) (アンコニ) を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、「はい」を選択する

指定したページにジャンプするとき

- ① 🗭 を押す
- ② ジャンプするページ数を入力する
 - ページ数を入力しないときは1ページ目が表示されます。

miniSD メモリーカード内のデータを検索するとき

- ① 🕜 🍱 を押す
- ② 日時を入力して 🔎 を押す
 - 検索を中止するには を押します。
- ③表示するデータを選択する

を押してデータを確認する

- ・詳細画面については、それぞれの PIM データのページを参照してください。
 - 電話帳 P114
- スケジュール P455 メール P293、P294
- ブックマーク P224

1件のPIMデータを選択したとき

選択したデータの詳細が表示されます。

バックアップデータを選択したとき

バックアップデータに含まれているすべてのデータがタイトルで一覧表示されます。 ⑩ を 押すと一覧画面に戻ります。

お知らせ

- miniSDメモリーカードに保存されている電話帳やスケジュールの詳細画面から、電話をかけたりメール を送信したりすることはできません。また、メールの詳細画面から返信、転送、編集、保護を行うことは できません。
- ・miniSDメモリーカードに保存されているスケジュールは、設定日時になってもアラームは鳴りません。
- ・メールの詳細画面で、メールアドレスにカーソルを合わせて 🅜 🕮 😘 を押すと電話帳に新規登録、🅜 (国語) (記述) を押すと電話帳に更新登録できます。また、添付されている画像やメロディにカーソルを合わ せて (ア) (日本) (1分) を押すと表示 / 再生、(ア) (日本) を押すとタイトルを確認できます。
- ただし、10000バイトを超える静止画や i モーションの表示、件数表示などは行えません。
- ・F900iCで miniSDメモリーカードに保存した電話帳をF901iCで利用するには、F901iCで miniSDメモ リーカードの情報更新をする必要があります。 P419

miniSD メモリーカードを管理する

miniSDメモリーカードをFOMA端末で正しく使用できるように、miniSDメモリーカードを管理します。

miniSD メモリーカードを初期化する < 初期化 >

既にデータを保存している miniSD メモリーカードの容量を空にしたり、新たに購入した miniSD メモリーカードを FOMA 端末で使用するときに、初期化します。

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🖼 を押し、 🗈 を押す
- つ 初期化の方法を選択する

簡易初期化: miniSDメモリーカード内のデータ管理領域のみを初期化します。必要最小

限の処理を行うことで、初期化の時間を短縮する方法です。保存されているデータはすべて消去されます。miniSDメモリーカードが一度初期化済みで、miniSDメモリーカードに問題がない場合だけ実行してください。

完全初期化: miniSDメモリーカード内のデータ管理領域と、データ領域の両方を初期化します。新しく購入した miniSDメモリーカードを初期化するときなどに実行し

- 3 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、「はい」を選択する
 - ・初期化を中断するときは ()を押します。

てください。

miniSDメモリーカードの情報を更新する < 情報更新 >

他の機器でminiSDメモリーカード内のデータを変更、追加、削除したことによって、FOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときに、miniSDメモリーカードの情報を更新します。データの種類ごとに情報を更新することができます。

- ・情報更新を行うと「マイピクチャ」「その他の画像」「動画」に保存されているデータのタイトルがファイル名に変更されます。
- 待受画面で 🚱 🖼 🖼 を押し、🖫 を押す
- 🤈 情報を更新する項目を選択する



・ (デ)を押すと全選択/全解除できます。

🔾 🎤 を押し、「はい」を選択する

選択した項目の情報が更新されます。

情報更新を中断するときは を押します。

- ・miniSDメモリーカードに保存されているデータが多い場合は、情報更新に時間がかかります。
- ・パソコンなどで miniSD メモリーカードにデータを保存した場合、FOMA 端末で管理テーブルを作成す るための必要な空き領域が不足し、miniSDメモリーカードに保存したデータが FOMA 端末で正しく表 示できなくなることがあります。

miniSDメモリーカードに保存されているデータの不具合をチェックして、修復します。

- 待受画面で 🏈 🖼 🖼 を押し、 🖳 を押す
- 「はい」を選択する

お知らせ

・miniSDメモリーカードの状態によっては、データを修復できないことがあります。

アルバムを利用する

アルバムを利用してカテゴリごとにデータを整理したり、アルバムのデータをまとめて再生し たりします。

キャラ電ではアルバムを「フォルダ」と表記しています。

お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、名前の変更や削除ができません。

データの種類ごとにアルバムを作成します。

- ・アルバムはマイピクチャで最大 100 個、 i モーション・メロディ・キャラ電で最大 10 個作成できます。
- ・お買い上げ時、アルバムはありません。

例 マイピクチャのアルバムを作成するとき

待受画面で(ダグ5~ 150 を押す

(タサン ユテッ@ を押す

アルバム名を変更するとき

変更するアルバムにカーソルを合わせて (ア) 三温 を押す

アルバムを削除するとき

- (1) 削除するアルバムにカーソルを合わせて (ア) 三 を押す
 - ・削除するアルバムにデータが保存されているときは、端末暗証番号の入力または指紋認 証を行います。
- ②「はい」を選択する
- アルバム名を入力して 🔎 を押す
 - ・全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

- ・動画 / i モーション、メロディのアルバム一覧から作成する場合は、
 を押して「アルバム作成」を
 選択します。
 - キャラ電のフォルダー覧から作成する場合は、 ② を押して「フォルダ作成」を選択します。
- ・既に作成されているアルバムと同じ名前のアルバムを作成することができます。
- ・ 待受画面や着信音などに設定しているデータが保存されているアルバムを削除すると、それぞれの設定は お買い上げ時の設定に戻ります。電話帳に設定されているデータが削除されたときは、着信音設定や発着 信画面の選択の設定に従って動作します。

データをアルバムに移動 / コピーする

データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータをアルバムに移動させたり、アルバム間でデータを移動したりします。

- 「デコメールピクチャ」以外の固定フォルダ間でデータを移動させることはできません。
- ・「プリインストール」フォルダに保存されているデータは移動できません。
- 例 マイピクチャのデータを移動するとき
- 1 待受画面で 📝 🖘 沈 を押し、フォルダを選択する
- 移動するデータにカーソルを合わせて ② 5歳 1½ 1½ を押す

データを複数移動するとき

- ② 移動するデータを選択する
 - ・ (デ)を押すと全選択/全解除できます。
 - ・ を押すたびにタイトル表示とサムネイル表示が切り替わります。
- ③ 🔊 を押す

フォルダ内のすべてのデータを移動するとき

(学) 5歳 15% 3歳 を押す

₹ 移動先のアルバムを選択し、「はい」を選択する

お知らせ

- ・動画/ i モーション一覧、メロディ一覧から操作する場合は、 を押し「移動/コピー」 「アルバムへ移動」 「1 件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
- ・画像表示画面から操作する場合は、 🔗 を押し「移動 / コピー」 「アルバムへ移動」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、 ② を押し「移動/コピー」 「アルバムへ移動」 「1件移動」 「全件移動」を選択します。
- ・キャラ電一覧から操作する場合は、 ②を押し「移動」 「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
- キャラ電表示画面から操作する場合は、 ② を押し「移動」を選択します。

アルバムのデータを元の固定フォルダに戻す

- 例 マイピクチャのアルバムのデータを元の固定フォルダに戻すとき
- 1 待受画面で 🔊 🖘 📆 を押し、アルバムを選択する

2 元に戻すデータにカーソルを合わせて (する) を押す

データを複数戻すとき

- 1) (計) 5歳 2歳 2歳 を押す
- ② 元に戻すデータを選択する
 - ・ グ を押すと全選択/全解除できます。
 - ・ を押すたびにタイトル表示とサムネイル表示が切り替わります。
- ③ 🗬 を押す

アルバム内のすべてのデータを戻すとき

(g*) (5 th) (2 th) (3 th) を押す

? 「はい」を選択する

お知らせ

- 動画 / i モーション一覧、メロディ一覧から操作する場合は、 を押し「移動 / コピー」 「フォルダへ戻す」 「1 件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。
- ・画像表示画面から操作する場合は、 🅜 を押し「移動 / コピー」 「フォルダへ戻す」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、 ② を押し「移動 / コピー」 「フォルダへ戻す」 「1件戻す」 「全件戻す」を選択します。
- ・「デコメールピクチャ」フォルダで元の固定フォルダに戻す操作をすると、お買い上げ時に登録されている画像は「<a>® モード」フォルダに移動します。

データをコピーする

- ・次のデータはコピーできません。
 - マイピクチャのパラパラマンガ、連写画像、「アイテム」フォルダ内の画像、「プリインストール」フォルダ内の画像
 - i モーションの再生制限が設定されている i モーション
 - メロディ
 - ファイル制限「あり」のデータ
 - キャラ電のキャラクタ
- 例 マイピクチャのデータをコピーするとき
- 1 待受画面で (デ) 5 を押し、フォルダを選択する
- 2 コピーするデータにカーソルを合わせて (**) (写意) (写意) を押す コピーしたデータはコピー元のデータと同じアルバム内に保存されます。

お知らせ

- ・動画 / i モーション一覧、画像表示画面から操作する場合は、 ② を押し「移動 / コピー」 「コピー」 を選択します。
- ・アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻すと、コピー元のデータが保存されていた固定フォル ダに移動します。

アルバムごと再生する

i モーションおよびメロディのデータをアルバムごと再生できます。

- ・固定フォルダはアルバム再生できません。
- 1 待受画面で 🏈 🖘 🙉 (i モーション) / 👰 🖼 🖼 (メロディ)を押す
- 🤈 再生するアルバムにカーソルを合わせて 🁔 🕰 を押す
- マルバムごと再生する



動画 / i モーションの アルバム再生画面



メロディのアルバム 亜生画面

アルバム再生画面では、再生位置や音量を示すマークが表示されます。

・マークの意味 P383、P404

動画 / i モーションのアルバム再生時

・次の操作ができます。

(m)

: 一時停止 / 再開

☑ / ☑ (サイドキー[]1 秒以上):前後のデータ再生

□ □ (サイドキー[]) :音量調整

・アルバム再生中に FOMA 端末を折り畳むと、再生中の動画 / i モーションのタイトルが 背面ディスプレイに表示されます。FOMA 端末を折り畳んでいるときは次の操作ができます。

: 停止

サイドキー [] 1 秒以上 : 前後のデータ再生

サイドキー[] : 音量調整

・動作設定のアルバムリピート再生を「ON」に設定している場合は、「いる表示され、アルバムがリピート再生されます。

メロディのアルバム再生時

次の操作ができます。

■ (サイドキー[]1 秒以上):前後のメロディ再生

● (サイドキー[]) : 音量調整● (サイドキー[]) : 停止

・アルバム再生中に FOMA 端末を折り畳んでも再生を継続します。 FOMA 端末を折り畳んでいるときは次の操作ができます。

サイドキー [] :タイトルの表示、音量調整

サイドキー 「 11秒以上 : 前後のメロディ再生

- ・マナーモード中にアルバム再生しようとすると、アルバム再生するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、i モーションは i モーションの動作設定に、メロディはメロディの動作設定で設定されている音量で再生されます。
- 再生制限が設定されているiモーションは再生されません。

データを削除する

固定フォルダやアルバムに保存されているデータを削除します。

マイピクチャ・i モーション・メロディの「プリインストール」フォルダに保存されているデータは削除できません。

例 マイピクチャのデータを削除するとき

- 1 待受画面でグラシュシを押し、フォルダを選択する
- 🤰 削除するデータにカーソルを合わせて 📝 🖼 😘 を押す

データを複数削除するとき

- 1) (素) (重要) を押す
- ② 削除するデータを選択する
 - ・ グ を押すと全選択/全解除できます。
 - を押すたびにタイトル表示とサムネイル表示が切り替わります。
- ③ 🖗 を押す

フォルダ内のすべてのデータを削除するとき

- ① 📝 🗫 🍱 を押す
- ② 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 3 「はい」を選択する

お知らせ

- ・画像表示画面、キャラ電表示画面から操作する場合は、 🅜 を押し「削除」を選択します。
- ・メロディ再生画面から操作する場合は、 🎤 を押し「削除」 「1件削除」「全件削除」を選択します。
- ・待受画面や着信音などに設定しているデータを削除すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。電話帳に設定されているデータを削除したときは、着信音設定や発着信画面の選択の設定に従って動作します。
- ・パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構成している画像も削除されます。
- ・お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除してしまった場合でも、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。 P337

データを並べ替える

お買い上げ時 対象:保存日時 順序:降順

一覧画面のデータの並び順を変更します。 メロディのアルバムに保存されているデータは並べ替えられません。

- 例 マイピクチャのデータを並べ替えるとき
- 1 待受画面で 🏈 🖘 😘 を押し、フォルダを選択する
- つ ダクラ を押す
 - キャラ電のキャラクタを並べ替えるときは (グロル) を押します。
- 2 各項目を選択して設定する

対象:並び替えの方法を設定します。順序:データの並び順を設定します。

🖊 🕝 を押す

お知らせ

- ・動画 / i モーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧から操作する場合は、
 を押し「ソート」を
 選択します。
- ・表示名に全角・半角の文字が混在していると、並べ替えが五十音順と一致しないことがあります。

赤外線通信について

赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。また、i アプリで赤外線通信を利用することにより、赤外線通信機能が搭載された機器と連動できます。

オールロック、PIMロック、セルフモード設定中は、赤外線通信を行えません。

赤外線通信とUSB接続は同時に使用できません。

FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは送受信できません。ただし、FOMA 端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ(P380、P392、P406) および「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。

赤外線通信中はデータ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード接続、データ通信などはできません。また、 幸 を押して他の機能に切り替えることもできません。

本端末の赤外線通信機能はIrMC1.1 に準拠しています。

相手端末がIrMC1.1 に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。

赤外線通信を行うには

赤外線通信の通信距離は20cm以内にしてください。また、データの送受信が終わるまで、FOMA端末は相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。



F901iC、F900iC、F900iT、F900i、F2102V、F2051のデータを赤外線受信するときの留意事項

- ・メールデータを全件受信しても、相手の端末が設定したフォルダ名にはなりません。
- ・メールデータを受信したとき、受信メール、送信メール、未送信メールのメール連動型 i アプリ用フォル ダに通常のメールデータが保存されることがあります。
- ・ブックマークデータを全件受信すると、相手の端末が作成したフォルダごとデータを受信します。
- F900iC、F900iC、F900iT、F900i、F2102V、F2051 以外の端末からブックマークデータを受信した場合は、先頭のフォルダに保存されます。
- ・画像、動画 / i モーション、メロディの各データは全件受信できません。
- F901iC、F900iC、F900iT、F900i、F2102V、F2051以外の端末から画像、動画 / i モーション、 メロディの各データを受信したとき、メモとして登録されることがあります。

F901iCのデータをF900iC、F900iT、F900i、F2102V、F2051に赤外線送信するときの留意事項

・ファイルのサイズ制限の違いにより、大きなサイズの画像、動画 / i モーション、メロディの各データを 送信したとき、受信側で保存できない場合があります。

お知らせ

・直射日光があたる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外線通信を正常に行えないことがあります。

赤外線通信を使ってデータを送信する

赤外線通信機能が搭載されている携帯電話やパソコンなどに電話帳や自局番号などのデータを 送信します。赤外線送信には、送信するデータを選択して1 件ずつ送信する方法と、データを 種類ごとに全件送信する方法があります。

送信できるデータは次のとおりです。

データの種類	備考
電話帳	・シークレット属性を設定した電話帳はシークレットモードにしないと 1 件送信できません。 ・全件送信すると、プロフィール情報も送信されます。 ・ダイヤル発信制限中は送信できません。
スケジュール	・シークレット属性を設定したスケジュールはシークレットモードにしないと1件 送信できません。・日付・時刻を設定していないと送信できません。
受信メール	
送信メール	
未送信メール	
メモ	
ブックマーク	・相手の機種によっては、フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。
画像	・タイトルを全角で最大9文字、半角で最大18文字送信できます。最大文字数を超えた文字は消去されます。 ・ファイルサイズが500Kパイトを超えるデータは送信できません。 ・全件送信できません。
動画 / i モーション	 タイトルを全角で最大9文字、半角で最大18文字送信できます。最大文字数を 超えた文字は削除されます。 全件送信できません。
メロディ	・タイトルを半角で最大50文字送信できます。最大文字数を超えた文字は消去されます。 ・全件送信できません。
プロフィール	・相手の機種によっては、画像が送信されない場合があります。

あらかじめ相手のFOMA端末を受信の状態にしておいてください。

F901iC以外のi モード端末や赤外線通信機器へデータを送信した場合、送信先で登録できない項目は破 棄されます。

- 例 1件の電話帳データを赤外線送信するとき
- 電話帳を検索し、送信する電話帳にカーソルを合わせて を押す

- 「はい」を選択する
 - ・ 赤外線送信を中断するときは (を押します。

- ・ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、受信メール一覧、メモ一覧から操作する場合 は、グを押し「赤外線送信」 「送信」を選択します。
- ・画像一覧、動画 / i モーション一覧、メロディ一覧から操作する場合は、

 ② を押し「赤外線送信」を
- ・スケジュール一覧から操作する場合は、②を押し「赤外線/miniSD」 「赤外線送信」を選択します。
- ・プロフィール情報の詳細画面から操作する場合は、 🅜 を押し「プロフィール送信」を選択します。

電話帳、スケジュールなど、選択した機能のすべてのデータを赤外線送信します。

- ・全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力する必要があります。あらかじめ 「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パスワードを決めておいてください。「#」、「*」は使用できません。
- 待受画面で 🌮 🖼 🖘 🍱 を押す
- (15/@) ~ (アは) を押す



- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 4桁の認証パスワードを入力する
 - ・入力した認証パスワードは「*」と表示されます。
- 「はい」を選択する
 - ・赤外線送信を中断するときは を押します。

お知らせ

- ・ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、受信メール一覧、メモ一覧から操作する場合 は、
 で を押し「赤外線送信」 「全件送信」を選択します。
- ・ブックマーク、送信メール、未送信メール、受信メールのフォルダ一覧から操作する場合は、🔗 を押し 「赤外線全件送信」を選択します。
- ・電話帳一覧から操作する場合は、グを押し「赤外線/外部メモリ」 「赤外線全件送信」を選択します。
- ・スケジュールのカレンダーから操作する場合は、 🏈 を押し「赤外線/ miniSD」 「赤外線全件送信」を 選択します。
- ・データ送受信設定の電話帳の画像送信を「あり」に設定している場合は、電話帳データに登録されている 静止画も一緒に送信されます。 動画 / i モーションは送信されません。
- ・全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わることがあります。

赤外線通信を使ってデータを受信する

赤外線通信機能が搭載されている携帯電話や、パソコンなどから電話帳やメールなどのデータを受信します。受信したデータは直接 FOMA 端末に保存したり、赤外線受信の INBOX に一時的に保存して、受信したデータを確認してから FOMA 端末に保存したりできます。

赤外線受信には、データを 1 件ずつ受信する方法と、種類ごとに全件受信する方法があります。 受信できるデータは次のとおりです。

データの種類	保存場所	保存順
電話帳	電話帳 ・電話帳データを全件受信した場合、自局番号以外の プロフィール情報が上書きされます。 ・ダイヤル発信制限中は受信できません。	最も小さい空きメモリ番号
スケジュール	スケジュール帳 ・日付・時刻の設定が必要です。	日時順
受信メール	受信メール	受信日時順
送信メール	送信メール	送信日時順
未送信メール	未送信メール	保存日時順
メモ	メモ帳	受信順
ブックマーク	Bookmark	一覧の先頭
動画 / i モーション	i モーションの「データ交換」フォルダ	一覧の先頭
メロディ	メロディの「データ交換」フォルダ	一覧の先頭
画像	マイピクチャの「データ交換」フォルダ	一覧の先頭
プロフィール	電話帳	最も小さい空きメモリ番号

データを1件受信する

相手側の機器に保存されている1件のデータを赤外線受信します。

- ・500Kバイト以上のデータは受信できません。
- 待受画面で 🚱 🖘 🖼 📆 を押す
- うまたは
 を押す

受信待機状態になり、 🐼 🐧 が表示されます。

受信方式選択 1 保存確認あり 2 保存確認なし [確認あり]通信終了後に 保存確認を行います [確認なよ」受信中に本体 内データに追加します

保存確認あり:受信したデータは INBOX に一時的に保存されま

す。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表示され

ます。

保存確認なし:受信したデータはFOMA端末に保存されます。受

信完了後、INBOX は表示されず、受信方式選択画面に戻ります。

- 「はい」を選択する
- / 送信側でデータを1件送信する
 - ・ 赤外線受信を中断するときは () を押します。

5 受信が完了したら、 ●を押す

受信終了後は、操作2で「保存確認あり」を選択していると、INBOX画面が表示されます。「保存確認なし」を選択していると、操作2の画面に戻ります。

データを全件受信する

電話帳、スケジュールなど、機能ごとのすべてのデータを赤外線受信できます。

- ・全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証パスワードを入力する必要があります。あらかじめ「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パスワードを決めておいてください。「#」「*」は使用できません。
- 1 待受画面で 🙌 🖼 5歳 2歳 2歳 を押す
- **う いき または 全症 を押す**

受信待機状態になり、 🗗 🖁 が表示されます。

全件受信方式選択

② 上書き確認なし

[確認あり]通信終了後に 保存確認を行います [確認なし]受信中に本体 内データを上書きします 上書き確認あり:受信したデータはINBOX に一時的に保存されます。受信完了後、INBOX のデーター覧が表

示されます。 P431

上書き確認なし:受信したデータは FOMA 端末に上書き保存さ

れます。受信完了後、INBOXは表示されず、全件受信方式選択画面に戻ります。

・上書き保存すると FOMA 端末の元のデータはすべて消去され、

- ・上書き保存すると FOMA 端末の元のテータはすべて消去され、 新しいデータが上書きされますのでご注意ください。
- ・「上書き確認あり」を選択したときは、操作5に進みます。
- 3 「はい」を選択する
- / 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 4桁の認証パスワードを入力する
 - ・入力した認証パスワードは「*」と表示されます。
- ← 「はい」を選択する
- ブ 送信側でデータを全件送信する
 - ・ 赤外線受信を中断するときは 🕢 を押します。
- 受信が完了したら、 を押す 受信完了後は、操作2で「上書き確認あり」を選択していると、INBOX画面が表示され ます。「上書き確認なし」を選択していると、操作2の画面に戻ります。

お知らせ

・受信するデータの種類や件数によって受信時間は異なります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信に時間がかかることがあります。

受信したデータを保存する

INBOX に保管されているデータを FOMA 端末に保存します。

- 1 件受信時に「保存確認あり」、全件受信時に「上書き確認あり」を選択した場合、赤外線通信を終了する と自動的にINBOXが表示されます。
- **↑** 待受画面で 🏈 ြゅう 🥕 🏖 🏗 ဩ 🕏 を押す

7 保存するデータを選択する



マークの意味は次のとおりです。

■ / ■:電話帳1件データ/複数件データ

№ / №:ブックマーク1件データ/複数件データ

回 / □:メール1件データ/複数件データ

■ :画像データ

: 動画 / i モーションデータ

■ / ■:スケジュール1件データ/複数件データ

☑ / ◎ : メモ1件データ/複数件データ

データを1件削除するとき

削除するデータにカーソルを合わせて (ア) (三型) を押す

データを全件削除するとき

(ア) 3基 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

3 「はい」を選択する

複数件データを選択したとき

- (1) 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ② 追加保存する場合は「追加」を選択し、上書き保存する場合は「上書き」を選択する
 - ・「上書き」を選択するとFOMA端末の元のデータはすべて消去され、新しいデータが上書きされますのでご注意ください。

お知らせ

- ・保存するデータのサイズによっては、受信できる件数が FOMA 端末の最大保存・登録件数より少なくなることがあります。
- ・ToDo(用件を管理するリスト機能)データのみを全件保存すると、登録されているスケジュールはすべて削除されますのでご注意ください。

赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用の i アプリのソフトをダウンロードして、FOMA 端末を赤外線リモコンとし て使用します。

各機器に対応したソフトをダウンロードしてください。キー操作はソフトによって異なります。


セルフモード中および赤外線通信中は本機能を利用できません。

対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受けることがあります。

赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない場合があります。

リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてリモコン操作をしてください。 リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は約4mです。ただし、操作する機器や周 囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。

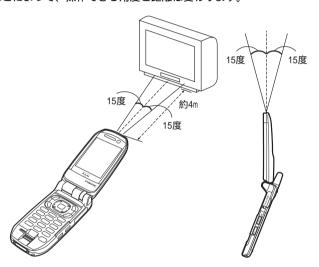

お知らせ

・お買い上げ時に登録されている i アプリのソフト「Gガイド番組表リモコン」を起動すると、FOMA端 末を赤外線リモコンとして利用できます。 P341

データ送受信設定

データ送受信時の動作を設定する

お買い上げ時 通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり

赤外線通信やUSB接続によるデータ送受信時の動作を設定します。

待受画面で (多) (5点) (3点) を押す

今項目を選択して設定する

通信終了音 :通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設定します。

自動認証 : USB接続による通信時に、通信相手と認証コードを自動でやりとりする

かどうかを設定します。

・「あり」に設定するときは、端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、 4~8桁の携帯側認証コード(FOMA端末側)とパソコン側認証コード

(相手側)を入力し、 を押してください。

雷話帳の画像送信

: 電話帳データの送信時に、電話帳に登録されている画像を一緒に送信する かどうかを設定します。

3 🕝 を押す

サウンドレコーダー

サウンドレコーダーで音声を録音する

録音画面とファイルについて

サウンドレコーダーを使用して音声の録音ができます。録音した音声はFOMA端末本体だけでなくminiSDメモリーカードに保存したり、iモードメールに添付して送信したりできます。

・miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途 miniSDメモリーカードが必要となります。 miniSDメ モリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。 P408

録音画面

録音画面の見かたは次のとおりです。



(1) 撮影モード : 音声の録音モードであることを示します。

② 保存先 :保存先を示します。 P190

型: FOMA端末 続: miniSDメモリーカード

③ 撮影種別 :録音する音声の種類を示します。 P19

4 インジケータ:録音待機中

保存先の保存領域の使用率を示します。

miniSDメモリーカードの保存領域の使用率は、音声が保存されていなくても0にならないことがあります。

録音時 / 一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する録音したサイズの割合を示します。

音できる最大時間(目安)を示します。録音中は経過時間/残り時間(録

⑤ カウンタ : 録音待機中は現時点で FOMA 端末本体および miniSD メモリーカードに録

音停止するまでの時間)(目安)を表示します。

⑥ 品質 : 保存する音声の品質を示します。 P436

(7) サイズ制限 : 保存するファイルのサイズ制限値を示します。 P436

音声ファイルについて

ファイル形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	AMR
拡張子	.3gp
タイトル	撮影した日時が自動的に付けられます。 (例)2005年1月27日12時34分56秒に撮影した場合 20050127123456.3gp ・音声の録音後、ファイル名を変更できます。 ・FOMA 端末の日付時刻が設定されていない場合、表示名、タイトル、ファイル名は「」になります。
メール添付・出力	メールに音声を添付して送信したり、miniSDメモリーカードや専用のデータリンクソフトを利用してパソコンや他の端末に送ることができます。

音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質、サイズ制限の設定によって変わります。

・品質、サイズ制限は動画/録音設定で設定できます。 P190

FOMA端末に保存できる音声の録音時間(目安)

単位:分

			ファイルサイズ制限		
項目		メール添付(290Kバイト)	大容量メール添付 (490Kバイト)		
1回あたりの録音時間	品質	STD	約 4	約 7	
		HQ	約 3	約 5	
FOMA 端末本体の	品質	STD	約161	約 1 6 1	
最大録音時間		HQ	約105	約 1 0 6	

miniSDメモリーカードに保存できる音声の録音時間(目安)

単位:分

		ファイルサイズ制限			
容量	品質	メール添付(290Kバイト)	大容量メール添付 (490Kバイト)	制限なし	
16MB	STD	約 2 3 4	約234	約214	
	HQ	約153	約154	約140	
32MB	STD	約490	約490	約465	
	HQ	約320	約322	約305	

音声を録音する

サウンドレコーダーで音声を録音することができます。

音声は送話口から録音されます。

周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録音してください。

着信音量調整を「消音」に設定していたり、マナーモードを設定していても、録音確認音(シャッター音) は鳴ります。

1 待受画面で 🚱 🖘 🖘 を押す

サウンドレコーダーが起動して音声録音モードになります。

動画/録音設定の撮影種別を「音声のみ」に設定しても、サウンドレコーダーが起動します。



録音確認音(シャッター音)が鳴り、着信ランプが最大5色 (赤、黄、緑、青、紫)の2秒間隔で点滅し、録音が開始されます。録音を開始すると、▼が □に切り替わります。

・録音を一時停止するときは ○ を押します。一時停止中は着信ランプが緑に点灯し、 ○ が II に切り替わります。もう一度 ○ を押すと、録音を再開します。

音声録音画面

♀ 診またはサイドキー[]を押す



録音確認音(シャッター音)が鳴り、音声の録音が終了します。

- ・音声の録音中にファイルサイズが制限値に達すると、録音が自動 的に終了し、その時点までに録音した音声が保存対象になります。
- ・一時停止中に ② を押して録音を終了した場合は、その時点まで に録音した音声が保存対象になります。
- ・音声確認画面で操作できる機能は動画の撮影時と同じです。 P187

録音した音声をメールに添付して送信するとき

🖳 を押す

録音した音声を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、録音 した音声がFOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。

- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定していても、録音した音声は FOMA 端末に保存されます。
- ・録音した音声のファイルサイズが500Kバイトを超える場合は、メールに添付できません。

タイトルを変更するとき

・全角・半角を問わず最大31文字入力できます。

テロップを作成するとき

録音した音声が i モーションの「カメラ」フォルダに保存され、テロップの作成画面が表示 されます。 P389

・保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、テロップを作成できません。

再生するとき

☞ を押す

保存先を FOMA 端末/ miniSD メモリーカードに切り替えるとき

● 5歳を押す

・録音した音声のファイルサイズが490Kバイトを超える場合は、保存先を切り替えられません。

保存されている音声を一覧表示するとき

(す) (重) を押し、 (1.5m) または (2.2m) を押す

またはサイドキー「]を押す

録音した音声が i モーションの「カメラ」フォルダに保存されます。 P382

- ・保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、 miniSD メモリーカードの「動 画」フォルダに保存されます。 P409
- ・動画/録音設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず、 自動的に保存されます。

お知らせ

- ・サウンドレコーダーを利用する際の注意事項については、「FOMA端末を開いて動画を撮影する」のお知ら せをご覧ください。
- ・録音した音声を再生する方法については、「動画/iモーションを再生する」をご覧ください。 P382

録音時の設定を変更する

品質やサイズ制限など、音声に関する設定を変更します。

音声の品質を設定する

音声録音画面で

回列を押し、

品質のマークにカーソルを合わせる P434



・ 国心 を押しても品質のマークを選択できます。

品質のマーク

▼ 座 を押して品質を選択し、 ●を押す

設定した品質がマークで表示されます。

姉標準 :標準的な品質です。

□ 高品質: 音質が良くなります。「STD(標準)」に比べて録音できる時間が短くなります。

・ 回ぶ を押しても品質が切り替わります。

ファイルサイズを制限する

音声録音画面で [4] を押し、サイズ制限のマークにカーソルを合わ せる P434



・回ぶを押してもサイズ制限のマークを選択できます。

サイズ制限のマーク

フ 昼 を押してサイズ制限を選択し、 ●を押す

設定したサイズ制限がマークで表示されます。

▲ メール添付モード

:ファイルサイズを290Kバイトに制限します。i モードメールに添付して既存の機種に送信できるファイルサイズです。

≥ 大容量メール添付モード

:ファイルサイズを 490Kバイトに制限します。i モードメールに添付して大容量メールに対応している機種に送信できるファイルサイズです。

○○制限なし :ファイルサイズを制限しません。

・回流を押してもサイズ制限が切り替わります。

お知らせ

・動画/録音設定で保存先を「本体」に設定している場合、「制限なし」に設定できません。



その他の便利な機能

マルチアクセスについて < マルチアクセス >	440
マルチタスクについて < マルチタスク >	442
指定した時刻に自動的に電源を入れる / 切る	
< 自動電源 ON / OFF 設定 >	445
指定した時刻にアラームを鳴らす<アラーム設定>	446
アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する	
< アラーム自動電源 ON 設定 >	448
スケジュールを管理する < スケジュール帳 >	449
よく使う機能を登録する < カスタムメニュー >	460
自分の名前やメールアドレスなどを登録する	
<プロフィール情報 >	465
相手の声や自分の声を録音する	
<通話中/待受中音声メモ>	467
通話時間・料金を確認する < 通話時間 / 通話料金 >	469
電卓として使う < 電卓 >	470
メモを作成する < メモ帳 >	471
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
<スイッチ付イヤホンマイク>	473
利用する通信事業者を設定する < NW 検索方法 >	476
各種機能の設定状況を確認する < 設定状況確認 >	476
各種機能の設定をリセットする < 各種設定リセット >	477
登録データを一括して削除する < データー括削除 >	478

マルチアクセスについて

マルチアクセスによって、音声電話とパケット通信、ショートメッセージ(SMS)の3つの機能を同時に使用できます。

マルチアクセスは音声電話とパケット通信のみに対応しています。

タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。 P28

機能を実行中に 🔤 を押して新規起動メニューまたは画面切替メニューを表示し、新たな機能を起動した り、画面を切り替えたりできます。 P442

同時に使用できる機能は次のとおりです。

- · 音声電話: 1 通信
- ・iモード、iアプリ、iモードメール、パソコンなどをつないだパケット通信:いずれか1通信
- ・ショートメッセージ (SMS): 1 通信

お知らせ

- ・マルチアクセスの組み合わせ P575
- ・マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。
- 動画やアニメーションの再生中やカメラの操作中などにメールが自動受信されるなど、同時に多くの機能が実行されていると、画面がスムーズに動作しないことや、再生中の音声が途切れることがあります。

マルチアクセスでできる主な操作

通信中に i モードメールや音声電話を受ける

通信中にiモードメールやSMSを受信したり、音声電話を受けたりすることができます。

例 通話中に i モードメールを受信するとき

1 通話中にメールを受信する



メール受信中はディスプレイ上部に b と が点滅表示され、受信が完了すると が表示されます。

例 i モード中・パケット通信中に電話を受けるとき

サイトを表示しながら、かかってきた音声電話を受けます。

・パソコンとつないだパケット通信中も、同様にして電話を受けることができます。

1 i モード中またはパケット通信中に電話がかかってくる



・電話がかかってきたときの画面は、優先通信モード設定によって 異なります。 P73

う <a>金 <a>金 <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a> <a>

電話がつながります。

- ・通話中画面とサイト画面を切り替えながら操作できます。 P443
- サイト表示を終了するにはサイトの画面で を押し、「はい」を選択します。
- ・通話を終了するには通話中の画面で (☎) を押します。

通信中に他の通信を行う

接続中の通信を中断せずに別の通信を同時に行えます。

例 通話中に i モードに接続するとき

🚺 通話中に 🔤 を押す



) 🚉 🚉 を押す



- 電話はつながったままなので、そのまま話せます。このとき、スピーカーホン機能を使用すると、画面を見ながら話すことができます。P55
- ・通話中画面とサイト画面を切り替えながら操作できます。 P443
- ・サイト表示を終了するにはサイトの画面で を押し、「はい」 を選択します。
- ・通話を終了するには通話中の画面で (☎) を押します。
- 例 通話中に i モードメールを送信するとき
- 1 通話中に ☜ を押す
- **つ** つき を押す



- ・通話中画面とメール作成画面を切り替えながら操作できます。 P443
- ・メール作成を終了するにはメール作成画面で (全域) を押します。
- ・通話を終了するには通話中の画面で(室電)を押します。
- 3 i モードメールを作成・送信する P259
 - i モードメールを送信すると通話中の画面に戻ります。

- 例 通話中にパケット通信を行うとき
 - ・パケット通信実行時の画面は優先通信モード設定によって異なります。 P73
- 通話中にパソコンから発信操作を行う

パケット通信が始まります。

- 電話はつながったままなので、そのまま話せます。このとき、通話中の画面に切り替え、スピーカーホン機能を使用すると、画面を見ながら話すことができます。P55
- ・ 通話を終了するには通話中の画面で (室頭) を押します。
- 例 i モード中・パケット通信中に雷話をかけるとき
 - ・パソコンとつないだパケット通信中も、同様にして電話をかけることができます。
- 1 i モード・パケット通信中に 🗫 を押す



・電話帳や着信履歴、リダイヤルから電話をかけるときは 🗫 を押し、「電話帳・履歴」を選択します。 P57、P68、P110

2 電話番号を入力して € を押す

雷話がかかります。

- サイト表示を終了するにはサイトの画面で を押します。
- ・ 通話を終了するには通話中の画面で (☎) を押します。

マルチタスク

マルチタスクについて

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。 タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。 P28

機能を実行中に 🔤 を押して新規起動メニューまたは画面切替メニューを表示し、新たな機能を起動した り、画面を切り替えたりできます。

同時に実行できる機能は 2 つまでとなります。ただし、「ダイヤル発信」および「プロフィール情報」の機能は、他の機能が 2 つ実行されていても、起動できます。

マルチタスクで利用できる機能は、起動状況やロック設定の状況などによって、制限される場合があります。 P577

新しい機能を実行する

通話中、通信中、操作中に別の機能を実行できます。

- ・機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。
- 例 通話中にスケジュールを表示 / 登録するとき
- 1 通話中に (する)を押す

) マゕゕ を押す



- ・電話はつながったままなので、そのまま話せます。このとき、スピーカーホン機能を使用すると、画面を見ながら話すことができます。P55
- ・実行中の操作により、選択できない機能があります。 P577

スケジュールを表示/登録する P449、P451

- ・スケジュールの画面と通話中の画面を切り替えながら操作できます。 下記
- スケジュールを終了するにはスケジュールの画面で (全職) を押します。
- ・通話を終了するには通話中の画面で(全職)を押します。

お知らせ

- ・マルチタスクの組み合わせ P577
- ・赤外線送受信中、ソフトウェア更新中、パターンデータ更新(スキャン機能)中は、マルチタスクによる 操作はできません。
- 動画やアニメーションの再生中やカメラの操作中などにメールが自動受信されるなど、同時に多くの機能が実行されていると、画面がスムーズに動作しないことや、再生中の音声が途切れることがあります。

操作する機能を切り替える

複数の機能を実行中に 🔤 を押すと画面切替メニューが表示され、画面を切り替えながら操作できます。

- ・ 画面切替メニュー表示中に 🕜 を押すと、新規起動メニューが表示されます。
 - 例 通話中の画面からサイトの画面へ切り替えるとき

1 通話中に 🖘 を押す



・画面切替メニューには、実行中の機能が一覧表示されます。

う 「 ®モード」を選択する



- ・通話中の画面に戻すには、再度 🕾 を押し、画面切替メニューから「電話」を選択します。
- ・画面切替メニュー表示中に②を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を起動できます。再度②を押すと画面切替メニューに戻ります。

画面切替メニューに表示される項目名

画面切替メニューの項目名は、メニューの項目名などと異なる場合があります。

項目名	対応する機能・画面		
電話	音声電話		
テレビ電話	テレビ電話		
64Kデータ通信	64K データ通信		
AV通信	外部機器によるテレビ電話		
ダイヤル入力	電話番号入力		
メール	i モードメール、ショートメッセージ (SMS) (一覧画面や表示画面など)		
メール作成	i モードメール、ショートメッセージ (SMS) (作成画面)		
チャットメール	チャットメール		
メッセージR/F	メッセージR/F		
問合せ	i モードメール、メッセージR/F、ショートメッセージ (SMS)のセンター問合せ		
§=−ド	サイト、インターネットホームページ、ブックマーク、画面メモ		
息アプリ	i アプリ (ソフトの一覧画面や実行中の画面)		
PPPデータ通信	パソコンとつないだパケット通信		
モーション	i モーション		
メロディ	メロディ		
マイピクチャ	マイピクチャ		
カメラ	カメラ		
ビデオカメラ	ビデオカメラ		
	サウンドレコーダー		
電話帳	電話帳 (登録画面、検索画面など)		
メモ帳	メモ帳		
スケジュール帳	スケジュール帳		
電卓	電卓		
着信履歴	着信履歴		
リダイヤル	リダイヤル		
miniSDカード	miniSDカード		
キャラ電	キャラ電		
	バーコードリーダー		
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新		
パターンデータ更新	パターンデータ更新		
SMS受信	ショートメッセージ(SMS)の受信画面		
	i モードメール、メッセージ R/F の受信画面		
通知(アラーム)	アラーム設定の設定時刻になったときのアラーム画面		
	スケジュールの設定日時になったときのアラーム画面		
プロフィール情報	プロフィール情報		
伝言メモ	伝言メモ		
音声メモ	音声メモ		

お知らせ

・マルチタスクの組み合わせ(P577)以外の組み合わせでは、画面を切り替えることはできません。

マルチタスク中の全機能を一度に終了させます。

マルチタスク中に 🗫 🍙 を押し、「はい」を選択する

指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る

お買い上げ時 OFF

指定した時刻にFOMA端末の電源を自動的にONまたはOFFにします。

日付・時刻の設定が必要です。 P49

自動電源 ON と自動電源 OFF とは同時刻に設定できません。

↑ 待受画面で 🏈 🖼 🧺 உ恋 を押す

自動電源OFFを設定するとき

待受画面で (水) (5歳) (5歳) を押す

🤈 各項目を選択して設定する

自動電源 ON / OFF

: 自動電源 ON / OFF を設定 / 解除します。

・「OFF」に設定すると、「時刻」、「繰り返し」は選択できません。

時刻:自動的に電源をON / OFFにする時刻を設定します。

24時間制で入力します。時、分が0~9のときは、前に0を付けます。

繰り返し:自動電源ON / OFFの繰り返しを設定します。

・「OFF」に設定すると、指定した時刻に一度だけ FOMA 端末の電源が ON または OFF になり、自動電源 ON / OFF の設定は解除されます。

3 🕝 を押す

お知らせ

- アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定しているときに、スケジュールやアラームと自動電源ONを 同時刻に設定すると、自動電源ON後にスケジュールやアラーム設定に設定した動作を行います。 P446、P451
- ・PIN1 コードON / OFF設定機能を「ON」に設定している場合は、自動電源 ON によって指定した時刻に電源が入った後、PIN1 コード入力の画面が表示されます。PIN1 コード入力後、待受画面が表示されます。
- ・スケジュールやアラーム設定と自動電源 OFF 設定を同時刻に設定すると、スケジュールやアラーム設定 の動作後に自動電源 OFF を行います。アラーム音やアラーム鳴動後スヌーズ動作が開始すると、スヌー ズ動作を解除した後に自動電源 OFF を行います。 P446、P451
- ・自動電源 OFF にしても、待受中以外のときに指定した時刻になった場合には、電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了させて待受画面に戻った後、電源が切れます。ただし、待受画面からの端末暗証番号入力 / 指紋認証画面や、FOMA 端末の電源を入れた際に表示される PIN1 コード入力画面を表示中に、指定した時刻になった場合は、電源は切れます。
- ・病院、医療機関、航空機の中など使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく自動電源ONの設定も解除してください。

指定した時刻にアラームを鳴らす

お買い上げ時 OFF

指定した時刻に、アラームや振動などでお知らせします。1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、特定の曜日で繰り返して行うかを選択できます。また、アラーム、着信ランプの色、バイブレータ動作を設定できます。

日付・時刻の設定が必要です。 P49

電源が OFF のときは、指定した時刻になってもアラームは動作しません。電源が OFF のときにアラームを動作させるには、アラーム自動電源 ON 設定を行ってください。 P448

- 1 待受画面で 🚱 🖼 🖼 を押す
- **) いっぱ ~ 回ば を押す**
 - ・アラームは 9 個まで登録できます。登録済みのアラームには、入力したタイトルが表示されます。
- 各項目を選択して設定する



時刻:アラームを設定する時刻を入力し、 を押します。

 24時間制で入力します。時、分が0~9のときは、 前に0を付けます。

繰り返し: つき ~ 国島 を押してアラームの繰り返し設定を選択します。

・「③曜日指定」を選択したときは、曜日選択欄を選択し、曜日を選択して 🌣 を押します。

タイトル:アラーム設定のタイトルを入力し、を押します。

- ・ 全角で最大 7 文字、半角で最大 14 文字入力できます
- ・お買い上げ時のタイトルは、「アラーム 1」~「アラーム 9」に設定されています。
- タイトルを入力しないとアラームを設定できません。
- ⚠️ を押して音設定画面に切り替え、必要な項目を設定する



アラーム音:「魯モーションを選択」または「メロディを選択」

を選択して、アラーム音を動画またはメロディから

選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた P382

メロディー覧の見かた P403

音量:アラームの音量を選択します。

・ 音量の調整方法 P70

5 回りを押してその他設定画面に切り替え、必要な項目を設定する



バイブレータ : アラーム時間になったときの振動を設定します。 バイブレータのパターン P130

イルミネーションパターン

: アラーム時間になったときの着信ランプのイル ミネーションパターンを設定します。

イルミネーションのパターン P147

・着信イルミネーションの点灯パターンを「メロディ連動」または「OFF」に設定すると、イルミネーションカラーは設定できません。

イルミネーションカラー

: アラーム時間になったときの着信ランプのイル ミネーションカラーを設定します。 着信イルミネーションの色 P147

▲ ◆ を押してアラームを登録する

アラーム設定を設定すると、待受画面に (なん) または (スケジュールのアラームも設定しているとき)が表示されます。FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイに (または (なん) または (なん) が表示されます。

アラームを解除するときは

アラーム一覧から解除するアラームタイトルにカーソルを合わせて 🕜 を押す

アラームを編集するときは

- (1) アラーム一覧から編集するアラームタイトルを選択する
- ② アラーム設定を編集する P446



・設定した時刻になると、ディスプレイに左の画面または設定したイメージや動画 / i モーションが表示され、設定した音量でアラームが鳴ります。また、イルミネーションやバイブレータを設定している場合は、その設定に従って動作します。

FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイにアラームの画面と時刻が15秒間表示されます。

- ・アラーム鳴動中に (全等) を押すとアラームなどが止まり、鳴動前の画面に戻ります。
- ・アラーム鳴動中に約1分間何も操作をしないか またはサイドキー [] 以外を押すと、イメージを設定していた場合はディスプレイの表示はそのままで、動画 / i モーションを設定していた場合は最初のコマが表示されてアラームなどが止まり、「1分間鳴った後、4分間停止」する動作(スヌーズ動作)を30分間繰り返します。
- ・設定した日時に通話などの動作を行っていた場合は、次のように動作します。

通話中の場合	アラームではなく警告音が鳴り、アラーム画面が表示されます。また、バイブレータの振動で通知する設定になっていても、バイブレータは動作しません。 ・通話保留中の場合は保留解除後に上記動作となります。
電源を切っている場合	設定した時刻になっても電源は入らず、アラームも鳴りません。鳴らしたい場合は、アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定してください。 P448
データ送受信中(パケット通信の送 受信中は除く)や電話の発着信・切 断中に設定した時刻になった場合	左記動作終了後にアラームが動作します。

お知らせ

- マナーモード中はアラームが鳴らず、アラーム設定で設定しているバイブレータが動作し、着信ランプが 点灯/点滅します。
 - オリジナルマナーモード設定で、バイブレータとアラーム / スケジュール音を「ON」に設定している場合は、アラーム設定に従います。
- FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキーでアラームを止めるにはサイドキー[]を押してください。サイドキー[]を押してもアラームは止まりません。
- ・アラーム設定画面やアラーム一覧を表示している場合は、設定した時刻になってもアラームは鳴りません。
- ・同時刻に複数のアラームを設定していると、アラーム一覧の一番若い項目番号に設定しているアラームが動作します。
- ・アラームとスケジュールアラームが同じ時刻に設定されていると、最初にアラームを通知する画面が表示されますがすぐにスヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラームが通知されます。 を押すとスケジュールアラームは終了しますが、アラームのスヌーズ動作は継続されています。
- ・アラームを設定していても、設定した時刻にキャラ電を表示している場合は、アラームの鳴動が数秒遅れる場合があります。

アラーム自動電源 ON 設定

アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する

お買い上げ時 OFF

スケジュールやアラーム設定で指定した日時に電源が入っていなかったときは、電源を自動的 に入れてスケジュールアラームや予告アラーム、アラームが鳴るように設定します。

待受画面で(今日305点)を押す

「漁を押す

・ 電源が OFF のときに、アラームの時間に自動的に電源を入れる必要がない場合は 🙉 を押します。

お知らせ

- ・PIN1 コード ON / OFF 設定機能を「ON」に設定している場合は、アラーム設定やスケジュールアラー ムで指定した時刻に電源が入りアラームが動作した後、PIN1コード入力の画面が表示されます。PIN1 コード入力後、待受画面が表示されます。
 - このとき、アラーム音にダウンロードしたメロディまたは i モーションを設定していても、プリインス トールされているメロディの「目覚まし時計1」が鳴ります。
- ・病院、医療機関、航空機の中など使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなくアラーム自動電源 ONの設定も解除してください。

スケジュール帳

スケジュールを管理する

仕事の予定などを登録します。設定日時になると画面表示やアラーム音でお知らせします。 同じ日に複数のスケジュールを登録できます。

カレンダー画面から、スケジュールの表示ができます。

待受画面で 🔊 を 1 秒以上押す



用件アイコン

カーソル

お買い上げ時は、当日はピンク、土曜日は青、休日・祝日は赤で 表示されます。

・同じ日に複数のスケジュールが設定されている日は、その日の一 番早い時刻に登録されているスケジュールの用件アイコンが表 示されます。

繰り返しのスケジュールが設定されている日付には、日付の右上 に ▼ が表示されます。

日付をまたいだ長期間スケジュールが設定されている日付には、 日付の右上に ▷ が表示されます。

- ・ 🗃 🕮 🕅 を押して日付を移動します。 🦳 を押すとデイリー ビュー画面が表示されます。
- ・ を押して前月、 を押して翌月に切り替えます。
- ・カレンダーは、前回終了したときの設定で表示されます。

特定の日を指定して表示するとき

- (1) カレンダー画面で (デ) (4点) (2点) を押す
- ② 年月日を入力する
 - ・ 指定した日付にカーソルが移動します。
 - す、
 - ・ デイリービュー画面から操作する場合は 🎢 🖘 🕰 を押 して操作します。当日の日付にカーソルを戻す場合は (**) 5流 15. を押します。

お知らせ

- ・カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- ・スクリーン設定により、表示される色は異なる場合があります。 P145
- ・休日や祝日を設定できます。 P450、P451
- ・カレンダーの休日設定は、「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成 13 年 6月22日・法律第59号)」に基づいています(2004年12月現在)。

ただし、春分の日・秋分の日は、前年2月1日の官報で発表されるため、変更しなければならないことがあります。また、上記法律は2003年1月から施行されていますが、2002年までの海の日と敬老の日については改正前の日付では表示されませんのでご注意ください。

カレンダーの表示形式を設定する<カレンダーモード設定>

お買い上げ時

動作モード:マンスリーモード 表示モード:ノーマルモード

カレンダーの表示方法と表示形式を変更します。

- 🚺 待受画面で 🕝 を 1 秒以上押す
- **)** 🖟 🖼 📆 を押す
- 2 各項目を選択して設定する

動作モード:カレンダーの表示方法を設定します。

- ・「マンスリーモード」に設定すると、1ヶ月ごとに画面が切り替わりま す。前月と翌月の日付は背景の色が変わります。
- 「スライドモード」に設定すると、1週間ごとに画面がスクロール表示されます。偶数月と奇数月で背景の色が変わります。

表示モード : カレンダーの表示形式を設定します。

- ・「ノーマルモード」に設定すると、日曜日が1週間の始まり(左側に表示)になります。
- ・「ビジネスモード」に設定すると、月曜日が1週間の始まり(左側に表示)になります。
- ___ ← を押す

設定したカレンダーモードでカレンダーが表示されます。

休日を設定する<休日設定>

会社や学校の休日を設定します。日にちや曜日を指定して設定できます。

日にちを指定して休日を設定する

- 最大30件登録できます。
- 1 待受画面で ♀ を 1 秒以上押す
- - ・休日に設定された日付の色が変わります(当日以外)。
 - ・毎年繰り返して休日にするときは 🎢 🖼 🕰 🕰 を押します。

休日設定を解除するとき

カレンダー画面で休日設定を解除する日にカーソルを合わせて 🎢 🖼 💷 🖘 を押す

・休日設定を全解除するときはから過ご回回を押します。

曜日を指定して休日を設定するとき

- カレンダー画面で (*) (5...) (3...) を押す
- ② (1½) ~ (フ添) を押して休日に設定する曜日を選択する
 - ・日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日の選択を解除するとガイド行に「リセット」が 表示されます。お買い上げ時の状態に戻すときは〈♪〉を押します。
- ③ 🖗 を押す
 - ・曜日が1つも選択されていない状態で登録した場合は、自動的に日曜日が休日に設定さ れます。

祝日を変更したり、祝日を最大5件まで新規登録できます。

- 待受画面で 🔎 を 1 秒以上押す

祝日を変更するとき

変更する祝日を選択し、操作4に進む

祝日を削除するとき

削除する祝日にカーソルを合わせて 🕜 を押し、「はい」を選択する

- ・お買い上げ時に設定されている祝日は削除できません。
- 🔊 を押す
- 各項目を選択して設定する

祝日名:祝日名を入力し、 を押します。

- 全角で最大11文字、半角で22文字入力できます。
- ・お買い上げ時に設定されている祝日の祝日名は変更できません。

: (15/20) または (2-22) を押して設定した祝日を表示 / 非表示を選択します。 日付 :祝日に設定する日付を入力し、 を押します。

- ・ お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、日付欄から「カ スタマイズ」を選択してから日付を入力してください。
- 🔊 を押す

祝日が設定されます。

仕事の予定などを登録します。設定日時になると画面表示やアラーム音でお知らせします。

- ・最大300件登録できます。同じ日に複数のスケジュールを登録できます。
- 日付・時刻の設定が必要です。
- 待受画面で 🔎 を 1 秒以上押す

- 2 スケジュールを登録する日にカーソルを合わせて ② を押す
 - ・デイリービュー画面から操作する場合も 🔊 を押して操作します。
- 🤾 各項目を選択して設定する



1 (用件アイコン)

終日

:用件アイコンを選択します。

選択したアイコンがスケジュールの先頭に表示されます。

予定(内容欄):選択した用件アイコンに対応した内容が表示されます。必要に応じて内容を変更し、○○を押します。

・ 内容変更後にアイコンを変更しても、内容は変更されません。

・ 内容は全角で最大 100 文字、半角で最大 200 文字入力できます。

: 時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定するときは 🕬 を押します。

・終日に設定しないときは(三温)を押します。

・終日に設定すると、デイリービュー画面のスケジュールの日付・時刻表示部分には「終日」と表示されます。日付をまたいだ長期間スケジュールを終日に設定すると、日付表示部分の後ろに「終日」と表示

されます。

開始日時 :スケジュールの開始日時を入力し、 を押します。

西暦は下2桁を入力します。月、日が1~9のときは、前に0を付けます。

・ 2060年12月31日まで設定できます。

・「終日」を指定した場合は時刻を設定できません。

終了日時 : スケジュールの終了日時を入力し、 を押します。

・24時間制で入力します。時、分が0~9のときは、前に0を付けます。

要約・メモ : スケジュールの詳細などを入力し、
を押します。

・ メモは全角で最大300文字、半角で最大600文字入力できます。

▲ ● を押してアラーム設定画面に切り替え、必要な項目を設定する



452

アラーム選択欄から「魯モーションを選択」または「メロディを選択」 を選択して、アラーム音を動画またはメロディから選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた P382、メロディー覧の見かた P403

- ・ スケジュール開始時刻にアラームを鳴らさないときは 🕮 を押しま
- アラームに映像のある i モーションを設定しているときに、イメー ジを「あり」に設定すると、アラームは標準のメロディになります。

予告アラーム :スケジュールの開始日時より前にアラームを設定するときは 👀 を押 します。

- 予告アラームの選択方法はアラームと同じです。
- 予告アラームに映像のある i モーションを設定しているときに、イ メージを「あり」に設定すると、予告アラームは標準のメロディになり ます。

予告アラーム時間(分前)

: 予告アラームを「あり」に設定したときに、何分前に予告アラームを鳴 らすかを、「たる」を押して設定します。

を押してその他の設定画面に切り替え、必要な項目を設定する



繰り返し: (15%) ~ (5.4%) を押してスケジュールの繰り返し設定を 選択します。

- ・ スケジュールの開始年月日を「31日」やうるう年 の「2月29日」などに設定し、繰り返し設定を 「毎月」または「毎年」を選択した場合、該当する 日が存在しない月、年には、その月、年の月末(「30 日」や「2月28日」など)が繰り返し日となります。
- ・「⑥曜日指定」を選択したときは、曜日選択欄を選 択し、曜日を選択して 🔊 を押します。

イメージ : スケジュールアラーム画面にイメージを表示すると きは、できるを押して画像選択欄から静止画を選択し ます.

- 画像一覧の見かた P368
- イメージにFlash画像は設定できません。
- アラームまたは予告アラームに映像のある i モー ションを設定すると、イメージは「なし」になりま
- **風** を押してメンバーリスト選択に切り替える
- 「<メンバーリスト選択>」を選択し、登録するメンバーを選択する
 - ・メンバーは最大5名まで登録できます。登録したメンバーリストから、電話をかけた リメールを送信したりできます。
 - ・FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を切り替えるには 🔊 を押します。
 - ・電話帳の1件目に登録されている電話番号、メールアドレス、URLが登録されます。
 - ・同様にして、登録するメンバーをすべて選択します。

メンバーを削除するとき

削除するメンバーにカーソルを合わせて 🎻 を押す

🙎 🕝 を押す

スケジュールが登録されます。

・アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面に Ⅲ または 働(アラーム設定も設定しているとき)が表示されます。

FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー[]を押すと、背面ディスプレイに圖またはいアラーム設定も設定しているとき)が表示されます。

待受画面から簡単なキー操作でスケジュールを登録するには

- ① 待受画面でダイヤルキーを使ってスケジュールを登録する日時を8桁で入力し、 ※ を押す例 1月27日12時34分の場合: ○※ (12) ○② (12) ○② (13) ○② (13) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○② (14) ○③ (14) ○④ (14) ○⑥ (14) ○④ (14) ○⑥ (
 - ・当日の時刻を入力するときは、時間2桁、分2桁の4桁を入力します。
- ② スケジュールを登録する P451

お知らせ

- ・プライバシーモード起動中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、端末暗証番号の入力 または指紋認証が必要になります。
- ・スケジュール帳に登録した内容は、別にメモを取り保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトとFOMA USB 接続ケーブル(別売)または卓上ホルダと接続用の市販のUSBケーブルを利用して、パソコンに保管することもできます。

スケジュールアラーム、予告アラームを設定していると



2005/ 1/27(木)12:34

- ・設定した日時になると、ディスプレイに日時、スケジュールの内容、 設定したイメージや動画 / i モーションが表示され、電話着信音量 調整で設定した音量でアラーム音が鳴ります。
 - FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「スケジュールアラーム」というメッセージ、スケジュールの内容、アラーム起動時刻、イメージが表示されます。また、着信イルミネーションやバイブレータ設定を設定している場合は、その設定に従って動作します。
- ・予告アラームを設定していると、開始日時の前に予告アラーム音が鳴ります。

通話中の場合	設定したアラーム音ではなく、警告音が鳴り、スケジュールアラーム 画面が表示されます。このとき、パイプレータは動作しません。 ・通話保留中の場合は保留解除後に上記動作となります。
電源を切っている場合	指定した日時になっても電源は入らず、アラーム音も鳴りません。鳴らしたい場合は、アラーム自動電源 ON 設定を「ON」に設定してください。 P448
データ送受信中(パケット通信の送 受信中は除く)や電話の発着信・切 断中に指定した日時になった場合	左記動作後にアラームが動作します。ただし、データ通信でスケジュールデータを受信した場合は動作しません。

お知らせ

- ・マナーモード中はアラーム音が鳴らず、バイブレータは「パターンA」で動作します。オリジナルマナー モード設定が設定されている場合は、バイブレータとアラーム / スケジュール音、電話着信音量の設定に 従います。
- ・イメージにパラパラマンガ、連写画像を設定している場合は、最初のコマが表示されます。
- ・FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキーでアラーム音を止めるにはサイドキー []を押してく ださい。サイドキー「一」を押してもアラーム音は止まりません。
- ・同日時に複数のスケジュールを設定していると、アラーム音などを停止してから、Mineを押して、同日時 に設定していた他のスケジュール内容を確認できます。
- ・スケジュールアラームとアラームが同じ時刻に設定されていると、最初にアラームを通知する画面が表示 されますがすぐにスヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラームが通知されます。 ジュールアラームは終了しますが、アラームのスヌーズ動作は継続されています。
- ・アラームを設定していても、設定した時刻にキャラ電を表示している場合は、アラームの鳴動が数秒遅れ る場合があります。

登録したスケジュールを確認する

登録したスケジュールを表示します。また、表示した画面から、スケジュールの追加や変更、 削除を行います。

待受画面で 🎤 を 1 秒以上押し、確認するスケジュールの登録日を 選択する



・デイリービュー画面で原原を押すと、日付が切り替わります。

特定の用件のスケジュールのみ表示するには

- ① 待受画面で 🔊 を 1 秒以上押す
- (2) (す) (3.3) (2.3) を押す
 - 全用件表示にするときは (ア) (国語) 15.0 を押します。
- ③ 用件アイコンを選択する 用件が絞り込まれて表示されます。
 - デイリービュー画面から操作する場合は、(ア)(マニ)(マニ) を押 します。全用件表示に戻す場合は〈ど〉(4点) (150) を押します。

確認するスケジュールを選択する



スケジュール詳細画面

スケジュールを変更するとき

- ① スケジュール詳細画面で 🔊 を押す
- ② スケジュールの内容を変更して 🎮 を押す
- ③「はい」を選択する

変更したスケジュールが登録されます。

デイリービュー画面から操作する場合は、グロル を押し ます。

お知らせ

- ・シークレット属性が設定されているスケジュールは、シークレットモードを設定していないと表示されま せん。 P168
- ・表示中のスケジュール内容に電話番号・メールアドレス・URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To 機能を利用できます。
- ・スケジュールに終日を設定すると、デイリービュー画面では「終日」と表示されます。

スケジュールをコピー / 貼り付けをする

スケジュールをコピーして別の日のスケジュールとして貼り付けます。

- ・日付をまたいだ長期間スケジュールをコピーして貼り付けた場合は、設定されていた日付分のスケジュー ルが貼り付けられます。
- コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終了するまでFOMA端末に保持され、別の日に何度でも貼り 付けることができます。ただし、保持できるのは1件のみで、新たにコピーを行うと内容は上書きされます。
- 待受画面で 🔎 を 1 秒以上押し、利用するスケジュールの登録日を 選択する
- コピーするスケジュールにカーソルを合わせて (**) (5.4.) (7.5.) を押す スケジュールがコピーされます。
- (gov) を押し、カレンダー画面を表示させる
- スケジュールを貼り付ける日にカーソルを合わせて 🏈 🖘 を押す スケジュールが貼り付けられます。
 - ・デイリービュー画面から操作する場合は、 🎢 🖼 🕰 を押します。

お知らせ

・スケジュールを miniSD メモリーカードへ 1 件コピーまたはバックアップ (全件)できます。 P415

スケジュールからメールを作成する

スケジュールをiモードメールの本文として送信します。

・操作する画面によって、送信できるスケジュールの件数が異なります。

x:実行不可 :実行可

操作する画面送信件数	カレンダー	デイリービュー画面	スケジュール詳細画面
1件	×		
1日分/全件			×

- :登録されているすべてのスケジュール(過去のスケジュールも含む)が送信されます。
- ・スケジュールはメール本文に Date To 形式で書き込まれます。
- ・メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過した分が切り捨てられます。
- ・用件別に表示されているときは、表示されている用件だけがメール送信の対象になります。
- ・シークレット属性が設定されたスケジュールを送信するときは、シークレットモードを設定してください。
 - 例 デイリービュー画面から1件のスケジュールをメール送信するとき
- 待受画面で 🎤 を 1 秒以上押し、メール送信するスケジュールの登 録日を選択する
 - ・カレンダー、スケジュール詳細画面から操作する場合は 🕜 を押し、「メール作成」を 選択して、「1日送信」または「全件送信」を選択します。スケジュール詳細画面から は、一を押してもiモードメールを作成できます。

メール送信するスケジュールにカーソルを合わせて < を押す</p>



- ・選択した日に登録されているすべてのスケジュールをメール送信するときは 🍘 🕬 🙉 を押します。
- ・登録されているすべてのスケジュールをまとめてメール送信するときは 🏈 🕬 🙉 を押します。
- ・i モードメールの作成・送信方法 P259

スケジュールを削除する

スケジュールを以下のように1件または複数件まとめて削除できます。

: 実行可 x: 実行不可

操作する画面削除件数	カレンダー	デイリービュー画面	スケジュール詳細画面
1 件	×		
1日			×
前日まで			×
全件			×

- ・繰り返し設定されているスケジュールは、カレンダー画面からは「全件削除」、デイリービュー画面からは「1件削除」または「全件削除」、詳細画面からは「削除」を選択して削除してください。
- 例 デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき
- 1 待受画面で ♠ を 1 秒以上押し、削除するスケジュールの登録日を 選択する
 - ・カレンダー、スケジュール詳細画面から操作する場合は ② を押し、「削除」を選択します。
- **)** 🎉 🗷 を押す
- 2 15/2 ~ 4点を押す



・全件削除するときは (4) を押し、端末暗証番号の入力または指 紋認証を行います。ただし、シークレットモードを設定していな い状態で削除しても、シークレット属性のスケジュールは削除さ れません。

「1日削除」で日付をまたいだ長期間スケジュールを削除するとき

- 「長期間も削除」または「長期間は残す」を選択する
- 選択した方法でスケジュールが削除されます。
- ・選択した日のスケジュールと、その日を含む、日付をまたいだ長期間スケジュール全体を 削除するときは「長期間も削除」を選択します。それ以外のスケジュールを削除するとき は「長期間は残す」を選択します。

「前日まで削除」で日付をまたいだ長期間スケジュールを削除するとき

「長期間も削除」または「長期間は残す」を選択する


選択した方法でスケジュールが削除されます。

- ・選択した日以前のスケジュールと、その日以前を含む、日付をまたいだ長期間スケジュール全体を削除するときは「長期間も削除」を選択します。それ以外のスケジュールを削除するときは「長期間は残す」を選択します。
- 「はい」を選択する スケジュールが削除されます。

メンバーリストを利用する

スケジュールに登録されているメンバーリストを選択して、電話をかけたり、 i モードメールを作成したりします。また、メンバーリストの電話帳データに登録されている URL からサイトを表示します。

- 1 待受画面で ♠ を 1 秒以上押し、利用するスケジュールの登録日を 選択する
- 2 利用するスケジュールを選択し、⑥ を押してメンバーリスト一覧 画面を表示する

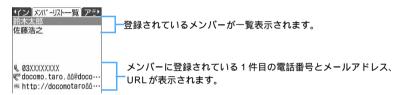

- ・シークレット属性が設定されているメンバーは、シークレットモードを設定していないと名前と詳細情報が「*」で表示されます。 P168
- ? 電話帳データを利用する

音声電話 / テレビ電話をかけるとき

メンバーを選択して音声電話のときは ② 、テレビ電話のときは ② を押す表示されている電話番号に音声電話 / テレビ電話をかけます。

- ・発信者番号の通知 / 非通知や通信速度を選択するときは、 を押して「カスタム発信」を選択します。 P60
- ・メンバーを選択して
 ・メンバーを
 ・メンドを
 ・メントを
 ・メンドを
 ・メンドを
 ・メンドを

i モードメールを送信するとき

① メンバーを選択して 🤄 を押す

選択したメンバーのメールアドレスが宛先に設定され、スケジュールは Date To 形式で本文に設定されます。

- ・メンバー全員に i モードメールを送信するときは (アラシ) を押します。全員の宛 先がメール作成画面に設定され、スケジュールは Date To 形式で本文に設定されます。
- ② i モードメールを編集して送信する
 - ・ i モードメールの作成・送信方法 P259

サイトを表示するとき

メンバーにカーソルを合わせて (ア) (電温) を押す サイトに接続されます。

お知らせ

- ・電話帳データに登録されている 2 件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリストー覧画面からメンバーを選択して電話帳の詳細画面(電話/メール)を表示し、利用したい電話番号、メールアドレスにカーソルを合わせて音声電話やテレビ電話をかけたり、i モードメールを作成したりできます。(P114、P259)ただし、電話帳の詳細画面からiモードメールを作成すると、スケジュールは本文に設定されず Date To 機能は使用できません。
- ・メンバーリスト一覧画面で <<p>・メンバーリスト選択画面が表示され、メンバーを登録、削除できます。
- ・電話帳データの発番号設定が「設定なし」に設定されている場合は、発信者番号通知設定の設定に従って 音声電話/テレビ電話がかかります。 P51、P121

他人に見られたくないスケジュールを守るくシークレット属性と

他人に見られたくないスケジュールデータは、認証操作(端末暗証番号の入力または指紋認証) をしないと呼び出せないシークレット属性を持ったデータとして登録します。シークレット属 性を設定するにはシークレットモードを設定する必要があります。

- ・シークレットモードを設定していないときは、シークレット属性の設定/解除はできません。
- ↑ シークレットモードを設定する P168
- 2 待受画面で ♠ を 1 秒以上押し、利用するスケジュールの登録日を 選択する
- 🔾 設定するスケジュールにカーソルを合わせて 🕜 🕮 を押す



- 選択されているスケジュールにシークレット属性が設定され ていると ਊ が点滅します。

・シークレット属性を解除するには、シークレット属性が設定されているスケジュールを選択して 🏈 📼 を押します。

お知らせ

飲み会

- ・シークレット属性が設定されているスケジュールは、シークレットモードを設定していないと表示されません。
- ・シークレットモードを設定中に作成されたスケジュールは、自動的にシークレット属性が設定されます。
- ・シークレット属性が設定されているスケジュールは、シークレットモードを設定していないとスケジュールアラーム、予告アラームは動作しません。

スケジュールの登録件数を確認する < 登録件数確認 >

登録したスケジュールと休日設定の件数を確認します。

待受画面で 🗬 を 1 秒以上押し、 🧷 🖼 を押す

骨録件数確認 スケシ゛ュールテ゛ータ 4 件 休日設定 1 件 ○を押すとカレンダーに戻ります。

カスタムメニュー

よく使う機能を登録する

あらかじめ登録されているメニュー(ノーマルメニュー)の他に、機能や特定の人物の電話帳 データを自由に登録して、自分だけのオリジナルのメニューを作ることができます(カスタム メニュー) よく使う機能や頻繁に連絡をとる相手の電話帳データを登録しておけば、機能を手 早く実行したり、簡単に電話をかけたりできます。

カスタムメニューに登録した機能のメニュー項目は、待受画面で対応するダイヤルキー(100) ~ (900))を 1秒以上押すことで起動できます。ただし、メニュー項目が人物やグループのとき、および2階層目以降 にメニューがある機能のときは、ダイヤルキーを1秒以上押しても起動しません。

テンプレートのサンプルを読み込む

お買い上げ時 シンプルメニュー

ここではあらかじめ登録されているテンプレートのサンプルを読み込む手順を説明します。

- カスタムメニューには、あらかじめ次の4種類のサンプルがテンプレートとして用意されています。
- ・サンプルを読み込んでから任意の機能を追加・削除することで、オリジナルのカスタムメニューを作成す ることもできます。
- 待受画面で 📝 🍙 を押す
 - ・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で 🔗 を 押します。
- (**) (75歳) (15,0) を押し、(15,0) ~ (4点) を押す

シンプルメニュー:電話帳 / 履歴、メール、着信音設定、着信音量調整、受話音量調整、 データBOX、iモード

IC カード / セキュリティ

: IC カードソフト一覧、IC カードロック、指紋設定、プライバシー モード設定、遠隔ロック

ユーザデータ : Bookmark、画面メモ、電話帳検索、スケジュール帳、アラーム、

メモ帳、単語登録、定型文登録、miniSDカード

: 新規メール、チャットメール、メールグループ、テンプレート読込 メール

み、受信メール

・テンプレートを読み込むと、カスタムメニューの登録内容はすべて上書きされます。

2 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



テンプレートが読み込まれ、カスタムメニューに設定されます。

・既にカスタムメニューが作成されているときは新しいカスタム メニューにするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると、選択したテンプレートがカスタムメニューに設定さ れます。

カスタムメニューを作成する

カスタムメニューを作成します。ここではテンプレートのサンプルを読み込んでから任意の項目を追加し、オリジナルのメニューを作成します。

- カスタムメニューの1つの階層には最大9個のアイコンが登録できます。
- ・テンプレートのうち、ユーザデータには既に9個のアイコンが登録されています。このサンプルを選択した場合は、選択した項目に上書き登録することになります。
- ・サンプルをリセットすることで、あらかじめ登録されている項目をすべて削除し、任意の項目を登録する こともできます。 P464

1 テンプレートのサンプルを読み込む P460

🤈 項目を登録する

人物を登録するとき

- シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレットモードを設定していないと表示されません。 P168
- ・Flash 画像、動画や i モーションを設定している電話帳データをカスタムメニューに登録すると、Flash 画像、動画や i モーションではなく、あらかじめ登録されている人物アイコンがメニュー画面に表示されます。
- ① 🔊 📆 を押す

電話帳一覧が表示されます。

- 検索方法を変えて検索し直すときは、 を押します。
- ・前回行った検索方法での検索画面または検索結果画面が表示されます。検索画面が表示されたときは、検索を行ってください。
- ② 登録する人物を選択する



人物が登録されます。

機能を登録するとき

(1) (す) 15.00 | を押す



・機能選択の画面は、メニュー設定のノーマルの設定に従った表示 形式で表示されます(画面はタイルアイコン表示の場合です)。 P33

② 登録するメニュー項目にカーソルを合わせて 🔊 を押す



メニュー項目が登録されます。

・下位の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目を選択するか、ショートカット操作で登録できます。

「受信メール」を登録した場合

グループを登録するとき

- (1) (す) (15.0) (3.2) を押し、グループ名を入力する
 - ・全角で最大9文字、半角で最大18文字入力できます。
- ② 🖗 を押す

グループ内に登録するとき

カスタムメニューは3階層までです。既に2階層目を表示しているときは、機能または人物 だけが登録できます。

- ① グループを選択する
 - グループ内の項目が表示されます。
 - ・空のグループを選択したときは項目選択画面が表示されます。
- ② 追加登録または上書き登録の操作を行う

登録済みの項目に上書き登録するとき

- ① 上書きする項目にカーソルを合わせて ② ② を押す項目選択画面が表示されます。
- ② (15%) ~ (国品) を押し、登録する項目を選択する
 - ・グループに上書きすると、グループ内の項目はすべて削除されます。

お知らせ

・登録した項目の並び順やアイコンを変更できます。 P464

カスタムメニューを利田する

カスタムメニューに登録されている機能や人物を選択します。

- ・グループフォルダの 2 階層目にメニューを登録すると、メニュー設定「カスタム」の設定に従った表示形式で 2 階層目のメニューが表示されます。
- ・カスタムメニュー表示中もショートカット操作ができます。ショートカット操作の番号は、ノーマルメニューと同じ方法と、カスタムメニューの項目位置に対応したダイヤルキーで行う方法のどちらかを選択できます。 P33

1 待受画面で 🔗 🕝 を押す

・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で ② を押します。

つ 項目を選択する



- 機能

・機能が実行されます。下位の階層があるメニューを選択したときは、メ ニュー項目が表示されます。

- 人物

リストメニューが表示され、カスタム発信や詳細情報の確認などができます。

グループ

・グループ内に登録された項目を利用するときに選択します。

人物を利用する

🚺 待受画面で 🚱 🖓 を押す

- ・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で ② を押します。
- 🤈 人物にカーソルを合わせ、それぞれの操作を行う

雷話をかけるとき

● (音声電話)または (テレビ電話)を押す

- ・電話番号が2件以上登録されているときは、電話帳の詳細(電話)画面で電話番号を選択します。
- ・電話番号が 1 件のみ登録されているときは、 (金) (音声電話)または (受) (テレビ電話) を 1 秒以上押して電話をかけると、相手の声がスピーカーから聞こえるようになります (スピーカーホン機能).

i モードメールを送信するとき

🖳 を押す

- ・メールアドレスが 2 件以上登録されているときは、電話帳の詳細 (メール) 画面でメール アドレスにカーソルを合わせて 🔊 または 🦳 を押します。
- ・メールアドレスが登録されていないときは、宛先は空欄になります。
- ・ i モードメールの作成・送信方法 P259

ショートメッセージ (SMS) を送信するとき

🖳 を 1 秒以上押す

- ・電話番号が2件以上登録されているときは、電話帳の詳細(電話)画面が表示されます。
- 電話番号にカーソルを合わせてまたは を押します。
- ・電話番号が登録されていないときは、宛先は空欄になります。
- ・ショートメッセージ (SMS) の作成・送信方法 P319

お知らせ

- ・シークレット属性を設定した電話帳データの人物は、シークレットモードを設定していないと人物名が「***」で表示されます。アイコンは Mac になります。
- ・PIM ロック中、プライバシーモード起動中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、人物の選択はできません。アイコンが ↑ に変わり、人物名は「***」で表示されます。
- ・シークレット属性と PIM ロックの両方が設定されている場合は、PIM ロック中のアイコン、動作になります。

カスタムメニューを編集する

カスタムメニューに表示される項目の表示順やアイコンの変更、グループ名の変更や項目の削除を行います。また、カスタムメニューを何も登録されていないお買い上げ時の状態に戻します。

- ・グループ内の項目を編集するときは、グループを選択し、グループ内の画面を表示します。
- 1 待受画面で 🚱 🔊 を押す
 - ・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で 🕜 を 押します。
- 分編集する項目にカーソルを合わせ、それぞれの操作を行う

項目を入れ替えるとき

- (1) (4) 全点 を押す
- ② 入れ替え先の項目を選択して「はい」を選択する

アイコンを変更するとき

- ⑤ 5毫 を押し、アイコンを選択する
- ・アイコンを元に戻すには (A) を押します。

グループ名を変更するとき

- ① 🕜 📠 を押す
- ② グループ名を入力して 🔎 を押す

項目を削除するとき

- (ず)(3歳)を押し、「はい」を選択する
- ・グループを削除するとグループ内の項目も削除されます。

カスタムメニューをリセットする

登録した内容やサンプルの項目をすべて削除します。カスタムメニューの全項目に任意の機能 や電話帳データを登録する場合に行います。

- 1 待受画面で 🕜 🗐 を押す
 - ・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設定しているときは、待受画面で (グ) を押します。
-) (アゥボ マゕボ を押す
- 🔾 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- / 「はい」を選択する


カスタムメニューの登録内容がすべて削除されます。

自分の名前やメールアドレスなどを登録する

- お客様のご契約端末の電話番号(自局電話番号) 名前、メールアドレスなどを登録します。 登録できるのは次の項目です。
 - ・名前、フリガナ
 - •画像
 - ・電話番号(FOMA端末の電話番号を含めて、最大5番号)
 - ・メールアドレス(最大5アドレス)
 - ・その他情報(URL・テキストメモ・郵便番号・住所・会社名・役職名・誕生日)

プロフィール情報を登録する

- 1 待受画面で 🚱 📭 を押す
 - ・自局電話番号には、ご契約の電話番号が設定されています。
- 🤈 🕝 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 2 名前やメールアドレスなどを設定する

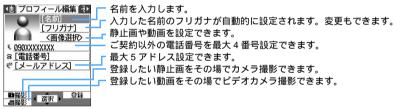

- ・各項目の設定方法は、電話帳の設定方法と同じです。 P103
- 既に設定されている項目は、その内容が表示されます。
- ・1 件目の電話番号には、ご契約の電話番号(自局電話番号)が設定されています。変更はできません。
- ▲ を押し、その他の情報を設定する




- 初期登録時はいずれも設定されていません。既に設定されている場合は、その内容が表示されます。
- ・各項目の設定方法は、電話帳の設定方法と同じです。 P103
- 5 🕝 を押す

お知らせ

- ・自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ以外の項目を登録すると、FOMA端末に記録されます。
- 圏外でもプロフィール情報は登録できます。
- プロフィール情報のメールアドレス欄を変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、プロフィール情報のメールアドレス欄は自動的には変更されません。メールアドレスを変更する P253

プロフィール情報の詳細を表示する

- 1 待受画面で 🚱 📭 を押す
- 🤈 🔲を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

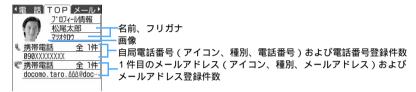

- ・既に設定されている内容が表示されます。文字が長い場合は、途中までしか表示され ません。
- ・ 全押すと、名前、フリガナ、および電話番号とメールアドレスの各1件目が表示されます。P114

プロフィール情報を修正するとき

(デ) を押し、プロフィール情報を修正する P465

登録内容をリセットするとき

🏈 💷 を押し、「はい」を選択する

お知らせ

- ・プロフィール情報に記録されている情報を利用して、電話帳と同様にいろいろな操作ができます。
 - 電話帳を使いこなす P110、P116、P117
 - プロフィール情報を転送する(赤外線プロフィール送信) P427
 - 各種機能を設定する P121

相手の声や自分の声を録音する

音声電話やテレビ電話で通話中に相手の声を録音します(通話中音声メモ)

通話中音声メモ/待受中音声メモの録音時間は、1件につき最大30秒、合わせて4件録音できます。

電波の状態により、録音内容が途切れたりすることがあります。また、圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。

通話中音声メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りくださるようお願いします。

FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

通話中に相手の声を録音する

通話中音声メモでは通話相手の声だけが録音されます。テレビ電話通話中も音声のみ録音され、 画像は録画されません。

1 通話中にサイドキー[]を1秒以上押す

録音が開始されます。



-録音できる残り 時間の目安が表 示されます。



音声電話通話中音声メモ

テレビ電話通話中音声メモ

- ・録音開始時から約25秒後に、録音終了予告音(ピピッ)が鳴ります(この予告音は録音されません)。また、録音終了時には「ピーッ」と音が鳴ります(録音開始時にはこの音は鳴りません)。
- 録音を途中で停止するときはサイドキー「]を 1 秒以上押します。
- ・通話中に「ヘスト (4点) (4点) (2点) を押しても、音声メモは録音できません。

待受中に自分の声を録音する

1 待受画面でサイドキー[]を1秒以上押し、3毫を押す



録音できる残り時間の目安が表示されます。


約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。

- ・録音開始から約25秒後に、録音終了予告音(ピピッ)が鳴ります(この予告音は録音されません)。また、録音終了時にばピーッ」と音が鳴ります。
- ・録音を途中で停止するときは 🖘 、 🖭 、 🦳 を押します。

音声メモを再生する

音声メモ一覧から、録音された音声メモを再生します。

音声メモ一覧には、通話中音声メモと待受中音声メモの両方が表示されます。

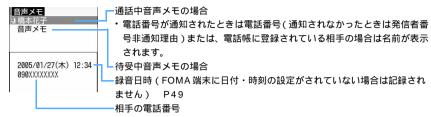

再生する音声メモを選択する



音声メモが再生されます。

- ・音声メモの再生を途中で停止するときはのを押します。
- ・サイドキー「または」を押して音量を調整します。
- ・再生中に (全条) を押すと音声メモがスピーカーから聞こえるよう になります (スピーカーホン機能)。 再度、 (全条) を押すと受話口 から聞こえるようになります。

時間経過の目安が表示 されます。

再生した音声メモを削除するかどうかを選択する

・「はい」を選択すると、音声メモが削除されます。

音声メモ一覧から音声メモを削除するとき

- ① 音声メモ一覧で削除する音声メモを選択して 📝 🕮 🕬 を押す
 - ・音声メモを全件削除するときは(かっぱ)を押します。
- ②「はい」を選択する

音声メモ一覧から電話番号を電話帳に登録するとき

- ① 登録する通話中音声メモを選択して (ア)(44) を押す
 - ・登録済みの電話帳に追加するときは、 (金) を押して きおして または を押し、登録 先の電話帳データを選択します。 P103
- ② (1%) または (三型) を押し、名前やメールアドレスなどを登録する P103

お知らせ

・通話中音声メモの場合、一覧画面で相手にカーソルを合わせて ② を押すと音声電話、 ▼ を押すとテレビ電話をかけることができます。また、サブメニューのカスタム発信から発信者番号通知/非通知を設定して音声電話やテレビ電話をかけたり、通信速度を指定してテレビ電話をかけたりできます。

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認します。通話料金の確認は、2004年12月(予定)からご利用できます。

通話時間は、音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間に分けて表示され、それぞれかけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。

通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先に通話した場合は、「0 YEN」または「******」と表示されます。

通話料金は FOMA カードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算開始)が表示されます。

901iシリーズより前に発売されたFOMA端末でも通話料金はFOMAカードには蓄積されていますが、表示することはできません。

表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。

表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間 / 通話料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。

通話時間を確認する

↑ 待受画面で 🚱 🙉 🕰 📆 を押す

直前通話時間 : 直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の時

間

積算通話時間(音声) : 音声電話で通話した積算時間 積算通話時間(テレビ電話): テレビ電話で通話した積算時間 積算通話時間(データ) : データ通信を行った積算時間

・以前に通話時間を積算リセットした場合は、リセット時から現在までの積算通話時間 の目安が表示されます。

積算通話時間をリセットするとき

- ① 🔊 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- ② リセットしたい通話時間を選択し、「はい」を選択する
 - ・音声電話/テレビ電話、データ通信すべての通話時間をリセットしたいときは、「全積 算情報リセット」を選択します。
 - ・ 通話時間画面に戻るときは 🔊 を押します。

通話料金を確認する

1 待受画面で 🚱 🗷 🗗 🚓 を押す

直前通話料金 : 直前に行った音声電話、テレビ電話、データ通信の料金

・ 直前通話料金の情報がない場合は、「****** YEN」と表示されま

看算通話料金 : 音

: 音声電話、テレビ電話、データ通信の通話・通信料金を合計した積

算料金

・以前に通話料金を積算リセットした場合は、リセット時から現在までの積算通話料金の目安が表示されます。

前回リセット日時 :前回積算リセットした日時

積算通話料金をリセットするとき

☆ を押してPIN2コードを入力し、「はい」を選択する

・PIN2コード P152

お知らせ

- ・パケット通信で使用した時間は含まれません。
- ・直前および積算の音声通話時間やテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- ・FOMA 端末の電源を切ると、直前通話時間はそのまま保持されますが、直前通話料金は「****** YEN」と表示されます。
- ・着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ・ i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。 i モード利用料などの確認 方法については、 i モードご契約時にお渡しする『FOMA i モード操作ガイド』をご覧ください。

雷卓

電卓として使う

FOMA 端末で四則演算(+、-、x、÷) ができます。

最大8桁入力できます。

スケジュールやメモ帳の入力欄から電卓を利用し、その結果を元の画面の入力欄に貼り付けることができます。 P544

| 待受画面で 📝 🕬 🕰 を押す

) 計算する



電卓画面



ダイヤルキー(回答 ~ 回窓)と 回径(x、÷、-、+)を使っ て計算します。

- ・入力した数字を1桁削除するときは
 ② を押します。
- ・小数点を入力するときは ※箋 を押 します。
- ・表示中の数字の + と を切り替えるときは(##**)を押します。
- ・電卓画面は、対応する端末のキーの 働きがわかるようにデザインされ ています。

? ○を押す

計算結果が表示されます。

・②ップを押すと計算結果が削除されます。

お知らせ

- ・表示されている数値をコピーするには(かつきを押します。コピーされている数値を貼り付けるには(かつきを押します。コピーした数値は電源を切るまで保持され、メモやメール作成画面などの入力欄に何度でも貼り付けることができます。
- ・計算結果の整数部分が8桁を超えるとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには、◎▽▽ を押します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示されます。
- ・メモやメール作成画面などの入力欄から最大上位 8 桁の半角数字をコピーして、電卓画面に貼り付けられます。8 桁を超えた半角数字をコピーした場合、超過した分は削除されます。
- ・貼り付けた数値に続けて数字を入力することはできません。また、全角数字を貼り付けたり、数字以外の文字が含まれている場合は貼り付けることはできません。

メモ帳

メモを作成する

大切な情報や覚書などを、メモ帳に入力できます。 メモは最大50件登録できます。

- 1 待受画面で 📝 🖼 🕰 を押す
- 🤈 「 <新しいメモ>」を選択する



₹ メモ内容欄にメモ内容を入力する




・全角で最大300文字、半角で最大600文字入力できます。

電卓で計算した数値を入力するには

- ① 文字入力画面で 🕜 🕰 🕰 を押す
- - ・電卓の操作 P470

4 種別アイコン欄の「選択」を選択し、一覧からアイコンを選択する

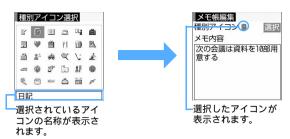

🧲 🖙 を押す

・メモ内容が入力されていないときは登録できません。

お知らせ

・メモ帳に登録した内容は、別にメモを取り保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトと FOMA USB 接続ケーブル(別売)または卓上ホルダと接続用の市販の USB ケーブルを利用して、パソコンに保管することもできます。

メモを確認する

- 1 待受画面で 🚱 🗫 🚉 を押す
- つ 確認するメモを選択する



- ・表示中のメモ内容に電話番号・メールアドレス・URL が含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用できます。 P233
- ・スケジュール定型文が含まれている場合は、Date To 機能を利用できます。 P472
- ・ 全神すと、メモを修正できます。

メモを削除するとき

- ① 削除するメモにカーソルを合わせて 🕜 💷 を押す
 - ・全件削除するときは 🅜 💷 を押し、端末暗証番号の入力または指紋認証を行います。
- ②「はい」を選択する

メモからメールを作成するとき

メールの本文にするメモにカーソルを合わせて (グ 🕰) を押す

・ i モードメールの作成・送信方法 P259

メモからスケジュールを登録する < Date To 機能 >

メールの本文に Date To 形式でスケジュールの内容が含まれている場合は、本文をメモ帳にコ ピーすることでスケジュールへ登録できます。

1 待受画面で 📝 🕬 🕰 を押す

Date To形式で記述してあるメモを選択する



Date To 形式の記述を選択する



/ 登録する P451

Date To形式

Date To はメモ内容に次の形式の文字列があるときに有効です。項目はすべて必須です。

例 2005/01/27 9:00 ~ 2005/01/27 17:00 講習会 **√** 開始年月日 開始時刻 終了年月日 終了時刻 内容 改行までが内容とみなされます。

- は半角スペースを示します。実際に表示されるものではありません。
- ・開始年月日、開始時刻、「~」、終了年月日、終了時刻、内容の間は半角スペースで区切ります。
- ・内容は全角で最大100 文字、半角で最大200文字入力できます。最大文字数を超える文字は切り捨てられます。
- ・年は西暦、時刻は24時間制です。月、日、時、分が1桁のときは前の0は省略できます。
- ・定型文を利用すると、簡単に現在日時のDate To形式の文をメモに設定できます。 P542

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

イヤホンマイク端子に別売のスイッチ付イヤホンマイク(ステレオイヤホンセット含む)を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり受けたりできます。

スイッチ付イヤホンマイクでテレビ電話をかけることはできません。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

・内容以外の下線部分は半角文字のみ有効です。

スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に接続するには、イヤホンマイクの端子カバーを開け、スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込んでください。 P25

- ・スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが低下する場合があります。
- ・スイッチ付イヤホンマイクのコードをアンテナ部に近づけるとノイズが入ることがあります。
- ・プラグは確実に差し込んでください。半差しなど途中で止まっていると音が聞こえない場合があります。

電話番号を電話帳のメモリ番号 0 に登録しておくと、電話番号をダイヤルしたり電話帳を呼び 出したりしなくても、スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すだけで登録してある雷話番 号に音声電話をかけることができます。

- スイッチ付イヤホンマイクを接続する イヤホンマイク端子に、スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込みます。
- 「ピピッ」と音がするまで、スイッチを1秒以上押す メモリ番号 0 の 1 件目に登録されている電話番号に音声電話がかかります。
- 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを 1 秒以上押 す
 - (☎=== を押しても通話を終了できます。)

お知らせ

- ・メモリ番号 0 に複数の電話番号が登録されている場合は、1 件目に登録されている電話番号に電話がか かります。
- ・メモリ番号 0 にシークレット属性を設定した場合は、シークレットモードに設定してから、スイッチの 操作で雷話をかけてください。
- ・通話中に第三者の電話番号を入力し、スイッチを押しても電話をかけることはできません。スイッチを押 すと、通話が終了してしまいますのでご注意ください。
- ・miniSDメモリーカードのデータを移動またはコピーしている場合は、スイッチを押しても電話をかける ことができません。

あらかじめスイッチ付イヤホンマイクを接続しておきます。

- 電話がかかってきたら、「ピピッ」と音がするまでスイッチを1秒 以上押す
 - ・着信音はイヤホン切替設定で設定したところから聞こえます。 P475
- 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを 1 秒以上押 す
 - ・ (☎===) を押しても通話を終了できます。

お知らせ

- オート着信機能が設定されていると、かかってきた雷話をスイッチを押すことなく自動的に受けることが できます。
- スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話中にFOMA端末を折り畳んだ場合の動作は、次のようになります。
 - 接続中の機器から音を鳴らす設定にしている場合は、通話中クローズ設定の設定に関わらず通話が継続
 - テレビ電話通話中の場合は、相手にはテレビ電話画像選択の代替画像で設定した静止画 / キャラ電を表示
 - 自画像にフレームを付けて送信中の場合は、フレームは解除され、相手にはテレビ電話画像選択の代替 画像で設定した静止画/キャラ雷を表示
- ・キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合には、通話中にかかってきた音声電話に、ス イッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して出ることができます。

お買い上げ時

自動着信機能OFF

スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が 経過すると自動的に応答できます。

音声 / テレビ電話を受けたとき、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

- ・通話中の着信は、本機能が設定されていても動作しません。
- ・ドライブモード設定中は、本機能は動作しません。 P76
- 待受画面で(※)8歳の(4点)を押す
- 自動着信機能欄を選択し、「薬」を押す
 - ・オート着信機能を解除するときは 戸郷 を押し、操作 4 に進みます。
- 自動着信機能時間を入力する
 - ・自動着信機能時間を0~120秒の範囲で入力します。
- ҈∾を押す

お知らせ

- ・伝言メモの応答時間とオート着信機能設定の自動着信機能時間を同じ時間には設定できません。
- ・テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話画像選択の代替画像設定で設定された代替画像を送信 し、自動的にテレビ電話を開始します。
- ・伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した呼出 時間により、優先順位が異なります。
- ・メモリ別着信拒否 / 許可やメモリ登録外着信拒否を設定しているときに、着信拒否の対象となる電話番 号から着信があった場合は、本機能は動作しません。 P168、P172

お買い上げ時 イヤホン+背面スピーカー

スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホンとスピーカーの両方から 鳴らすか、イヤホンからのみ鳴らすかを設定します。

待受画面で(今日の 6点の 3点を押す

(三点) を押す

イヤホン切替設定 2 イヤホンのみ

イヤホン切替設定が設定されます。

イヤホンとスピーカーから着信音を鳴らすには

□ਾ਼ੈ を押す

お知らせ

- ・スイッチ付イヤホンマイクなどが接続されていないときは、本設定に関わらず、スピーカーから鳴ります。
- ・「イヤホンのみ」に設定した場合、着信音の開始から 20 秒経過すると「イヤホン+背面スピーカー」から着信音が鳴ります。

NW 検索方法

利用する通信事業者を設定する

お買い上げ時 ネットワーク自動検索

FOMA サービスを提供する通信事業者を設定します。自動検索で設定するか手動設定するかを選択できます。自動検索にしないときは、通信事業者を指定しておきます。

通常は設定を変更する必要はありません。

1 待受画面で 🚱 🖘 🗫 🖘 を押す



検索方法 :ネットワークの検索方法を設定します。

・「ネットワーク自動検索」に設定したときは、「手動

選択」は設定できません。 手動選択 : 通信事業者を設定します。

・ ドコモ以外の通信業者は選択できません(2004年

12月現在)。
・ドコモ以外の通信業者を選択したときは、パケ・

ホーダイの対象になりません。

- 検索方法欄を選択して または を押す
 - ・検索方法を自動にするときは (15/8) を押し、操作4へ進みます。
- ② 手動選択欄を選択して □፻ を押す


通信事業者が設定されます。

設定状況確認

各種機能の設定状況を確認する

FOMA 端末の各種設定状況を確認します。

→ ●●を押して各種設定状況を確認する

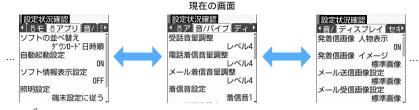

・ ●を押すたびに、メニューが「音 / バイブ」「ディスプレイ」「セキュリティ / その他」「時計」「発着信機能」「通話機能」「テレビ電話」「メール」「『モード」「『アプリ」の順に切り替わります。 ●を押すと逆の順に切り替わります。

各種設定リセット

各種機能の設定をリセットする

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。 P554

メニュー一覧に記載されていない機能で、お買い上げ時の状態に戻る機能は次のとおりです。

- ・マナーモード(基本設定を選択するとリセットされます)
- ・ドライブモード(基本設定を選択するとリセットされます)
- 予測辞書データ
- ・ユーザ辞書データ(単語登録で登録したデータが消去されます)
- 1 待受画面で 🚱 🙉 🗗 🖘 🏂 を押す
-) 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う
- 2 リセットする項目を選択する



・ ・ を押すとすべての項目を選択 / 解除できます (選択状況によってガイド行の表示が異なります)。

- ___ ᢙ を押す
- 「 はい」を選択する

お知らせ

・メニュー構成は本機能でリセットされませんが、アイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」を変更していた場合、それらはお買い上げ時の状態に戻ります。

登録データを一括して削除する

FOMA端末に保存・登録・設定したデータを一括して削除します。

保護したデータも削除されます。

お買い上げ時に登録されている次のデータは削除されます。

- 電子マネー「Edy」以外のiアプリキャラ電
- データBOX内のマイピクチャの「デコメールピクチャ」と「アイテム」フォルダ内の画像 保存・登録した次のデータは削除されます。
- ・メッセージR/F、iモードメール、チャットメール(チャットメンバー設定含む)、ショートメッセー ジ(SMS)
- ・メールテンプレート

・署名設定

- ・メールグループ
- ブックマーク(「アドレス確認」以外)URL入力
 - ・ラストURL
- URL履歴 i アプリ

i アプリの履歴表示

- 雷話帳データ
- 着信履歴

・リダイヤル

・ 伝言メモ (録音した応答ガイダンス含む)

・ 音声メモ

画面メモ

- ・データBOX内のマイピクチャ・i モーション・メロディの「プリインストール」フォルダ以外のデータ
- キャラ雷

・バーコードリーダーで読み取ったデータ ・スケジュール(登録・変更した祝日を含む)

• 指紋認証登録 メモ帳

- 诵話時間
- 単語・定型文

USSD 登録

- ・応答メッセージ登録
- ・プロフィール情報(自局電話番号以外) ・作成したフォルダ・アルバム
- ・ソフトウェア更新(予約更新)
- 各種設定リセット(P477)の対象となる機能と次の機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ・メール振り分け設定

- ブックマークのツータッチ登録

伝言メモ設定

・カメラ

- ・ビデオカメラ
- ・サウンドレコーダー

- ・赤外線通信のデータ送受信設定
- ・バイリンガル
- PIM ロック

ICカードロック

- ・端末暗証番号
- プライバシーモード設定

· 日付時刻設定

- ・テレビ電話使用機器設定
 - ・NW 検索方法

- 通話中着信動作選択
- メニュー設定
- ・変更したフォルダ名
- 待受画面で(今日本)日本)を押す
- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う

マイピクチャ・i モーション・メロディ・キャラ電の各動作設定

「はい」を選択する

再起動中にデーター括削除されます。

お知らせ

- ・以下のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻すことはできません。
 - FeliCa対応iアプリとその関連データ
 - FOMA カードや miniSD メモリーカードに保存・登録・設定されているデータ
 - パソコンから設定したデータ通信の設定
- ・お買い上げ時に登録されているデータ・i アプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトか らダウンロードできます。 P337
- ・機能ごとにお買い上げ時の設定に戻すには、各種設定リセットから行ってください。 P477
- ・削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1分程度かかる場合があります。途中で電源を切らな いようご注意ください。

ネットワークサービス

FOMA 端末から利用できるネットワークサービス
<ネットワークサービス>480
留守番電話サービスを利用する<留守番電話>481
キャッチホンを利用する < キャッチホン > 483
転送でんわサービスを利用する < 転送でんわ > 485
迷惑電話ストップサービスを利用する
<迷惑電話ストップサービス>
番号通知お願いサービスを利用する
<番号通知お願いサービス>487
デュアルネットワークサービスを利用する
<デュアルネットワーク>488
ガイダンスを日本語と英語で切り替える
<英語ガイダンス>489
サービスダイヤルを利用する < サービスダイヤル > 489
通話中に電話がかかってきたときの応対を設定する
<通話中着信動作選択>490
遠隔操作を設定する < 遠隔操作 > 490
マルチナンバーを利用する < マルチナンバー > (未提供サービス) 491
新しいネットワークサービスを登録する
<追加サービス(USSD登録)>491

FOMA 端末から利用できるネットワークサービス

FOMA端末を便利に利用するために、次のネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名	内 容	月額使用料	申し込み
留守番電話サービス	電波が届かない所にいるとき、電源を切っていると きなどに、お客様に代わって伝言メッセージをお預 かりします。 P481	有料	必要
キャッチホン	現在お話し中の通話を保留にしたまま、第三者と通話できます。 P483	有料	必要
転送でんわサービス	電波が届かない所にいるとき、電源を切っていると きなどに、かかってきた電話を自動的に転送します。 P485	無料	必要
迷惑電話ストップ サービス	相手先の電話番号を登録すると、以後登録した電話番号からの着信には、自動的にガイダンスが応答し、迷惑電話を拒否します。 P486	有料	必要
発信者番号通知	自分の電話番号を電話をかけた相手に通知します。 P51	無料	不要
番号通知お願いサービス	発信者番号が通知されない電話に番号通知をお願い する旨のガイダンスを流した後、自動的に電話を切 ります。 P487	無料	不要
ドライブモード	運転中に電話がかかってくると、運転中のため電話に出 られない旨のガイダンスが自動応答します。 P76	無料	不要
デュアルネットワーク サービス	1 つの電話番号で FOMA 端末と mova 端末を使い分けて利用できます。 P488	有料	必要
英語ガイダンス	音声ガイダンスを英語で聞けます。 P489	無料	不要
サービスダイヤル	ドコモ総合案内・受付や、ドコモ故障窓口へ電話をかけます。 P489	無料	不要
ショートメッセージ サービス(SMS)	FOMA 端末間で文字メッセージを送受信できます。 P319	無料	不要
i モード	i モードメールの送受信やサイト、インターネット ホームページの利用ができます。 P206	有料	必要

お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

本書では各ネットワークサービスの概要説明のみ記載しております。詳しい操作や注意事項に ついては『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

留守番電話

留守番電話サービスを利用する

電話をかけてきた方には、応答メッセージで お答えし、伝言メッセージをお預かりします。 日本全国どこからでも伝言メッセージを聞くこ とができます。

電波の届かない所にいるとき、電源を切っている とき、電話に出られないときなどに、お客様に代 わって伝言メッセージをお預かりします。

留守番電話サービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所で は、留守番電話サービスの操作はできません。電 波状態のよい場所で操作してください。

伝言メッセージは1件あたり最長3分、最大20件録音でき、最長72時間保存されます。

電話に出られないことをお伝えするだけ の不在案内機能もあります。

留守番電話サービスを開始に設定していても、電話の発着信はできます。

応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続し、伝言メッセージをお預かりします。待受画面のマークや 着信履歴で、着信があったことをお知らせします。

留守番電話サービスと転送でんわサービスの両方をお申し込みになっても、2つのサービスを同時にはご利用になれません。転送でんわサービスを開始に設定すると、留守番電話サービスは、自動的に停止になります(その後、転送でんわサービスを停止に設定しても、留守番電話サービスは自動的には再開しません)。

着信中の電話を、留守番電話サービスセンターに転送できます(P65)。通話中にかかってきた電話も留守番電話サービスセンターに転送できます。P490プッシュ式の一般電話、公衆電話などからも、「ネットワーク暗証番号」を利用して留守番電話サービスの操作ができます。あらかじめ遠隔操作を開始に設定してください。

番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに、「非通知設定」の電話がかかってくると、発信者番号通知をお願いする内容のガイダンスが流れます。 伝言メッセージはお預かりできません。

テレビ電話がかかってきたときは、留守 番電話サービスを開始に設定していても 留守番電話サービスセンターに接続され ず、テレビ電話着信が継続されます。

詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1

サービスを開始に設定する



ステップ2

電話をかけてきた方が伝言を録音する



ステップ3

伝言メッセージを再生する

: 留守番電話の応答メッセージを省略して伝言 メッセージを録音する場合は、応答メッセージ が流れているときに (##*) を押すと、すぐに伝言 メッセージの録音モードに切り替えられます。

留守番電話サービスの料金

留守番電話サービスをご利用になるには、毎月の使用料とは別に伝言メッセージの再生などにかかる通話料が必要となります。詳しい内容については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

留守番電話サービスを開始する

留守番電話サービスを開始または停止しま す。また、設定内容を確認します。

- 1 待受画面で 🚱 🕮 😘 を押す
- つ「はい」を選択する
- ?「はい」を選択する
 - ・「いいえ」を選択すると、呼出時間を設定 せず、現在設定されている時間(ご契約 時の呼出時間は10秒)で留守番電話 サービスを開始します。

/ 呼出時間を入力する

留守番電話サービスが開始されます。

- ・呼出時間を 0 ~ 120 秒の範囲で入力します。
- ・ 🗊 📧 を押して数字を増減することも できます。

留守番電話サービスを停止するとき

待受画面で 🎤 🖘 😘 多夢 を押して「はい」を選択する

設定内容を確認するとき

待受画面で (グロップ) 1. 4. を押して「はい」を選択する

お知らせ

- ・ 設定確認画面で、サブメニューから選択して設定を変更できます。
 - (アンマン): 留守番電話サービス開始
 - ② ② :留守番電話サービス停止
 - (产) 3.5.: 留守番電話呼出時間設定
- 待受画面で (アロー) (1) (2) を押すと、呼出時間だけ設定できます。
- ・お話し中(パケット通信中)に別の電話がかかってきても、その電話を留守番電話サービスセンターでお受けすることもできます。
 - かかってきた電話を手動で転送する P66
- ・呼出時間の設定は、留守番電話サービスを停止 した後も保持されます。

音声ガイダンスで留守番電話サービ スを設定する

音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービスを設定します。

- 1 待受画面で 🕜 💬 🗓 🖼 を押す
- 2「はい」を選択し、音声ガイダンスの 指示に従って操作する

留守番電話サービスが設定されます。

 新しい伝言メッセージがあるか確認する、または伝言メッセージを聞くには、1 度電話を切ってから操作してください。

伝言メッセージを聞く

新しい伝言メッセージがあると、待受画面には伝言メッセージ件数を示すマーク(1 1)が表示されます。

↑ 待受画面で 🏈 🕮 😘 🖼 を押す

2「はい」を選択し、音声ガイダンスの 指示に従って操作する

伝言メッセージが再生されます。

お知らせ

- 新しい伝言メッセージがあるときは、待受画面からすばやく伝言メッセージを再生できます (フォーカスモード)。 P37
- FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー
 []を押すと、背面ディスプレイに
 表示されます。 P30
- 表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。 保存した伝言メッセージの件数は、含まれません。

新しい伝言メッセージがあるか確認 する<メッセージ問合せ>

新しい伝言メッセージがあるかどうかを留守 番電話サービスセンターに問い合わせます。

- 1 待受画面で 🏈 🖼 📆 🖼 を押す
- つ「はい」を選択する

新しい伝言メッセージがあると、待受画面 に伝言メッセージの有無と件数が表示されます。

件数増加鳴動設定を設定していると、新 しい伝言メッセージがあると通知音が鳴 り、バイブレータが振動します。

お知らせ

 バイブレータ設定を「OFF」に設定していても、 マナーモード中にメッセージ問合せを行って 新しい伝言メッセージがあった場合はマナー モードの設定に従って振動します。
 P133

伝言メッセージが増えたときに着信音が 鳴るようにする < 件数増加鳴動設定 >

お買い上げ時

件数通知音: ON 通知メロディ: 着信音 1

着信後、相手が新しい伝言メッセージを残した場合や、メッセージ問合せを行ったときに 伝言メッセージの件数が増加していた場合 は、通知音が鳴るようにします。

- ・メッセージ問合せを行って新しい伝言メッセージ があると、バイブレータ設定に従って振動します。
- ・メッセージ問合せの直後にお預かりしたメッセージについては、件数増加の通知音が鳴らない場合があります。
- オールロック中、PIM ロック中、ドライブモード中、アラーム鳴動中は通知音は鳴らず、バイブレータも振動しません。
- 🚺 待受画面で 🏈 🕮 📆 🖼 を押す



- 🤈 件数通知音欄を選択し、 📭 を押す
 - ・通知音を鳴らさないときは ② を押し、 操作 5 に進みます。
- 3 通知メロディ欄を選択する
- 4 フォルダを選択し、一覧からメロディ を選択する

メロディが設定され、件数増加鳴動設定画 面に戻ります。

- ・メロディー覧の見かた P403
- ・メロディを選択して を押すとメロディを再生できます。再生中はサイドキー[
- を押すと設定されます。
- 5 🕝 を押す

件数増加鳴動設定が設定されます。

圏外にいても着信があったことを通 知する < 着信通知 >

FOMA端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、再び電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことをショートメッセージ(SMS)でお知らせする機能です。

着信通知を開始する

- 1 待受画面で (ア) (1%) (1%) を押す
- 🤈 「はい」を選択する
- 2「はい」または「いいえ」を選択する

- 「はい」を選択すると、すべての着信を通知します。
- ・「いいえ」を選択すると、発信者番号非通 知と公衆電話からの着信を無視します。 着信通知が開始されます。

着信通知を停止するとき

設定内容を確認するとき

待受画面で 🎤 🖘 😘 👊 👊 を押して「はい」を選択する

キャッチホン

キャッチホンを利用する

通話中に第三者から電話がかかってきたことを、通話中着信音「プブ…プブ…」でお知らせします。通話中の電話を保留にして、第三者と通話できます。

通話中の電話を保留にして、新たに別の相手に電 話をかけられます。

キャッチホンは、お申し込みが必要なオプション サービスです。ご利用には月額使用料がかかりま す。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、キャッチホンの操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

番号通知お願いサービスを「開始」に設定中、「非通知設定」の着信があった場合は、番号通知お願いガイダンスが流れ、キャッチホンはご利用できません。 P487

次のとき、キャッチホンは動作しません。

- ・104、110、117、118、119 にかけているとき
- ・ダイヤル中、および相手を呼び出し中のとき
- 留守番電話サービスをご利用のお客様で、メッセージの再生など、留守番電話サービスセンターに接続されている間
- 1411(留守番電話サービスの開始) 1420(転送でんわサービスの停止)など、各種ネットワークサービスの設定を行うために、4桁の電話番号にかけているとき
- ・テレビ電話通話中(着信履歴には不在着信として 残ります)
- ・ 音声電話通話中にテレビ電話がかかってきたとき (着信履歴には不在着信として残ります)

通話保留中も発信者の方の料金は加算され続けます

通話中にテレビ電話をかけることはできません。 詳しい操作については『ネットワークサービス操 作ガイド』をご覧ください。

キャッチホンを開始する

キャッチホンを開始または停止します。また、 設定内容を確認します。

- 1 待受画面で 🚱 🕮 鵍 を押す
- 2 「はい」を選択する キャッチホンが開始されます。

キャッチホンを停止するとき

待受画面で 🏈 🗪 💷 を押して「は い」を選択する

設定内容を確認するとき

待受画面で 🎤 🖘 💷 を押して「はい」を選択する

お知らせ

- ・キャッチホンを利用するときは、通話中着信動 作選択を「通常着信」に設定してください。通 話中着信設定の開始/停止操作に関わらず、 キャッチホンが利用できます。 P490
- 通話中着信動作選択が「通常着信」以外の設定 になっている場合は、キャッチホンを開始して も着信動作は行いません。

お話し中の通話を保留にしてかかってきた電話を受けるとき

1 通話中に 🕰 を押す

最初の相手との通話が保留になり、後から かかってきた電話を受けられます。

- ディスプレイに「マルチ接続中」と表示 されます。
- ・ ② を押すたびに通話の相手が切り替わります。
- ・ガイド行に「保留」と表示されていると きは、 を押すと現在通話中の相手も 保留にできます。もう一度 を押すと 保留が解除されます。
- ・保留中の通話を終わらせるときは、 キャッチホン中(マルチ接続中)に、 (アンマックを押します。
- 2 一方の相手との通話が終わったら

ਿ≘認を押す

一方の相手との通話が終了し、着信音が鳴 ります。

・ 全 を押すと、保留中の相手との通話が 再開します。

お話し中の通話を終わらせてかかってきた電話を受けるとき

- 通話中に を押す かかってきた電話の着信音が鳴ります。
- 2 **全** を押す 新しくかかってきた電話と通話できます。

お話し中の通話を保留にして別の相手に電話をかけるとき

- 通話中に ② を押し、電話番号を ダイヤルする
 - ・着信履歴から電話をかける場合は ・着信履歴から電話をかける場合は ・ を、リダイヤルから電話をかける場合は ・ を押します。電話帳に ・ 登録されている相手に電話をかける場合は ・ を押し、電話帳から相手にカーソ ルを合わせて ・ を押します。
- 2 🕰 を押す

新しくかけた相手と通話できます。話し中 の通話は自動的に保留になります。

- ・・を押すたびに通話の相手が切り替わります。
- ・ガイド行に「保留」と表示されていると きは、 を押すと現在通話中の相手も 保留にできます。
- ・保留中の通話を終わらせるときは、 キャッチホン中(マルチ接続中)に (1%)を押します。
- 3 新しくかけた相手との通話が終わったら を押す

新しくかけた相手との通話が終了します。

・ 金 を押すと、保留中の相手との通話が 再開します。

お知らせ

マルチ接続中に別の電話がかかってきても受けることはできません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。

転送でんわサービスを利用する

電波が届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、FOMA端末にかかってきた電話を、ご家庭やオフィスなどに自動的に転送します。

全国の FOMA サービスエリア内ならどこでも利用できます。

転送でんわサービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。月額使用料は無料です。 サービスエリア外や電波の届いていない場所では、転送でんわサービスの操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

転送先の登録は1件です。

転送でんわサービスを開始に設定していても、電話の発着信はできます。

着信中の電話を転送できます(P65)。また、通話中にかかってきた電話も転送できます。P490

転送でんわサービスと留守番電話サービスの両方をお申し込みになっても、2つのサービスを同時には利用できません。留守番電話サービスを開始に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に中ビスを停止に設定しても、転送でんわサービスは自動的には再開しません。番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに、「非通知設定」の電話がかってくると、発信者番号通知を新願いする内容のガイダンスが流れます。転送先には転送されません。

プッシュ式の一般電話、公衆電話などからも、「ネットワーク暗証番号」を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ遠隔操作を開始に設定してください。

テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を3G-324M(P84)に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には、転送中のガイダンスは流れません(電話をかけた側が本FOMA端末の場合は、転送する旨のメッセージが画面に表示されます)。

詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1

転送先の雷話番号を登録する



ステップ2

転送でんわサービスを開始に設定する



ステップ3

お客様のFOMA 端末に電話がかかる



ステップ 4

電話に出ないと自動的に指定した転送先に転送される

転送でんわサービスの利用料金

通話料

発信者★ 転送でんわサービスのご契約者

↔ 転送先

電話をかけた方の ご負担です。 転送でんわサービスのご契約者のご負担です。

: 転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始・停止、呼出時間の設定の通話料は無料です。

転送でんわサービスを開始する

- ↑ 待受画面で 🕜 🖘 🖼 📆 を押す
- つ「はい」を選択する
- 3「はい」を選択する
- / 転送先電話番号を入力する
 - ・転送先として、フリーダイヤルおよび 110番などの3桁の電話番号は指定でき ません。
 - ・最大26 桁入力できます。

転送先電話番号を電話帳から設定するとき

- - ・前回使用した検索結果画面が表示されます。ただし、シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレットモードを設定していないと表示されません。
 - ・検索方法を変えて検索し直すには (できる)・検索方法を変えて検索し直すには (できる)

- ・前回行った検索方法での検索画面また は検索結果画面が表示されます。検索画 面が表示されたときは、検索を行ってく ださい。
- ・複数の電話番号が登録されている電話 帳を選択した場合は、転送先電話番号を 選択します。
- ② 転送先電話番号を選択する 電話番号が入力され、転送先電話番号の 設定画面に戻ります。

🧲 🕝 を押す

⟨「はい」を選択する

・「いいえ」を選択すると、呼出時間を設定 せず、現在設定されている時間(ご契約 時の呼出時間は7秒)で転送でんわサー ビスを開始します。

7 呼出時間を入力する

- ・呼出時間を 0 ~ 120 秒の範囲で入力します。

お知らせ

- ・電波が届かない場合や電源が入っていない場合は、着信音が鳴らずに自動的に転送されます。この場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送でんわサービスご契約者のご負担となります。
- ・転送先から申し出があり、当社が必要と認め るときは、お客様に代わってその転送を中止 させていただくことがあります。
- PBX、ポケットベル、FAX を転送先とした場合、かけてきた方に誤解を与えることがありますので、ご注意ください。
- ・お話し中(パケット通信中)に別の電話がか かってきても、その電話を転送先へ転送する こともできます。

かかってきた電話を手動で転送する P66

・呼出時間の設定は、転送先を変更したり、転送 でんわサービスを停止した後も保持されます。

転送でんわサービスを停止するとき

待受画面で (グロップラング) を押して「はい」を選択する

設定内容を確認するとき

転送でんわサービスの利用の有無や転送先 の電話番号などを確認します。

待受画面で 🎻 🖘 🖘 5 巻 を押して「は い」を選択する

転送先を変更するとき

- ① 待受画面で 🌮 🖘 🝱 🝱 を押す
- ② 転送先電話番号を入力して 🍚 を押す P485
- ③「はい」を選択する

転送先が通話中のとき留守番電話サービスで対応する < 転送先通話中時設定 >

転送先の電話が通話中で転送できないときに、留守番電話サービスで応対するように設 定します。

- ・留守番電話サービスのご契約が必要です。
- 1 待受画面で 🏈 🖘 🝱 🕰 を押す
- 🤈 「はい」を選択する

転送先が通話中のときは、留守番電話サービスが動作するように設定されます。

・ 留守番電話サービスでの応対を解除する ときは「いいえ」を選択します。

迷惑電話ストップサービス

迷惑電話ストップサービスを利用する

迷惑電話を自動的に着信拒否します。迷惑電話の登録操作をすると、以降、同じ電話番号から電話がかかってきたときに、着信を拒否するガイダンスを流して通話を終了します。

最大30件登録できます。

迷惑電話ストップサービスは、お申し込みが必要 なオプションサービスです。ご利用には月額使用 料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、迷惑電話ストップサービスの操作はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

着信拒否登録した電話番号からテレビ電話がか かってきたときは、着信を拒否するガイダンスを 流さずにテレビ電話は切断されます。

詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

最後に着信した電話番号を着信拒否 に登録する

1 迷惑電話がかかってきた後に待受画面で (水) (国際) (国際) を押す

つ「はい」を選択する

最後に通話した電話番号が、着信拒否する 迷惑電話番号として登録されます。不在着 信など通話していない場合は登録の対象 になりません。

既に30件登録されているとき

最も古い電話番号を上書きするかどうかの 問い合わせ画面が表示されます。「はい」を 選択すると、最も古い電話番号が削除され、 新しい電話番号が登録されます。

指定した電話番号を着信拒否に登録する

1 待受画面で 1 2 4 5 4 5 を押し、 音声ガイダンスの指示に従って操作 する

指定した電話番号が登録されます。

お知らせ

・迷惑電話ストップサービスを設定中の着信と、 各サービスとの関係は次のとおりです。

サービス名	着信拒否登録した電話番号から
り一し入日	の着信の取り扱い
留守番電話	着信拒否ガイダンスが流れま
サービス	す。メッセージはお預かりしま
	せん。
転送でんわ	着信拒否ガイダンスが流れま
サービス	す。転送先には転送されません。
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れま
	す。
番号通知	着信拒否ガイダンスが流れま
お願い	す。
サービス	番号通知お願いサービスのガイ
	ダンスは流れません。
ドライブ	着信拒否ガイダンスが流れま
モード	す。ドライブモードのガイダン
	スは流れません。

- ・発信者番号非通知の電話でも着信拒否登録できます
- 着信拒否登録した電話番号は、確認や問い合わせができません。着信拒否登録した電話番号を メモなどに控えておくことをおすすめします。
- ・国際電話は着信拒否登録できません。
- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。着信履歴にも残りません。

拒否登録した電話番号を削除する

最後に登録した電話番号から1件ずつ削除できます。すべての電話番号をまとめて削除することもできます。

- 🚺 待受画面で 🚱 🗫 🕰 🚅 を押す
- 2「はい」を選択する 最後に登録した電話番号が削除されます。

電話番号を全件削除するとき

待受画面で (**)(回返)(4点)(2点) を押す

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービスを利用する

発信者番号を通知してこない電話がかかって くると、発信者番号の通知をお願いする旨の ガイダンスで応答します。迷惑電話などによ るトラブルを防ぎ、安心して携帯電話を活用 できます。

発信者番号の非通知理由が、「非通知設定」の場合に、番号通知お願いサービスが動作します。非通知理由が「通知不可能」および「公衆電話」の場合は動作しません。

ガイダンスが応答している間は、発信者に通話料金がかかります。

番号通知お願いサービスはお申し込み不要です。 また、月額使用料は無料です。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、番号通知お願いサービスの操作はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

番号通知お願いサービスを開始する

- 1 待受画面で 🗳 🗫 🖼 📆 を押す
- 🤈 「はい」を選択する

番号通知お願いサービスが開始されます。

番号通知お願いサービスを停止するとき

待受画面で 🏈 🖘 🖘 を押して「はい」を選択する

設定内容を確認するとき

待受画面で 🎤 🖘 🖘 を押して「はい」を選択する

:2001年1月から、ドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。

お知らせ

・番号通知お願いサービス開始中の着信と、各 サービスの関係は次のとおりです。

サービス名	発信者番号を通知しない着信 の取り扱い
留守番電話 サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 メッセージはお預かりしません。
転送でんわ サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。転送先には転送されません。
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが 流れます。
迷惑電話 ストップ サービス	着信拒否に登録した電話番号から着信すると、着信拒否ガイダンスが流れます。番号通知お願いサービスのガイダンスは流れません。
ドライブ モード	番号通知お願いガイダンスが 流れます。ドライブモードのガ イダンスは流れません。

- ・番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに、非通知設定の音声電話がかかってきたときは、着信音は鳴らず、着信履歴にも記録されません。また、テレビ電話がかかってきたときは、テレビ電話をかけた側には番号通知お願いガイダンスは流れず、接続できなかった旨のメッセージが画面に表示されます。
- ・番号通知お願いサービスは、お客様ご自身の FOMAカードを取り付けたFOMA端末からの み開始/停止の操作ができます。遠隔操作は できません。 P490

なお、開始 / 停止の操作には通話料金はかかりません。

・FOMA 端末の発番号なし動作設定と本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。

デュアルネットワーク

デュアルネットワークサービスを利用する

デュアルネットワークサービスを利用すると、お使いになっている FOMA 端末の電話番号で、mova 端末を利用できます。

これによって、FOMA サービスエリア外であっても、mova サービスエリア内であれば、mova 端末で音声電話をかけたり、受けたりすることができます。

FOMA と mova を同時に利用することはできません。

デュアルネットワークサービスは、お申し込みが 必要なオプションサービスです。ご利用には月額 使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、デュアルネットワークサービスの切り替え操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用できない状態の FOMA 端末または mova 端末から行います。

詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

mova 端末を使えるようにする

- 1 mova端末で「1540」とダイヤルする
- ↑ ガイダンスに従って操作する

FOMA 端末を使えるようにする

mova に切り替えていたデュアルネットワークサービスを、FOMA 端末に切り替える操作です。

- **1** 待受画面で*②* ♀※ 5※ 1 ‰を押す
- つ「はい」を選択する
- **3** ネットワーク暗証番号を入力する ネットワークが切り替えられます。

設定内容を確認するとき

待受画面で **(ア) (三派) (三派) (三派)** を押して「はい」を選択する

お知らせ

 mova 端末でも FOMA の i モードサービスを 利用することが可能ですが、一部利用できない サービスがあります。また、i モード利用時や 各種ネットワークサービスにおいては FOMA、 mova それぞれに制限事項や注意事項がありま す。詳しくは『ネットワークサービス操作ガイ ド』をご覧ください。

英語ガイダンス

ガイダンスを日本語と英語で切り替える

発着信時の音声ガイダンス、留守番電話サービスや転送でんわサービスなど、各種ネットワークサービス設定時の音声ガイダンスを、 英語に設定できます。

利用できるガイダンス言語は、「日本語」と「英語」です。

英語ガイダンスはお申し込み不要です。また、月 額使用料は無料です。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、ガイダンスの切り替え操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

テレビ電話で発信または着信したときは、英語ガイダンスは利用できません。

発信者が本サービスを利用している場合は、発信 者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定 より優先されます。

詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

- 1 待受画面で (グロジロジタム) 1% を押す
- つ「はい」を選択する
- 3 または を押す

ガイダンス設定 11 日本語 21 英語

日本語:発信時に自分が聞くガイダンスを日

本語に設定します。

英語 : 発信時に自分が聞くガイダンスを英

語に設定します。

✓ 「はい」を選択する

「 15,00 ~ 35 を押す

ガイダンス設定 ① 日本語 ② 日本語+英語 ③ 英語+日本語 日本語 : 着信時に相手が聞くガイダンスを日本語に設定します。

日本語+英語

: 着信時に相手が聞くガイダンスを、日本語 英語の順に設定します。

英語+日本語

: 着信時に相手が聞くガイダンスを、英語 日本語の順に設定します。

音声ガイダンスが切り替えられます。

設定内容を確認するとき

待受画面で (グロジロジロジア) を押して「はい」を選択する

サービスダイヤル

サービスダイヤルを利用する

ドコモ故障窓口や、ドコモ総合案内・受付へ 電話をかけます。

サービスダイヤルはお申し込み不要です。また、 日額使用料は無料です。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、サービスダイヤルの操作はできません。電波 状態のよい場所で操作してください。

お使いの FOMA カードによっては、ドコモ故障窓口とドコモ総合案内・受付の項目番号が異なる場合や表示されない場合があります。 P41

故障の問い合わせをする

- 1 待受画面で (グ) (学) (学) (学) (表) (1.5%) を押す
- 2「はい」を選択する ドコモ故障問合せに雷話がかかります。

総合案内・受付へ電話をかける

- 1 待受画面で () () () () () () を押す
- 2「はい」を選択する

DoCoMo インフォメーションセンターに 電話がかかります。

通話中着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの 応対を設定する

音声電話通話中または64Kデータ通信中に 別の電話がかかってきたときに、留守番電話 や転送でんわなどで対応します。

留守番電話サービス、転送でんわサービスは、あらかじめご契約が必要なオプションサービスです。 通話中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合、または64Kデータ通信中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合は、「着信拒否」になります。詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

通話中に電話がかかってきたときの 対応方法を選択する

1 待受画面で 🏈 🗪 🗪 を押す

通話中着信動作選択

通常清信
 留守番電話

3 転送でんわ 4 着信拒否

通常着信: 通話中または64Kデータ通信中

に別の電話がかかってきたとき は、応答、切断の操作ができま す。キャッチホンをご契約の上、 サービスを開始している場合に

有効となります。

留守番電話 : 通話中または64Kデータ通信中

にかかってきた電話を留守番電

話サービスで応答します。

転送でんわ :通話中または64Kデータ通信中

に別の電話がかかってきたとき は、あらかじめ登録されている

転送先に転送されます。

着信拒否 :通話中または64Kデータ通信中

に別の電話がかかってきたときは、着信を拒否し、拒否された着信履歴に記録されます。

つ (**) ~ (4.5m) を押す

通話中着信動作が設定されます。

・選択した通話中着信動作を有効にするには、通話中着信設定を開始してください。 P490

ただし、キャッチホンを契約し、サービスを開始している場合には、通話中着信設定の開始、停止に関わらず、通話中着信動作は有効になります。

・留守番電話サービスまたは転送でんわ サービスを停止に設定中でも、本機能を 「留守番電話」または「転送でんわ」に設 定した場合は、通話中着信設定を開始す れば自動的にそれらの設定が有効になり ます。

通話中着信設定を開始する <通話中着信設定>

通話中着信動作選択で選択した応答方法を開始 / 停止します。また、設定内容を確認します。

- サービスエリア外や電波の届いていない場所では、通話中着信設定はできません。電波状態のよい場所で操作してください。
- キャッチホンを契約し、サービスを開始している 場合には、本機能に関わらず、通話中着信動作選 択で設定した動作となります。
- 1 待受画面で 🕜 🗪 🖼 沈 を押す
- 2「はい」を選択する通話中着信設定が開始されます。

通話中着信設定を停止するとき

待受画面で 🎤 🖘 😎 を押して「はい」を選択する

設定内容を確認するとき

待受画面で 🏈 🗪 😎 😎 を押して「は い」を選択する

遠隔操作

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話から操作できるようにします。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、遠隔操作の設定はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

詳しい操作については『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

遠隔操作を開始する

- 1 待受画面で (グラジンタングラング)を押す
- 2「はい」を選択する 遠隔操作が開始されます。

遠隔操作を停止するとき

待受画面で (グロス) ロス を押して「はい」を選択する

設定内容を確認するとき

待受画面で (アロスタースタースタースタースター) を押して「はい」を選択する

マルチナンバー

マルチナンバーを利用する

マルチナンバーは、2004年12月現在サービス を開始しておりません。

追加サービス (USSD 登録)

新しいネットワークサービスを登録する

新しいネットワークサービスが追加されたと きに、そのサービスをメニューに登録して利 用します。

最大10件登録できます。

ネットワークサービスを登録する

1 待受画面で 🏈 🕮 😘 を押す

USSD登録	1/2
① [未登録]	
2 [未登録]	
3 [未登録]	
4 [未登録]	
5 [未登録]	
6 [未登録]	
7 [未登録]	
8 [未登録]	

2 サービスを登録する番号にカーソル を合わせて 全を押す



登録内容を変更するとき

登録済みの欄を選択して登録内容を変更す る

- 3 USSD コード欄を選択し、USSD コードを入力する
 - ・ドコモから通知されたサービスコードを USSD コードの入力欄に入力します。 サービスコードとはネットワークサービ スの設定などを行うためのコードです。 FOMA 端末ではUSSD コードとして登録します。
- 4 名称欄を選択し、名称(サービス名) を入力する
 - ・名称 (サービス名) は全角で最大 10 文字、半角で最大 20 文字入力できます。
- 5 を押すサービスが登録されます。

登録したネットワークサービスを利用する

1 待受画面で 🚱 🕮 👊 を押す



- 選択されたサービス のコードが表示され ます。

2 ① ~ ② を押す登録されたコードがサービスセンターに 発信されます。

応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したときに、サービスセンターから返ってくるコードに対応した メッセージを登録します。登録したコードが 応答として返ってきたときにこのメッセージ が表示されます。

・ 最大 10 件登録できます。

↑ 待受画面で 🏈 🕮 🕮 🕮 を押す



) 📆 ~ 🖼 を押す



登録内容を変更するとき

応答メッセージ登録の一覧で登録済みの欄 を選択して登録内容を変更する

- 3 USSD コード欄を選択し、USSD コードを入力する
 - ・ドコモから通知されたUSSD コードを入 力します。
- 4 応答メッセージ欄を選択し、応答 メッセージを入力する
 - ・応答メッセージは全角で最大10文字、半 角で最大20文字入力できます。
- 5 全 を押す 応答メッセージが登録されます。

登録したサービスを削除するとき

- ① 待受画面で 🏈 🕮 🕮 を押す
 - ・応答メッセージを削除するときは

 (ア)
- ②削除するサービスにカーソルを合わせて② を押す
 - ・サービスを全件削除するときは (ディング) を押します。
- ③「はい」を選択する

データ通信

データ通信について	494
データ通信の準備の流れ	496
パソコンとFOMA 端末を接続する	497
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	499
FOMA PC設定ソフトを利用して通信する	501
FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信する	512
ATコマンド	523

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や接続方法、および利用時の留意点について説明します。

利用できる通信形態

FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- ・FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA 端末を musea と接続してデータ通信を行う場合、museaをアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

パケット通信

パケット通信は送受信したデータ量に応じて 課金されるので、メールの送受信など、比較 的少ないデータ量を高速でやりとりするのに 適しています。ネットワークに接続していて も、データの送受信を行っていないときには 通信料がかからないので、ネットワークに接 続したまま必要なときにデータを送受信する という使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス mopera など、FOMA のパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

本通信は、添付のCD-ROMより関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

64K データ通信は 64kbps の安定した通信 速度でデータを送受信することができます。 データ量に関係なく、ネットワークに接続し ている時間の長さに応じて課金されるので、 マルチメディアコンテンツのダウンロードな ど、比較的データ量の多い送受信を行うのに 適しています。ドコモのインターネット接続 サービス mopera など、FOMA 64K データ 通信に対応したアクセスポイント、または ISDNの同期64Kアクセスポイントを利用し ます。

本通信は、添付のCD-ROMより関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

データ転送

データ転送は下記の接続方法を使ってデータを転送・交換する、課金が発生しない通信形態です。電話帳や送受信メール、ブックマークなどの各種データを送受信します。

FOMA端末と他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどと接続して利用できます。パソコンとデータを送受信する場合には、添付のCD-ROMより関連ソフトをパソコンにインストールしてからご利用ください。

FOMA端末と他の機器との接続方法

接続には、次の3つの方法があります。赤外 線通信は、上記の通信形態のうち、データ転 送を行う場合のみ利用できます。

FOMA USB接続ケーブルで接続する

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って、 USBポートを装備したパソコンとFOMA端 末を接続します。

卓上ホルダで接続する

FOMA端末を卓上ホルダにセットし、市販の USBケーブルを使って、卓上ホルダとUSBポートを装備したパソコンと接続します。 卓上ホルダにACアダプタを接続すると、充電しながら通信することができます。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

P425

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

・ドコモのインターネット接続サービス mopera は、お申し込み手続き不要です。また、月額使用料は無料です。簡単にインターネットに接続をしたいという方には、mopera をおすすめします。

接続先(インターネットサービスプロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- ・PIAFS などの PHS64K / 32K データ通信のア クセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass (ユーザ証明書)が必要な場合があります。その場合は、添付のCD-ROMからFirstPass PC ソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくは添付のCD-ROM内の「FirstPass Manual」をご覧ください。「FirstPass Manual」(PDF 形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパ

ソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます(別途通信料がかかります)、詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

動作環境の確認

FirstPass PCソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機
os	Windows 98SE、Me、 2000、XP(各日本語版)
必要メモリ	Windows 98SE、Me、 2000:32MB以上 Windows XP:128MB以上
ハードディスク 容量	10MB以上の空き容量
ブラウザ	Microsoft [®] Internet Explorer 5.5 以上 Windows XP の場合は Microsoft [®] Internet Explorer 6.0 以上

必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコン のシステム構成によって異なる場合があります。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)または卓上ホルダで市販のUSB接続ケーブルを使って接続する場合は、これに対応したパソコンであること
- ・FOMA サービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMA のパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信編の用語集

APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するインターネットサービ スプロバイダや社内LANを識別する文字列。

moperaは「mopera.ne.ip」がAPNとなりま す。

cid (Context Identifier)

パケット通信の接続先(APN)に対応して、 FOMA 端末に登録した APN に割り当てられ る登録番号。FOMA端末では1から10まで の10件が使えます。

DNS (Domain Name System)

ドメインネーム (例: mopera.ne.jp)を、コ ンピュータで使うIPアドレスに変換するシス テムのこと。

IrDA (Infrared Data Association)

赤外線通信に関する規格を制定している組織 の名称。

IrMC (Ir Mobile Communications)

携帯電話どうしやPDA(携帯情報端末)間で データを転送する目的で作られた規格。IrMC に準拠した赤外線端子を持つ携帯電話どうし や PDA との間で、電話番号やスケジュールを やりとりできます。

OBEX (Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応 している携帯電話、パソコン、デジタルカメ ラ、プリンタなどの間で、データの送受信が できます。

QoS (Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザの意図どお リに、回線を利用するための技術。FOMA端 末では、接続するときの通信速度などを設定 できます。

W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動 诵信システム (IMT-2000) の1つ。FOMA 端末は、W-CDMA規格に準拠しています。 W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行う際 に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすた めのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性 能を最大限に活用するには、この通信設定が 必要です。


管理者権限

Windows XP、2000を使用するときに、OS のシステムなどすべてにアクセスできる権限 のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソ コンの管理者権限を持つユーザが設定されて います。通常、パソコンの管理者権限がない ユーザは、ドライバのインストールができま せん。

データ通信の準備の流れ

パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット 通信および64Kデータ通信を利用する場合 の準備について説明します。

次のような流れになります。

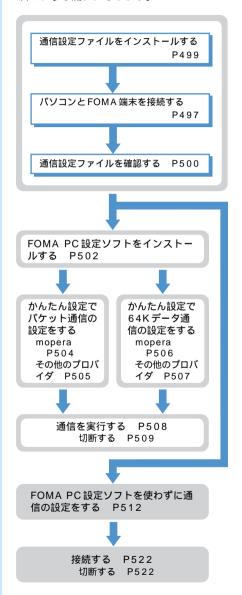

通信設定ファイル (ドライバ)について

FOMA端末をパソコンに接続して通信モードでデータ通信を行うには、通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末とパソコンを接続して、データ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設定することができます。

動作環境の確認

通信設定ファイルおよびFOMA PC設定ソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項目	必要環境
パソコン本体 ¹	PC/AT互換機
os	Windows 98、Me、 2000、XP(各日本語版)
必要メモリ ²	Windows 98、Me: 32MB以上 Windows 2000: 64MB以上 Windows XP: 128MB以上
ハードディスク 容量 ²	5MB以上の空き容量

- 1: USB接続の場合は、USBポート (USB仕様 1.1/2.0 に準拠) が必要です。
- 2:必要メモリおよびハードディスク容量は、「FOMA PC設定ソフト」に関する動作環境です。なお、パソコンのシステム構成によっては異なることがあります。
- ・動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

インストール・アンインストール前の注意点

- ・Windows XP、2000で通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール・アンインストール を行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザで行ってください。それ以外のユーザが行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定 操作については、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- ・操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがないことを確認してください。稼動中のプログラム

があった場合は、プログラムを保存・終了させた 後に行ってください。

・パソコンの取扱説明書もご参照ください。

パソコンと FOM A 端末を接続する

パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている 状態で接続してください。

通信モードで初めてパソコンに接続する場合は、 必ず通信設定ファイル(ドライバ)をインストー ル後に接続してください。 P499

miniSD モードで初めてパソコンに接続した場合は、OS が自動的にドライバをインストールします。あらかじめ通信設定ファイルをインストールする必要はありません。なお、miniSDモードに対応しているOS は Windows XP、2000のみです。

USB接続時にパソコンで操作する内容を設定する < USBモード設定 >

お買い上げ時	通信モード
--------	-------

ここではパソコンとFOMA端末を接続したとき、パソコンでデータ通信を行うか、パソコンから FOMA 端末に取り付けられている miniSD メモリーカード内のデータを操作するかを設定します。

- 1 待受画面で 🏈 🖘 🖘 🖘 を押す
- 7 または
 きたは
 を押す

USBモード設定 1 通信モード 2 miniSDモード

通信モード

:パソコンでデータ通信を行うモー ドです。

miniSDモード

: パソコンから FOMA 端末に取り付けられているminiSDメモリーカード内のデータを操作するモードです。


?「はい」を選択する

お知らせ

- ・パソコンと FOMA 端末を接続中でも本機能の 設定を変更できます。
- ・パソコン側で、FOMA端末を接続すると自動的 にデータ通信を行うように設定している場合 は、miniSDモードに設定できないことがあり ます。
- ・パソコンから miniSDメモリーカードを操作し ているときは通信モードに設定できません。ま た、通話中や i モード中は miniSDモードに設 定できません。
- 電話帳データなどをパソコンで編集するには、 データリンクソフトが必要となります。
- ・ miniSD モードに設定した場合、FOMA 端末に パソコンを接続していない状態でminiSDメモ リーカードへのアクセスがないまま 90 秒が経 過すると、自動的に通信モードに切り替わりま
- ・ miniSD モードに設定すると、電話や i モード などの通信ができなくなります。
- ・ miniSD メモリーカードの操作を終了するとき は、タスクトレイの 為をクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ(E:) を 安全に取り外します」をクリックしてくださ
 - :ドライブに割り当てられる文字はパソコン のシステムによって異なります。
- ・パソコンから操作したときの miniSD メモリー カードのフォルダ構成について P410

FOMA USB接続ケーブルで接続する

- 1 FOMA USB接続ケーブルのFOMA端 末側を FOMA 端末の外部接続端子に 差し込む
- 2 FOMA USB接続ケーブルのパソコン 側をパソコンの USB コネクタに差し i入すì
 - ・通信モードで通信設定ファイルのインス トール前にパソコンに接続した場合は、 FOMA USB接続ケーブルが差し込まれ たことを自動的に認識してドライバが要 求され、ウィザード画面が表示されます。 その場合は、FOMA 端末を取り外し、 ウィザード画面で キャンセル をクリッ クして、終了してください。

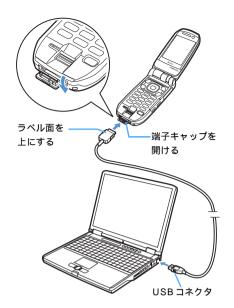

・通信モードでパソコンとFOMA端末が接続される

取り外しかた

① FOMA USB 接続ケーブルの FOMA 端末 側のリリースボタンを押して(①)、 FOMA 端末から引き抜く (②)



② パソコンから FOMA USB 接続ケーブル を引き抜く


お知らせ

・データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを外 さないでください。

卓上ホルダで接続する

パソコンとFOMA端末を、卓上ホルダを使って充電しながら接続できます。

- 市販のUSBケーブルは、USB仕様 1.1/2.0 に準拠したもので、シリーズA、シリーズBコネクタを有するケーブルを使用してください。
- ・卓上ホルダへの取り付けや取り外しを行うときは、FOMA端末を折り畳んだ状態にしてください。
- ・必ず卓上ホルダF07取扱説明書もご覧ください。
- AC アダプタが接続された卓上ホルダ とパソコンを市販のUSBケーブルで 接続する
 - ・AC アダプタはコンセントに差し込んで おいてください。

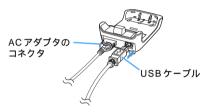

- POMA端末を卓上ホルダにセットする FOMA端末と卓上ホルダの充電端子を合わせ(①)、FOMA端末を矢印方向(②)に「カチッ」と音がするまで押し込みます。
 - 通信モードでパソコンと FOMA 端末が接続されると、FOMA端末の画面に ψ が表示されます。
 - ・通信設定ファイルのインストール前に通信モードでパソコンに接続した場合は、市販のUSBケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして、終了してください。



お知らせ

- ・電源が入っているパソコンと卓上ホルダを市 販のUSBケーブルで接続した状態で充電を 行った場合、充電時間が長くなります(約4時間).
- ・データ通信中に市販のUSBケーブルを外したり、卓上ホルダからFOMA端末を外したりしないでください。また、FOMA端末を開いたり、FOMA端末や卓上ホルダに衝撃を与えたりすると、データ通信の切断、誤動作、データ消失などの原因となりますのでご注意ください。
- データ通信中に充電を開始した場合、充電が完 了しない場合があります。充電を完了したい場 合は、データ通信を終了してから充電すること をおすすめします。

通信設定ファイル (ドライバ)をインストールする

FOMA端末をパソコンに接続して通信モードでデータ通信を行うには、通信設定ファイルをインストールしてください。

miniSD モードでパソコンと接続する場合は、通 信設定ファイルのインストールは不要です。

通信設定ファイル (ドライバ) をインストールする

通信設定ファイルのインストールは、使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続するときに必要です。2回目以降の接続からは、インストールは不要です。

・操作の前に、必ず「インストール・アンインストー ル前の注意点」をお読みください。 P497

例 Windows XP にインストールするとき

- Windows XP以外のOSのときは、画面の表示が 異なります。
- 1 添付の CD-ROM をパソコンにセット する

FOMA端末は操作1~3を行った後にパソコンに接続してください。

2 [スタート]メニュー [ファイル名を 指定して実行]の順にクリックし、「名 前」に「 < CD-ROMドライブ名 > : ¥ USBDRIVE¥F901iCin.exe」と入力 して[OK]をクリックする

(はい) をクリックする

FOMA F901iC をパソコンに接続する旨の画面が表示されます。



FOMA 端末をパソコンに接続する インストール中の画面が表示され、インス

トールが自動的に完了します。

- ・FOMA端末は電源の入った状態で接続してください。
- ・接続方法 P497
- ・インストールされたデバイスの種類とデバイス名を確認してください。 P500



お知らせ

- インストールには数分かかることがあります。
- ・Windowsを再起動する旨の画面が表示された ときは、画面の指示に従い、再起動してくださ い。
- ・通信設定ファイルのインストールを行う前に パソコンとFOMA端末を接続すると、自動的 に別のドライバがインストールされてしまう 場合があります。その場合、操作2でアンイン ストールする必要がある旨のメッセージが表 示されます。このときは画面の指示に従ってア ンインストールを行った後、もう一度操作1~ 4を行って通信設定ファイルをインストール してください。
- ・何らかの原因により、パソコンが FOMA 端末 を認識できなくなった場合は、通信設定ファイルをアンインストールし、再度インストールしてください。

通信設定ファイル (ドライバ)を確認する

・FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない 場合、設定および通信を行うことはできません。

例 Windows XPで確認するとき

【 「スタート」メニュー 「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」アイコン 「システム」アイコンの順にクリックする

「システムのプロパティ」画面が表示され ます。

Windows 2000、Me、98のとき

[スタート]メニュー 「設定」 「コント ロールパネル」の順に選択して[システム] アイコンをダブルクリックする

2 [ハードウェア]タブをクリックし、 [デバイス マネージャ]をクリックする

「デバイス マネージャ」画面が表示されます。

Windows Me、98のとき

[デバイス マネージャ]タブをクリックする

3 各デバイスをクリックしてインストールされたデバイス名を確認するインストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。

デバイスの種類	デバイス名
ポート	• FOMA F901iC
(COM/LPT)	Command Port (COMx)
または	• FOMA F901iC OBEX Port
(COM & LPT)	(COMx)
	(COMx はお使いのパソコン
	によって異なります)
モデム	FOMA F901iC
ユニバーサル	• FOMA F901iC
シリアル バス	• FOMA F901iC
コントローラ	Command
またはUSB	• FOMA F901iC Modem
(Universal	• FOMA F901iC OBEX
Serial Bus)	
コントローラ	

: Windows Me、98 の場合のみ表示されます。

通信設定ファイル (ドライバ)をアンインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。 P497
- ・アンインストールを実行する前に、必ずパソコン から FOMA 端末を取り外してください。
 - 例 Windows XP でアンインストールする とき
- WindowsXP以外のOSのときは、画面の表示が 異なります。
- 【スタート】メニュー 「コントロールパネル」 [プログラムの追加と削除1アイコンの順にクリックする

Windows 2000、Me、98のとき

[スタート] メニュー 「設定」 「コントロールパネル」の順に選択して[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックする

?「FOMA F901iC USB」を選択して [変更と削除]をクリックする



- 3 削除するプログラム名を確認して[はい]をクリックする
 - 通信設定ファイルのアンインストールが 開始されます。
- ⚠ [OK]をクリックする

お知らせ

- ・インストールに失敗したとき、または操作2の 画面に「FOMA F901iC USB」が表示されて いないときは、[スタート]メニュー 「ファ イル名を指定して実行」の順にクリックして 「<CD-ROMドライブ名>:¥USBDRIVE¥ F901iCin.exe」を指定し、[OK]をクリック して直接実行してください。
- ・Windows Me、98では通信設定ファイルの アンインストール後、すぐにインストールし直 してデータ通信を行うと、パソコンなどの環境 によっては正しく通信できないことがありま す。その場合は、FOMA USB接続ケーブルま たは市販のUSBケーブルを一度抜き差しして からデータ通信を行ってください。

FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMAPC設定ソフトを利用すると、簡単な操作でパケット通信や64Kデータ通信を行うことができます。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを自動で行います。

W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、「W-TCP設定」による通信設定の最適化が必要です。

接続先(APN)の設定


「パケット通信」を行う際に必要な「接続先 (APN)の設定」を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。cidの1番には標準で、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。

FOMA PC設定ソフトのインストールからインターネット接続までの流れ

FOMA PC設定ソフトの動作環境をご確認く ださい。 P497

ステップ1 FOMA PC設定ソフトをインストール する P502

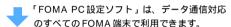

ステップ2 設定前の準備

設定を行う前に次のことを確認してください。

- ・通信設定ファイルのインストール P499
- ・FOMA端末とパソコンの接続 P497
- ・ 通信設定ファイルの確認 P500

ステップ3 かんたん設定で通信の設定を行う

- ・mopera を利用したパケット通信 P504
- ・その他のプロバイダを利用したパケット通信 P505
- ・ mopera を利用した 64K データ通信 P506
- その他のプロバイダを利用した 64K データ通信 P507
- ・その他の設定は、P510以降を参照してください。

ステップ 4 通信を実行しインターネットに接続 する P508

お知らせ

 FOMA 端末がCOM20より大きい番号として 認識されている場合は、APN設定の際、APN の情報の取得・書き込みができません。

FOMA PC 設定ソフトをインストールする

・次のFOMA 端末に同梱されている「W-TCP環境 設定ソフト(以後、旧「W-TCP設定ソフト」と呼 びます)」および「FOMAデータ通信設定ソフト (以後、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」と呼 びます)」がインストールされている場合は、<u>あら</u> かじめそれらのソフトをアンインストールしてく ださい。

(FOMA N2001、FOMA N2002、FOMA P2401、 FOMA P2002、FOMA F2611、FOMA T2101V)

・操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。 P497

例 Windows XP にインストールするとき

- Windows XP以外のOSの場合は、画面の表示が 異なります。
- 添付の CD-ROM をパソコンにセット する
- [スタート]メニュー [ファイル名を 指定して実行]の順にクリックし、「名 前」に「 < CD-ROMドライブ名 > : ¥ FOMA_PCSET¥SETUP.EXE」を指 定し、[OK]をクリックする
- 3 [次へ]をクリックする 製品ライセンス契約の確認画面が表示されます。
- 4 内容を確認の上、契約内容に同意する 場合は「はい」をクリックする
 - 「FOMA PC設定ソフト」の使用許諾契約書です。[いいえ]をクリックすると、インストールは中止されます。

5 「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認して[次へ]をクリックする

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP 設定」が常駐します。 P510

- ・「W-TCP通信」の最適化の設定・解除を 操作する機能で、常駐をおすすめします。
- ・インストール後に常駐の設定は変更できます。



- 6 インストール先を確認して[次へ]を クリックする
 - ・変更する場合は [参照]をクリックし、 任意のインストール先を指定して[次へ] をクリックします。
- プログラムフォルダのフォルダ名を 確認して「次へ」をクリックする
 - ・変更する場合はフォルダ名を入力して 「次へ]をクリックします。



♀ [完了] をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」が起動します。

このまま各種設定を始められます。 P503

お知らせ

- ・既にFOMA PC設定ソフトがインストールされている場合は、FOMA PC設定ソフトのインストール方法を選択する画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。
- ・旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合は、FOMA PC設定ソフトのインストールが中止されます。旧「W-TCP設定ソフト」をアンインストールしてください。
- ・旧「FOMA データ通信設定ソフト」がインストールされている場合は、FOMA PC設定ソフトのインストールを続けるかどうかの確認画面が表示されます。[はい]をクリックして、インストールを続けてください。
- インストールの途中で[キャンセル]や[いいえ]をクリックしたときは、インストール画面の説明に従って[継続]または[中止]をクリックしてください。

かんたん設定でパケット通信を設定する


FOMA PC設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアップを作成できます。

設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。
 P497

例 Windows XP で設定するとき

- Windows XP以外のOSの場合は、画面の表示が 異なります。
- 1 [スタート]メニュー 「プログラム」 (Windows XPの場合は、「すべての プログラム」) 「FOMA PC 設定ソ フト」を順に選択して「FOMA PC 設 定ソフト」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」が起動します。

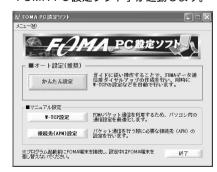

mopera を利用したパケット通信設定方法

最大384kbpsの高速パケット通信の設定を行います。

利用するプロバイダはドコモのインターネット 接続サービス mopera です。

- ・mopera以外のプロバイダをご利用の場合 P505
- 「FOMA PC設定ソフトを起動し、[かんたん設定]をクリックする
- 2「パケット通信」を選択して[次へ]を クリックする



3 「mopera接続」を選択して[次へ]を クリックする



4 FOMA 端末設定取得画面で [OK]を クリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から「接 続先(APN)情報」を取得します。しばら くお待ちください。

5 接続名を入力して[次へ]をクリック する

「接続名」に任意の接続名を入力します。

・次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!<> | "



- ▲ [次へ]をクリックする
 - ・「ユーザー名」・「パスワード」の入力は不要です。
 - ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は、使用可能なユーザーを選択してください。Windows Me、98の場合は、使用可能ユーザーの選択は表示されません。



- 7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して[次へ]をクリックする
 - ・既に最適化されている場合、この画面は 表示されません。



8 設定情報を確認して[完了]をクリックする



[OK]をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコン を再起動する必要があります。再起動をす る旨の画面が表示された場合は[はい]を クリックしてください。

- ・既にW-TCP 設定が最適化されている場合は、再起動する必要はありません。
- 通信を実行する P508

その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法

最大384kbpsの高速パケット通信の設定を行います。

- ・ mopera をご利用の場合 P504
- 1 P504の操作1~4を行う 操作3の接続先は「その他」を選択します。





2 接続名を入力して[接続先(APN)設定]をクリックする

「接続名」に任意の接続名を入力します。

- ・次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!<> | "
 - また、「接続先(APN)の選択」にはあらかじめ、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が設定されています。
- ・「発信者番号通知を行う」を選択すると、 通信実行時に発信者番号を通知します。



高度な設定(TCP/IPの設定)

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に、各種アドレスを登録してください。

② 接続先(APN)を設定する

番号(cid)にはあらかじめ、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が設定されています。

- ①[追加]をクリックする
- 「接続先(APN)の追加」画面が表示されます。
- ②「接続先(APN)」にご利用のプロバイダの FOMA パケット網に対応した接続先名 (APN)を正しく入力し、[OK]をクリッ クする

「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

- ・「接続先(APN)」には半角文字で、英数字、ハイフン(-) ピリオド(.) のみ入力できます。
 - : cid は 1 ~ 10 まで登録できます。



↑ [OK]をクリックする

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した「接続先(APN)」が表示されています。

- 5 「接続先(APN)の選択」で接続先名 (APN)を確認して[次へ]をクリッ クする

「ユーザー名」・「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意し、正確に入力してください。

ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は、使用可能なユーザーを選択してください。Windows Me、98の場合は、使用可能ユーザーの選択は表示されません。



- 7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して[次へ]をクリックする パケット通信に必要なW-TCP設定を最適化します。
 - 既に最適化されている場合には、この画面は表示されません。



8 設定情報を確認して[完了]をクリックする



() [OK]をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコン を再起動する必要があります。再起動をす る旨の画面が表示された場合は[はい]を クリックしてください。

- ・既に W-TCP 設定が最適化されている場合は、再起動する必要はありません。
- 通信を実行する P508

かんたん設定で 64K データ通信を設定する

例 Windows XP で設定するとき

 Windows XP以外のOSの場合は、画面の表示が 異なります。

moperaを利用した64K データ通信設定方法

64Kデータ通信でmoperaを利用する場合の設定を行います。

- ・mopera以外のプロバイダをご利用の場合 P507
- P504の操作1~3を行う 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を 選択します。



2 接続名の入力とモデムを選択して[次 へ]をクリックする

「接続名」に任意の接続名を入力します。

- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!<>|"
- ・「モデムの選択」が「FOMA F901iC」に 設定されていることを確認します。



2 [次へ]をクリックする

- 「ユーザー名」・「パスワード」の入力は不要です。
- ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は、使用可能なユーザーを選択してください。Windows Me、98の場合は、使用可能ユーザーの選択は表示されません。



4 設定情報を確認して[完了]をクリックする



- 「○K] をクリックする
 - ・ 通信を実行する P508

その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信設定方法

64Kデータ通信の設定を行います。

- ・mopera をご利用の場合 P506
- 1 P504の操作1~3を行う

操作2の接続方法は「64Kデータ通信」、 操作3の接続先は「その他」を選択します。



2 各項目を設定して[次へ]をクリック する

ISDN同期64Kアクセスポイントを持つプロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に次の項目をそれぞれ登録します。

- · 接続名:任意
- ・モデムの選択: FOMA F901iC
- ・電話番号:プロバイダ情報を基に、正しく入力してください。入力できる文字は次のとおりです。

0123456789ABCDPTWabcdpt w!@ \$ -.()+ ※ #,& および半角スペース

「発信者番号通知を行う」を選択すると、 通信実行時に発信者番号を通知します。



高度な設定(TCP/IPの設定)

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。

3 ユーザー名・パスワードを入力して 「次へ」をクリックする

「ユーザー名」・「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意し、正確に入力してください。

・ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は、使用可能なユーザーを選択してください。Windows Me、98の場合は、使用可能ユーザーの選択は表示されません。



4 設定情報を確認して[完了]をクリックする



- 「OK]をクリックする
 - ・通信を実行する 下記

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行 や切断について説明します。また、64Kデー タ通信中や音声電話通話中に着信したときな どの対応についても説明します。

- FOMA端末とパソコンを接続する
 - ・接続方法 P497

2 デスクトップの接続アイコンをダブルクリックする



通信が開始されます。

・アイコンはOSによって異な ります。

Windows XPのスタートメニューから接続 するとき

[スタート]メニュー 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリックし、接続アイコンをダブルクリックする

Windows 2000、Me、98のスタートメニューから起動するとき

[スタート]メニュー 「プログラム」「アクセサリ」「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」(Me、98の場合は「ダイヤルアップネットワーク」)をクリックし、接続アイコンをダブルクリックする

2 接続を実行する

- ・moperaを選択した場合は「ユーザー名」・ 「パスワード」とも空欄のまま、[ダイヤル]をクリックします。
- その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、「ユーザー名」・「パスワード」を入力して[ダイヤル]をクリックします。
 - 「パスワードを保存する」を選択すると、 次回からは入力の必要がなくなります。
- OSによっては、接続完了画面が表示されることがあります。[OK]をクリックしてください。



画面はOSにより異なります。

お知らせ

・FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中の画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





パケット通信のとき

64Kデータ诵信のとき

- ・FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに通信状態が表示されます。
- ・パソコンに表示される通信速度は、実際の通信 速度とは異なる場合があります。
- ・データ通信を実行する場合、アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- F901iC以外のFOMA端末を接続する場合は、 通信設定ファイル(ドライバ)をインストール し有してください。

切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは 切断されない場合があります。確実に切断す るには、次の操作を行ってください。

- タスクトレイの
 タスクトレイの
 タまる
- 🤈 [切断]をクリックする



画面はOSにより異なります。

64Kデータ通信の着信があったときは

64K データ通信の着信があると下の画面が 表示されます。パソコンで、対応する操作を してください。



・64Kデータ通信中にさらに別の64Kデータ通信の着信があったときは、着信を拒否し、履歴に不在着信として残ります。

64Kデータ通信中に音声雷話がかかってきたとき

64Kデータ通信中に音声電話がかかってくると下の画面が表示されます。
② を押して次の項目から選択できます。



留守番電話:留守番電話の設定に従って、かかっ

てきた音声電話に対応します。

着信拒否 : かかってきた音声電話を切断し

ます。

転送でんわ: 転送でんわの設定に従って、かかっ

てきた音声電話を転送します。

通信終了 : 現在通信中の64Kデータ通信を

切断します。

音声電話通話中に64Kデータ通信の着信があったとき

音声電話通話中の64Kデータ通信の着信は 着信拒否になります。ただし、履歴に不在着 信として残ります。

お知らせ

- ・オールロック中に64Kデータ通信の着信があったときや、音声電話がかかってきたときは、着信を拒否し、履歴に不在着信として残ります。
- ・外部機器が未接続の状態で着信があった場合 は、着信を拒否し、履歴に不在着信として残り ます。

パケット通信の設定を最適化する

「W-TCP設定」を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化する方法と最適化を解除する方法について説明します。

「W-TCP設定」とはFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

Windows XPの最適化の設定と解除

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとに最適化できます。

- 「FOMA PC設定ソフト」を起動し、 [W-TCP設定]をクリックする
 - · 起動方法 P503


タスクトレイからW-TCP設定を起動する場 今

タスクトレイの淵をダブルクリックする

🤈 次の操作を行う

システム設定が最適化されていないとき

- ① W-TCP設定画面で[最適化を行う]をクリックする
- ② 最適化するダイヤルアップを選択して [実行]をクリックする システム設定、ダイヤルアップ設定それ ぞれの最適化が実行されます。

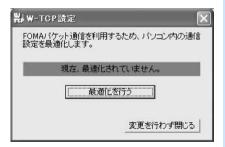

システム設定が最適化されているとき

次の画面が表示されます。

内容を変更する場合は設定を行ってください。



最適化を解除するとき

- ①「W-TCP 設定 (ダイヤルアップ)」画面で [システム設定]をクリックする W-TCP 設定画面が表示されます。
- ②[最適化を解除する]をクリックする
- 回面に従ってWindowsを再起動する
 - ・設定した内容は再起動後有効になります。

Windows 2000, Me, 98の最適化の設定と解除

- 「FOMA PC設定ソフト」を起動し、 [W-TCP設定]をクリックする
 - · 起動方法 P503

タスクトレイからW-TCP設定を起動する場合

タスクトレイの器をダブルクリックする

) 次の操作を行う

システム設定が最適化されていないとき 「最適化を行う」をクリックする

システム設定が最適化されているとき

[最適化を解除する]をクリックする

- ・ FOMA 端末以外で通信を行う場合などに 解除します。
- ② 画面に従ってWindowsを再起動する
 - ・設定した内容は再起動後有効になります。

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を 設定します。

- ・接続先(APN)は最大 10 件設定でき、登録番号 (cid)の1~10に登録して管理します。
- ・設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接 続されていることを確認してください。
- ・ドコモのインターネット接続サービス mopera 以 外の接続先(APN)については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者に お問い合わせください。
- 「FOMA PC設定ソフト」を起動し、 「接続先(APN)設定]をクリックする FOMA 端末設定取得画面が表示されます。 ・起動方法 P503
- (つ) [OK]をクリックする 接続された FOMA 端末に自動的にアクセ スし、登録されている「接続先(APN)情 報」を読み込みます。
- 接続先(APN)の設定を行う



接続先(APN)を追加するとき

「追加] をクリックする

登録済みの接続先(APN)を編集または修 正するとき

対象の接続先(APN)を一覧から選択して 「編集] をクリックする

登録済みの接続先(APN)を削除するとき

対象の接続先(APN)を一覧から選択して [削除]をクリックする

番号(cid)の1に登録されている接続先 (APN)は削除できません。

ファイルへ保存するとき

ツールバーの「ファイル」メニュー 「名前 を付けて保存」または「上書き保存」の順に クリックする

FOMA 端末に登録された接続先(APN) 設定のバックアップを取ったり、編集中 の接続先(APN)設定を保存するときに 利用します。

ファイルから読み込むとき

ツールバーの「ファイル」メニュー 「開 く」の順にクリックする

パソコンに保存された接続先(APN)設 定を再編集したり、FOMA 端末に書き込 んだりするときに利用します。

FOMA 端末から接続先(APN)情報を読み 込むとき

ツールバーの「ファイル」メニュー 「FOMA端末から設定を取得」の順にクリッ

FOMA 端末に手動でアクセスし、登録され た接続先(APN)設定を読み込みます。

FOMA 端末へ接続先(APN)情報を書き込 むとき

「FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリック

表示されている接続先(APN)設定がFOMA 端末に書き込まれます。

ダイヤルアップを作成するとき

① 追加・編集された接続先(APN)を選択 して [ダイヤルアップ作成]をクリック

「FOMA 端末設定書き込み」画面が表示さ れます。

②[はい] をクリックする

FOMA 端末へ接続先(APN)情報の書き 込み終了後、「パケット通信用ダイヤル アップの作成」画面が表示されます。

- ③ 任意の接続名を入力し、「アカウント・パ スワードの設定] をクリックする ・mopera の場合は不要です。
- ④ ユーザー名とパスワードを入力して[OK] をクリックする
 - ・Windows XP、2000の場合は、使用 可能ユーザーを選択してください。
 - ・ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS 情報の設定が指示されている場合は、 「パケット通信用ダイヤルアップの作 成」画面で[詳細情報の設定]をクリッ クし、必要な情報を登録後、「OK]をク リックしてください。

⑤[FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリックする

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

⑥[はい]をクリックする

お知らせ

- ・接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- ・パソコンに登録されている接続先(APN)を 継続利用する場合は、同じAPNの登録番号 (cid)をFOMA端末に登録してください。
- ・お買い上げ時、cid1にはドコモのインターネット接続サービス mopera に接続するための APN、「mopera.ne.jp」があらかじめ登録されています。
- ・通信設定ファイルの確認で FOMA 端末が COM20より大きい番号として認識されている 場合は、APN設定の際、APNの情報の取得・ 書き込みができません。その場合はWindows 標 準添付の「ハイパーターミナル」を使って設定 します。 P513

FOMA PC 設定ソフトをアンインストールする

・操作の前に、必ず「インストール・アンインストー ル前の注意点」をお読みください。 P497

アンインストールを実行する前に

タスクトレイの圏を右クリックし、「常駐させない」をクリックして、「W-TCP設定」の常駐を解除してください。

アンインストールする

- 例 Windows XPでアンインストールする とき
- Windows XP以外のOSのときは、画面の表示が 異なります。
- 【 スタート] メニュー 「コントロールパネル」 [プログラムの追加と削除] アイコンをクリックする

Windows 2000、Me、98のとき

[スタート]メニュー 「設定」 「コントロールパネル」の順に選択して[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックする

2「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して[変更と削除]をクリックする



3 削除するプログラム名を確認して[はい]をクリックする

FOMA PC設定ソフトのアンインストール が開始されます。

「W-TCP最適化」の解除

W-TCPが最適化されている場合は最適化を解除するかどうかを確認する画面が表示されます。

アンインストールする場合は [はい] をク リックします。

「W-TCP 最適化」の解除は、再起動後に行われます。

▲ [OK]をクリックする

FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信する

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット 通信 / 64K データ通信のダイヤルアップ接 続の設定を行う方法について説明します。

ダイヤルアップネットワークの設定 について

ダイヤルアップネットワークの設定は次のような流れになります。

诵信設定ファイルをインストールする パソコンと FOMA 端末を接続する P497



接続先(APN)を設定する P513

64 K データ通信の場合、パケット通信の 接続先が mopera の場合は設定不要です。



発信者番号の通知/非通知を設定する P514 必要に応じて設定してください。



その他の設定をする(ATコマンド) P523 必要に応じて設定してください。



ダイヤルアップネットワークの設定をする

	参照先		
ご使用のOS	接続先の 設定	TCP/IPの 設定	
Windows XP	P515	P516	
Windows 2000	P517	P519	
Windows Me	P520	P520	
Windows 98	P521	P521	

設定内容の詳細については、インターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者に お問い合わせください。





接続する P522 切断する P522

パケット通信の接続先(APN)を設定する

お買い上げ時 cid1: mopera.ne.ip cid2~10:設定なし

設定を行うためには、ATコマンドを入力する ための通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付の「ハイパーターミナル」 を使った設定方法を説明します。

例 Windows XPで設定する場合

- Windows XP以外のOSの場合は、画面表示が異 なります。
- FOMA 端末とパソコンを接続する
 - ・接続方法 P497
- フ[スタート]メニュー 「すべてのプ ログラム」「アクセサリ」「通信」 の順に選択して「ハイパーターミナ ル」をクリック(Windows 98では さらに[Hypertrm]アイコンをダブ ルクリック) する
 - ・Windows XP以外のOSをお使いの場合 は、「すべてのプログラム」が「プログラ ム」と表示されます。
- 3 「名前」に接続先名など任意の名前を 入力して [OK]をクリックする



- ▲「電話番号」に実在しない電話番号 (「0」など)を仮入力し、「接続方法」 から「FOMA F901iC」を選択して 「OK] をクリックする
 - 市外局番は接続先(APN)の設定とは関 係ありませんので、変更不要です。



- 5 接続画面が表示されたら[キャンセル]をクリックする
- 6 接続先(APN)を入力して↓を押す「AT+CGDCONT = < cid > , "PPP", "APN"」の形式で入力します。 P531 < cid > : 2 ~ 10 までのうち任意の番号
 - を入力します。 " PPP " : そのまま" PPP "と入力します。
 - "APN":接続先(APN)を""で囲ん で入力します。

「OK」と表示されれば、接続先(APN)の 設定は完了です。

接続先(APN)設定をリセットするとき

AT+CGDCONT= ₩:

すべての cid をリセットします。

< cid > =1 は $^{\Gamma}$ mopera.ne.jp」(初期値)に戻り、< cid > =2 \sim 10 の設定は未登録になります。

AT+CGDCONT= < cid > 回: 特定の cid をリセットします。

接続先(APN)設定を確認するとき

·詳細 P531

ATコマンドを入力しても画面に表示されないとき

ATE1 ₽

- ·詳細 P528
- 7「OK」と表示されていることを確認し、「ファイル」メニュー 「ハイパーターミナルの終了」の順にクリックする

・「"XXX"と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されるので、「いいえ」をクリックします。

接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号 cid1~cid10に設定できます。お買い上げ時、cid1にはドコモのインターネット接続サービス mopera に接続するための APN「mopera.ne.jp」があらかじめ登録されています。 mopera を利用する場合は、本設定は不要です。その他のインターネットサービスプロバイダや社内 LAN などに接続する場合は、cid2~cid10に APNを登録してください。

- 接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ・接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えることができます。接続先の設定項目を FOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA 端末の電話帳の 登録項目
登録番号 (cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

・登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続 番号となります。

発信者番号の通知/非通知を設定する

お買い上げ時 設定なし

発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。

- ・ドコモのインターネット接続サービス mopera を ご利用になる場合は、「通知」に設定する必要があ ります。
- ¶ P513の操作1~5を行う
- 2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知(184)を設定する 「AT * DGPIR= < n >」の形式で入力し

ます。 P525

パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。

AT * DGPIR=2 ☐:

AT * DGPIR=1 ☐:

パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を付けて接続します。

- 3「OK」と表示されていることを確認し、[ファイル]メニュー「ハイパーターミナルの終了」の順にクリックする
 - 「"XXX"と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されるので、「いいえ」をクリックします。

ダイヤルアップネットワークでの通知 / 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知)/「184」(非通知)を付けることができます。

* DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合、発信者番号の通知/非通知は次のようになります。

* DGPIR コマンドによる通知/ 非通知設定 ダイヤルアップネット ワークの設定(< cid > =1 の場合)	設定なし	非通知	通知
* 99 * * * 1#	通知	非通知	通知
184 * 99 * * * 1#	非通知		
186 * 99 * * * 1#	通知		

* DGPIRコマンドによる通知/非通知設定を「設定なし」に戻すには、「AT * DGPIR=0」と入力してください。

Windows XP でダイヤルアップネットワークを設定する

Windows XPで「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

- 【スタート】メニュー 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「通信」の順に選択して「ネットワーク接続」をクリックする
 - 「ネットワーク接続」画面が表示されます。
- 2 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリックする

「新しい接続ウィザード」画面が表示され ます。

- 3 [次へ]をクリックする ネットワーク接続の種類を選択する画面 が表示されます。
- 4 「インターネットに接続する」を選択して[次へ]をクリックする 準備画面が表示されます。
- 5 「接続を手動でセットアップする」を 選択して[次へ]をクリックする インターネット接続画面が表示されます。
- 6 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して[次へ]をクリックする

デバイスの選択画面が表示されます。

- インストールされているモデムが1台しかない場合、デバイスの選択画面は表示されません。操作8へ進みます。
- 7「モデム FOMA F901iC(COMx)」 を選択して[次へ]をクリックする



8 「ISP 名」に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする



「電話番号」に接続先の番号を半角で 入力して[次へ]をクリックする

パケット通信のとき

* 99 * * * < cid > #を入力します。

< cid > には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(P513)で登録した cid 番号を入力します。

ドコモのインターネット接続サービス moperaへ接続する場合は、*99***1 #となります。

64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。 mopera へ接続する場合は、* 9601を入 力します。



- 10「ユーザー名」、「パスワード」、「パス ワードの確認」を入力し、各項目を画 面例のように設定して [次へ] をク リックする
 - ・接続先がmoperaの場合は、何も入力せずに各項目を画面のように設定し、[次へ]をクリックします。



- 11[完了] をクリックする
- 12 設定内容を確認して[キャンセル]を クリックする
 - ・ここではすぐに接続せずに、設定の確認 だけを行います。

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択し、「ファイル」メニュー 「プロパティ」 の順にクリックする



- 🤈 [全般]タブの各項目の設定を確認する
 - ・複数のモデムがインストールされている 場合は、「接続方法」の「モデム-FOMA F901iC (COMx)」を選択します。
 - ・「ダイヤル情報を使う」を非選択(I) にします。



- 3 [ネットワーク]タブをクリックして 各項目の設定を確認する
 - 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP:Windows95/98/NT4/ 2000.Internet」に設定します。
 - ・「この接続は次の項目を使用します」は、 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 だけを選択します。「QoSパケットスケ ジューラ」は設定変更できませんので、 そのままにしておいてください。



- [設定]をクリックする
- 「 すべての項目を非選択(□)にして 「OK] をクリックする

接続先のプロパティ画面に戻ります。



(人 [OK]をクリックする

ネットワークを設定する

Windows 2000で「ネットワークの接続 ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IP プロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

- 「スタート] メニュー 「 プログラム」 「アクセサリ」「通信」の順に選 択して「ネットワークとダイヤルアッ プ接続」をクリックする
 - 「ネットワークとダイヤルアップ接続」画 面が表示されます。
- 「新しい接続の作成]アイコンをダブ ルクリックする
 - 「所在地情報」画面が表示されます。
 - ・この画面は[新しい接続の作成]アイコ ンを初めてダブルクリックしたときに表

- 示されます。2回目以降の場合は、操作 5へ進みます。
- <mark>?</mark>「市外局番」を入力して [OK] をク リックする
 - 「雷話とモデムのオプション」画面が表示 されます。
- / [OK]をクリックする
- 「ネットワークの接続ウィザード」画面が 表示されます。
- 🧲 [次へ] をクリックする
 - ネットワーク接続の種類を選択する画面 が表示されます。
- 「インターネットにダイヤルアップ接 続する」を選択して「次へ]をクリッ クする
 - 「インターネット接続ウィザード」の開始 画面が表示されます。
- 「インターネット接続を手動で設定す るか、またはローカルエリアネット ワーク(LAN)を使って接続します」 を選択して「次へ」をクリックする インターネット接続の設定選択画面が表 示されます。
- 🞖 「電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します」を選択して「次 へ 1 をクリックする

モデムの選択画面が表示されます。

○「インターネットへの接続に使うモデ ムを選択する」が「FOMA F901iC」 に設定されていることを確認して「次 へ 1 をクリックする

インターネットアカウントの接続情報画 面が表示されます。

- ・「FOMA F901iC」に設定されていない 場合は、「FOMA F901iC」に設定して ください。
- 複数のモデムがインストールされていな い場合、この画面は表示されません。
- 10「電話番号」に接続先の番号を半角で 入力して [詳細設定]をクリックする

パケット通信のとき

* 99 * * * < cid > #を入力します。

< cid > には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(P513)で登録した cid 番号を入力します。

ドコモのインターネット接続サービス moperaへ接続する場合は、*99***1 #となります。

64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。 moperaへ接続する場合は、*9601を入

mopera へ接続する場合は、* 9601 を入 力します。



11[接続]タブの各項目を画面例のよう に設定する



12[アドレス]タブをクリックして各項 目を画面例のように設定する



- 13[OK]をクリックする インターネットアカウントの接続情報画 面に戻ります。
- 14[次へ]をクリックする インターネットアカウントのログイン情報画面が表示されます。
- 15「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、[次へ]をクリックする
 - 接続先が mopera の場合は、何も入力せずに [次へ]をクリックします。入力されていないことを確認する画面が表示されたら、「はい]をクリックします。
- 16「接続名」に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする



17「いいえ」を選択して[次へ]をクリックする



1Q[完了] をクリックする

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻ります。

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択し、 「ファイル」メニュー 「プロパティ」 の順にクリックする



- 🤈 [全般]タブの各項目の設定を確認する
 - ・複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデム-FOMAF901iC(COMx)」を選択します。モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が初期化されますので、再度接続先電話番号を入力してください。
 - ・「ダイヤル情報を使う」を非選択()にします。



- 3 [ネットワーク] タブをクリックして 各項目の設定を確認する
 - ・「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP:Windows95/98/NT4/ 2000.Internet」に設定します。
 - ・コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」だけを選択します。



- / [設定] をクリックする
- 5 すべての項目を非選択(□) にして [OK]をクリックする

接続先のプロパティ画面に戻ります。



(OK] をクリックする

Windows Me でダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

【スタート】メニュー 「プログラム」 「アクセサリ」 「通信」の順に選 択して「ダイヤルアップネットワーク」をクリックする

「ダイヤルアップネットワークへようこ そ」画面が表示されます。

- この画面は「ダイヤルアップネットワーク」を初めて選択したときに表示されます。2回目以降の場合は、操作3へ進みます。
- 2 [次へ]をクリックする 「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されます。
- 3 [新しい接続]アイコンをダブルク リックする
- 「接続名」に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする
 - ・「モデムの選択」が「FOMA F901iC」に 設定されていることを確認してくださ い。設定されていない場合は、「FOMA F901iC」に設定します。



5 接続先の番号を半角で入力して[次へ]をクリックする

パケット通信のとき

* 99 * * * < cid > #を入力します。 < cid > には「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(P513)で登録した cid 番 号を入力します。

ドコモのインターネット接続サービス moperaへ接続する場合は、*99***1 #となります。

64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。 mopera へ接続する場合は、* 9601を入力します。

・「市外局番」には何も入力しません。



TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択し、「ファイル」メニュー 「プロパティ」 の順にクリックする



- 🤈 [全般]タブの各項目の設定を確認する
 - ・「市外局番とダイヤルのプロパティを使 う」を非選択(□) にします。
 - ・「接続方法」が「FOMA F901iC」に設定されていることを確認してください。設定されていない場合は、「FOMA F901iC」に設定します。



- 🤁 [ネットワーク] タブをクリックして 各項目の設定を確認する
 - 「ダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: インターネット、Windows 2000/ NT、Windows Me」に設定します。
 - ・「詳細オプション」はすべて非選択() にします。
 - ・「使用できるネットワークプロトコル」は 「TCP/IP」だけを選択します。



- 「ユーザー名」と「パスワード」を入 力し、[OK]をクリックする
 - ・接続先が mopera の場合は、何も入力せ ずに[OK]をクリックします。



トワークを設定する

接続先を設定する

操作方法はWindows Me の接続先設定と同 様です。 P520

TCP/IP プロトコルを設定する

P520「TCP/IPプロトコルを設定す る」の操作1~2を行う



- <mark>)</mark>[サーバーの種類]タブをクリックし て各項目の設定を確認する
 - ・「ダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: インターネット、Windows NT Server、Windows 98, に設定します。
 - ・「使用できるネットワークプロトコル」は 「TCP/IP」だけを選択します。



(2) [OK]をクリックする

<u>ダイヤ</u>ルアップ接続する

パケット通信 / 64K データ通信のダイヤル アップ接続を行う方法について説明します。

- 例 Windows XPでダイヤルアップ接続するとき
- ・Windows XP以外のOSの場合は、画面の表示などが異なります。
- FOMA端末とパソコンを接続する
 - ・接続方法 P497
- 2 [スタート]メニュー 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「通信」の順に選択して「ネットワーク接続」をクリックする

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

Windows 2000、Me、98のとき

「スタート」メニュー 「プログラム」 「アクセサリ」 「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」(Me、98の場合は「ダイヤルアップネットワーク」) をクリックする

- 3 接続先のアイコンをダブルクリック する
- 4 各項目を確認して[ダイヤル]をク リックする
 - Windows Me、98の場合は、各項目を 確認して、[接続]をクリックします。

- 「ダイヤル」または「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。
- 接続先が mopera の場合は、「ユーザー 名」・「パスワード」の入力は不要です。



切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは 切断されない場合があります。確実に切断す るには、次の操作を行ってください。

接続の画面が表示されます。

つ「切断] をクリックする

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドについて

ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。



AT コマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から → を押した直前までの文字のことで、最大160文字(「AT」含む)入力できます。

ATコマンドの入力モード

AT コマンドでFOMA 端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA 端末を操作することができます。

・オフラインモード

FOMA 端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。

・オンラインデータモード

FOMA 端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

・オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすればATコマンドでFOMA端末を操作することができる状態になります。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。(下記)

お知らせ

 ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信 端末(ターミナル)のように動作させるモード です。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- ・「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C のER信号をOFFにします。

:USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一瞥

- ・FOMA F901iC Modem Port で使用できる AT コマンドです。
- ・AT コマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- ・FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT%V	FOMA 端末のパージョン を表示します。	FOMA 端未のパージョンを "VerX.XX" などの形式で表示します。	AT%V↓↓ Ver1.00 OK
AT&C < n >	DTEへの回路CD(DCD) 信号の動作条件を設定し ます。 ¹	n=0:回路CDを常にON n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って 変化します(お買い上げ時) 「&C1」に設定する場合は、接続完了時の "CONNECT"を送出する直前にCD信号を ONにします。回路が切断され、"NO CARRIER" を送出する直前にCD信号をOFFにします。	AT&C1 🗗 OK
AT&D < n >	オンラインデータモード のときに、DTEから受け取 る回路ER(DTR)信号が ONからOFFに変わったと きの動作を設定します。 1	n=0: 状態を無視します(常にONとみなす) n=1: ON から OFF に変わるとオンライン コマンドモードになります n=2: ON から OFF に変わると回線を切断 しオフラインモード(お買い上げ時) になります	AT&D1
AT&E < n >	接続時の速度表示仕様を選択します。 1	本コマンドは、「ATX < n > 」コマンド (P529)がn=0以外のときのみ有効です。 n=0:無線区間通信速度を表示します n=1:パソコンと FOMA 端末間の通信速度 を表示します(お買い上げ時)	AT&E1
AT&F	FOMA端末のATコマンド 設定値を工場出荷時の状態にリセットします。通信 中に本コマンドを入力し た場合は、回線を切断して からリセットします。		AT&F J OK
AT&S < n >	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。 1	n=0:常時ON(お買い上げ時) n=1:回線接続時にDR信号ON	AT&S↓↓ OK
AT&W	現在の設定値をFOMA端 末に記録します。		AT&W ₽ OK
AT * DANTE	FOMA 端末の受信レベル 表示を数字で表示します。	「AT * DANTE」を実行すると「* DANTE: < n > 」の形式で表示されます。 n=0: 圏外 n=1: ▼1 n=2: ▼11 n=3: ▼11	AT * DANTE ** * DANTE:3 OK AT * DANTE=? ** * DANTE:(0-3) OK (表示可能な値の範囲を表示する)
AT * DGANSM= < n >	パケット着信呼に対する 着信拒否 / 許可設定の モードを設定します。本コ マンドの設定は、設定コマ ンド入力後のパケット着 信呼のみ有効です。 2	n= ①:着信拒否設定および着信許可設定を OFFに設定します(お買い上げ時) n=1:着信拒否設定を ON にします n= 2:着信許可設定を ON にします	AT * DGANSM=0 AT OK AT * DGANSM? * DGANSM:0 OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT * DGAPL= < n > [, < cid >]	パケット着信呼に対して着 信を許可する接続先 (APN)を設定します。APN 設定は「+CGDCONT」で 定義された < cid > パラ メータを使用します。 2	 (n)パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、 (cid) スパラメータを省略した場合は、 (cid) スのすべてをリストに追加(n=0)あるいは削除(n=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする (cid) かが「+CGDCONT」コマンドで定義されてない場合でも、リストへ追加(削除)できます。 (可) できます。 n=0: (cid) >で定義されたAPNを着信許可リストに追加しますのリストに追加しますのリストから削除します。 	AT * DGAPL=0,1 OK AT * DGAPL? * DGAPL:1 OK
AT * DGARL= < n > [, < cid >]	パケット着信呼に対して着 信を拒否する接続先 (APN)を設定します。APN 設定は「+CGDCONT」で 定義されたく cid > パラ メータを使用します。	< n > パラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、 < cid > パラメータを省略した場合は、 < cid > のでへてをリストに追加(n = 0) あるいは削除(n = 1) します。本コマンドで追加(削除) しようとする < cid > が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。 n = 0: < cid > で定義された APN を着信拒否リストに追加します。 n = 0: < cid > で定義された APN を着信拒否リストに追加します。	AT * DGARL=0,1 AT * DGARL? AT * DGARL? AT * DGARL:1 OK
AT * DGPIR= < n >	本コマンドの設定は、発信 時、着信時に有効です。 ダイヤルアップネットワー クの設定でも、接続先の番 号に「186」(通知)/「184」 (非通知)を付けることがで きます。 2	n=0: パケット通信確立時、APN にそのまま接続します(お買い上げ時) n=1: パケット通信確立時、APNに「184」を付けて接続します n=2: パケット通信確立時、APNに「186」を付けて接続します 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で「186」(通知)/「184」(非通知)を設定した場合。 P515	AT * DGPIR= 0 → OK AT * DGPIR? → * DGPIR: 0 OK
AT * DRPW	FOMA 端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。	「AT * DRPW」を設定すると" * DRPW: < n > "の形式で表示されます。	AT * DRPW 4 * DRPW: 0 OK AT * DRPW=? 4 * DRPW: (0-75) OK (表示可能な値の範囲を表示する)
+++	FOMA 端末のモードをオ ンラインデータモードか らオンラインコマンド モードへ移行します。 エスケーブガード区間は 「1秒」の固定値です。		
AT+CEER	直前の通信の切断理由を 表示します。	「切断理由一覧」を参照。 P531	AT+CEER +CEER:36
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先 (APN)を設定します。 ²	「AT コマンドの補足説明」を参照。 P531	「ATコマンドの補足説明」 を参照。 P531
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時 にネットワーク側から通 知されるQoS(サービス 品質)を許可するかどうか の判定基準を登録します。	「ATコマンドの補足説明」を参照。 P531	「ATコマンドの補足説明」 を参照。 P531

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+CGEQREQ	パケット通信を確立した ときにネットワークへ要 求するQoS(サービス品 質)を許可するかどうかの 判定基準を登録します。 ²	「ATコマンドの補足説明」を参照。 P531	「ATコマンドの補足説明」 を参照。 P531
AT+CGMR	FOMA 端末のバージョン を表示します。		AT+CGMR 4 1234567890123456 OK
AT+CGREG= < n >	ネットワーク登録状態を 通知するかどうかを設定 します。通知される内容は 圏内/圏外です。 1		ок
AT+CGSN	FOMA 端末の製造番号を 表示します。		AT+CGSN 123456789012345
AT+CLIP= < n >	64 K データ通信の着信時 に、相手の発信番号をパソ コンに表示できます。 ¹	< n >	AT+CLIP=0 OK
AT+CLIR= < n >	64 K データ通信の発信時 に、電話番号を相手に通知 するかどうかを設定しま す。 ²		AT+CLIR=2
AT+CMEE= < n >	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 ¹	エラーを "ERROR"のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 < n > 0: リザルトコードを使用せずに "ERROR"を表示します(お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示します 2: リザルトコードを使用し、文字で理由を表示します n=1またはn=2でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。 "+CME ERROR: xxxx"(xxxx には、数字または文字が表示されます。「エラーレポート覧」 P531)	AT+CMEE=0 1 OK AT+CNUM 1 ERROR AT+CMEE=1 1 OK AT+CNUM 1 +CME ERROR:10

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CNUM	FOMA 端末の自局番号を 表示します。	「AT+CNUM」を実行すると「+CNUM: <number>、<type>」の形式で表示されます。 < number > 電話番号 <type> 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む</type></type></number>	AT+CNUM - + CNUM : "+ 8190 12345678",145 OK
AT+CR= < mode >	回線接続時に "CONNECT" のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/ 64 K データ通信を表示する かどうかを設定します。 ¹	<mode> ○: 回線接続時に表示しません(お買い上げ時) ○: 回線接続時に表示します バケット通信のときは、"GPRS"と表示される4Kデータ通信のときは"SYNC"と表示されます。</mode>	AT+CR=1 OK ATD *99***1# +CR:GPRS CONNECT
AT+CRC= < n >	着信時に拡張リザルト コードを使用するかどう かを設定します。 ¹	n=0: 拡張リザルトコードを使用しません (お買い上げ時) n=1: 拡張リザルトコードを使用します	AT+CRC=0 ♣ OK
AT+CREG= < n >	ネットワークの圏内/圏 外情報を表示するかを設 定します。 1	<n> ○: 通知なし(お買い上げ時) 1: 通知あり 1: 通知あり 1: 通知あり 外、または圏外から圏内へ移動したときに "+CREG:<stat>"の形式で通知されます。 <stat>バラメータは「0,1,4」をサポートします。 <stat>0: 圏外 1: 圏内 4: 不明 「AT+CREG?」のとき"+CREG:<n>,<stat>"を表示します。</stat></n></stat></stat></stat></n>	AT+CREG=「↓ OK (通知ありに設定) AT+CREG? ↓ ↓ +CREG:1,0 OK (通知あり、圏外を意味している)
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角英数字で表示されます。		AT+GMI
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称が半角英数字で表示されます。		AT+GMM FOMA F901 iC OK
AT+GMR	FOMA 端末のバージョン を表示します。	FOMA 端末のパージョンを "VerX.XX" など の形式で表示します。	AT+GMR 🗗 Ver1.00 OK
AT+IFC= < n,m >	バソコンとFOMA 端末間 のローカルフロー制御方 式を設定します。 1	DCE by DTE (< n >) 0: フロー制御を行いません 1: XON/XOFF フロー制御を行います 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行います (お買い上げ時) DTE by DCE (< m >) 0: フロー制御を行いません 1: XON/XOFF フロー制御を行います 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行います (お買い上げ時)	AT+IFC=2,2
AT+WS46 = < n >	発信時に使用する無線 ネットワークを設定しま す。発信に影響を与えるも のではありません。	n=22:FOMAネットワーク(固定値)	AT+WS 46 = 22 4
АТА	パケット着信および64K データ通信の着信時に入 力すると、着信処理を行い ます。	パケット着信中には、「ATA184」」(発信者番号通知なし着信動作)および「ATA186」」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	RING ATA 1 CONNECT
A/	直前に実行したコマンド を再実行するときに使用 します。	前の応答が"ERROR" の場合 "ERROR" が返 ります。	A/ OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATD	発信処理を行います。 ³	パケット通信: 「ATD *99*** < cid > # 」 「ATD *99**,を入力した場合: 「< cid > =1」を用います(< cid > の入力を省略した場合は、「< cid > =1」になります。 「ATD 184*99」で始まる書式を入力した場合: 指定した< cid > に設定したAPNに対して*184*が付加されます(発信者番号通知ありの*186*でも同様の操作ができます)。64 Kデータ通信: 「ATD[パラメータ][電話番号] しまりの電話番号に「0~9、**、、A、a、B、b、C、c、D、d、-(ハイフン)、スペース、T、t、P、P、L、W、W、②、(カンマ)」以外を設定した場合は、発信できません。の文字は入力可能ですが、ダイヤル時には認識されません。	ATD *99***1#
ATE < n >	パソコンから送信された本 コマンドに対して、FOMA 端末がエコーを返すかどう かを設定します。 1	n=0: エコーパックなし n=1: エコーパックなり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。	ATE I
АТН	パケット通信および64K データ通信時に入力する と、回線を切断します。		(通信中) +++ OK ATH
ATI < n >	確認コードを表示します。	n=0: NTT DoCoMo n=1: 製品名の略称を表示する(FOMA F®01iC) n=2: 製品のパージョンを "VerX.XX"など の形式で表示する	ATIO NTT DoCoMo
АТО	通信中にオンラインコマ ンドモードからオンライ ンデータモードに戻りま す。		ATO 1 CONNECT
ATQ < n >	リザルトコードを表示する かどうかを設定します。 ¹	n=0: リザルトコードを表示する(お買い上げ時) n=1: リザルトコードを表示しない	ATQ≬ ₽ OK
ATV < n >	リザルトコードの表示方法を設定します。 1	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0: リザルトコードを数字表記で表示する n=1: リザルトコードを英文字表記で表示する(お買い上げ時)	ATV1 1

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATX < n >	接続の "CONNECT" 表示 に速度表示の有無を設定 します。また、ビジートー ン、ダイヤルトーンの検出 を行います。 1	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、"BUSY"応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA 端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時の"CONNECT"表示に速度を表示するかどうかを設定します。 □: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし □=1: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり □=2: ビジートーン検出なり、ダイヤルトーン検出あり、が見来あり。 □=3: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、メリスを表示あり □=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、メリスを表示あり □=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)	ATX1
ATZ	FOMA端末のATコマンド 設定値をリセットします。 ⁴	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。	(オンライン時) ATZ NO CARRIER (オフライン時) ATZ OK
ATS 0 = < n >	FOMA 端末が自動着信す るまでの呼び出し回数を 設定します。 ¹	n=0:自動着信なし(お買い上げ時) n=1∼255:指定したリング数で自動着信し ます	ATS0=0
ATS 2 = < n >	エスケープキャラクタの 設定を行います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効にな ります	ATS 2 = 43
ATS3 = < n >	復帰(CR)キャラクタの 設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3 = 13
ATS 4 = < n >	改行(LF)キャラクタの設 定を行います。	英文でリザルトコードを表示する場合、[CR] キャラクタの後に付きます。設定値は変更で きません(お買い上げ時 n=10)。	ATS4 = 10 4 OK ATS4? 4 010 OK
ATS 5 = < n >	バックスベース(BS)キャ ラクタの設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時 n= 8)。	ATS5 = 8 1 OK ATS5? 1 OK OK
ATS 6 = < n >	ダイヤルするまでのポー ズ時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 $n:2\sim10$ (お買い上げ時 $n=5$)	ATS 6 = 10 4
ATS? = < n >	接続完了までの待ち時間 (秒)を設定します。 ¹	n:1~255 (お買い上げ時n=60) 64 K データ通信およびパケット通信の発呼時 に、FOMA端末がパソコンから「ATD」人 力を受信してから設定した秒数が経過して も、FOMA端末がパソコンで"CONNECT"を 送出できない場合は、"NO CARRIER"のリザ ルトを返し、切断処理へ移行します。値を 「121~255」に設定した場合、"OK" のリザル トを返しますが、値は「120」に設定されます。	ATS7 = 60 4 OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATS 8 = < n >		本コマンドによりレジスタは設定されますが、ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ポーズしません n:1~255(お買い上げ時n=3)	ATS 8 = 3 ₽ OK
ATS10 = < n >	自動切断の遅延時間(秒) を設定します。(1/10秒) ¹		ATS 10 = 1
ATS 30 = < n >	データの送受信をこの時間以上行わないと切断します。	本コマンドの設定は、64 K データ通信時のみ 有効です。 <n> は分単位で設定します。 n:0~255 (お買い上げ時 n=0) n=0は不活動タイマオフ</n>	ATS30 = 3 4 OK
ATS 103 = < n >	着サブアドレスを付けて 発信する場合の区切りを 設定します。	本コマンドの設定は、64 K データ通信時のみ 有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ(お買い上げ時) n=2:¥マークあるいはパックスラッシュ	ATS 103 = 0 4 OK
ATS 104 = < n >	発サブアドレスを付けて 発信する場合の区切りを 設定します。	本コマンドの設定は、64 Kデータ通信時のみ 有効です。 n=0:#シャーブ n=1:%パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104 = 0 4 OK
AT¥S	現在の設定されている各 コマンドとSレジスタの内 容を表示します。		AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 ¥V0 S000 = 000 S002 = 043 S003 = 013 S004 = 010 S005 = 008 S006 = 005 S007 = 060 S008 = 003 S010 = 001 S030 = 000 S103 = 001 S104 = 001 OK
AT¥V < n >	接続時の応答コード仕様 を選択します。 1	本コマンドは、「ATX <n>」コマンドがn=0 以外のときのみ有効です。 P529 n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お 買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する</n>	AT¥V0

- 1:「&W」コマンドでFOMA端末に記録されます。
- 2:「&F」「Z」コマンドによるリセットは行われません。
- 3:「ATDN ┛」か「ATDL ┛」でリダイヤル発信ができます。
- 4:「&W」コマンドを使用する前に「Z」コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

パケット诵信

値	理由
2 7	APN が存在しないか、もしくは正しくあり ません。
3 0	ネットワークによって切断されました。
3 3	パケット通信の契約がされていません。
3 6	正常に切断されました。

64Kデータ诵信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答があり ませんでした。
19	相手側が呼出し中のため通信ができません。
2 1	相手側が着信を拒否しました。
6 3	ネットワークのサービスおよびオプション が有効ではありません。
6 5	提供されていない処理速度を指定しました。
8 8	端末属性の異なる端末に発信したか、もし くは着信を受けました。

数字 表示	文字表示	理由
10	SIM not inserted	FOMA カードがセットされ ていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外の SIM(FOMA カードに相当する I C カード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っていま す。
100	unknown	不明なエラーです。

コマンド名:+CGDCONT=「パラメータ1

・概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定 を行います。

主

+CGDCONT = [< cid > [, "PPP" [, " < APN > "]]] 📮

パラメータ説明

 $< cid > :1 \sim 10$

< APN > : 任意

< cid > は、FOMA 端末内に登録するパ ケット通信での接続先(APN)を管理す る番号です。FOMA端末では「1~10」が 登録できます。お買い上げ時、「 < cid > =1」には、mopera に接続するための APN (「mopera.ne.jp」) が登録されて います。 < APN > は接続先を示す接続 ごとの任意の文字列です。

・実行例

「abc」というAPN名を登録する場合のコ マンド (< cid > = 3の場合) AT+CGDCONT=3, "PPP", "abc" OK

・パラメータを省略した場合の動作 AT+CGDCONT=

すべての < cid > の設定をクリアします。 ただし、「 < cid > =1」の設定はお買い上 げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT= < cid >

指定された < cid > の設定をクリアしま す。ただし、「 < cid > = 1」の設定はお買 い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

PPP パケット通信確立時にネットワーク 側から通知される QoS(サービス品質)を 許容するかどうかの判定基準値を登録し ます。

・書式

AT+CGEQMIN=[< cid >[,, < Maximum bitrate UL > [, < Maximum bitrate DL >]]][

パラメータ説明

 $< cid > :1 \sim 10$

< Maximum bitrate UL > :なし(初期値)または64

< Maximum bitrate DL > :なし(初期値)または384

く cid > は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA 端末では「1~10」が登録できます。「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA 端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

・実行例

OK

- (1)上リ/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(< cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2 →
- (2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ 許容する場合のコマンド(< cid>=3 の場合) AT+CGEQMIN=3,,64,384 → OK
- (3)上り64 kbps / 下りすべての速度のみ 許容する場合のコマンド(< cid > =4 の場合) AT+CGEQMIN=4,,64 【↓】
- (4)上りすべての速度 / 下り384 kbps 速度 のみ許容する場合のコマンド(< cid > =5の場合) AT+CGEQMIN=5…384 ↓
- AT+CGEQMIN=5,,,384[』 OK ・パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN= すべての < cid > の設定をクリアします。 AT+CGEQMIN= < cid >

指定された < cid > をお買い上げ時の状態 に戻します。

AT+CGEQMIN=? 設定可能な値のリストを表示します。 AT+CGEQMIN? 現在の設定を表示します。

コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

・概要

PPP パケット通信時の発信時にネット ワークへ要求する QoS(サービス品質)を 設定します。

・書式

AT+CGEQREQ=[< cid >]

・パラメータ説明

上り64kbps / 下り384kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定可能です。各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

 $< cid > :1 \sim 10$

< cid > は、FOMA 端末内に登録する パケット通信での接続先(APN)を管 理する番号です。FOMA端末では「1~ 10」が登録できます。

・実行例

(< cid > = 3の場合) AT+CGEQREQ=3 OK

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQREQ= すべての < cid > をお買い上げ時の状態に 戻します。

AT+CGEQREQ= < cid > 指定された < cid > をお買い上げ時の状態 に戻します。

AT+CGEQREQ=? 設定可能な値のリスト値を表示します。 AT+CGEQREQ? 現在の設定を表示します。

リザルトコード

数字表示	文字表示	意味				
0	ОК	正常に実行しました。				
1	CONNECT	相手と接続しました。				
2	RING	着信が来ています。				
3	NO CARRIER	回線が切断されました。				
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。				
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。				
7	BUSY	話中音の検出中です。				
8	NO ANSWER	接続完了 タイムアウトしました。				
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。				
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。				

^{:「}RESTRICTION」(数字:100)が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しばらくし てから接続し直してください。

拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末 - PC間速度1200 bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末 - PC間速度2400 bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末 - PC間速度4800 bps で接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末 - PC間速度7200 bps で接続しました。
1 2	CONNECT 9600	FOMA端末 - PC間速度9600 bps で接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末 - PC間速度14400 bpsで接続しました。
1 6	CONNECT 19200	FOMA端末 - PC間速度19200 bpsで接続しました。
1 7	CONNECT 38400	FOMA端末 - PC間速度38400 bpsで接続しました。
1 8	CONNECT 57600	FOMA端末 - PC間速度57600 bpsで接続しました。
1 9	CONNECT 115200	FOMA端末 - PC間速度115200 bps で接続しました。
2 0	CONNECT 230400	FOMA端末 - PC間速度230400 bps で接続しました。
2 1	CONNECT 460800	FOMA端末 - PC間速度460800 bpsで接続しました。

お知らせ

- ・ATV < n > コマンド(P528) が n = 1 に設定されている場合には英文字表記(初期値)、n = 0 に設定 されている場合には数字表記でリザルトコードが表示されます。
- ・従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末 PC 間はUSBケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	PPPoverUDで接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)
2	AV 32 K	AV (テレビ電話)[32K]で接続
3	AV64K	AV (テレビ電話)[64K]で接続
5	PACKET	PACKETで接続

リザルトコード表示例

ATX (が設定されているとき

AT¥Vコマンド(P530)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例:ATD *99***1#

CONNECT

数字表示例:ATD *99***1#

1

ATX 1が設定されているとき

ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT < FOMA端末 - PC間の速度 > の書式で表示します。

文字表示例:ATD *99 * * *1#

CONNECT 460800

数字表示例:ATD *99 * * *1#

121

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合 ¹

接続完了のときに、次の書式で表示します。

CONNECT < FOMA端末 - PC間の速度 > <通信プロトコル > <接続先APN > / <上り方向 (FOMA端末 無線基地局間)の最高速度 > / <下り方向 (FOMA端末 無線基地局間)の最高速度 > 2

文字表示例:ATD *99 * * *1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/64/384

(mopera.ne.jpに、上り最大64kbps、下り最大384kbpsで接続したことを

表します。)

数字表示例:ATD *99 * * * 1#

1215

- 1:ATX1、ATY1、E同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。ATY10だけでのご利用をおすすめします。

文字入力

文字入力について	536
かな入力方式で文字を入力する < かな入力方式 >	538
定型文を登録する<定型文登録>	545
文字をコピー / 切り取りして貼り付ける < 文字コピー >	546
区点コードで入力する < 区点コード入力 >	547
よく使う単語をあらかじめ登録する<単語登録>	547
スロット入力方式で文字を入力する < スロット入力方式 >	549
入力方法を設定する < 入力設定 >	551

文字入力について

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

文字の入力方式には「かな入力方式」と「スロット入力方式」があります。

かな入力方式は、1つのキーに複数の文字が割り当ててあり、キーを押すたびに文字が替わります。文字の割り当てについては「ダイヤルキーの文字割り当て一覧」をご覧ください。 P563

文字の種類には「全角文字」と「半角文字」があります。

全角文字や改行、空白は、半角文字 2 文字分にカウントされます。半角文字では、濁点・半濁点も 1 文字分にカウントされます。入力する文字の呼び出しかたがわからない場合などは、区点コードで入力することができます。 P547

入力できる漢字はJIS第一水準漢字・第二水準漢字の6355文字です。

入力方式ごとに入力できる文字の種類は次のとおりです。

: 入力可 x:入力不可 : 入力文字なし

入力方式	かな入力方式		スロット入力方式		
文字の種類	全角	半角	全角	半角	
ひらがな / 漢字		_		-	
カタカナ			×		
英字			×		
数字			×		
記号					
絵文字		_		_	

複雑な漢字は一部変形もしくは省略して表示されます。


文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、画面を切り替えて文字を入力する全画面入力と、画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて文字を直接入力するインライン入力の2種類があります。

- ・入力欄によっては、どちらか一方の方法しか利用できない場合があります。
- ・貼り付けや定型文入力などで入力可能な文字数を超えた場合、超過分は削除されます。
- ・本書では最後に を押す操作も含めて「入力する」と表記しています。

全画面入力

入力欄を選択すると、入力エリアが全画面表示されます。

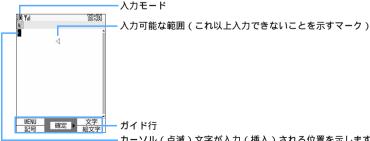

入力欄にカーソルを合わせて回じ~回じ、寒寒、寒寒・押すと、入力欄に文字が直接入力できます。



ガイド行は文字入力用 のものに変わります。

文字を確定した状態

文字入力画面のサブメニュー

文字の入力中に (ア) を押します。

明	日			. i
1	コピ			
2	切り	取り		
3	貼り	付け		
4	電話	帳引	用	
5	単語	登録		
6	定型	文登	録	
7	入力	設定	-	-
8	デー	夕引	用▶	ts **
9	編集			٦, ح
閉	じる	25	2+0	
		12	501	6
_	_			

スロット入力画面の 場合

項目	説明	参照先
1コピー	文字をコピーします。	P546
2切り取り	文字を切り取ります。	P546
3貼り付け	コピー / 切り取りした文字を貼り付けます。	P547
4 電話帳引用	電話帳データの内容を引用します。	P544
5 単語登録	入力した文字を単語登録します。	P547
6 定型文登録	入力した文字を定型文登録します。	P545
7 入力設定	文字入力の設定を行います。	P551
8データ引用	プロフィール情報の内容や電卓の計算結果、バーコードリーダーを起動して読み取ったデータをURL入力画面やiモード中の入力画面などで引用します。 入力欄によって表示される項目が異なります。	P544
9編集終了	文字入力を終了します。スロット入力方式で文字を 入力中にのみ表示されます。	_

メール本文の入力中は、文字を入力すると表示される入力ウィンドウの文字が 確定されているときに表示されます。

・入力画面によって切り替えられる入力モードが異なります。

€動で切り替えるには

全いを押すたびに切り替わります。



: スロット入力方式では表示されません。

入力モードリストで切り替えるには

文字入力中に 🔎 を押し、表示された入力モードリストから次の入力モードを選択できます。

項目	モード		項目	モード	
かな	ひらがな / 漢字	漢	ከታ	半角カナ	粃
カナ	全角カナ	ŝht	ABC	半角英字	半英
АВС	全角英字	至英	123	半角数字	撒
1 2 3	全角数字	鏾			•

- : スロット入力の入力モードリストに表示される項目
- ・ひらがなしか入力できない場合は判論が表示されます。





スロット入力方式

- ・ 🗊 🕮 🖟 、または対応するダイヤルキーを押して入力モードを選択します。
- ・入力モードリストから選択して、次の操作もできます。

「記号」 : 記号を入力します。 P543 「絵文字」 : 絵文字を入力します。 P543 「定型文」 : 定型文を入力します。 P542

「区点入力」: 区点コードで文字を入力します。 P547

かな入力方式


かな入力方式で文字を入力する

文字を入力する < かな漢字変換 >

- 例 電話帳の登録で「鈴木」と入力するとき
- 1 名前の入力欄を選択する



🤈 「すずき」と入力する

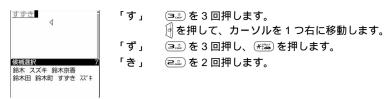

- ・キーを押し間違えたときは②▽▽ を押して取り消します。
- ・文字に「゛」「゜」を付けるときは、文字を入力し ※ を押します。 たとえば、「ほ」を入力して ※ を押すと、押すたびに「ぼ」 「ぽ」 「ほ」と入力 が切り替わります。
 - 「゛」「゜」が付けられない文字のときは、「゛」「゜」が全角で入力されます。
- ・ グ を押すと全角カタカナに変換できます。

? 🕝 を押す



- ・予測変換候補が表示されていないときは、 🙉 を押してもかな漢字変換されます。 予測変換 P541
- ・ 🖭 を押すと、変換前の状態に戻ります。

____を押す

文字が確定します。

変換候補を一覧表示するとき

② を1回押しても目的の文字が表示されないときは、 ② ② ② を押すと変換候補が一覧表示されます。変換候補の一覧が複数ページあるときは、 ② を押して次ページ、 ② ② を押して前ページに切り替えることができます。 ③ ② ② を押して変換候補を選択するか、各候補に割り当てられている番号のダイヤルキーを押して選択します。



ひらがなのまま確定するとき

ひらがなを入力した状態で () を押します。

文字を挿入するとき

▼ 経 (日) を押して挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

文字を削除するとき

- ・カーソルが入力文字の途中にある場合(例:鈴木━郎)
 - @2027 を押すと、カーソル位置の 1 文字が削除されます。
- カーソルが入力文字の末尾にある場合(例:鈴木一郎■)
 - ② を押すと、カーソル位置の左の1文字が削除されます。
 - @ッッを 1 秒以上押すと、すべての入力文字が削除されます。

改行するとき

改行する位置にカーソルを移動し、 (###) を押します。

・入力欄によっては改行できない場合があります。

_ ○ を押す

文字入力が終了します。

・入力した文字を無効にして文字入力を終了するには、すべての文字を削除してから または ② を押します。

お知らせ

- ・文字入力直後に 🔄 を押して1つ前の文字に戻すことができます。 🤛 を押すたびに、通常の文字入力順とは逆の順に文字が切り替わります(例:・・・ 1 おえうい あ 1 ・・・)
- ・「あい」のように同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、『シッを押して最初の文字「あ」を入力した後、『シを押してカーソルを右に移動させ、『シッを2回押して次の文字「い」を入力します。「あか」のように別のキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、『シッを押して「あ」を入力した後、続けて(2)を押して「か」を入力します。
- 次の入力モードのときは、入力途中でキーを押さずに一定時間経過すると、自動カーソル機能によってカーソルが右に移動します。
 - ひらがな / 漢字 全角 / 半角カタカナ 全角 / 半角英字
- ・自動カーソル機能によってカーソルが右に移動した後でも 🖾 🎺 を押して次の操作ができます。
 - (米温): 濁点 / 半濁点を付ける(ひらがな、全角 / 半角カタカナ)
 - 🔛:大文字/小文字を切り替える(ひらがな、全角/半角カタカナ、全角/半角英字)
 - 🖳:1つ前の文字に戻す
- ・カーソルが自動的に移動するまでの時間を変更したり、自動カーソル機能を使わないように設定することもできます。 P551
- ・i モードメールの本文入力画面では、画面下部にマーク(■A. 画 ※ ・ ・ 三章 『 ♀)が、ガイド行には「デコレーション」が表示されます。 ② を押し、 ◎ でマークを選択するか、 ② □ を押して項目を選択すると、文字を装飾したメール(デコメール)を作成できます。 P263
- ・ダイヤルキーの文字割り当て一覧 P563

複数の文節を一括変換するには

複数の文節を一括変換し、文章を簡単に入力できます。

・全角で最大24文字変換できます。



お知らせ

・ひらがなで読みを入力して、記号や絵文字、アルファベット、ギリシャ文字などを入力できます。読みと文字の対応は、付録の「特殊記号入力変換表」「絵文字入力変換表」をご覧ください。 P568、P570

入力予測機能を使って文字を入力する

FOMA端末には、文字を入力すると、読みの先頭部分が一致する予測変換候補が一覧表示される、入力予測機能が搭載されています。予測変換候補には、一度入力した単語が自動的に予測辞書データとして登録されるので、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

- ・次の単語や文字列が候補として表示されます。
 - 標準搭載の単語
 - かな漢字変換で入力した単語
 - 単語登録した文字列
- ・ 予測変換は、ひらがな / 漢字モードでのみ利用できます。ただし、次の場合は予測変換できません。
 - インライン入力(入力欄を選択して文字を直接入力する方法)を行う場合
 - スロット入力方式の場合 P549
- ・予測変換候補を表示しないように設定することもできます。 P551


1 文字を入力する



予測変換候補リストが表示されます。

1文字、2文字、3文字と文字を入力するたびに候補は絞り込まれます。

2 を押し、 **一** を押して候補にカーソルを合わせて **一** を 押す

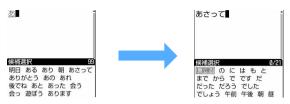

- ・予測変換候補リストにカーソルがあるときは、次の操作ができます。
 - / ② :前ページ/次ページ切り替え
 - : 漢字変換 : 文字確定
- ・該当する用語がない場合、 全計ではいる漢字変換になり、予測変換候補リストが消えます。
- 3 「閉じる」を選択する

予測変換候補リストが消えます。

お知らせ

・入力予測機能で登録された単語や文字列(予測辞書データ)は、各種設定リセットやデーター括削除でお 買い上げ時の状態に戻ります。 P477、P478

定型文を入力する

定型文を一覧から入力します。

- ・選択した定型文はカーソル位置に挿入されます。
- 1 文字入力画面で 🕞 🕬 を押す
- **う** (10%) ~ (25%) を押す



「顔文字」を選択した

場合

・定型文を作成・登録した場合は、 🗪 を押して定型文の種類を選択できます。

? (15%) ~ (8%) を押す

(o^_^o)

定型文が入力されます。

・定型文の内容を確認するときは、定型文にカーソルを合わせて 全かを押します。 を押すと定型文が入力されます。

お知らせ

- ・顔文字を使ったメールを送信する場合、相手端末のディスプレイの大きさ、表示文字数やフォントによっては、形がくずれたり、見えかたが異なるなど、正しく表示されない場合があります。
- ・顔文字の一部は「かお」の変換候補で表示されます。
- ・定型文一覧 P564

記号・絵文字を入力する

記号、絵文字を一覧から入力します。

- ・記号は入力可能なもののみ一覧表示されます。
- ・絵文字の読み(入力)については、付録の「絵文字入力変換表」をご覧ください。 P570

例 記号を入力するとき

1 文字入力画面で 🕞 を押す



- ・絵文字を入力するときは《りを押します。
- ・ 🕙 📭 を押して記号一覧、 🕙 🖭 を押して絵文字一覧を表示することもできます。
- ・記号一覧、絵文字一覧は複数ページあります。 を または を を 押すと一覧のページが切り替わります。

つ 記号を選択する

記号が入力されます。

・次のかっこの左側(例:{)を選択した場合は、右側のかっこ(例:})も自動的に入力されます。

() [] {} 「」()()[]{ }< >(»「」『』[]

・記号一覧または絵文字一覧で ② を押すと、一覧の上部に連続入力エリアが表示され、記号または絵文字を連続して選択できます。記号の場合は全角で最大 10 文字、半角で最大 20 文字、絵文字の場合は最大 10 文字まで連続で入力でき、 ② を押すと選択した記号または絵文字をまとめて入力できます。ただし、連続入力エリアで上記のかっこの左側を選択しても、右側のかっこは入力されません。

お知らせ

- ・記号や絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- 絵文字を入力してiモード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。
- ・絵文字 2 (P567)を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

データを引用して文字を入力する

電話帳データやプロフィール情報の登録内容、電卓の計算結果やバーコードリーダーで読み 取ったデータの文字列情報を引用して入力します。

・引用できない文字入力画面では、メニューがグレーなどで表示されたり、メニュー自体が表示されないため操作できません。

電話帳データの内容を引用する

- ・文字入力画面を全画面入力(P536)に切り替えて操作してください。
- ・電話帳の文字入力画面では、電話帳データを引用できません。
- 1 文字入力画面で 🚱 🕰 を押す
- 🤈 引用する電話帳データを選択する



3 引用する内容を選択する 引用した内容が入力されます。

プロフィール情報の内容を引用する

- ・プロフィール情報の文字入力画面では、プロフィール情報を引用できません。
- 1 文字入力画面で 🏈 🖼 📆 を押す
-) 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



3 引用するプロフィール情報を選択する 引用した内容が入力されます。

電卓の計算結果を引用する

- ・電卓の計算結果を引用できるのは、スケジュール帳とメモ帳の文字入力画面です。
- 1 文字入力画面で 📝 🖼 🚅 を押す
- う 計算を行う P470

計算結果が入力されます。

バーコードリーダーの読み取りデータを引用する

- ・バーコードリーダーの読み取りデータを引用できるのは、URL入力と i モード中の文字入力画面です。
- 文字入力画面で (デロボン を押す 起動時に接写モードになります。
- JAN コードまたはQR コードを読み取る P201
 読み取りデータの文字列が入力されます。

定型文登録

定型文を登録する

定型文を登録します。登録した定型文は「ユーザ作成」に登録されます。 最大50件登録できます。

- 1 待受画面で 💮 🖘 🖘 🕰 🗫 を押す
- 🤈 「 <新しい定型文 > 」を選択する
 - ・登録済みの定型文を修正するときは定型文を選択します。
 - ・登録済みの定型文を確認するときは、定型文の一覧で定型文にカーソルを合わせて ♪ を押します。
 ○ を押すと編集できます。
- 2 定型文を入力する
 - ・全角で最大64文字、半角で最大128文字入力できます。
- / ♠ を押す

定型文が登録されます。

・登録済みの定型文を修正したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を、登録を中止するときは「いいえ」を選択します。

定型文を削除する

- 1 待受画面で 🚱 🖘 🗫 🚅 🗫 を押す
- 🤈 削除する定型文にカーソルを合わせて 🕜 を押す
- 3 「はい」を選択する

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

- 1 文字入力画面で 📝 🏎 を押す
- ↑ 開始位置にカーソルを合わせて ●を押す
 - ・全文を選択する場合は、 🅜 を押して 🦳 を押します。
- ② 終了位置にカーソルを合わせて ──を押す

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、 を押して を押します。
- ・開始位置から文末までを選択する場合は、 🖗 を押して 🦳 を押します。
- 🚹 🛭 を押す

お知らせ

上記操作で選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります(メール本文の入力画面から操作する場合は、空白データは有効になります)。

- 空白のみ : 定型文として登録不可

- 文字列の前後に空白 : 文字列のみ有効 - 文字と文字の間に空白: 空白も有効

- ・メール本文の入力画面から操作する場合は②『基』を押しても登録できます。
- ・文字が入力されていない場合に

 ② 医薬 を押すと、すぐに定型文編集画面が表示されます。
- ・定型文が既に50件登録されている場合は、定型文登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から登録データの削除を行うか、登録済みの定型文を修正してください。

文字コピー

文字をコピー/切り取りして貼り付ける

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

コピーまたは切り取った文字は電源を切るまで FOMA 端末に保持され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。

保持できるのは1件だけです。新たにコピーまたは切り取りを行うと内容は上書きされます。

文字をコピー/切り取りする

入力済みの文字を選択してコピー/切り取りを行います。

例 文字をコピーするとき

- 🚺 文字入力画面で 🚱 📆 を押す
 - ・文字を切り取るときは 🅜 🕮 を押します。
- ↑ 開始位置にカーソルを合わせて を押す
 - ・全文を選択する場合は、 🕜 を押して 🦳 を押します。
- 2 終了位置にカーソルを合わせて ●を押す

選択した範囲の文字がコピーされます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、 参を押して を押します。
- ・開始位置から文末までを選択する場合は、 🕝 を押して 🦳 を押します。

・メール本文の入力画面から操作する場合は 🏈 を押し、「コピー」 / 「切り取り」を選択しても操作でき ます。

コピー/切り取りした文字を文字入力画面に貼り付けます。

- ・貼り付けを行ったとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、入力可能な文字数以降は消去 されます。
- 文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせて 🎊 🖘 を 押す

文字がカーソル位置に挿入されます。

お知らせ

- ・メール本文の入力画面から操作する場合は (グ) を押し、「貼り付け」を選択します。
- ・コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しないときは、貼り付けられません。たと えば、メールアドレス欄(半角英数字)にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- ・改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を貼り付けた場合は、空白に置き換えられます。

区点コード入力

区点コードで入力する

区点コード一覧表にある文字、数字、記号を 4 桁の区点コードを使って入力します。 例 「携」(区点コード2340)を入力するとき

- 文字入力画面で 🔊 🖘 を押す
- 「携」が入力されます。
 - ・ 有効な区点コードは 0101~8406 です。
 - ・対応する文字、数字、記号がない区点コードの入力は無効です。

お知らせ

・区点コード一覧表 P571

単語登録

よく使う単語をあらかじめ登録する

よく使う単語をあらかじめ登録しておき、文字の変換のときに簡単に呼び出します。 最大200件登録できます。

待受画面で《ション・ランジ》を押す

🤈 「 <新しい単語 > 」を選択する



- ・登録済みの単語を修正するときは、修正する単語を選択します。
- ・登録済みの単語を確認するときは、単語にカーソルを合わせて
 ② を押します。 を押すと編集できます。

単語を削除するとき

- ① 単語一覧から削除する単語にカーソルを合わせて 🕜 を押す
- ②「削除」を選択する

選択した単語が削除されます。

• 登録した単語を全件削除するときは、「すべて削除」を選択します。

🔾 単語欄を選択し、登録する単語を入力する



- ・全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- ・登録できる文字の種類は次のとおりです。
 - ひらがな/漢字 全角/半角カタカナ
 - 全角 / 半角英字 全角 / 半角数字
 - 全角 / 半角記号 絵文字
- / 読み欄を選択し、読みを入力する
 - ・全角で最大16文字入力できます。
 - ひらがなのみ入力できます。
- 🧲 🕝 を押す

単語が登録されます。

登録済みの単語を修正したとき

- ・元の単語に上書きするときは「上書き登録」を選択します。
- ・修正をした単語を新規に登録するときは「新規登録」を選択します。元の単語もそのまま 残ります。

お知らせ

- ・単語と読みが入力されていないと登録できません。
- ・読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が入力されていた場合は、登録できません。空白を入力すると、その空白は保存後削除されます。
- ・単語と読みの組み合わせで、同じ単語が既に登録されている場合は、登録できません。
- ・同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更して登録してください。
- ・単語登録で登録された単語(ユーザ辞書データ)は、各種設定リセットやデーター括削除で削除されます。 P477、P478

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

🚺 文字入力画面で 👰 🖘 を押す

2 終了位置にカーソルを合わせて ○ を押す

単語編集	
単語	
DoCoMo	
読み	

選択した範囲の文字が単語欄に表示されます。


- ・開始位置から文頭までを選択する場合は、 ② を押して を押します。
- ・開始位置から文末までを選択する場合は、
 ② を押して
 ② を押して
 します。
- √ 読みを入力し登録する P548の操作4~5

お知らせ

- ・読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が入力されていた場合は、登録できません。空白を入力 すると、その空白は保存後削除されます。
- ・メール本文の入力画面から操作する場合は 🏈 🖼 😘 を押しても登録できます。
- ・文字が入力されていない場合にグラシを押すと、すぐに単語編集画面が表示されます。
- 単語が既に200件登録されている場合は、単語登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、 一覧から登録データの削除を行うか、登録済みの単語を修正してください。

スロット入力方式

スロット入力方式で文字を入力する

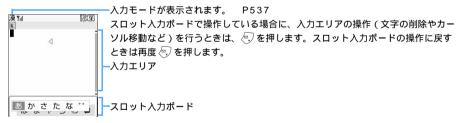

例 電話帳の登録で「鈴木」と入力するとき

1 名前の入力欄を選択する



- ・上段と下段の入力バーを入れ替えるときは、できます。
- ・ 金 を押すと、文字を確定してカタカナ (半角)モードに切り替わります。

? 🕝 を押す



変換されます。

- ・変換方法はかな入力方式と同じです。 P538
- ・変換前の状態に戻して文字入力を続けるには 🖭 を押します。
- ・ひらがなのまま確定するときは ② を押します。確定と同時にスロット入力ボードが有効になります。

/ ○を押す

文字が確定します。

- 続けて文字を入力できます。
- 5 を押し、 を押す 文字入力が終了し、電話帳の登録画面に戻ります。

お知らせ

- ・入力バーの文字割り当て一覧 P564
- ・文字入力画面のサブメニュー P537

入力方法を設定する

お買い上げ時 入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通

文字を入力するときの入力方法を設定します。

1 待受画面で 🙌 🖘 👊 👊 を押す

7 各項目を選択して設定する

入力方式:「かな入力」方式にするか「スロット入力」方式にするかを設定します。

・「スロット入力」に設定した場合は、「入力予測」「自動カーソル」を

設定できません。

入力予測 ・予測変換候補を表示するかどうかを設定します。

自動カーソル:カーソルが右側に自動移動するまでの時間を設定します。

・「OFF」に設定すると、カーソルは自動移動しません。

・「遅い」に設定すると、約1.5 秒経過するとカーソルが移動します。 ・「普通」に設定すると、約1 秒経過するとカーソルが移動します。

・「谏い」に設定すると、約0.5 秒経過するとカーソルが移動します。

設定内容が登録されます。

文字入力中に設定を変更するには

- 1 文字入力画面で 🚱 🖼 を押す
-) 15% ~ 国意を押す
 - ・「かな入力」と「スロット入力」を切り替えるときはいるを押します。
 - ・「入力予測ON」と「入力予測OFF」を切り替えるときは ②② を押します。
 - ・自動カーソルの移動時間を選択するときは 国記 を押し、 1つ ~ 回記 を押して設定します。
 - ・入力方式に「スロット入力」を設定すると、入力予測および自動カーソルは選択できなくなります。
 - ・インライン入力(入力欄にカーソルを合わせて文字を直接入力する方法)中は、設定を変更できません。
 - ・メール本文入力画面では、入力設定の変更はできません。ただし、文字確定前の入力 画面では入力設定の変更ができます。



付録

メニュー一覧 554
ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)563
入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)564
定型文一覧564
記号・絵文字一覧567
特殊記号入力変換表 568
絵文字入力变換表570
区点コード一覧571
マルチアクセスの組み合わせ575
マルチタスクの組み合わせ577
FOMA 端末から利用できるサービス579
オプション・関連機器のご紹介580
FOMA Fシリーズデータリンクソフトについて 580
FOMA 端末と外部機器とのデータ連携 582
困ったときには
故障かな?と思ったら、まずチェック583
こんな表示が出たら < エラーメッセージ一覧 > 586
保証とアフターサービス592
ソフトウェアを更新する < ソフトウェア更新 > 593
障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守る
<スキャン機能>599
主な仕様

メニュー一覧

メニューの表示は、メニューの表示形式 (メニュー設定) によって異なります。 メニュー設定 P33

	メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先	
1	メール				
	1 受信メール	(f) (1%,0) (1%,0) / (20,0) (1%,0)		P289	
	② 新規メール	(アロション) (本) (三之) / (本) 1 秒以上押す		P259	
	③ チャットメール	(f) (1,0) (3,0) / (50) (3,0)		P313	
	4 未送信メール	(f) (1,00 (4,00) / (2,00) / (2,00)		P289	
	5 送信メール	(f) (1°,0) (5°,0) / (5°,0)		P289	
	6 問合せ				
	11 日本	(ア) (1%の (5.0%) (1%の / (5.0%) (1%の / (5.0%) (1%の / (5.0%)) サイドキー[]1 秒以上押す		P280	
	② SMS問合せ			P322	
	③メール選択受信			P279	
	4 景モード問合せ設定		すべて選択	P307	
	7 SMS	•	•		
	1 SMS作成	(f) (1;0) (7;0) (1;0) / (5) (2;0) (1;0) / (5) (7;0) (1;0)		P319	
	② FOMA カード(UIM) 受信 SMS	(g) (1°/0) (7°0) (2°0) (2°0) (1°0) (P323	
	③ FOMA カード(UIM) 送信 SMS	$\begin{array}{c c} \begin{pmatrix} \widehat{f} \end{pmatrix} & 1_{s/0}^{s} & 7_{osc}^{s} & 3_{osc}^{s} \end{pmatrix} / \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ &$		P323	
	4SMS設定	(12a) (7ab) (4ab) / (5a) (7ab) (4ab)	送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス:81903101652 Type of Number: international	P322	
L	8 テンプレート読込み	(f) (1°,0) (B,0) / (50,0) (B,0)	お買い上げ時のテンプレート	P272	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				

			メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
1	_	ール				
	9	メ-	-ル設定			
		1.	メール着信設定		着信音選択:メロディ/着信音1 着信イルミネーション設定: 点滅、アクア パイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10	P311
		2	チャットメール着信設定		着信動作設定:メール着信動作に従う 有信音選択:メロディ/着信音1 着信イルミネーション設定: 点滅、アクア パイプレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10	P318
		3	メール振り分け設定	(1) (1) (1) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON	P303
		4	署名設定		する	P306
		5	メール返信引用設定		引用:する 引用文字:>	P309
		6	メール選択受信設定		OFF	P307
		_	メール受信添付ファイ ル設定		画像: 受信する メロディ: 受信する	P309
		8	メールグループ	(170 930 8.0) (5 930 8.0)		P307
		9	表示設定			
			1メール一覧表示設定		2 行表示	P309
			②添付ファイル自動再 生設定		自動再生する	P310
			3 受信表示設定		通知優先	P312
2		ŧ-				
	1] 🖥 N	<i>l</i> lenu	(f) 2.5 (15,0) / (15 (15,0)		P214
	2	Boo	okmark			P224
1	3	Inte	ernet			
		1	URL入力	(F) (3.0° (15.0°) / (15.0°) (15.0°) (15.0°) (15.0°)		P222
		2	URL履歴	(F) (2,1/2) (3,0/2) (2,1/2) / (12) (3,0/2) (2,1/2)		P223
	4	画面	ゴメモ			P228
	5	ラフ	₹ ト URL	(g) (2.0) (5.0) / (1.0) (5.0)		P216

	メニュー		ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
2		モード			
	6	意モード問合せ	(す) こここ () 「正 () 「正 () 「正 () 」() サイドキー [] 1 秒以上押す		P280
	7	メッセージ			
		1 メッセージリクエスト	$\begin{array}{c c} \begin{pmatrix} \mathbf{z} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix} & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix} & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix} \\ & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix} & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix} & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix} & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix} & \mathbf{z}_{\mathrm{off}} \end{pmatrix}$		P242
		② メッセージフリー			P242
		③ メッセージ設定			
		1 自動表示設定	$\begin{array}{c c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ \hline \begin{pmatrix} \mathbf{z}^{o} \\ \mathbf{z}^{o} \end{pmatrix} & \mathbf{z}^{o}_{o} \\ \mathbf{z}^{o} \\ \mathbf{z}^{o} \end{pmatrix} & \mathbf{z}^{o}_{o} \\ \mathbf{z}^{o} \\ \mathbf{z}^{$	メッセージR優先	P241
		② 巻モード問合せ設定	(gr) (Z _{nis} (Z _{nis} (Z _{nis})/ (ER (Z _{nis} (Z _{nis} (Z _{nis})/ (ER (Z _{nis} (Z _{nis})/	すべて選択	P307
		③ 添付ファイル自動再 生設定	(f) 2 (7° 8) (3° (3°) / (10°) (3° (3°) / (10°) (3° (3°) / (10°) (3° (3°) / (10°) (3°) (自動再生する	P310
		4 メッセージ着信設定		着信音選択:メロディ/着信音1 音1 着信イルミネーション設定: 点滅、アクア バイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10	P241
	8	○ モード設定			
		1 ツータッチサイト表示		未登録	P226
		② 接続待ち時間設定		60秒間	P236
		③ 接続先設定		接続先: i モード (FOMA カード)	P237
		4 証明書表示 / 使用設定		「CA 証明書 1 ~ 9 _よ 「ドコ モ証明書 1 」にチェック	P246
		5 ユーザ証明書操作	(*) 2. (*) (5.) FR (*) (5.)		P246
		6 証明書発行接続先設定		接続先:ドコモ	P249
	9	表示設定			-
		1 表示・効果設定	(*/ 2.2 (**) (**) / / / / (**) (**) (**) (**) (画像:表示する アニメーション:表示する 登録データ利用設定:利用する 照明設定:常灯 効果音設定:ON	P237
		② 表示色設定		文字/背景:指定しない リンク色:指定しない	P238
		③ 『モーション設定		自動再生設定:自動再生する i モーションタイプ設定: 標準タイプ	P359
3	8	アプリ			•
	1	ソフト一覧	② 3 □ 1 0 / 1		P332
	_				

: 設定を変更している場合、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。: メッセージ R/F 個別に設定できます。 P477

		メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
3	8:	アプリ			
	2	②アプリ設定			
		1 ソフトの並べ替え	3.5 2.5 15/0	ダウンロード日時順	P351
		2 自動起動設定	(3 t) (2 t) (2 t)	ON	P344
		3 ソフト情報表示設定	(3 č) (3 č) (3 č)	OFF	P332
		4 照明設定	(3 t) (2 t) (4 t)	端末設定に従う	P336
			(3 E 2 # 5 E	ON	P336
			(P) (3 g) (2 g) (5 g)	未登録	P332
-	3	履歴表示			
		1 起動失敗履歴	(g) (3.8) (3.8) (1.0)		P345
		2 異常終了履歴	(3 c) 3 c) 2 ()		P348
		③ セキュリティエラー履歴	(3 c) (3 c) (3 c)		P334
4	雷言	活帳 / 履歴			
٦		電話帳検索	(gr) (4.8 (1.8 (1.8 (1.8 (1.8 (1.8 (1.8 (1.8 (1		P110
-	_	電話帳登録	(*) 4. 2. 2		P103
-		FOMAカード (UIM)登録	9		P108
-	=	着信履歴			P68
-		リダイヤル	(g) (3m) (3m) / (1) (3m) (3m) / (1) (3m) (3m) (3m) (3m) (3m) (3m) (3m) (3m		P57
-	=	伝言メモ/音声メモ			137
	U	1 伝言メモ設定	(g ²) (4.5 (5.60 (1.70) /	停止する	
			サイドキー「 11秒以上 15%		P78、
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	伝言メモ応答ガイダンス:	P79、
				内蔵音	P80
		② 伝言メモー覧	4 5 6 to 2 /		P81
			サイドキー [] 1 秒以上 (Z-ASS)		
		③ 音声メモ録音	(学) (4 (売) (5 (元) (5 (元) / サイドキー [] 1 秒以上 (3 (元))		P467
		4 音声メモー覧			
			サイドキー[] 1 秒以上 4 歳		P468
5	デ・	- 夕 BOX			
	1	マイピクチャ	5 th 15/0		P368
	2		(5 th 2 th		P382
	3	メロディ	(5 2 3 cm		P403
	4	キャラ電	5 2 4 cm		P394
6	ツ-	ール		•	•
	1	カメラ	(5, t) (1, t) / (0)		P180
	2	ビデオカメラ	(5,00) (ANC)		D4.0.7
			1 秒以上押す		P187
	3	サウンドレコーダー	(F) (5,#) (3,8)		P434
	4	バーコードリーダー	(F) (S, H) (A, E)		P201
	5	赤外線 / PC データ連携	•	•	•
		1 赤外線全件送信	(5 %) (5 %) (1 %)		P428
		2 赤外線受信	(5 th 10 5 th 10 2 th		P429
		③ データ送受信設定	(F) (5 ii) (3 iii)	通信終了音:OFF	
				自動認証:なし	P432
				電話帳の画像送信:あり	
		4 USBモード設定	(F) (5 %) (4 %)	通信モード	P497
_					•

メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
<u>6</u> ツール			
6 miniSDカード	(g) (5,15) (5,15)		P413
7 IC カードソフト一覧	(gr) (5,th) (7° th)		P364
7 ステーショナリー			
1 スケジュール帳	(季) (フェ素) (1.5/m) /(二) 1 秒以上押す		P449
2 メモ帳	(gr) (7° #) (2.1)		P471
3 アラーム	(7° g) 3° c	OFF	P446
4 電卓	(gr) (7 ogs) (4 E)		P470
8 設定	9 — —		
1 音 / バイブ			
1 着信音設定	(((((((((((((((((((電話、メール、メッセージR、 メッセージF: メロディ/ 着信音 1、チャットメール: メール連動 通話保留音:内蔵音 (ENTERTAINER) テレビ電話: メロディ/ハープ	P128
2 着信音量調整			
1 電話着信音量調整	(P) (3,0) (1,0) (2,0) (1,0)	レベル 4	P70
2メール着信音量調整	(F) (B, 0) (1, 0) (2, 0) (2, 0)	レベル 4	P71
3 受話音量調整	() (1 %) (3 %)	レベル 4	P70
4 キー確認音設定	(F) (B _{niv} (1 ⁸ / ₁₀) (4 ⁸ / _{GH})	エレクトロニック	P131
5 電池アラーム音設定	(F) (B _{nv} (1 ⁸ / ₁₀) (5 %)	ON	P48
6 マナーモード選択	(F) (B ₁₀) (15,0) (G ₁₀₀)	通常マナーモード	P133
7 バイブレータ設定	(F) (B _{no}) (15,0) (7,0)	すべてOFF	P130
	(F) (B ₁₀ (15,0) (B ₁₀)	OFF	P171
9 充電確認音設定	(F) (B ₁ , (1 ₁ , (1 ₁)) (B ₁ , (1 ₁)	ON	P132
2 ディスプレイ	<u> </u>	1	
1 待受画面設定	(g) (B ₁₀) (2,0) (15,0)	ハイウェイ	P134
2 発着信画面選択		1, , , , , , , ,	
1 電話発着信画像設定	(g) (B ₁₀) (2,2) (2,2) (1.70)	人物画像表示:ON	
		イメージ表示:標準画像	P141
2メール送信画像設定		標準画像	P142
3メール受信画像設定	(3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	標準画像	P142
4 問合せ画像設定		標準画像	P142
3 スクリーン設定	(*) (8.0°) (2.0°)	スピーディブルー	P145
4 電池マーク設定	(B 10) 2 2 4 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	A A O	P147
5 照明設定	(F) (B ₁₀₀) (B ₁₀₀)	照明方法:点灯点灯時間:10秒	
		範囲:ディスプレイ+キー 明るさ:標準 AC アダブタ接続時動作: 端末設定に従う	P144
6 着信イルミネーション	(C.	新着通知:OFF電話、テレビ電話:点滅、ライムメール、チャットメール、メッセージF:点滅、アクア	P147

			メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
8	8 設定					
	2	デ・	ィスプレイ			
		7	背面ディスプレイ設定			
			1 背面情報表示設定	(F) (B ₁₀) (2,0) (7° g) (1°,0)	相手情報表示あり	P144
			2 背面画像設定	(gr) (Brit) (Zaic) (Zrit) (Zaic)	待受画像:標準画像 1	
					発着信画像:メインディスプ	
					レイに連動	
					メール受信画像:メインディ	P143
					スプレイに連動	
					時計表示:日本語大	
				(A) (E) (E)	時計形式:24時間表示	D4.40
		Щ	フォント設定	(B 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	中(標準)	P148
-		_	バイリンガル	(S to 2 AME) (S to 2 AME)	FOMA カードの設定に従う	P150
	3	_	キュリティ / ロック			
		1	ロック		1 + + 0 - >	D
			1 オールロック	(f) (B ₁₀) (3 ₀₀) (1 _{1,0}) (1 _{1,0})	未設定	P160
			2 PIM ロック	(p) (3 c) (1 t) (2 t)	OFF	P162
			③ 遠隔ロック	(P) (3 c) (1 7/8) (3 c)	遠隔ロック:OFF	
					監視時間:3分	P166
					着信回数:5回	
			Arct Bank	(ASSE)	発信元 1 ~ 3:未登録	Door
			4 I C カードロック	(OFF	P365
			シークレットモード	(*) (3.5° (2.5°)	未設定	P168
		Щ	ダイヤル発信制限	(3 č 3 č 3 č 3 č	OFF	P163
		4	FOMAカード(UIM)		Tabaa	
			1 PIN1 コード変更	() (3 c) (1 c	0000	P154
			② PIN2 コード変更	B to Sor A to Sor A to Sor	0000	P154
			③PIN1 ⊐− FON/ OFF	(3 c	OFF	P153
		5	<u> </u>	(3 t	0000	P153
		=	指紋設定	(B. 3. 5. 6)		P158
		Ш	プライバシーモード設	(F) (B _{niv} (3 _{oer}) (7 _{oer})	電話帳・履歴:表示する	
		۳	定		メール:表示する	
			-		マイピクチャ:表示する	
					i モーション:表示する	P163
					スケジュール:表示する	
					i アプリ:表示する	
					自動起動:OFF	
		8	スキャン機能			
			1パターンデータ更新	(B _{niv} (3 _{cer} (B _{niv} (1 _{./0}		P599
			2スキャン機能設定		有効	P599
			③ バージョン表示			P601
Ī	4	情報	報表示 / リセット			
		1	通話時間	(B) (A) (1) (1) (1)		P469
		2	設定状況確認			P476
		3	電池レベル表示	(3 th		P47
		4	通話料金			P469

	メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
8 影	定			
	↓ 情報表示 / リセット			
	5 各種設定リセット	(S to) (S to) (S to)		P477
	6 データー括削除	(S to) (S to) (S to) (S to)		P478
Ę	5 時計			
	1 日付時刻設定	(F) (5 % (1 %)		P49
	2 自動電源 ON 設定	(S to S to C ANC)	OFF	P445
	3 自動電源 OFF 設定	(3 m) (3 m)	OFF	P445
	4 時計表示設定	(S. S. 4.c.	待受時計:大きく表示 形式:24 時間表示 時計デザイン:タイプ1 表示位置:上 曜日:バイリンガルに従う	P149
	5 アラーム自動電源 ON 設定	(5 th 5 t	OFF	P448
[6	発着信機能			
	1]電話発着信設定	(E. C.	着信音:メロディ/着信音 1 人物画像表示:ON イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション:点滅、ラ	P72
	2 発番号なし動作設定	(8 % 6 % 2 %	すべて設定解除	P170
	③ イヤホン切替設定	(F) (S ₁₀) (S ₀₀)	イヤホン + 背面スピーカー	P475
	4 オート着信機能設定	(B tilv	OFF	P475
	5 メモリ別着信拒否 / 許可	(F) (S t) (S t) (S t)	設定解除	P169
	6 メモリ登録外着信拒否	(S to) (S to) (S to) (S to)	OFF	P172
	7 応答保留ガイダンス設定	(Tr. g)	内蔵音	P74
	8 エニーキーアンサー設定	(B, 0 B, 0 B, 0	ON	P67
	9 優先通信モード設定	(S ₁₀) (S _{ME} (S _{X72})	設定なし	P73
[7	⁷ 通話機能		·	
	1 ノイズキャンセラ設定	$\left(\begin{array}{c} \mathcal{J} \\ \mathcal{J} \end{array} \right) \left(\mathbf{B}_{\text{niv}}^{\circ} \right) \left(7_{\text{oss}}^{\circ} \right) \left(1_{\text{i/0}}^{\circ} \right)$	ON	P63
	2 再接続アラーム設定	(B 10 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	アラーム高音	P63
	3 通話保留音設定	(3 t	内蔵音(ENTERTAINER)	P75
	4 通話品質アラーム設定	(P (P (P (P (P (P (P (P (P (P	アラーム高音	P132
	5 プレフィックス設定	(F) (810) (718) (520)	009130010	P62
	6 国際ダイヤル自動付加	(S 0) (S 0) (S 0) (S 0)	自動付加	P61
	7 サブアドレス設定	(gr) (Briv) (Zrg) (Zrg)	ON	P62
	8 通話中クローズ設定	(B _{tiv} (Z ^r g (B _{tiv}	切断	P67
[8	 B] テレビ電話	L		
	1 テレビ電話発着信設定	₽ 8.5 8.5 12.e	着信音:メロディ/ハープ イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション:点滅、ラ イム	P99

		メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
8 設	定			•	
8	<u>テ</u>	レビ電話			
	2]テレビ電話動作設定	<u>(</u> () (€.) (€.) (€.)	音声自動再発信:OFF テレビ電話画面設定:両方 (相手画像、自画像) 子画面表示:自画像 画面サイズ設定:大 発信時自画像送信:ON 送信画質設定:標準 照明設定:常灯(標準)	P98
] テレビ電話画像選択	(A) (B.) (B.) (B.)	代替画像:標準キャラ電 伝言メモ画像:標準画像 応答保留画像:標準画像 通話中保留画像:標準画像	P93
	4	テレビ電話使用機器設定	B the B the A the	本体	P100
9	_	字入力 / その他		1	
	1]単語登録	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B		P547
	2	定型文登録	(S _{niv} (S _{xx}) (Z _{xx})		P545
	3] 入力設定	((*) (3.≟)	入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通	P551
	4] セルフモード設定	(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)(する)<td>OFF</td><td>P161</td>	OFF	P161
	5	NW 検索方法	(S TUV (S XYZ (S XXZ)	ネットワーク自動検索	P476
	6] ソフトウェア更新	(S the S to S t		P594
9 N	WӇ	ービス		•	
1	留	守番電話			
	1	留守番サービス開始	9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		P481
	2	留守番呼出時間設定	(Sec.) (15/0) (2.2)		P481
	3	留守番サービス停止	9×5 15/0 3cc		P482
	4] 留守番設定確認	() () () () () () () () () ()		P482
	5] 留守番メッセージ再生	(S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		P482
	6	留守番サービス設定	(5 (1 5/0) (5,40)		P482
	7	メッセージ問合せ	9 9 1 5 7 ges		P482
] 件数増加鳴動設定	(P) (3 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	件数通知音:ON 通知メロディ:着信音 1	P482
	9	着信通知		1	T = .
		1 着信通知開始			P483
		2 着信通知停止	() (9x6) (1,70) (9x6) (2,70)		P483
		3 着信通知設定確認			P483
2	_	ヤッチホン		1	T
		キャッチホン開始	() () () () () () () () () ()		P484
	=	キャッチホン停止	(SWS (ZABC) ZABC)		P484
		キャッチホン設定確認	9x6 2x7 3 8		P484
3	_	送でんわ		1	1
	=	転送サービス開始			P485
	=	転送サービス停止	() (9x6) (3 & (2.1)		P486
	[3]転送先変更		<u> </u>	P486

		メニュー	ショートカット操作	お買い上げ時	参照先
9	N۷	V サービス			
Ιſ	3	転送でんわ			
		4 転送先通話中時設定	(P) (Swb) (Swb) (Swb)		P486
		5 転送サービス設定確認	(g) (3 t) (5 t)		P486
	4	迷惑電話ストップ	•	•	
		1 迷惑電話着信拒否登録	(F) (9x5) (15) (15)		P486
		2 迷惑電話全登録削除	(F) (9x/2) (4 E) (2 #)		P487
		③迷惑電話 1 登録削除	(P) (Swo) (A & (B)		P487
	5	発信者番号通知			
		1 発信者番号通知設定	(5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %		P51
		2 発信者番号通知確認	9 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	-	P51
	6	番号通知お願いサービス			
		1 番号通知開始	(S (S (S (S (S (S (S (S (S (S		P487
		2 番号通知停止	(g) (9x/2) (5,10) (2,10)		P487
		3 番号通知確認	(g) (9%) (5,00) (3.00)		P487
	7	通話中着信設定			
		1 通話中着信設定開始	(g) (3%) (7° g) (1° g) (1° g)		P490
		2 通話中着信設定停止	(P) (Swg) (Zrg (Zam)		P490
		③ 通話中着信設定確認	(g) (3°) (7°) (3°)		P490
	8	通話中着信動作選択	(f) (9x%) (8x%)	通常着信	P490
	9	その他の NW サービス	T -		
		1 USSD登録	(9x/2 9x/2 1 1/0		P491
		② 応答メッセージ登録	(*) (9x/2) (9x/2) (2.15)	·	P491
		③ 遠隔操作設定	T -		
		1 遠隔操作開始	(*************************************		P491
		2 遠隔操作停止	(*) (9x/2) (9x/2) (3x/2) (2x/2)		P491
		3 遠隔操作設定確認			P491
		4 英語ガイダンス		1	
		1 ガイダンス設定	() () () () () () () () () ()		P489
		② ガイダンス設定確認	(gr) (Sw5) (Sw5) (A E (SHE) (ZAME)		P489
		5 デュアルネットワーク		1	
		1 デュアルネットワーク切替			P488
		② デュアルネットワー ク状態確認	(**) (*********************************		P488
		6 サービスダイヤル		l	
		1 ドコモ故障問合せ	(**) (9**) (5.th (1*/*)	<u> </u>	P489
		2 ドコモ総合案内・受	3		. 403
		付			P489
		了マルチナンバー 一			P491
Ш		8 規制		本端末ではご利用にな	
0	プロ	コフィール情報			P52、
					P465

お知らせ

・文字の全角/半角は、実際の表示と異なる場合があります。

ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)

かな入力方式では、ダイヤルキーには次のように文字が割り当てられています。 カナ、英字、数字モードでは、入力モードに従って全角文字または半角文字が入力されます。

	ひらがな / 漢字モード	カナモード	英字モード	数字モード
+-	(全角) ¹	(全角または半角)		(全角または半角) ³
1.70	あいうえお 1	アイウェオ 1	. / @ 2 -	1
			:_ [¥] ^ `	
			{ }1	
(2 4%)	かきくけこ2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
(3 .00)	さしすせそ3	サシスセソ 3	d e f 3	3
(A E	たちつてと4	タチツテト4	g h i 4	4
(5 g)	なにぬねの 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k 1 5	5
(Sheet)	は ひ ふ へ ほ 6	ハヒフヘホ 6	m n o 6	6
Z ^{oes} des	まみむめも 7	マ ミ ム メ モ 7	pqrs7	7
(8 m)	やゆよ 8	8 E L ケ	t u v 8	8
(9w6)	らりるれる 9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
(D) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S	わをんー、。	ワヲンー、。	! " # \$ % &	0
		· ? ! 「」	'() * + ,;	+ 4
	0	0	< = > ? 0	
(*: *	* 0	* 0	半角の場合だけ、次	*
			の文字列が入力できま	P ⁴
			す。	
			@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp	
			.ne.jp .co.jp .ac.jp	
			http://www. www.	
			.html .htm	
(# */8)	改行	改行	改行	改行
				#
				T 4
(E.)	1文字戻る	1文字戻る	1 文字戻る	
2.00	大文字と小文字の切り	大文字と小文字の切り	大文字と小文字の切り	
	替え	替え	替え	

□: 空白を示します。

- ■:文字入力後に (A/a)を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。
 - 1:全角の数字モード以外の数字は半角で入力されます。
 - 2:半角の英字モードは「」で入力されます。
 - 3:数字モードの「 ※ 」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。
 - 4:該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

入力バー		ひらがな/漢字モード(全角)
	あ	あいうえお ぁぃぅぇぉ 1
	か	かきくけこ 2
上	t	さしすせそ 3
	た	たちつてとっ 4
段	な	なにぬねの 5
	* 0	* 0
	は	はひふへほ 6
	ま	まみむめも 7
下	ゃ	やゆよ ゃゅょ 8
	6	らりるれろ 9
段	わ	わをんー 、。?!「」
		全角空白 0
	Ţ	改行

入力	バー	カナモード(半角)
	7	アイウエオ ァィゥェォ1
	ħ	カキクケコ 2
上	Ħ	サシスセソ 3
	g	タチツテトッ 4
段	ţ	ナニヌネノ 5
	•	* 0
	Л	ハヒフへホ 6
	₹	マミムメモ 7
下	Þ	8 E L 4 E L 4
	Ē	ラリルレロ 9
段	ŋ	り ヲン・、。?!「」
		半角空白 0
	Ţ	改行

入力.	バー	英数字モード(半角)
	•	./@:_[¥]^`{ }1
	Α	ABCabc2
上	D	DEFdef3
En.	G	GHIghi 4
段	J	JKLjkl5
	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm
	М	MNOmno6
_	Р	PQRSpqrs7
下	Т	TUVtuv8
En.	W	WXYZ wxyz 9
段	!	!"#\$%&'()++,;<=>?半角空白0
	Ţ	改行

: を押すたびに「゛」「゜」が切り替わります。

定型文一覧

・顔文字(55件)

(o^_^o)	(^-^) v	(* ∇ ^*)	ヾ(^▽^)ノわ ー い
、 (^^)	p(^-^)q	(一'`一;) なぬ?	ヽ (*`Д´)ノ
(") 凸 チッチッチ	(/ -"-) / ~ 	0)=O☆	(x_x;)
(;_;)	(/_;)	(T_T)	(T-T)
(T^T)	(>_<)	(つд`)	(; ′д⊂)
(i_i) \ (^_^)	(*´д`*)	(´·ω·`)	♪~ (¯ε¯)
ヽ (´ー`)ノ	(̄ー+ ̄)ふっ	(^-^)⊃旦~	(^^;;
ヹ ^^)	σ (^_^;)?	f(^_^)	(;)
(゚Д゚; ≡; ゚д゚)	0(><;)(;><)0	(;¬_¬)じ~っ	()
(#)	() zzz	(° 0° ;)	Σ(: :
(?_?)	φ()メモメモ	(`_ ´)ゞ了解!	().00
(-, -;) y-~~~	(^^) /シ	(^_^)/~	ヾ(^_^) byebye!!
(^3^)/チュッ	m()m	o [_] _	(=° ω°) /
(⋅∀⋅)	(笑)	(爆)	

装飾線(5件)

++++++		•:*:•°'★,。•:*:•°'☆•:
<`) \(\sigma\)\(\cdot\)\(\cdot\)\(\cdot\)	$\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}//\mathcal{D}$	

・アドレス・データ形式(11件)

http://www.	http://	@docomo.ne.jp	.net
.com	.ne.jp	.co.jp	.or.jp
.go.jp	.ac.jp	xxxx/xx/xx xx:xx ~ xxxx/xx/xx xx:xx Schedule	

:「XXXX/XX/XX XX:XX」には現在の日付、時刻が設定されます。Date To 機能用のスケジュールの 入力に使用できます。 P472

ビジネス(14件)

の いつもお世話になっております。 です。 本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたし ます。 本日の会議は のため中止となりました。ご周知ください。 本日の会議は のため に延期となりました。ご確認ください。 只今会議中のため、電話に出ることができません。 後に折り返しご連絡いたします。 只今移動中のため、電話に出ることができません。 後に折り返しご連絡いたします。 です。これから帰社します。帰社予定時刻は 頃です。 _____ です。このまま帰宅します。 これから出社します。 頃になります。 これからお伺いさせていただきます。本日の待ち合わせ時間はで変更ございませんでしょうか。 只今 へ出張中です。会社に戻るのは の予定です。 の件につき、PC にメールを入れておきました。ご確認の程、よろしくお願いいたします。 の件につき、至急確認したいことがございます。ご連絡ください。

プライベート(14件)

本日、のため、欠勤させていただいております。

今日は一日お疲れ様でした。明日もお互い頑張りましょう。 今日は一日ありがとう。とても楽しかったです。 といういいお店を見つけました。今度一緒に行きませんか? という映画を観てきました。とても良かったです。今度是非観てみてください。 今日のデートはどこに行きたい? なんてどうかな? 月 日にみんなで へ行く計画をしています。ご一緒にいかがですか? アドレスを変更しました。新アドレスは@docomo.ne.jp です。電話帳の登録変更をお願いいたします。 時に待ち合わせしましょう。よろしくね。 月 日、飲みに行きませんか?久しぶりにみんなと楽しく飲みたいです。 月 日、 へ遊びに行きませんか?久しぶりにみんなと会いたいです。 月 日の予定はいかがですか?一緒に なんてどうかなと思って。 明日はいよいよ、待ちに待ったです。今日はゆっくり休んで明日に備えましょう。 体調はどうですか?無理しないでゆっくり休んでくださいね。早く良くなりますように。 時から チャンネルのテレビ番組のビデオ録画をお願いいたします。 本日、

・ 文例集(16件)

【寒中見舞】寒さ厳しき折、お変わりございませんか。御身ご大切になさいますようお祈り申し上げます。

【暑中見舞】暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には十分ご留意のうえご活躍くださいますよう 心から祈念いたしております。盛夏

【御礼】時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。この度は丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申 し上げます。

【残暑見舞】残暑お見舞い申し上げます。残暑ことのほか厳しい折柄、皆様のご健康をお祈り申し上げま す。盛夏

【結婚祝】時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はご結婚おめでとうございます。お二人の門出を心より祝福申し上げます。

【出産祝】時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度はご出産おめでとうございます。お子様の壮健なご成長を祈念いたします。

【入学祝】ご入学おめでとうございます。 充実した学生生活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈りいたします。

【卒業祝】ご卒業おめでとうございます。新しい人生の門出を心よりお祝い申し上げます。

【就職祝】ご就職おめでとうございます。健康に留意され、ご活躍されることを心よりお祈り申し上げます。

【病気見舞】お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復を祈念し、心よりお見舞い申し上げます。

【転居案内】転居のご案内を申し上げます。住所、電話番号などは追ってお知らせいたします。取り急ぎ ご連絡まで。

【詫状】この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。何卒ご寛容の上、引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【誕生日祝】心から 様のお誕生日をお祝いいたしますとともに、今後のご健康と御繁栄を祈念いたします。

【成功祝】ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後の益々のご活躍を祈念いたします。

【就任祝】この度のご就任、心からお喜び申し上げます。今後ますますのご健勝とご隆盛をお祈りいたします.

【人事異動通知】この度弊社の人事異動により へ移動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

・ 絵文字対応(22件)

おはよう ※今日も一日頑張ろう!!!	おやすみ [♦] ♦また明日ね()zzz···	
おやすみないい夢見てねマzzz	ありがとう!!! 今日はとても楽しかったです !!! また	
m()mごめんなさい。遅れます員で。	連絡してね╏	
□\()深く反省してます→	もう少し待ってください☆	
今、終わりました № これから帰ります 🛖	さようなら *また会える日を楽しみにしてます !!	
(o^_^o)はじめまして ¶ ちゃんとメール届いてる ▽ ?	最近の調子はどう00 ② 🕮	
お久しぶりです! 元気!?	お腹すいたな。食事に行きませんか∜↑?	
今日の都合はどう!?	今日何時に終わる⊗?	
旅行でも行きませんか	連絡ください。資営	
あとで連絡します▮☑	了解しました 🖔 じゃあね(^o^)/~~	
今日は外食します∜』	すぐに戻ります 🐠 📑	
あなたにお任せします谷		


・英語文(46件)

【こんにちは】HELLO 🕾	
【おやすみ 】Good night. Sweet dreams.	
【ありがとう 】 ≌ Thank You	
【おめでとう】☆Congratulations☆	
【遅れます】Sorry, I'm late.	
【もう少し待って】Please wait a little longer.	
【さようなら 】BYE BYE ஹ~	
【またね】SEE YOU ⑩゛	
【最近どう?】What's up?	
【連絡ください】Call me, please.	
【大丈夫?】ARE YOU OK!?	
【あきらめるな 】NEVER GIVE UP	
【君ならできるよ】YOU CAN DO IT 🐴	
【さぁ】COME ON !!	
【起きろ】GET UP″⊙"!!	
【お先に】□GO AHEAD ニ 3	
【会社に戻ります】I'll return to the office.	
【今日の予定は?】What is your plan today?	
【食事のお誘い】I'm hungry. Shall we go eat?	
【旅行のお誘い】Let's go on a trip!	
【了解】Sure. See you.	
【ようこそ】WELCOME ♠ y V	
【誕生日】 i HAPPY BIRTHDAY 🛅	
【クリスマス 】書Merry Christmas 🗎	
【バレンタイン】HAPPY VALENTINE 💓	

・ユーザ作成(最大50件)登録した定型文が表示されます。

記号・絵文字一覧

記号一覧

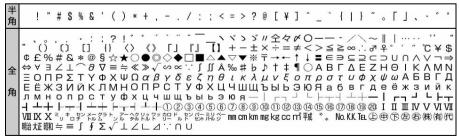

記号一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

特殊記号入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。 P538

読み	入力文字
あーる	⊼− Rr
あい	Ιi
あるふぁ	
あんだーばー	_
あんど	&
<i>∪ 1</i> −	Еe
いーた	
いこーる	=
いおた	
いち	① I
いぶしろん	
えっくす	Хх
えっち	Ηh
えー	Аа
えい	Аа
えいち	Ηh
えす	Ss
えぬ	Νn
えふ	Ff
えむ	Mm
える	L l
えん	¥
おー	0 0
おう	0 0
おす	
おみくろん	
おめが	
おんぐすとろーむ	
おんぷ	
かっこ	[][] _[
	《》 {}
	()[]()
かっぱ	
かい	

読み	入力文字
かける	×
かぶ	(株)
かぶしきがいしゃ	(株) K.K.
から	~
かろりー	カロ
がんま	
きゅー	Qq
きゅう	9 IX
きごう	″々@×
	÷ /\
	<i>△</i> ,, "
	¶ § >
	<
	7
	±
きろ	‡ ₀
きろぐらむ	kg
きろめーとる	km
<	9 IX
くさい	
ぐらむ	グラ ム
けー	Κk
けい	Kk
こめ	
こめじるし	
ころん	
ご	⑤ V
·	

	1
読み	入力文字
さん	3 III
さんかく	
U	4 IV
しゃーぷ	#
しょうわ	昭和
しー	С
レーレー	СС
しーた	
しかく	
しぐま	
しち	7 VII
しめ	ď
じぇー	Jј
じえい	Jј
じゅう	10 X
じゅういち	11)
じゅうく	19
じゅうご	15
じゅうさん	13
じゅうし	14
じゅうしち	17)
じゅうに	(12)
じゅうはち	18
じゅうよん	14)
じゅうろく	16
じー	G g
すらっしゅ	/\
せくしょん	§
せみころん	;
せんち	^{学ン} CM
せんちめーとる	cm
せんと	ځ [≻] ¢
ぜーた	
ぜっと	Ζz

入力文字
炡
+
(代)
(代)
Ww
Ww
Τt
Τt
,
"""
′ " \ \
7 7
D d
トソ
々 "
^ド ル\$
7 VII
~
② II
20
ا
-
8 VIII

読み	入力文字
はてな	?
ぱい	
ばつ	×
ぱーせんと	% t>\ \(\subsection \)
ひく	-
ひしがた	
びっくり	!
びー	Вb
೧ −	Рр
ふぁい	
ふらっと	
ぶい	٧v
ぷさい	
ぷらす	+
へいせい	平成
へいほうめーとる	m²
へくたーる	ヘク 9- ル
ベーた	
ペーじ	ベー ジ
ほし	
まいなす	-
まる	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 E
みゅー	μ

読み	入力文字
みり	mm [≅] ∪
みりぐらむ	mg
みりばーる	ミリバール
みりめーとる	mm
めーとる	メートル
めいじ	腑
めす	
やじるし	
ゆー	U u
ゆう	(有)
ゆうげんがいしゃ	(有)
ゆうびん	₹
ゆうびんばんごう	₹
ゆぷしろん	
よん	④ IV
らむだ	
りっとる	トル リッ
3-	
3 <	6 VI
わっと	ワット
わい	Υy
わる	÷

特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

入力文字の中には、半角文字しか存在しないもの、全角文字しか存在しないもの、全角文字と半角文字の両方が存在するものがあります。

絵文字入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。 P538

入力	変 換
	® ▲ % ☆ ☆ ☆ ▲
えもじ	† 6 6 6 M M ♦ ◆
	♦ 🌣 🗴 🕮 💣 zzz !
	17 11 = 20 6 = 3 ~
	ত
おんぷ	D 18
かお	≅ X ≈ = **
からだ	90 7 E & D T
すうじ	1234567
970	890

入 力	変 換
すぽーつ	<u>₩</u> 00 √ 9. 9
せいざ	T S II S A M Q
そのた	
ちず	
つき	•0000

入力	変 換
てんき	*°С†8≠0 ⊞ ↓
とらんぷ	₩ ♠ ♦ ♠
のりもの	র M ⊄ ♣ ৣ র ৡ
はーと	\$ \$ \$ \$ \$"
やじるし	ノントレナン

お知らせ

- ・絵文字を入力してiモード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。
- ・絵文字 2 (P567)を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

区点コード入力の操作 P547 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

		. , ,		C1/3/				,,,,,				3 - 2 / 3		_							
010	0 1 2	区点4桁E 3 4 5 。、:	6 7 8 9	区点 1~3桁 083	0 1	2	区; 3 4	点4桁1 4 5		7 8	3 9	区点 1~3桁 207	0 贋	1 雁		区点 3 4 類 願			7	8	9
016 017 018	! × · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	♂♀° %#& ⊚◇		130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	① ① ① ① X X 7% 7% km mg) ⑫ II : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;		(4) (5) V たいが ** (有)	(6) VI ガラ カー ディー No. (代)	⑦ (E VII VI	8 (9) II IX m cm cm	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217		機	期帰規偽祇喫虐急	寄棋殺記義義吉逆救級 岐棄気貴妓蟻橘丘朽糾	希 汽起宜誼	畿軌戯議砧仇	忌 祈輝技掬杵休	. 季飢擬菊黍及灸	器机 稀騎欺鞠却吸球居
023 024 026		∨ ¬ ⇒	⇔ ∀ ∃ = « » √ → † † ¶	160 161 162 163 164	要	穐 幹 粟	娃悪扱袷 伊	屋を記録を	旭虻	挨葦飴暗 囲	自綾闇	218 219 220 221 222 223 224	巨禦 卿挟蕎	拒魚供叫教郷局	拠亨侠喬橋鏡	学 字 喬 竟 况 響 亟 渠 京 兇 峡 狂 饗 玉	虚競強狭驚	許 共彊矯仰	距 凶怯胸	鋸 協恐脅尭	漁 匡恭興暁均
031 032 033 034 035	4 5 6 H I J R S T	7 8 9 A B C K L M U V W	0 1 2 3 D E F G N O P Q X Y Z	165 166 167 168 169 170	威移井稲引	惟緯域芋淫	意胃育鰯	慰養 弱衣磯印 養	椅謂	為違语	異医逸	225 226 226 227 228	市芹 倶駒	錦菌 句具	「斤衿 区愚	 	琴近年		禽吟躯	筋銀駆	5緊 九駈隅
038 039 040	fghpqrz		b c d e l m n o v w x y	170 171 172 173	迂唄云	蔚	鵜舞			宇原	高 嘘	229 230 231 232	串栗郡	掘繰	窟桑		君 ナ			群	粂軍 -
042 043 044 045 046 047	おごぞとひぼゆゐかさたどびぽょゑがざだなびまよを	じぢぬぶむりすっねぷめる	ぐずつのへもれ けせづはべやろ げぜてぱぺやわ	173 174 175 176 177 178	曳衛閱掩艷	厭沿	在泳液円演遠	曳变围炎	盈駅奄煙	燕翁	英越怨縁	232 233 234 235 236 237 238 239		卦型敬罫芸欠倦憲	契景茎迎決健懸	祁形挂荊鲸絜兼拳. 係径渓蛍劇穴券捲	恵畦計戟結剣	刑慶稽詣擊血喧	詇圏	憩経軽隙月堅	圭揭継頚桁件嫌
052 053	オガザダ	シジスチヂッ	ウ エケ ゼ ブ ブ ツ ブ	178 179 180 181 182	凹 失 隅 五	旺岡	横区	吹 億 温				240 241 242 243		見元	謙原	奉 賢 厳 諺 限	造弦	鍵減	源	顕玄	県験現 [
055 056 057 058	トヒボユヰヱ	フミ ラン ブム リヴ カ	ノ ハ パ ポ ホ モ レ ロ ワ ワ ケ	182 183 184 185 186	仮家禍蝦	科稼	価暇箇貨	果 花	歌茄霞	嘉河荷蚊	い 可 巣 峨	243 244 245 246 247 248	御乞	袴鼓悟鯉	股五梧交	車胡互瀹交弧菰伍瑚侯	午碁	故誇呉語	跨吾	湖鈷娯護	固狐雇後醐功
062 063 064	A B Κ Λ Μ Υ Φ Χ <i>θ</i> ι κ σ τ υ		$Z H \Theta I$ $\Pi P \Sigma T$ $\delta \varepsilon \zeta \eta$ $\xi \sigma \pi \rho$ ω	187 188 189 190 191 192 193	我介恢 蟹慨馨	解戒晦階涯	臥回拐械貝碍柿	鬼 医乳毒 电极电弧	廻 界外該	雅快 皆咳鎧嚇	圣 会 景	249 250 251 252 253 254 255	巧	后巷	喉幸攻浩絞	口坑太昂巷綱衡向垢庚晃溝耕講	好康更甲考貢	孔弘杭皇肯購	孝恒校硬肱郊	慌	工抗構糠膏鉱
072 073 074	АБ ИЙК ТУФ ЬЭЮ	ХЦЧ	ЕЁЖЗ ОПРС ШЩЪЫ а жзий	193 194 195 196 197 198 199	等拡赫顎恰叶噛 岩拔軟挂招柿縣	格郭笠活樺	^和 核閣樫渇鞄茅	後 幕 握 葛 兜	確学鰍褐	養岳潟	角額喝鰹	256 257 258 259 260 261	砿号告忽	鋼合国惚此	閣壕穀骨頃	降烤點伯今	香豪黒	高轟獄 墾	鴻麹漉 婚	剛	動劫刻甑 懇
077 078 080 081	клм фхц юя — — — +	 · 	р с т у ъ ы ь э	200 201 202 203 204 205 206	勘幹款竿諌舘	巻感汗簡還	漢緩鑑	基感間品	完敢環肝関	冠官柑甘艦陥眼	電量差標章	261 262 263 264 265 266	詐哉	采	(差坐宰砕在 左座彩砦材	祭	斎	催栽細	菜	些砂最済裁阪

											L	스뉴			Γ.		包老	₹ (ر	つ:	ر ۵)										
区点 1~3桁	0	1	2	3	4	4桁E 5	6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2	3	4	4桁E 5	6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2		4	+桁目 5	∃ 6	7	8	9
267 268 269 270 271 272 273	堺咋鮭 鯖惨讃	榊搾笹察捌撒賛	肴昨匙拶錆散酸	咲朔冊撮鮫桟餐	崎柵刷擦皿燦斬_	埼窄 札晒珊暫	碕策 殺三産残	傘	作錯 雑参纂	削桜 皐山蚕	336 337 338 339 340 341 342	捜漕草霜 捉卒	掃燥莊騷臟束袖	挿争葬像蔵測其	掻痩蒼増贈足揃	操相藻僧造速存	早窓装 促俗孫	曹糟走 側属尊	巣総送 則賊損	槍綜遭 即族村	槽聡鎗 息続遜	393 394 395 396 397 398 399	波拝倍陪柏爆	派排培這泊縛	琶敗媒蝿白莫	破杯梅秤箔駁	婆盃楳矧粕麦	巴罵牌煤萩舶	把芭背狽伯薄	播馬肺買剥迫	覇俳輩売博曝	杷廃配賠拍漠
273 274 275 276 277 278 279	使子施紙諮字	刺屍旨紫資寺	司市枝肢賜慈	史師止脂雌持	嗣志死至飼時	四思氏視歯	士指獅詞事	仕始支祉詩似	仔姉孜私試侍	伺姿斯糸誌児	343 344 345 346 347 348 349	他柁岱腿台宅諾	多舵带苔大托茸	太楕待袋第択凧	汰陀怠貸醍拓蛸	,	唾騨戴逮鷹濯	堕体替隊滝琢	妥堆泰黛瀧託	惰対滞鯛卓鐸	打耐胎代啄濁	400 401 402 403 404 405	畑抜半	函畠筏反班	吳箱八閥叛畔挽	硲鉢鳩帆繁	夕箸溌噺搬般番7	藩	筈醗蛤板販磐	櫨髪隼氾範蕃	幡伐伴汎釆蛮	肌罰判版煩
280 281 282 283 284	耳軸湿屡	次自宍漆蕊	滋蒔雫疾縞	治辞七質舎	爾汐叱実写	璽鹿執蔀射:		嫉偲赦	示鴫室柴斜:	而竺悉芝煮	350 351 352 353 354	棚担	中一谷探耽檀	但狸旦	達鱈歎	辰樽淡誕談	奪誰湛鍛	脱丹炭団	巽単短壇	竪嘆端弾	辿坦篳断	405 406 407 408 409	卑比誹枇	否泌費毘	妃疲避琵:	庇皮非眉;	彼碑飛美			批罷備	披肥尾	匪斐被微
285 286 287 288 289 290	社尺惹腫綬 幼	紗杓主趣需宗律	者灼取酒囚就習	謝爵守首収州自	車酌手儒周修中	受愁	蛇錫殊呪 拾魚	洲	借寂珠授 秀讐	勺弱種樹 秋端	354 355 356 357 358	智畜中註工	池竹仲酎业	痴 筑 宙 鋳 理	稚蓄忠駐	置逐抽樗	値致秩昼瀦	知蜘窒柱猪	地遅茶注苧	弛馳嫡虫著	恥築着衷貯	410 411 412 413 414 415	肘百評蛭敏	鼻弼謬豹鰭瓶	柊必俵廟品	稗畢彪描彬	匹筆標病斌	逼氷秒	髭桧漂苗瀕	彦姫瓢錨貧	膝媛票鋲賓	菱紐表蒜頻
291 292 293 294 295 296	終輯従夙述旬	繍週戎宿俊楯	習酋柔淑峻殉	臭酬汁祝春淳	舟集渋縮瞬準	蒐醜獣粛竣潤	衆什縱塾舜盾	熟駿純	充銃出准巡	蹴十叔術循遵	359 360 361 362 363	丁暢調直	兆帖朝諜朕	凋帳潮超沈	喋庁牒跳珍	龍弔町銚賃 (張眺長鎮	彫聴頂陳	徴脹鳥	懲腸勅	挑蝶歩	415 416 417 418 419	府膚武伏	怖芙舞副	不扶譜葡復	付敷負蕪幅	埠斧賦部服	封	婦浮阜楓	富父附風	富符侮聋	布腐撫蕗
297 298 299 300 301	醇署恕 妾	順書鋤勝娼	処薯除匠宵	初藷傷升将	所諸償召小	暑助 哨少	曙叙 商尚	渚女 唱庄	庶序 嘗床	緒徐 奨廠	363 364 365 366	槌漬嬬	追柘紬	鎚辻爪	痛蔦吊	通綴釣	塚鍔鶴	栂椿	津掴潰	墜槻坪	椎佃壷	420 421 422 422	物粉	福鮒糞	腹分紛	複吻雰	覆噴文	消墳間		払扮併	沸焚	仏奮
302 303 304 305	彰松照紹	承梢症肖	抄樟省菖	招樵硝蒋	掌沼礁蕉	捷消祥衝	昇渉称裳	昌湘章訟	昭焼笑証	晶焦粧詔	366 367 368 369	剃悌艇	貞抵訂四	呈挺諦	堤提蹄紅	定梯逓	帝汀	亭底碇 埣	低庭禎 #	停廷程	偵弟締 淬	423 424 425 426	幣僻片鞭	平壁篇	弊癖編	柄碧辺	並別返	蔽瞥遍	閉蔑便	陛飽	米偏娩	新頁変弁
306 307 308 309 310	詳丈情醸	象丞擾錠拭	賞乗条嘱植	醬冗杖埴殖	鉦剰浄飾燭	鍾城状 織	畳	障壌穣 色	鞘嬢蒸 触	上常譲 食	370 371 372 373	的鉄転	邸笛典顛	鄭適填点	釘鏑天伝	鼎溺展殿	泥哲店澱	摘徹添田	推撤纏電	敵轍甜	滴迭貼	426 427 428 429	穂俸抱	保募包捧	舗墓呆放	鋪慕報方		捕暮宝	歩母峰	甫簿峯	補善崩	輔倣庖
311 312 313 314 315	蝕心疹身尋	辱慎真辛甚	尻振神進尽	伸新秦針腎	信晋紳震訊	臣人	榛芯仁	娠浸薪刃靭	寝深親塵	審申診壬 諏	373 374 375 376 377 378 379	堵賭怒宕盗答	塗途倒島淘筒	妬都党嶋湯糖	屠鍍冬悼涛統	徒砥凍投灯到	斗砺刀搭燈	杜努唐東当	渡度塔桃痘	兎登土塘梼祷	吐菟奴套棟等	430 431 432 433 434 435 436	蜂亡望鉾牧本	法褒傍某防睦翻		烹豐坊冒頬釦盆	砲邦妨紡北勃	鋒	胞飽忘膨ト殆	芳鳳忙謀墨堀	萌鵬房貌撲幌	蓬乏暴貿朴奔
316 317 318 319 320	須炊瑞椙		図粋崇頗摺	厨翠嵩雀寸	逗衰数据 +	±	酔趨	帥錐雛		水随杉	380 381 382 383 384 385	鐙憧鴇独寅	董陶撞匿読酉日	蕩頭洞得栃瀞	藤騰瞳徳橡頓	討闘童涜凸屯	謄働胴特突惇	豆動萄督椴敦	踏同道禿届沌	逃堂銅篤鳶豚	透導峠毒苫遁	436 437 438 439 440	味鱒繭	枚桝麿漫	毎亦万蔓	哩俣慢	摩槙又満		魔膜末	麻枕沫	埋鮪迄	妹柾侭
320 321 322 323		正誠	征清誓	牲請	世成生逝。	瀬政盛醒	畝整精青草	静	凄晴声斉	制棲製税	386 386 387	謎	灘	曇 捺:	鈍鍋		那		乍畷	凪南	薙楠	440 441	蜜	湊	蓑	味稔	未脈	魅	巳粍	箕民	岬眠	密
324 325 326		隻績摂	席脊折	惜責設	戚赤窃	斥跡節	昔 蹟 説	析碩雪	石切絶	積拙舌	388		難		=		弐	迩	匂	賑	肉	441 442	夢	無	牟	矛	霧		椋	婿	娘	務
327 328 329 330	蝉扇煽	仙撰旋織		千栴箭腺	占泉線舛	浅船	洗薦	尖染 詮:	潜賎		389 390 390	虹		尿		任め	a	忍	認	濡		442 443 444			明綿		迷面			姪		
331 332 332	全	禅	繕	膳		そ噌	塑	善岨和	措	曾	390 391 392	袮粘	寧	葱	猫		年	念	捻	撚	禰燃	444 445 446 447	目		猛勿匁	盲餅		耗戻	蒙	模儲貰	茂木問	黙
333 334 335			訴			礎鼠宋	僧	租創匝		素叢想	392 393	脳		廼農			ī —	悩	濃	納	能	447 448	矢	厄	役					耶靖		

			区無口。		覧表 (つつき) 	
区点 1~3桁	0 1 2 3 4		区点 ~3桁 0 1	区点4 2 3 4		区点 区点4桁目 ~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
667 668	砌砒礦砠硼	萬 硅 碎 硴 碆 硼 7	744 衄 衂 1	衒 衙 衞	衢衫袁衾袞	821 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍
669	一 碌 碣 碵 碣 碾 碼 碼 碼 碼 碼			袵 衲 袂 袰 袿 袱	裃 裄 裔 裘 裙	823 鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒
670 671	磺 磚 磽 磴 礫 祀 祠 祗 券					824 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鯵 鯲 鯱 鯰 鰕825 鰔 鰉 鰓 鮨 鰆 鰈 鰒 鰊 鰔 鰮
672	禊禝禧齋禪	單禮 穰 禹 禺 秉 7	749 褸 襌 ネ	禅 襠 襞		826 鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚
673 674	秕 秧 秬 秡 秒 稟 寫 稱 稻 導			襤 襭 襪 覓 覘 覡		827 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 828 鴃 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
675	穢 穩 龝 穣 穹	穿窈窗窕窘 7	752 覺 覽 剪	覿 觀 觚	觜 觝 觧 觴 觸	829 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈
676 677	客窩竈窰窶					830
678	竦竭竰笂笏	5 笊笆笳笘笙 7	755 誨誠	誑語誦	誚 誣 諄 諍 諂	832 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭
679 680	答 笼 笨 笑 筐 笙 筘 筍 笋					833
681 682	算 筰 筱 筬 笠 箚 箋 箒 箏 箏			警 謫 謾 讃 譚 譫		835
683	箴 篆 篝 篩 簑	接 簑 篦 篥 籠 簀 7	760 課 4	譬譯 譴	譽讀讌讎讒	837 黽 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒
684 685	簇 簓 篳 篷 第 簟 簷 簫 簽 篙			灌 讚 谺 豢 豬 豸		838
686	籘 籟 籤 籤 籥	籬 料 粃 粐 粤 7	763 貍 貎 శ	貔 豼 貘	戝 貭 貪 貽 貲	840 堯 槇 遙 瑤 凜 熙
687 688	給 粢 粫 粡 桁 粽 糀 糅 糂 粉			貶 賈 賁 贅 贊 贇	膜 賣 賚 賽 賺 贏 贍 贐 齎 贓	
689	糲 糴 糶 糺 糸	T 7	766 賍 贔 月	贖 赧 赭	走 赳 趁 趙 跂	
690 691	対 紜 紕 素				跌 跛 跋 跪 跫 跿 踝 踞 踐 踟	
692 693	經綉條綏絲緇綽綫總緣	呂 綛 綺 綮 綣 綵 7	769 蹂踵	踰 踴 蹊 蹉 蹌 蹐	蹈蹙蹤蹠踪	
694	緘 緝 緤 緞 緞		771 蹣 蹕 踊		四 選 既 縣 际 躁 躇 躅 躄 躋	
695 696	縡 縒 縱 縟 絹 縵 縹 繃 縷 絹			躑 躔 躙 軅 軈 軋	躪 躡 躬 躰 軆 軛 軣 軼 軻 軫	
697	繙繚繹繪編	1 繼 繻 纃 緕 繽 7	774 軾 輊 輔	輅 輕 輒	輙 輓 輜 輟 輛	
698 699	辮 繿 纈 纉 絼 繊 纛 纜 缸 缸			輳 輻 輹 轗 轜 轢	轅 穀 輾 轌 轉 轣 轤 辜 辟 辣	
700	罅 罌 罍 韻	罐 网 罕 罔 罘 7	777 辭 辯 劾	辷 迚 迥	迢 迪 迯 邇 迴	
701 702				迺 逑 逕 逵 逹 迸	逡 逍 逞 逖 逋	
703 704	羹 羶 羸 譱 並 翦 翩 翳 翹 勫				迺 遉 逾 遖 遘 遲 邂 遽 邁 邀	
705	翦翩翳翹鄱				遅 選 遽 邁 邀 邱 邵 郢 郤 扈	
706 707	聚 賀 聢 聨 聳 聿 肄 肆 肅 肛				鄰 酊 酖 酘 酣 醉 醂 醢 醫 醯	
708	胛胥胙胝胄	界胚胖脉膀胱 7	785 醪 醵 🏻	醴 醺 醸	釁 釉 釋 釐 釖	
709 710	脛脩脣脯船隋腆脾朋			釛 釼 釵 鉞 鉗 鉅	釶 鈞 釿 鈔 鈬 鉉 鉤 鉈 銕 鈿	
711	腦腴膃膈膘	排膀 膂 膠 膕 膤 7	788 鉋 鉐 1	銜 銖 銓	銛 鉚 鋏 銹 銷	
712 713	膣 腟 膓 膩 脂臂 膺 臉 臍 脂			鏡鏡錣	錺 錵 錻 鍜 鍠	
714 715	大大大学			鍖 鎰 鎬 鏘 鏃 鏝	鎮 鎔 鎹 鏖 鏗 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔	
716	艝 艚 艟 艤 艄	盤 糠 艪 艫 舮 艱 7			鑁 鏈 鏤 鐚 鐔 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁	
717 718	豐 艸 艾 芍 芒 苣 苟 苒 苴 葱			鑛 鑠 鑢 鑚 鑼 攀	鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 钁 鑿 閂 閇 閊	
719	苞 茆 苜 茉 杢	ž 7	796 閔 閑 🏻	閘開盟	閨 閧 閭 閼 閻	
720 721	茵 茴 茖 兹 茯 茫 茗 荔 莅			闊 濶 闃	閣 闌 闕 闔 闖 阨 阮 阯 陂 陌	
722	莫莎莇莊务	英 荳 荵 莠 莉 7	799 陏 陋 🛭	陷陝陞	m n+ n/ nn n+	
723 724	莨 菴 萓 菫 茸			陟 陦 陲 隱 隲 隰	阪 隍 隘 隕 隗 職 隶 隷 隹 雎	
725	森 葭 萪 萼 專 蒂 葩 葆 萬 薪	克 葷 葫 蒭 葮 8	802 雋 雉 3	雍 襍 雜	霍雕雹霄霆	
726 727	蒿 蒟 蓙 蓍 蒻	事 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖 8	804 霹霽 3	霾 靄 靆	靈麗靉靜靠	
728 729	蒡 蔡 蓿 蓴 薦 蓼 蕀 蕣 蕘 轌			靨 勒 靫 鞋 鞏 鞐	靭 靹 鞅 靼 鞁 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳	
730	蕁 蘂 蕋 蕕	薑 薀 薤 薈 薑 薊 8	307 鞴 韃 ¥	韆 韈 韋	韜 韭 齏 韲 竟	
731 732	売 蕭 薔 薛 藪 藉 薺 藏 薹 刻			頑 頌 頸 顫 顯 顰	頤 頡 頷 頹 顆	
733	蘊蘓蘋藾藺	直蘆龍蘚藻蘿8	310 顱 1	顴 顳 颪	颯颱颶飄飃	
734 735				飫 餃 餉餅 餬 發	一般 舗 餘 餡 餝 一號 餾 餡 饉 饅	
736 737	蛔蛞蛋蛬蚜	🌣 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 🖇	313 饐 饋 賃	饑饒饌	饕 馗 馘 馥 馭	
738	蜷蜻蜥蜩蠫	占蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 8	815 駲 駻 馬	駸 騁 騏	點 駑 駭 駮 駱 騅 駢 騙 騫 騒	
739 740	蝴蝗蝨蝮螈蝓蜴蜴			驀 驃 騾 驤 驩 驫	驕 驍 驛 驗 驟 驪 骭 骰 骼 髀	
741	螽 蟀 蟐 雖 螫	整 螳 蟇 蟆 螻 8	818 髏 髑 fl	髄 體 髞	影 髢 髣 髦 髯	
742 743	蟯 蟲 蟠 蠏 蟾 蟾 蟾 蠢 蠡			髴 髱 髷 鬆 鬘 鬚	鬟 鬢 鬣 鬥 鬧	

打録

現在実行中の動作ごとに、発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

発生・実行する処理	音声電	話通話	テレビ電話通話		iモード	i モードメール	
現在の状態	発 信	着信	発 信	着信	接続	送信	受 信
音声電話通話中	1	2	×	× 6			1
テレビ電話通話中	×	× 6	×	× 6	×	×	×
i モード中			4	× 7	1		
i モードメール送受信中			4	× 7		5	5
ショートメッセージ (SMS)送受信中						5	5
64K データ通信中	×	3	×	× 6	×	×	×
パケット通信中			×	× 7	×	×	×
データ転送中(赤外線通信/ USB 接続)	×	-	×	-	×	×	1
i アプリ動作中	2	2	2	2	×		
FeliCa対応iアプ リ動作中	2	2	2	2	×		
miniSDメモリーカード起動中 (コピー・初期化処理中)	×	ı	×	ı	×	×	ı
miniSDメモリーカード起動中 (コピー・初期化処理中以外)					×		
ソフトウェア更新中	×	•	×	× 7	×	×	×
miniSD モード切替中	×	×	×	×	×	×	×

発生・実行する処理	ショートン NS)	ベッセージ MS)	64K デ	ータ通信	パケッ	ト通信		タ転送 泉通信)
現在の状態	送信	受 信	発信	着信	発 信	着信	送信	受信
音声電話通話中	0	O 1	×	× 6			×	×
テレビ電話通話中	×	×	×	× 6	×	×	×	×
i モード中			×	× 7	×	×	×	×
i モードメール送受信中	5	5	×	× 7	×	×	×	×
ショートメッセージ (SMS)送受信中	5	5			3	3	×	×
64K データ通信中	×	0 1	×	× 6	×	×	×	×
パケット通信中	8	0 1	×	× ⁷	×	×	×	×
データ転送中(赤外線通信/ USB 接続)	×	1	×	-	×	ı	×	×
i アプリ動作中								×
FeliCa対応iアプ リ動作中							×	×
miniSDメモリーカード起動中 (コピー・初期化処理中)	×	1	×	-	×	1	×	×
miniSDメモリーカード起動中 (コピー・初期化処理中以外)								×
ソフトウェア更新中	×	×	×	× ⁷	×	×	×	×
miniSDモード切替中	×	×	×	×	×	×	×	×

- ×:発信・着信できません。
- : 実現しない組み合わせです。
- ①:キャッチホンをご契約の場合、通話中に別の相手に電話をかけられます。
- ②: キャッチホンをご契約の場合、通話中にかかってきた電話を受けられます。また、留守番電話サービ ス、転送でんわサービスをご契約の場合は各サービスで対応できます。
- ③:同時にはご利用いただけません。キャッチホンをご契約の場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、 着信を拒否するかを選択できます。また、留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合は各 サービスで対応できます。
 - 1:着信音は鳴りません。
 - 2: i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリで i モード通信中の場合は次のようになり ます。
 - テレビ電話をかけると、i モード通信が切断されます。
 - テレビ電話がかかってくると、その電話着信は拒否されます。
 - 3:ショートメッセージ(SMS)送信中は発着信はできません。
 - 4: i モード通信中の場合は、i モード通信が切断されます。
 - 5:送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできないことがあります。
 - 6:キャッチホンをご契約の場合、着信履歴には不在着信として残ります。ただし、ソフトウェア更新中 にテレビ電話やデータ通信の着信があった場合は、キャッチホンのご契約に関わらず着信履歴に不在 着信として残ります。
 - 7:キャッチホンのご契約に関わらず着信履歴に不在着信として残ります。
 - 8:電話帳からショートメッセージ(SMS)を作成・送信できます。

マルチタスクの組み合わせ

ダイヤル発信制限中

1メール 新規起動メ 回点モード イヤル発信 ニュー項目 3チャッ 4未送信 5送信 1 0 M 1受信メー 6問合せ 7 S M S 3 6 7 Internet メッセージ が規メー 붊 以モ ス ト е 1 2 1 2 トメー ロメール n リクエストジ フリー フリー ジメッセージ UR U R ト問合せ ル ル m Ř - ト読込み 履歴 ル r k 入力 実行中機能 / 状態 電話 / ダイヤル入力 テレビ雷話 × × × × × × × × × × × × × × × 64Kデータ通信 送信 / 未送信 / 受信メール メール作成/SMS作成 × × チャットメール × × × × × × × × × × × × × テンプレート読込み × × × FOMAカード受信/送信メール × × × × × × × メッセージリクエスト/ メッセージフリー i モードメール問合せ × × × × SMS問合せ × × × i Menu × × × × × × × × × Internet URL入力/ Internet URL履歴/ × × × Bookmark/ 画面メモ/ラストURL i アプリー警 × × × × × × iモーション/メロディ/ マイピクチャ/キャラ電 カメラ / ビデオカメラ / サウンドレコーダー 電話帳 / メモ帳 / スケジュール帳 電卓 着信履歴 / リダイヤル プロフィール情報 iアプリ/ i アプリダウンロード i モードメール受信 × × × SMS受信 × × PPPデータ通信 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × バーコードリーダー 伝言メモ/音声メモ アラーム / スケジュールアラーム miniSDメモリーカード × × × × × × × × × 外部機器によるテレビ電話 FOMAカード未挿入時 × × PTNロック解除 10回 × × × × × × 失敗によるロック中 セルフモード中 × × PTMロック中 × FOMAカード読み込み中 × × × × ×

現在実行中/設定中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

新規起動メ
電話
電話
報告
報告
報告
報語
ダイヤル入力 ×<
Fレビ電話
64Kデータ適信
送信 / 未送信 / 受信メール メール作成 / SMS作成 デャットメール デンブレート読込み FOMAカード受信 / 送信メール メッセージリウエスト / メッセージフリー iモードメール / SMS同合せ i Menu Internet URLA力 / Internet URL展歴 / Bookmark / 画面メモ / フストリー覧
メール作成 / SMS作成 デャットメール デャットメール デンブレート読込み FOMAカード受信 / 送信メール メッセージリクエスト / メッセージリクエスト / メッセージリクエスト / メッセージリー メッセージリクエスト / メッセージリー エードメール/ SMS向台せ i Menu × Internet URL及力 / Internet URL履居 / Bookmark / 画面メモ / ラストURL × i アブリー覧 × x と
デャットメール フブレート読込み FOMAカード受信/送信メール メッセージリクエスト/メッセージフリー iモードメール/SMS問合せ iMenu iMenu × Joakmark/画面メモ/ラストURL × iアプリー覧 × iモーション × ACH COMMARK/画面メモ/ラストURL × iアプリー覧 × iモーション × ACH COMMARK/画面メモ/ラストURL × iアプリー覧 × iモードメール × ACH COMMARK / 画面メモ/ランストURL × iアプリー覧 × x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
FOMAD - ド受債 送億メール メッセージリクエスト / メッセージリクエスト / メッセージリフリー iモードメール / SMS問合せ i Menu Internet URLAカ / Internet URL履歴 / PORMAR / 画面メモ / ラストURL i アブリー覧
FOMAカード受信/送信メール メッセージリクエスト / メッセージリクエスト / メッセージリクエスト / メッセージリクエスト / バーコードリーダー (広言メモー)
メッセージリクエスト / メッセージフリー Iモードメール / SMS問合せ
メッセージフリー iモードメール/ SMS同合せ i Menu x
i モードメール/ SMS問合せ
i Menu x Internet URL入力/ Internet URL履歴/ Bookmark/画面メモ/ ラストURL i アプリー覧 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Internet URL入力 / Internet URL履歴 / Bookmark / 画面メモ / ラストURL i アブリー覧
Internet URL履歴/Bookmark/画面メモ/ ラストURL i アブリー覧 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Bookmark / 画面メモ / ラストURL i アブリー覧 ×
Bookmark/自由メモ/ ラストURL i アブリー覧 ×
i アブリー覧 ×
i アブリー覧 ×
iモーション x<
メロディ マイピクチャ × <td< td=""></td<>
マイビクチャ x<
カメラ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ビデオカメラ / サウンドレコーダー x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
サウンドレコーダー x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
電話帳 ×
メモ帳 x スケジュール帳 x 電卓 x 着信履歴 / リダイヤル x ブロフィール情報 x i アブリ / i アブリグウンロード x i モードメール / SMS受信 x PPFデータ通信 x キャラ電 x バーコードリーダー x 佐言メモ / 音声メモ x アラーム / スケジュールアラーム x
スケジュール帳 電卓 着信履歴 / リダイヤル x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
電卓
着信履歴 / リダイヤル
プロフィール情報 i アプリ / i アプリダウンロード i モードメール / SMS受信 PP PFデータ通信 キャラ電
i アブリ / i アブリダウンロード i モードメール / SMS受信 PPPデータ通信 キャラ電
i アブリダウンロード × <
i アプリダウンロード i モードメール / SMS受信 i モードメール / SMS受信
PPPデータ通信 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
キャラ電 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
パーコードリーダー
パーコードリーダー
伝言メモ/音声メモ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
アラーム / スケジュールアラーム
スケジュールアラーム
miniS D メモリーカード x x x x x x 外部機器によるテレビ電話 x x x x x
FOMAカード未挿入時 RTMR - 19 APPA 4 A R R
PINロック解除 10回
失敗によるロック中
セルフモード中/
ダイヤル発信制限中
PIMロック中 x x x x x x x x x

選択可能な機能でも、FOMA端末の状態によって実施できない操作もあります。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA 端末から利用できる主なサービスは次のとおりです。

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール (料金着信払通話)	(局番なし)106
一般電話の番号案内 およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されないお客様については、ご案内できません)	(局番なし)104
電報の発信(有料) 午前8時~午後10時	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+ 177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きた時の緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171

お知らせ

- ・コレクトコール (106) をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と 1 回の通話ごとの取扱手数料 90円(税込94.5円)がかかります(2004年12月現在)
- ・番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは一般電話から116番(NTT 営業窓口)までお問い合わせください(2004年12月現在)。
- ・FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ・おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合 は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送でんわ」、「ポイスワープ」をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- ・116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話は利用できます)。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、当社営業窓口などへお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・FOMA DC アダプタ 01
- ・FOMA AC アダプタ 01
- ・電池パック F06
- ・キャリングケース F07
- ・FOMA USB 接続ケーブル
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・平型ステレオイヤホンセット P01
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001 /P002
- ・ステレオイヤホンセット P001
- ・イヤホンターミナル P01
- ・FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01
 - :イヤホンジャック変換アダプタP001が必要です。

- ・車内ホルダ F06
- ・卓上ホルダ F07
- ・リアカバー F07

FOMA Fシリーズデータリンクソフトについて

FOMA F シリーズ データリンクソフト には次の 4 つの機能があります。これらをまとめて「データリンクソフト」と呼びます。

添付のCD-ROMに収録されている他、ホームページからダウンロードすることもできます。

ソフト名	内 容
データリンクソフト	FOMA端末の電話帳やメールなどのデータを、USB接続できるパソコンに バックアップできます。
データシンクロソフト	Microsoft [®] Outlook [®] とデータを同期させることができます。
miniSDユーティリティ	miniSDメモリーカードの電話帳やメールなどのデータを編集したり、バックアップしたりできます。 ・パソコンと FOMA 端末を接続して操作する場合は、FOMA 端末で USBモード設定を行う必要があります。 P497
Fアルバムソフト	パソコンにアルバムを作成して画像などのデータを管理できます。

データリンクソフトのインストールについては、添付の CD-ROM 内の「DataLink」フォルダ内の「Data Link.txt」をご覧ください。

転送可能データ、操作方法、制限事項などの詳細については、ホームページまたはデータリンクソフトのヘルプをご覧ください。

データリンクソフトは、次の動作環境 1 でご利用ください。

項目	必要環境
OS ²	Windows XP, Windows 2000, Windows Me
CPU	Pentium 166MHz以上の性能を持つプロセッサを推奨
必要メモリ	32MB以上
ハードディスク容量	20MB以上の空き容量
ディスプレイ	High Color (16bit)以上推奨
ドライバ ³	FOMA F901iC 通信設定ファイル
ソフトウェア環境 4	Microsoft® Outlook® 2003、Microsoft® Outlook® 2002、
	Microsoft® Outlook® 2000、Microsoft® Outlook® 98

- 1:Fアルバムソフトについては動作環境が異なりますので、ヘルプをご覧ください。
- 2:miniSDユーティリティをパソコンとFOMA端末を接続して使用する場合、Windows MEは非対応です。
- 3:データリンクソフト、データシンクロソフトを使用する場合のみ必要です。
- 4:データシンクロソフトを使用する場合は、いずれかのソフトがインストールされている必要があります。
- ・データ転送を行うにはFOMA USB接続ケーブル(別売)または卓上ホルダ接続用の市販のUSBケーブルが必要です。ただし、miniSDメモリーカードを読み込む環境のあるパソコンでminiSDユーティリティまたはアルバム作成ソフトを使用する場合は、パソコンとFOMA端末をUSBケーブルで接続しないでソフトを使用することもできます。

お知らせ

- 一部同期できないデータがあります。同期可能なデータについて、詳しくはソフトのヘルプをお読みください。
- ・データリンクソフトでの各データの呼びかたと、FOMA端末内での呼びかたが異なるものがあります。
- ・データリンクソフトのカレンダー表示範囲は、FOMA端末のカレンダー画面の表示範囲と異なります。
- ・F901iC以外で撮影された動画 / i モーションは、転送できない場合があります。
- ・Microsoft® Exchange Serverなどを使用しているときは、Microsoft® Outlook®と同期させることができません。Microsoft® Exchange Server などとの共有を解除してからご使用ください。
- ・電話帳に設定されている画像や FOMA 端末外への出力が禁止されている静止画や動画 / i モーション、メロディは、パソコンへ転送できません (ただし、自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、「データ交換」フォルダ内のデータを除く)、ファイル制限 P380、P392、P406
- miniSDユーティリティを使用して読み込み、書き込みを行う場合、データ量によっては転送に時間がかかります。

FOMA F シリーズ データリンクソフト

Copyright[©] 2004 FUJITSU LIMITED データリンクソフトに関するホームページ http://www.fmworld.net/product/phone/ datalink/

お問い合わせ先: 富士通株式会社



携帯電話、PHSからもご利用になれます。 受付時間:10:00 - 19:00 (日・祝祭日を除く) ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないようにお かけください

FOMA F シリーズデータリンクソフトはフリーウェアとして無料配布を行っておりますが、著作権は富士通株式会社に帰属します。使用許諾契約書についてはインストール先の License txt をご覧ください。

富士通株式会社は、本ソフトウェアの不稼働、稼働不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の目的に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。本ソフトウェアの使用または、本ソフトウェアを使用できないことにより生じた直接的損害、間接的損害、特別な事情から生じた損害、お客様のデータ喪失および逸失利益等について、いかなる責任も負いません。

FOMA端末と外部機器とのデータ連携

ここでは、FOMA端末と外部機器との動画データの連携について説明します。



外部機器で作成した動画(音楽データ含む)を FOMA 端末で再生する

パソコンなどの外部機器で作成した動画(MP4ファイル、ASFファイル)を miniSD メモリーカードに保存することで、FOMA 端末で再生することができます。

- ・miniSD メモリーカード内の動画を再生する P416
- 再生可能なMP4 ファイル P178
- ・再生可能なASFファイルは次のとおりです。
 - : ASFファイルの中にも再生できないものがあります。

ファイル形式	SD-Video(ASF)
符号化方式	映像:MPEG-4音声:G.726

・miniSDメモリーカード内の動画を再生するには、決められたフォルダに動画データを保存し、情報更新する必要があります。

miniSDメモリーカードのフォルダ構成 P410

miniSDメモリーカードの情報更新 P419

- 対応外部機器については、パソコンから下記のホームページにアクセスしてご確認いただけます。 http://www.fmworld.net/product/phone/
- ・音楽データの再生方法についての詳細は、パソコンから下記のホームページにアクセスしてご確認いただけます。

http://www.fmworld.net/product/phone/f901ic/music.html

音楽データの再生方法についてのお問い合わせ先:富士通株式会社

00 0120-292-675

携帯電話、PHSからもご利用になれます。 受付時間:10:00-19:00(日・祝祭日を除く) ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

FOMA 端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生する

FOMA端末で撮影した動画(MP4ファイル)をminiSDメモリーカードやメール添付などでデータを転送し、パソコンで再生することができます。

・FOMA端末で撮影した動画ファイル P178

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4 ファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)の QuickTime [™] Player (無料) ver.6.4 以上 (または ver.6.3 + 3GPP) が必要です。

QuickTime は以下のホームページよりダウンロードいただけます。

http://www.apple.com/.ip/quicktime/download/

- ・ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- ・動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

付録

故障かな?と思ったら、まずチェック

故障かな?と思ったときは、まず下記の点をお調べください。

雷源・充雷関連

FOMA端末の電源が入らない(FOMA端末が使えない)

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 P42
- ・雷池切れになっていませんか。 P48
- デュアルネットワークサービスで mova が有効となっている場合、FOMA 端末でのサービスの利用はできません。FOMA 端末が有効になっているかご確認ください。詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

充雷できない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。 P42
- 充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた 綿棒などで清掃してください。
- ・AC アダプタのコネクタが FOMA 端末の外部接 続端子や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差 し込まれていますか。 P44
- ・卓上ホルダに FOMA 端末が正しく取り付けられていますか。 P46

充電中に充電ランプが点滅する

- 通話/通信中の場合は、ただちに終了してください。FOMA 端末から AC アダプタ(卓上ホルダ)
 DC アダプタを外してセットし直し、正しい方法で再度充電を行ってください。 P44、46
- ・以上の操作を行っても正常に充電できない場合 は、ドコモショップなど窓口にご連絡ください。

ディスプレイ上部が点滅し、ピピピというアラーム 音が出ている

電池が少なくなってきています。充電してください。 P43

電話関連

ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、消えない



・回線が非常に混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直しください。ダマ†報を当すこと、文字情報を消すことができます。

ダイヤルキーを押しても発信できない

- ・オールロックがかかっていませんか。 P160・ダイヤル発信制限がかかっていませんか。
 - P163
- ・遠隔ロックがかかっていませんか。 P166
- ・セルフモードを設定していませんか。 P161

ダイヤルしたが話中音 (プープー音)が出てつながらない

- 市外局番を忘れていませんか。 P54
- ・発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。
- ・「圏外」の表示が出ていませんか。 P49

ディスプレイに圏外が表示され、話中音(プープー音)が出る

・サービスエリア外か、電波の弱い場所にいません か。 P49

着信音が鳴らない

- ・着信音量を「消音」に設定していませんか。 P70
- 次の機能を設定していませんか。
 - メモリ別着信拒否/許可 P168
 - 発番号なし動作設定 P170
 - 着信呼出動作設定 P171
 - メモリ登録外着信拒否設定 P172
- ・マナーモードに設定していませんか。 P133
- ・ドライブモードに設定していませんか。 P76
- ・オールロックを設定していませんか。 P160
- ・セルフモードに設定していませんか。 P161
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼 出時間を「0秒」に設定していませんか。
 P481、P485

エニーキーアンサー機能で音声電話を受けること ができない

・エニーキーアンサー設定を「OFF」に設定していませんか。 P67

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大き すぎる

・受話音量の設定を変更していませんか。聞き取り やすい受話音量に調整してください。 P70

リダイヤル / 着信履歴が勝手に削除される

- ダイヤル発信制限を設定しませんでしたか。 P163
- ・ PIM ロックを設定しませんでしたか。 P162

電話がかかってきたとき、設定した着信音以外の着 信音が鳴る

- ・複数の機能で着信音が設定されている場合は、次 の優先順位で着信音が鳴ります。
 - ① FOMA 端末電話帳の設定
 - ② FOMA端末電話帳グループ別の設定
 - ③ 着信音設定/電話発着信設定/テレビ電話発 着信設定

電話がかかってきたとき、設定したイメージ以外の イメージが表示される

- 電話発着信設定の「着信音」に音と映像のある
 i モーションが設定されている場合は、イメージは設定した i モーションになります。
- ・ 複数の機能で発着信画像が設定されている場合 は、次の優先順位でイメージが表示されます。
 - ① FOMA端末電話帳の設定
 - ② FOMA 端末電話帳グループ別の設定
 - ③ 発着信画像選択/電話発着信設定/テレビ電 話発着信設定

- 複数の機能でイルミネーションパターンやイル ミネーションカラーが設定されている場合は、次 の優先順位で着信音が鳴ります。
 - ① FOMA 端末電話帳の設定
 - ② FOMA 端末電話帳グループ別の設定
 - ③ 着信イルミネーション/電話発着信設定/テ レビ電話発着信設定

設定・操作関連

メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択で きない

・ 各種ロック機能や FOMA カード未挿入などの理 由で機能が実行できない場合は、アイコンが

キー確認音が鳴らない

- キー確認音設定を「OFF」に設定していませんか。 P131
- マナーモードに設定していませんか。 P133

FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード(UIM) を挿入してください」とメッセージが表示される

・FOMA カードが正しく取り付けられていないか、 破損している可能性があるときに表示されます。 FOMA カードが正しく取り付けられているかご P39 確認ください。

ディスプレイに「このカードは認識できません」と 表示される

・FOMA カードが正しく取り付けられていないか、 FOMA カードに異常があります。

ディスプレイに「オールロック中」と表示されてい

・ オールロックが設定されています。解除してくだ P160

ディスプレイに「遠隔ロック中」と表示され、操作 できない

・ 遠隔ロックが設定されています。解除してくださ 610 P166

ディスプレイに 🗽 が表示されている

・サイドキーロック中のため、サイドキーの操作が 無効になっています。解除してください。 P165

FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキーを押 しても操作できない

・サイドキーロック中のため、サイドキーの操作が 無効になっています。解除してください。 P165

日付が英語で表示される

- ・バイリンガル設定で英語表示を設定していませ んか。 P150
- 時計表示設定で「英語」に設定していませんか。

ディスプレイが暗い

・ 照明設定の明るさの設定を「低輝度」に設定して いませんか。 P144

ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない

・照明設定の照明方法の設定を「消灯」に設定して P144 いませんか。

自動電源 ON を「ON」に設定しても、指定した時 刻に雷源が入らない

電源を切る操作や自動電源 OFF 機能以外で電源 が切れると(電池パックが外れてしまった場合な ど) これらの機能は動作しません。

アラーム設定やスケジュールを設定しても、電源が 切れているときに指定した時刻に動作しない

- 電源を切る操作や自動電源 OFF 機能以外で電源 が切れると(電池パックが外れてしまった場合な ど)、これらの機能は動作しません。
- ・アラーム自動電源 ON 設定を「ON」に設定して ください。 P448

指紋認証や登録の際、センサーに指を触れていない のに「操作が速すぎます」、「操作が遅すぎます」の メッセージが表示される

センサー表面が濡れていたり、結露していたりす ることが考えられます。柔らかい布で水分を取り 除いてからご使用ください。

通話料金が積算されなくなった

・ 通話料金のFOMAカードへの積算が上限(約1677 万円)に達した可能性があります。リセットするこ とにより 0 円に戻すことができます。

メール・データ関連

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

・近くの被写体を撮影するときは、オートフォーカ スを利用するか、接写モードに切り替えてくださ 61. P194

ダウンロードデータ・メール添付のファイル・メッ セージR/F の表示や再生ができない

• FOMA カード動作制限機能により、FOMA カー ドを差し替えた場合や FOMA カードを差し込ん でいない場合は、これらの機能は動作しません。 P40

メール受信時に、設定したメール着信音と違う着信 音が鳴る

- 複数の機能でメール着信音が設定されている場 合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。
 - ① FOMA 端末電話帳の設定
 - ② FOMA 端末電話帳グループ別の設定
 - ③ 着信音設定
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受 信したメールに設定されている条件に従いメー ル着信音が鳴ります。
- メールの送信元のメールアドレスを電話帳に正 しく登録し、メール着信音を設定していますか。

メール受信時に電話帳に登録されている名前や着 信音が動作しない

・相手の電話番号またはメールアドレスと電話帳 に登録されている電話番号またはメールアドレ スが一致していません。正しい電話番号とメール アドレスを電話帳に登録してください。 P103

- 複数の機能でメール着信イルミネーションパターン、メール着信イルミネーションカラーが設定されている場合は、次の優先順位で着信ランプが動作します。
 - ① FOMA 端末電話帳の設定
 - ② FOMA端末電話帳グループ別の設定
 - ③ 着信イルミネーション設定
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件に従い、着信イルミネーションパターンと着信イルミネーションカラーで点滅します。
- ・メールの送信元のメールアドレスを電話帳に正 しく登録し、メール着信イルミネーションパター ン/メール着信イルミネーションカラーを設定 していますか。

静止画や動画が 本や は で表示される

データが壊れている場合は正しく表示することができず、ができず、で表示されます。

キーを押したときの画面の反応が遅い

 FOMA 端末と miniSD メモリーカードの間で容量 の大きいデータをやりとりしているときに、 FOMA 端末の画面の反応が遅くなることがあります。

その他

FeliCa機能が使えない

電池パックが正しく取り付けられていないか、電池パックが取り外されていると、ICカードロックが設定されFeliCa機能が使えなくなります。電池パックが正しく取り付けられているか確認し、電源を入れ直してください。P42

取扱説明書に記載されていない電池残量マークが表示されている/スクリーン設定で選択できる組み合わせの種類が増えている/メロディ再生中にできる操作が増えている/メニュー設定のアイコンデザインが増えている/普段と i モーションの早送りのしかたが違う

- ・隠し機能が起動しています。隠し機能の起動また は解除を行う場合は、カスタムメニューのグルー プ名に半角で「DOWNTOWN」と入力します。 P464
 - メロディ再生中に (全温) または (电温) を押すと音程の変更、 (全温) または (电温) を押すとテンポの変更、 (写温) を押すと残響音の設定 / 解除ができます。 (写記) を押すと通常の再生に戻ります。
- パソコンなどの外部機器で作成した 900 秒以上の動画(ASFファイル)再生中に (1)。 ~ (三)。 を 押すと、全再生時間の 10%を超えない範囲で 10秒 ~ 90 秒先に早送りできます。 (三) を 押すと全再生時間の 10% 先に早送りできます。

こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

エラーメッセージ中の「(数字)」または「XXX」は、i モードセンターより送信されたエラーを区別する ためのコードです。

FOMAカード(UIM)がいっぱい

FOMAカードの保存領域が不足 しているため、ショートメッ セージ(SMS)を保存できませ ん。FOMA カード内のショート メッセージ (SMS)を削除する か、FOMA端末に移動してくだ さい。 P325, P326

FOMAカード (UIM) が異なるた めご利用できません

サイトやインターネットホーム ページからダウンロードした データやメールの添付ファイ ル、メッセージ R/F を保存した ときとは異なるFOMAカードを 挿入しています。ダウンロード、 メッセージR/Fを保存したとき と同じFOMAカードを挿入して 利用してください。

FOMAカード(UIM)が異なるた め指定されたソフトが起動できま せんでした

サイトなどからダウンロードし たときのFOMAカードと連携し て利用するソフトを起動できま せん。ダウンロードしたときと 同じFOMAカードを挿入して利 用してください。

FOMAカード(UIM)が挿入され ていないためご利用できません

FOMAカードが挿入されていま せん。FOMA カードを挿入して 利用してください。 P39

FOMAカード(UIM)が挿入され ていないため指定されたソフトが 起動できませんでした

サイトなどからダウンロードし たときのFOMAカードと連携し て利用するソフトを起動できま せん。ダウンロードしたときと 同じFOMAカードを挿入して利 用してください。

ICカード内データが削除できな いソフトが存在します。それ以外 を削除しますか?

複数削除または全件削除するソ フトの中に、ICカード内のデー 夕を削除できないために削除で きないFeliCa対応iア プリが含まれています。それ以外 のソフトを削除するときは「は い」を選択します。

ICカード内データにエラーがあ るため削除できません

ICカード内のデータにエラー があるFeliCa対応iア プリは削除できません。

ICカード内のデータがいっぱい のためダウンロードできません。 いずれかのソフトを削除して最初 からダウンロードしてください

IC カード内のデータがいっぱ いのためFeliCa対応iア プリをダウンロードできません。 IC カード内のデータも一緒に 削除するFeliCa対応iア プリを削除するか(P350)、 FeliCa対応iアプリを起 動して IC カード内の不要な データを削除してから、ダウン ロードし直してください。 P364

iモーション再生サイズを超えて います

標準タイプの i モーションのデー タ取得時に、データが 500K バイ トを超えるため受信を中断しまし た。

i モーション再生サイズを超えま Lite

標準タイプの i モーションのデー 夕取得時、またはデータ取得中 の再生時に、データが 500K バ イトを超えたため受信を中断し ました。

i モーション最大サイズを超えて います

i モーション(ストリーミング タイプ)のデータ取得時に、デー タが 2M バイトを超えるため受 信を中断しました。

i モーション最大サイズを超えま

i モーション(ストリーミング タイプ)のデータ取得中に、デー タが 2M バイトを超えたため取 り込みが完了しませんでした。

iモードメールがつながりにくく なっています しばらくお待ち下 さい(555)

i モードセンターが混み合って います。しばらくたってから操 作し直してください。

miniSDカードが挿入されていま

miniSDメモリーカードがFOMA 端末に取り付けられていないと きは、カメラで撮影した静止画や 動画を miniSD メモリーカードに 保存したり、FOMA 端末に保存さ れているデータを miniSD メモ リーカードにコピー / 移動でき ません。miniSD メモリーカード を取り付けてから保存、コピー/ 移動してください。 P412

miniSDカードの保存件数がいっ ぱいです。保存先を本体に変更し ます

カメラの静止画設定および動画/ 録音設定の保存先を「miniSD カード」に設定しているときに miniSD メモリーカードの保存件 数がいっぱいになると、保存先が 自動的に「本体」に切り替わりま

miniSDカードの保存領域がいっ ぱいです

miniSDメモリーカードの保存領 域がいっぱいのため、データの複 数コピー、複数移動、全件コピー、 全件移動、バックアップ、情報更 新ができません。不要なデータを 削除してください。 P416

miniSDカードへの保存はできま せん。保存先を本体に変更します

キャラ電ダウンロード時に、あ らかじめ撮影後ファイル制限が 「あり」の場合は、miniSDメモ リーカードに保存できません。 また、ダウンロード後もファイ ル制限は変更できません。

P398、P401

PIMロック中です

PIM ロック設定中は、禁止され ている操作を行えません。 P162

PINロック解除コードがロックさ れています

ドコモショップなど窓口にお問 い合わせください。

SMS センター設定を確認してく ださい

SMS 設定の「SMSC」の設定 が誤っています。設定を確認し てください。 P322

SSL通信が切断されました

SSL通信中にエラーが発生した か、その他のクライアント認証 に関わるサーバー側での認証エ ラーのため中断しました。

SSL诵信が無効です

SSL通信の認証処理で問題が検 出されました。接続は中止され ます。

SSL通信が無効に設定されていま

FOMA 端末の証明書が無効に設 定されています。接続するには 設定を変更してください。 P245

SSL通信を切断しました

SSL 通信中にサイトの証明書に 問題が発生しました。接続確認 画面で「いいえ」を選択した場 合に表示され、SSL 通信が切断 されます。

URLが正しくありません

入力したURLにエラーがありま す。URLを確認してください。

URLが長すぎて登録できません

URL が長すぎるためブックマー クまたは画面メモに登録できま せん。

宛先をご確認ください

ショートメッセージ(SMS)の 送信に失敗しました。宛先が正 しいか確認してください。

アドレスをご確認ください

メールグループに入力したメー ルアドレスにエラーがある、また は入力されていません。メールア ドレスを確認してください。

以下の宛先には送信出来ません でした(561)

いくつかの宛先に i モード メールを送信できませんでした。 を押すと送信に失敗した宛 先が表示されます。宛先が正しい か確認の上、電波状態のよい場所

で送信し直してください。 移動できませんでした

データの複数移動または全件 移動時、すべてのデータを移 動できませんでした。

エラーが発生したため保存でき ません

添付ファイル保存時にエラーが 発生したため、保存できません。

遠隔操作可能なサービスは未契 約です

遠隔操作を行おうとした留守番 電話サービスまたは転送でんわ サービスが未契約です。留守番 電話サービスまたは転送でんわ サービスをご利用するには別途 ご契約が必要です。

応答がありませんでした(408)

サイトやインターネットホーム ページから規定時間内に応答が ありませんでした。しばらく 待ってから操作し直してくださ LI.

カード情報を認識できません

FOMAカードが正しく取り付け られていないか、FOMA カード に異常があります。FOMA カー ドの取り付けを確認してくださ 61

画像に誤りがあり正しく動作し ません

サイトなどで Flash 画像を再生 中にエラーが発生したため、正 しく動作しません。

画像を表示できません

添付しようとする画像がない、 または画像にエラーがあるため 表示できません。画像を確認し てください。

規定のアクセス回数を超えたた め参照できません(491)

10000 バイトを超える静止 画のダウンロード時に、規定 のアクセス回数を超えまし た。

圏外です

雷波の届かない場所か FOMA サービスエリア外にいるため実 行できません。

更新できませんでした

パターンデータの更新に失敗し ました。他に起動している機能 をすべて終了後、電波状態のよ い場所で更新し直してくださ 61. P49

この i モーションを再生するた めには i モーションタイプ設定 を変更してください。今すぐ設定 を行いますか?

i モーションタイプ設定が「標準 タイプ」の設定のままストリーミ ングタイプの i モーションをダウ ンロードしようとしました。「は い」を選択して i モーション設定 でiモーションタイプを変更して ください。設定しないときは「い いえ」を選択します。 P359

このカードは認識できません

FOMA カードが正しく取り付 けられていないか、FOMA カードに異常があります。 FOMAカードを確認してくださ U. P39

この画像は保存できません

サイトや画面メモ、メッセージ R/F内の画像にエラーがあるた め、保存できません。

このキャラ電は表示できません データに不正があるキャラ電は 表示できません。

この形式のデータは実行できま せん

FOMA 端末で対応していない ファイル形式のデータをminiSD メモリーカードから FOMA 端末 にコピー/移動したり、検索する ことはできません。

このサイトとの SSL 通信は無効

サイトの証明書が書き換えられ ています。接続できません。

このサイトの安全性が確認でき ません。 接続しますか?

サイトの証明書が、FOMA 端末 でサポートしていない証明書で す。接続するときは「はい」を、 接続を中止するときは「いいえ」 を選択します。

このサイトは安全でない可能性 があります。 接続しますか?

サイトの証明書の有効期限前か 期限が過ぎています

P246)。接続するときは 「はい」を、接続を中止するとき は「いいえ」を選択します。

この接続先の安全性が確認でき ません。 接続しますか?

FOMA端末の証明書の有効期限前 か期限が過ぎています(P246)。 接続するときは「はい」を、接 続を中止するときは「いいえ」を 選択します。また、日付・時刻 が未設定または間違っている場 合にも表示されることがありま す。その場合は日付・時刻を正 しく設定してください。 P49

この接続先は安全でない可能性 があります。 接続しますか?

サイトの証明書の CN 名(サー バ名)が実際のサーバ名と一致 していません。接続するときは 「はい」を、接続を中止するとき は「いいえ」を選択します。

P246

このソフトは現在利用できません

IP(情報サービス提供者)によってソフトの使用が停止されています。

このデータは再生できない可能 性があります

動画 / i モーションがサポート していない形式です。再生でき ない場合があります。

このデータは表示できません

メールテンプレートにエラーが発生したため、表示できません。

このデータは保存できません。取得しますか?

i モーションを保存できませんが、取得するときは「はい」を、取得しないときは「いいえ」を選択します。

このデータを取得するためには 時刻設定をしてください

日付・時刻が設定されていない ため受信できません。日付・時 刻を設定してください。 P49

コピーできませんでした

- マルチメディアデータの複数 コピーまたは全件コピー時、 すべてのデータをコピーでき ませんでした。
- ・コピーできない形式の PIM データをコピーしようとしま した。

これ以上入力できません

入力可能な最大文字数を超えて います。文字数を減らしてくだ さい。

サービス未契約です

- i モードの契約がされていないため実行できません。i モードを利用するには申し込みが必要です。
- i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。
 P49

サービス未提供です

ショートメッセージサービス (SMS)が未提供です。

再生可能日前です。再生できません。

i モーションに設定されている 再生期間より前のため再生でき ません。再生可能日以降に再生 してください。 P385

再生制限データに誤りがあるため、取得できません。

再生制限データが誤っているた め受信できません。

再生できません

メロディや i モーションのデータが再生できません。

最大サイズを超えたので中断しました

- サイトやインターネットホームページのサイズが最大サイズを超えたため受信を中断しました。
 受信した部分までを表示します。
- キャラ電、デコメールテンプレート、または10000パイトを超える静止画のダウンロード時に最大サイズを超えため受信を中断しました。

最大サイズを超えています。 受信 できません (452)

サイトやインターネットホーム ページのサイズが大きいため、 受信できません。

最大文字数を超えたため引用で きない部分がありました

ショートメッセージの本文が70文字を超える(送信種別が英語の場合は160文字)メールに本を引用して返信できません。引用せずに返信してください。 P309

最大文字数を超えました

iモードメールの本文が全角5000 文字または半角10000文字を超え るメールに本文を引用して返信でき ません。引用せずに返信してくださ い。 P309

サイトが移動しました(301)

サイトやインターネットホーム ページの URL が変更されてい ます。正しい URL を確認して ください。

サイトに接続できませんでした(403)

指定のサイトやインターネット ホームページに接続を拒否され ました。

削除しますか? IC カード内 データも削除されます

複数削除または全件削除するソフトの中に、ソフトを削除するとICカード内のデータも削除されるFeliCa対応iアプリカるFeliCカード内のデータを削除するときは「はい」を選択します。

指定サイトがみつかりません(404)

サイトやインターネットホーム ページが見つかりませんでし た。URLが正しいかどうか確認 してください。

指定サイトに表示データがあり ません(204)

指定のサイトにデータがありませんでした。

指定先にジャンプできません

i モーションのテロップにサイト(Web To)などのリンクが設定されているとき、URLが256文字を超えている場合や取り込みを中断した場合は、リンク先を表示できません。

指定されたソフトがありません

サイトやメール、外部機器から 指定されたソフトがFOMA端末 に保存されていません。

指定されたソフトが起動できま せんでした

i アプリにエラーが発生したため、ソフトを起動できません。 サイトやメール、外部機器から i アプリ To 機能で指定された ソフトを起動するとき、ソフト 情報設定や起動条件などに問題 がある場合はソフトを起動できません。

指定したサイトへは接続できませんでした(504)

i モードセンターが混み合って います。しばらくたってから操 作し直してください。

指定したファイルが見つかりません(492)

10000 バイトを超える静止画 のダウンロード時に、指定ファイルが見つかりませんでした。

しばらくお待ちください

- ・回線がたいへん混み合っています。しばらく待ってから送信し直してください。
- i モードの利用が現在規制されています。しばらく待ってから操作し直してください。

受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります

受信中にエラーが発生したため、ショートメッセージ(SMS)をすべて受信できませんでした。電波状態のよい場所に移動して、SMS 問合せを行ってください。 P322

受信に失敗しました

受信中にエラーが発生したため 受信できませんでした。電波状態 のよい場所に移動して操作し直 してください。 それでも同じエ ラーになる場合はしばらく待っ てから操作し直してください。

受信メールがいっぱいです

受信メールの保存領域の空きが不足しているため、i モードメールを受信できません。未読のiモードメールを読むか、i モードメールの保護を解除するか、i モードメールを削除してください。

受信メールのデータが壊れています お買い上げ時の状態に戻しますか?

チャットメールの受信データに エラーがあります。「はい」を選 択してお買い上げ時の状態に戻 します。「いいえ」を選択すると お買い上げ時の状態に戻さず チャットメールを終了します。

受信を拒否されました

SMS センターにショートメッセージ(SMS)の受信を拒否されました。

情報が正しくないため再生できませんでした

添付されたメロディや動画 / i モーションのデータが不正なため再生できませんでした。

署名を付けることができません

- ・ i モードメールの本文と署名 の合計文字数が全角5000文字/半角10000文字を超え るため、署名を添付できませ ん。本文の文字を減らすか、署 名を添付せずに送信してくだ さい。
- ・SMS 設定で送信文字種が「英語」に設定されているため、署名を添付できません。送信文字種を「日本語」に変更してください。

既にメッセージをお預かりして います

既にショートメッセージ(SMS) は送信済みです。

正常に接続できませんでした(400)

サイトやインターネットホーム ページのエラーにより接続でき ません。URL が間違っている可 能性があります。URL が正しい かどうか確認してください。

赤外線 FOMAカード(UIM)が 挿入されていないため指定された ソフトが起動できませんでした

FOMAカードが挿入されていないため、赤外線通信で受信したデータにiアブリToが設定されていても、指定されているソフトを起動できません。

赤外線 接続相手が見つかりません。処理を継続しますか?

赤外線通信状態にしてから通信 する相手が見つからないまま 5 秒以上経過しました。20cm 以 内の距離で、相手の赤外線ポートに FOMA 端末を向けてから 「はい」を選択してください。 P426

赤外線 中断されました

赤外線通信中にエラーが発生しました。赤外線通信中は、データの送受信が終了するまでFOMA端末を相手の赤外線ポートに向けたままかっないでください。 P426

赤外線 認証接続できませんで した

認証パスワードが正しくないため、データの全件送信ができませんでした。送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力してください。 P428

セキュリティエラーのため、i アプリ待受画面を解除しました

許可されていない操作をしよう としたため、i アプリ待受画面 が終了しました。

セキュリティエラーのため、終了 しました

許可されていない操作をしよう としたため、i アプリが終了し ました。

接続が中断されました

電波状態のよい場所に移動して 操作し直してください。それで も同じエラーになる場合は、し ばらく待ってから操作し直して ください。

接続できません

i モードセンターとの接続に失 敗しました。電波状態のよい場 所に移動して操作し直してくだ さい。

接続できませんでした

テレビ電話発信時に相手が番号 通知お願いサービスを設定して いるため、接続できません。発 信者番号を「通知する」に設定 してかけ直してください。

接続できませんでした(562)

i モードセンターとの接続に失 敗しました。電波状態のよい場 所に移動して操作し直してくだ さい。

設定時間内に接続できませんで した

i モードセンターが混み合って います。しばらくたってから操 作し直してください。

セルフモード中です

セルフモード中は禁止されている操作を行えません。 P161

送信できませんでした

iモードメールまたはショートメッセージ(SMS)の送信に失敗しました。電波状態のよい場所で送信し直してください。

送信できませんでした(552)

i モードセンターまたは SMS センター側のエラーにより、 i モードメールまたはショート メッセージ (SMS) の送信に失 敗しました。しばらくたってか ら送信し直してください。

送信できませんでした 宛先を 確認してください(451)

i モードメールまたはショート メッセージ(SMS)が送信でき ません。宛先が正しいか確認し てください。

送信メールのデータが壊れています お買い上げ時の状態に戻しますか?

チャットメールの送信データに エラーがあります。「はい」を選 択してお買い上げ時の状態に戻 します。「いいえ」を選択すると お買い上げ時の状態に戻さず チャットメールを終了します。

送信を拒否されました

ショートメッセージ(SMS)の 送信が拒否されました。

そのソフトは最新です

既に最新のソフトにバージョン アップされているため、バー ジョンアップできません。

ソフトに誤りがあります

ソフトのデータに誤りがあるた めダウンロードできません。

ソフトに誤りがあるため、ダウン ロードできません

ソフトのデータに誤りがあるた めダウンロードできません。

ソフトを起動し、ICカード内 データを削除後、ソフトを削除し てください

ICカード内のデータを削除しないと削除できないソフトです。ソフトを起動し、ICカード内のデータを削除してから、ソフトを削除してください。 P364

対応機種ではありません

ダウンロードしようとしたソフトが本FOMA端末に対応していないため、ダウンロードできません。

付绿

対応していないコンテンツです

FOMA端末で対応していないコンテンツがコードに含まれている場合は、バーコードリーダーで読み取れません。

ダイヤル発信制限中です

ダイヤル発信制限中は禁止され ている操作を行えません。 P163

ダウンロードできませんでした

受信中に通信が中断されました。電波状態のよい場所に移動し、しばらくたってから操作し 直してください。

他の機能が起動中のため起動で きません

他に起動している機能をすべて 終了してから、パターンデータ の更新を行ってください。

チャットメールのデータが壊れ ています お買い上げ時の状態 に戻しますか?

チャットメールのデータにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を選択するさす。「トリントメールを終了します。チャットメールを終了します。

データが壊れています。お買い上 げ時の状態に戻しますか?

メールのデータにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。 お買い上げ時の状態に戻さないとメールを起動できません。

データが不正です

ダウンロードしたキャラ電、デコメールテンプレート、または10000 バイトを超える静止画のデータにエラーがあります。

データまたはminiSDカードが壊れています

miniSDメモリーカードに問題が あるため、アクセスできません。 miniSDメモリーカードを初期化 するか、新しい miniSD メモリー カードを取り付けてください。

P411、P419

データまたはminiSDカードが壊れています。保存先を本体に変更します

カメラやキャラ電で撮影した静 止画や動画の保存先を「miniSD カード」に指定しているときに miniSDメモリーカードにアクセ スできない場合、保存先が自動的 に「本体」に切り替わります。

電話中のため動画撮影・録音はできません。

通話中のカメラ撮影時は動画撮影および音声録音に切り替えることができません。通話を終了してから動画撮影・音声録音に切り替えてください。

P54、P64

電話帳に登録されていません

入力した番号が電話帳に登録されていません。電話帳に登録をしてください。 P103

問合せできませんでした

電波状態のよい場所に移動して 操作し直してください。それで も同じエラーになる場合は、し ばらく待ってから操作し直して ください。

登録された指紋と一致しません

指紋認証をするときに登録されている指紋と一致しませんでした。もう一度やり直すか指紋の 再登録を行ってください(暗証番号が必要となります)。

登録中です。しばらくしてからご 利用ください(554)

P158

i モードへのユーザ登録中です。 しばらくたってから操作し直し てください。

長すぎる項目がありました。入力 が完全ではありません。

サイトなどに表示されている項目を選択して電話帳に登録するときに、文字数が規定の長さを超えています。 を押すと各 超えています。 で押すと各 項目的最大文字数を超えた部分 は削除された状態で電話帳登録 画面が表示されます。

入力データまたは URL が長すぎ ます

サイトやインターネットホーム ページの入力欄に入力された文 字数が多すぎて送信できませ ん。文字数を減らしてから送信 し直してください。

入力データをご確認ください (205)

サイトやインターネットホーム ページの入力データに誤りがあ ります。入力データを確認して ください。

認証タイプに未対応です(401)

認証タイプに未対応のため、指定のサイトやインターネットホームページには接続できません。

認証を中止しました

「基本認証」の画面で ⑩ を押して認証を中止したときに表示されます。

バージョン表示できませんでした

パターンデータのバージョンを 確認できません。パターンデー 夕を再度更新してください。 P500

パスワードをご確認ください

(401)

サイトやインターネットホーム ページの基本認証画面に入力した ユーザ名かパスワードに誤りがあ ります。再入力してください。

発信できません

音声電話中、テレビ電話通話中、または 64K データ通信中に音声電話およびテレビ電話の発信はできません。

日付時刻が設定されていません。 起動できません

日付・時刻が未設定の場合、 iアプリDXを起動できません。 日付・時刻を正しく設定してか ら起動してください。 P49

ファイルを添付することができ ません

添付しようとする静止画または i モーションの容量が大きすぎ ます。添付するファイルの容量 を確認してください。 P270

復元できませんでした

復元できない形式のデータを復 元しようとしました。

不正なデータが含まれています

バーコードリーダーで読み取ったデータからソフトを起動するとき、データに不正がある場合はソフトを起動できません。

不正なデータのため保存できま せん

ダウンロードしたキャラ電に不 正があるため、キャラ電を保存 できません。

保存できないデータです

赤外線通信で受信したデータが FOMA端末で対応していないファ イル形式のため保存できません。

保存できません

メールテンプレート保存時に、 データにエラーがあったため保 存できません。

保存できませんでした

10000 バイトを超える静止画 の保存時に、データにエラーが あったため保存できません。

保存領域がいっぱいで保存でき ません

FOMA 端末またはFOMAカードの保存領域が不足しているため、i モードメールまたはショートメッセージ(SMS)を保存できません。ショートメッセージ(SMS)をFOMA 端末に移動、またはFOMA端末に移動、またはiモードメールを削除してください。 P323、P325、P299

本体の保存件数がいっぱいです

FOMA 端末の保存件数がいっぱいのため、miniSDメモリーカードからデータの複数コピー、複数移動、全件コピー、全件移動、復元ができません。該当する不要なデータを削除してください。

マイピクチャ / その他の画像 / 動画 / メロディ / PIM フォルダの保存件数がいっぱいです

miniSDメモリーカードの各フォルダの保存件数がいっぱいのため、各データの複数コピー、複数移動、全件コピー、全件移動、バックアップ、情報更新ができません。不要なデータを削除してください。 P416

未送信メールのデータが壊れて います お買い上げ時の状態に 戻しますか?

チャットメールの未送信データ にエラーがあります。「はい」を 選択してお買い上げ時の状態に 戻します。「いいえ」を選択する とお買い上げ時の状態に戻さず チャットメールを終了します。

未保存のデータを本体に保存するか削除してください

赤外線通信の INBOX にデータ を保存したまま赤外線通信を終 了できません。INBOX のデー タを FOMA 端末に保存するか、 削除してください。 P431

無効なデータを受信しました (xxx)

- 指定のサイトやインターネットホームページがi モードに 対応していません。
- URLが間違っている可能性が あります。URLが正しいかど うか確認してください。
- ・受信データにエラーがあるため表示できません。

メール / メッセージがいっぱいです。これ以上受信できません

FOMA 端末または FOMA カードの受信メールの保存領域の空きが不足しているためショートメッセージ(SMS)を受信できません。未読メールを読むか、メールを削除してください。 P289、P297、P326

メール / メッセージがいっぱい です。 受信できなかったメッセー ジがあります

FOMA 端末または FOMA カードの受信メールの保存領域の空きが不足しているため、ショートメッセージ(SMS)をすべて受信できませんでした。未読メールを読むか、メールを削除してから SMS 問合せを行ってください。

P289、P297、P322、 P326

メールアドレスが登録されてい ません

選択したメールグループ内に メールアドレスが登録されてい ません。メールアドレスを登録 してください。 P307

メールデータを参照できません でした

- 受信、未送信メールまたはフォルダを削除するときに、削除対象のメールデータを参照できません。しばらく待ってから操作し直してください。
- チャットメールでメールデータを参照できません。しばらく待ってから操作し直してください。

メールを表示できません

受信、送信メールにエラーがあるため表示できません。

メッセージがいっぱいです

受信メールとメッセージ R/F の 保存領域の空きが不足している ため、i モードメールとメッセージ R/F を受信できません。未読の i モードメールとメッセージ R/F を読むか、i モードメールとメッセージ R/F の保護を解除 するか、i モードメールとメッセージR/Fを削除してください。

メモリ不足です

メモリが不足したため処理を中 断します。

メモリ不足です。メインメニュー に戻ります。

メモリ不足が発生したため処理 を中断して、メインメニューに 戻ります。

ユーザ証明書がありません。継続しますか?

ユーザ証明書がダウンロードされていません。接続を継続するときは「はい」を、接続を中断するときは「いいえ」を選択します。

ユーザ証明書の有効期限が切れています。継続しますか?

ユーザ証明書の有効期限が切れています。接続を継続するときは「はい」を、接続を中断するときは「いいえ」を選択します。 P246

料金情報の読み込みができませんでした

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカード に異常があります。 P39

料金情報のリセットができませんでした

FOMAカードが正しく取り付け られていないか、FOMA カード に異常があります。 P39

連続撮影はできません

マイピクチャ内の保存領域・保存件数がいっぱいのため、連続撮影できません。自動的に連続撮影が解除されます。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。
 記載内容および『販売店名・お買上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・FOMA 端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。なお、パソコン(Windows XP、2000、ME)をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフト(P580)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。また、FOMA端末の修理等を行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しいFOMA端末などに移行を行っておりません。

アフターサービスについて

調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。 P583

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、 ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、 お客様のお取り扱い不良による故障・損傷は有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

次の場合は、修理できないことがあります。

 水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、 および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願い ます。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

・ご要望により有償修理いたします。

部品の保有期間は

- FOMA 端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後 6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所 によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の連絡先へお問い合わせください。
- ・詳しくは、添付の『全国サービスステーション一覧』でご確認ください。

お願い

- ・FOMA端末、FOMAカードおよび付属品の改造はおやめください。
- 火災・けが・故障の原因となります。
- FOMA 端末、FOMA カードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が 定められており、技術基準を満たさない FOMA 端末、FOMA カードは使用できません。

- 改造(部品の交換・改造・塗装など)が施された場合は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に 戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっ ては、故障修理をお断りする場合があります。
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- ・FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替え られた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障 修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- ・各種機能の ON / OFF 設定などの情報は、FOMA 端末の故障・修理やその他取り扱いによって、クリ ア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度、設定を行ってくだ さるようお願いします。
- ・FOMA 端末の受話口部やスピーカーに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、 磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意くださ
- 本製品の修理や点検などの場合において、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデー 夕あるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。また、当社の都合に よりFOMA端末を代替品に交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その場合 にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることができません。当社はこれらの データなどの変化、消失、移し替えられないことについて何らの責任を負うものではありません。
- ・電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障 取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報・ICカード内のデータなどについて

- お客様ご自身で携帯電話機などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を
- 携帯電話を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータ あるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。また、当社の都合により お客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際に はこれらデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることができません。当社はこれらの責任を負 うものではありません。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット 通信 を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ&ヘルプ」 にてご案内させていただきます。

: ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。

ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

- ・即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。 P595
- 予約更新:更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます P596 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- オールロック中

- ・他の機能を使用しているとき
- 日付・時刻を設定していないとき
- ・FOMA カードが未挿入のとき
- 電池がフル充電されていないとき
- ・PIN1コードロック中 PIN1コード入力中
- ・ 圏外 が表示されているとき
- ・PIM ロック中 ・IC カードロック中

電源が入っていないとき

・セルフモード設定中 • 通話中

ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ (当社が管理するソフトウェア更新用サーバ) に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア 更新以外の目的には利用いたしません。

お知らせ

- 接続先設定を「iモード」以外に設定している場合でもソフトウェア更新を行うことができます。
- ・ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ・PIN1 コード ON / OFF 設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1 コード入力画面が表示されます。正しい PIN1 コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信操作ができません。
- ・ソフトウェア更新中は、他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けることができます。
- ・ダウンロード中に音声電話の着信があった場合、着信音に「着モーション」を設定しているときは、着モーションは動作せず、着信音はメロディになります。また、発着信画像に動画 / i モーションを設定しているときは、最初のコマが表示されます。
- ・ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話を受けることはできません。着信履歴には不在着信として残ります。
- ・ソフトウェア更新中にアラームなどが設定されていても、ソフトウェア更新が継続され、アラームなどは 起動しません。
- ・ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。「証明書表示 / 使用設定」でSSL証明書を有効に設定してください。お買い上げ時は有効に設定されています。 P245
- ・ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態(🗎)で実行してください。
- ・ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態(『山)で、移動せずに実 行することをおすすめします。

ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波 状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。


- ・ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。 また、メール選択受信を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。 P279
- ・ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗する恐れがあります。
- ・ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを 残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水漏れなど)によっては データの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップ を取っていただくことをおすすめします(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがあり ますので、あらかじめご了承ください)。
- ・ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。 その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げ ます。

|ソフトウェア更新を起動する<ソフトウェア更新>

有受画面で (*) (日本) (日本) を押す




2 端末暗証番号の入力または指紋認証を行い、注意事項を確認して ○ を押す

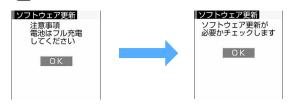



・携帯電話情報の送信画面で を押すとサーバに接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)を送出します。

更新が必要ないとき

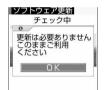

ソフトウェア更新が必要かどうかをチェックした結果、更新の必要がない場合は左の画面が表示されます。 を押して FOMA 端末をそのままご利用ください。

すぐにソフトウェアを更新する < 即時更新 >

- ・サーバが混みあっていて、即時更新ができない場合があります。
- <mark>↑</mark> 更新方法の選択画面を表示する P594
- 2 「今すぐ更新」を選択して ●を押す ダウンロードが開始され、着信ランプが点滅します。




サーバが混み合っているとき

ソフトウェア更新 サーバーが 混みあっています 予 約 更新しない

・「予約」を選択して更新日時を予約してください。 下記

ダウンロード終了後、自動的にソフトウェアを書き換える

ダウンロードが終了すると、ソフトウェアの書き換えが自動的に開始されます。書き換え中は着信ランプが点滅します。

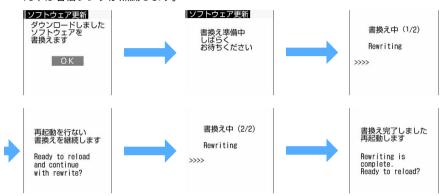

- ソフトウェア書き換え中はすべてのキー操作が無効となり、更新を中止することもできません。
- 🚹 書き換え終了後、自動的に再起動する

再起動すると再度サーバと通信を行いますので、しばらくお待ちください。



「 ○ を押す

更新が終了し、待受画面が表示されます。


日時を予約してソフトウェアを更新する < 予約更新 >

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておくことができます。

1 更新方法の選択画面を表示する P594

🤈 「予約」を選択する

サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせます。

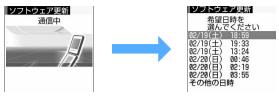

予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

🤾 希望日時を選択する

表示されている予約候補から選択するとき

希望日時を選択して「はい」を選択する



表示されている予約候補以外から選択するとき

①「その他の日時」を選択する



② 希望日を選択する



各時間帯の予約の空き状況が表示されます。

- : 空きあり : 空きわずか
- ・希望日の候補が複数ページあるときは、 日日 を押してページを切り替えます。

③ 希望時間帯を選択する

サーバに接続され、選択した希望日・時間帯に近い予約候補が表示されます。

___ を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。

予約日時になると、FOMA端末は自動的にソフトウェア更新を開始します。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。

・ 予約中は、待受画面に 3 が表示されます。

予約を確認・変更・取り消しをする

ソフトウェア更新の予約日時を確認できます。

- 1 待受画面で 🙌 🖦 👊 を押す
- 端末暗証番号の入力または指紋認証を行う



2 内容を確認する

確認を終了するときは「OK」を選択する。

予約を変更するとき

「変更」を選択して を押す

予約候補の選択画面が表示されます。

- ・以降の操作は、予約更新の操作2からと同じです。 P597

予約を取り消すとき

- ①「取消」を選択して「はい」を選択する 携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。
- ② (を2回押す

予約が取り消され、メニューが表示されます。

・携帯電話情報の送信確認画面で 参押すとサーバに接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)を送出します。

予約の日時になると



OK

- ・予約日時になると左の画面が表示され、自動的にダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動されます。
- ・ソフトウェア更新を中止する場合は電響を押し、「はい」を選択する。

お知らせ

- 他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- ・PIN1 コード ON / OFF 設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1 コード入力画面が表示されます。正しい PIN1 コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信操作ができません。
- ・同じ日時にアラームなどが設定されていた場合には、アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が起動 されない場合があります。

障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部から FOMA 端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

チェックのために使用するパターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、随時更新してください。

スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータが侵入することに対して、一定の防衛手段を提供する機能です。

各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応した パターンデータが存在しない場合には、本機能にて障害等の発生を防ぐことができませんので、あらかじ めご了承ください。

パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。また、弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は停止することがありますので、あらかじめご了承ください。

パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報 (機種や製造番号など)が自動的にサーバ (当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時 有効

スキャン機能を「有効」に設定すると、データの表示やプログラムの実行の際、自動的にチェックします。

1 待受画面で 🚱 🖘 🗷 🖼 🖼 を押す



- つ を押して「はい」を選択する
 - ・スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5 段階の警告 レベルで表示されます。 P600

スキャン機能設定を解除するとき

(三温) を押して「はい」を選択する

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

一 待受画面で 🏈 🗷 🗷 🖫 🖫 🏗 を押す

🤈 「はい」を2回選択してパターンデータを更新する



? ②を押す

パターンデータ更新が終了します。

パターンデータ更新が必要ないときは、パターンデータが最新である旨のメッセージが表示されます。そのままお使いください。

お知らせ

- ・パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話の着信、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。
- ・パターンデータ更新中にアラームやスケジュールアラームの設定時刻になると、設定時刻を知らせる画面が表示されてアラームが鳴動しますが、パターンデータの更新は継続されています。
- FOMA端末で日付・時刻が設定されていない場合は、パターンデータの更新はできません。

スキャン結果の表示について

スキャンされた問題要素の表示について

警告メッセージ表示中に「詳細表示」を選択する



問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は 省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。


警告レベル	表示メッセージ	対応方法
警告レベル 0	問題要素が検出されま した 正常に動作できない場合があります 0	「OK」 : 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	「はい」 : 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「いいえ」 : 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル 2	問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があるため終了しま す のK 詳細表示	「OK」 : 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル 3	問題要素が検出されました。 間題要素が検出されました。	「はい」 : 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「いいえ」 : 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル 4	は 問題要素が検出されま した に常に動作できないた めデータを削除します O K 詳細表示	「OK」 : 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。

お知らせ

・スキャン機能によって i アプリ待受画面に設定しているソフトに問題要素が見つかり、ソフトの起動を 中止した場合は、i アプリ待受画面が解除されます。

パターンデータのバージョンを確認する < バージョン表示 >

1 待受画面で 🚱 🖘 🗷 🗷 🗷 🗷 🏂 を押す

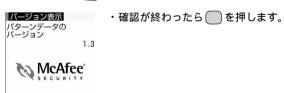

主な仕様

品名	FOMA F901iC
サイズ	高さ 105 ×幅 51 ×厚さ 28mm (折り畳み時、突起部含まず)
質量	約129g(電池パック装着時)
連続待受時間	移動時:約410時間
	静止時:約570時間
連続通話時間	音声電話時 :約160分
	テレビ電話時:約100分
電池パック種別	リチウムイオン電池
電池容量	730mAh
FOMA AC アダプタ 0 1 での充電時間	約130分
FOMA DC アダプタ 0 1 での充電時間	約130分
カメラ画素数	アウトカメラ:有効画素数約204万画素
	(記録画素数約200万画素)
	インカメラ : 有効画素数約 3 2 万画素
	(記録画素数約31万画素)
デジタルズーム	アウトカメラ:最大20倍
	インカメラ : 最大 2 倍

連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定 状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。

i モード通信を行うと連続通話 (通信)・連続待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても i モードメールを作成したり、ダウンロードした i アプリ、i アプリ待受画面を起動させると連続通話・連続待受時間は短くなります。

静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

索引 / クイックマニュアル

索引	. 60
クイックマニュアル	. 62

INDEX (휴)

ア行		
アウトカメラ		
宛先追加	26	1
アドレス確認アドレス アドレス 推定受信 / 拒否	25	3
アドレス指定受信 / 拒否	2.5	3
アドレス表示	20	5
フェレスなが	2 3	2
プトレスリビット	2 5	٥
アノターサーヒス	59	2
アドレスリセットアフターサービスアフターサービスアラーム自動電源 ON 設定		
アラーム設定	4 4	8
アラーム設定	4 4	6
アルバム	42	0
再生	42	3
作成	.42	0
作成 ずータの移動 / コピー	42	1
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	15	2
増証番号 端末暗証番号 認証パスワード ネットワーク暗証番号 i モードパスワード PIN1 コード PIN2 コード ー括変換	1 5	^
認証ハスソート	15	3
イットリーク暗証番号	15	2
1 モードバスワード	15	2
PIN1 コード	15	2
PIN2 コード	15	2
一括変換	5 4	0
イヤホン切替設定	47	5
イヤホンマイク	4 7	2
イヤホンマイクイヤホンマイク端子	+ 1	_
イドホンマイン姉丁	∠	J
入れ替え		_
電話番号メールアドレス	1 1	8
メールアドレス	1 1	8
メモリ茶品	11	Я
インカメラ	2	4
インターネット接続		
インターネット接続 文字コード	22	3
文字コード	22	3
インターネット接続 文字コード FOMA 端末電話帳	22	3
FOMA 端末電話帳 URL 入力	10 22	2
FOMA 端末電話帳 URL 入力 URL 履歴	10 22 22	3 2 3
FOMA 端末電詰帳 URL 入力 URL 履歴 インライン入力	.10 .22 .22	3 2 3 7
FOMA 端末電詰帳 URL 入力 URL 履歴 インライン入力	.10 .22 .22	3 2 3 7
FOMA 端末電詰帳 URL 入力	10 22 22 53 48	3 2 3 7 9
FOMA 端末電詰帳 URL 入力	10 22 22 53 48	3 2 3 7 9
FOMA 端末電詰帳 URL 入力	10 22 22 53 48	3 2 3 7 9
FOMA 端末電詰帳 URL 入力	10 22 22 53 48	3 2 3 7 9
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15	323799077
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15 6	3237990773
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15 6	3237990773
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 48 15 56	323799077306
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15 56 54	3237990773060
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15 54 54 54	32379907730606
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15 54 54 54	32379907730606
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15 66 54 55 58	3237990773060631
FOMA 端末電話帳	10 22 53 48 15 6 57 58 49 16	32379907730606315
FOMA 端末電話帳 URL 入力	10 22 53 48 54 554 554 56 49 49 49 49	3237990773060631530
FOMA 端末電話帳 URL 入力	10 22 53 48 54 554 554 56 49 49 49 49	3237990773060631530
FOMA 端末電話帳	1022338848554965	3237990773060631530 0
FOMA 端末電話帳	1022338848554965	3237990773060631530 0
FOMA 端元 URL 人類歴 URL 人類歴 イ英語記記 力 ガンン語 設語 一字 2 マンサー 設 設語 一字 2 アンサー 設 総絵文文字 - 人力 2 で を 2 マ字 2 大子 2 で に 2 で 3 で 4 で 5 で 6 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7	1022338848554965	3237990773060631530 0
FOMA 端末電話帳	10222	3237990773060631530 0 36
FOMA 端不電話帳	10222334845564855494485648554968549685496854968	3237990773060631530 0 36
FOMA 端末電話帳	10222334845564855494485648554968549685496854968	3237990773060631530 0 36
FOMA 端不電話帳 URL 入力 URL 履歴 イ英語にインクを確認。 英工会文文字・一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、	1022233484566447554966444186644418664479744882233444566446744488223444484644484448444844484448444844484448	3237990773060631530 0 36 88
FOMA 端元	102223388166479233484566479793418658134866813486681348668134866813486681348668134866813486688134868	3237990773060631530 0 36 888
FOMA 端不電話帳 URL 入力 URL 履歴 イ英語にインクを確認。 英工会文文字・一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、一型では、	102223388166479233484566479793418658134866813486681348668134866813486681348668134866813486688134868	3237990773060631530 0 36 888

着信音量70
カ行
改行
入力 542 各部の名称と機能 24 カスタム発信 60 カスタム待受画面 138 解除 141
確認
作成 461 テンプレート 460 編集 464 リセット 464 利用 462
画像 アルバム削除420 アルバム作成420 移動/コピー421
削除 424 詳細情報参照 380 詳細情報変更 380 ソート 425
表示
補正 379 i モードメール作成 369 画像選択 93 かな漢字変換 538
かな入力方式538,563 記号・絵文字入力543 定型文入力542 データ引用文字入力544
入力予測機能541 文字割り当て563 カメラ
明るさ
カメラ設定の初期化200 画面モード切り替え180 鏡像保存182 サイズ制限197
撮影画面
ズーム 192 静止画撮影 180 静止画設定 186 静止画像ファイルの詳細 170
178, 179 静止画保存枚数179 正像/鏡像切り替え182

		_	_										
	接	与	t	_	۲							. 1	94
	セ	ル	フ	タ	1	マ	_					1	93
	動	늛	-	-	ż	πÌ.	の	≐¥	40				
	到	四	7	ľ	1	Jν	v	nT	畑				
									. 1	7	9, 替:	1	80
	쾀	面	デ	1	ス	プ	٦,	1	ŁΠ	11)	Þ.	え	
	Н	щ	_	•		_	-	•	٠,,	_	_	4	0 0
		• • • •	• • • •		• • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	••••	••••		. 1	80
	フ	レ	_	۷								1	93
	抽	ī										1	82
	TH	쓰	•••					·	••••	••••	• • • • • •	٠.	
	亦	ワ	1	٢	И	フ	ン	ㅅ				. 1	98
	18	為高	掃	善 2.								1	84
		~,	٠.	~		L	J		11	••••		``	
	ر.	7	ッ	=	ツ	Г	\sim	_	Jν	٠	• • • • • •		00
	ワ	ン	タ	ッ	チ	ラ	1	r				. 1	80
	i	7	, –	f i i	17	私	ΙŒ	3				3	53
	-	_	. 1	-		117	٠,٠	,		····			00
	1	t	-	٠ ٢	` >	-	ル	11	= b)	ι.,		. 1	81 96
B	面	表	示	設	定								96
	置	J	ï	-	~	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				••••		•••	• •
_													
	削	除										2	29
													28
	衣	示										2	28
	保	誰										2	29
	木	1子			• • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	••••	••••			28
カ	レ	ン	ダ	_								4	49 50 50
_	+	ī.	Ξ,	Ħ	_	Ŧ	_	Ľ	±Д	÷		1	50
	"	느	ニ	2		L		1.	ıΧ	Æ		-	50
	伓	Н	設	疋								4	50
	祝	Н	訨	定								4	51
_	176	75	ᄳ	∻	÷n			• • • •	••••	••••			
+	_	帷	認	百	詨	疋						. 1	31
記	묵	λ	カ									5	43
==	i	٠.`	44	₩	÷	_	歐					_	67
禨	能	説	明	表	示								33
	ŧΩ	完											33
_	nX	ᄹ					• • • • • •	• • • •	••••	••••			
+	ヤ	ツ	ナ	小	ン	• • • •							83
#	ャ	=	雷							8	9,	3	94
•	÷	'n	▔	••••	••••								
				$\overline{}$	٠,	工中	≐刃					2	0.6
	<i>J</i>	?	ン	3	ン	確	認					_3	96
	アア	クク	ンシ	3	ンン	確モ	認一	 ۴	 切	 (1)	 替;	. 3 え	96
							認一	 ۲	 切	 (ו	。, 替;		
							認一	۲	 切	 נו		3	96
							認一	۲	 切	 נו		3	96 21
	8	動					認 —	۲	切			3	96 21
	移削	 動除					認 —	۲	切 …			3 4 4	96 21 24
	:移削撮	動除影		面			認 -	۲ 	切			3 4 4 3	96 21 24 97
	:移削撮	動除影		面			認 -	۲ 	切			3 4 4 3	96 21 24
	:移削撮詳	動除影細		 面報	参	照	認一	۲ 	切			3 4 4 3 4	96 21 24 97 02
	:移削撮詳詳	:動除影細細		面報報		照更	認一	**************************************	·····			3 4 4 3 4 4	96 21 24 97 02
	:移削撮詳詳静	:動除影細細止		面報報撮	参変影		認 —	۲ 				3 4 3 4 4 3	96 21 24 97 02 02
	:移削撮詳詳静	:動除影細細止		面報報撮	参変影		認 —	۲ 				3 4 3 4 4 3	96 21 24 97 02
	:移削撮詳詳静静	::動除影細細止止		面報報撮設	参変影定	照更	認	۲ 	切			3 4 3 4 4 3 3	96 21 24 97 02 02 97
	:移削撮詳詳静静ソ	::動除影細細止止	画情情画画ト	面報報撮設…	参変影定	照更	認一	**************************************				3 4 4 3 4 4 3 4	96 21 24 97 02 02 97 98 25
	:移削撮詳詳静静ソ代	::動除影細細止止一替	画情情画画上画	面報報撮設…像	参変影定…設		認一	۲ 	切			3 4 4 3 3 4	96 21 24 97 02 02 97 98 25
	:移削撮詳詳静静ソ代ダ	動除影細細止止ー替ウ	画情情画画ト画ン	面報報撮設…像口			認一	۲ 				3 4 4 3 3 4 2	96 21 24 97 02 97 98 25 89 32
	:移削撮詳詳静静ソ代ダ	動除影細細止止ー替ウ	画情情画画ト画ン	面報報撮設…像口			認一	۲ 				3 4 4 3 3 4 2	96 21 24 97 02 97 98 25 89 32
	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ	・動除影細細止止 - 替ウレ	画情情画画ト画ンビ	面報報撮設…像口電	参変影定設一話	照更定ド …	認一	۲ 	切			3 4 4 3 3 4 2	96 21 24 97 02 02 97 98 25 89 32
	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動	:動除影細細止止 替ウレ画	画情情画画ト画ンビ撮	面報報撮設 …像口電影		照更定ド	認一	۲ 				3 4 4 3 3 4 2 3	96 21 24 97 02 97 98 25 89 32 89
	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動	:動除影細細止止 替ウレ画	画情情画画ト画ンビ撮	面報報撮設 …像口電影		照更定ド	認一	۲ 				3 4 4 3 3 4 2 3	96 21 24 97 02 97 98 25 89 32 89
	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動	:動除影細細止止 替ウレ画画	画情情画画ト画ンビ撮設	面報報撮設…像口電影定	参変影定設一話	照更・・・・定ド・・・・・	認一	۲ 	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4	96 21 24 97 02 02 97 98 25 89 32 89 90
	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表	動除影細細止止 - 替ウレ画画示	画情情画画ト画ンビ撮設 …	面報報撮設…像口電影定…			認一	"." "	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3	96 21 24 97 02 97 98 25 89 32 89 91 94
	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表	動除影細細止止 - 替ウレ画画示	画情情画画ト画ンビ撮設 …	面報報撮設…像口電影定…			認一	"." "	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3	96 21 24 97 02 02 97 98 25 89 32 89 90
(*	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表	:動除影細細止止・替ウレ画画示示		面報報撮設…像口電影定…の	参変影定…設一話操		認一	 F	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3	96 21 24 97 02 97 98 25 89 99 01 94
休	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定	面報報撮設…像口電影定…の…		照更定ド作…	認 —		切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4	96 21 24 97 02 97 98 25 89 91 94 94 50
ク	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イ	:動除影細細止止・替ウレ画画示示設ツ	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定ク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ	参変影定…設一話操…イ		認	F	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1	96124970229783299014 9612497022978329901490525
ク	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イ	:動除影細細止止・替ウレ画画示示設ツ	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定ク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ	参変影定…設一話操…イ		認	F	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1	96124970229783299014 9612497022978329901490525
ク	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イ	:動除影細細止止・替ウレ画画示示設ツ	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定ク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ	参変影定…設一話操…イ		認	F	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1	96124970229783299014 9612497022978329901490525
ククク	::移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイ	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッ	画情情画画ト画ンビ撮設:中定ククク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マ	参変影定…設一話操…イ言ニ		認	 	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6	96 21 97 97 98 97 98 98 99 91 94 95 95 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククク	::移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッ>	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定クククク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメ	参変影定…設ー話操…イ言ニー		認		切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2	96 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククク	::移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッ>	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定クククク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメ	参変影定…設ー話操…イ言ニー		認		切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2	96 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククク	::移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッ>	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定クククク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメ	参変影定…設ー話操…イ言ニー		認		切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2	96 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククク	::移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッ>	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定クククク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメ	参変影定…設ー話操…イ言ニー		認		切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2	96 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククク	::移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッ>	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定クククク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメ	参変影定…設ー話操…イ言ニー		認		切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2	96 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククク	::移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッ>	画情情画画ト画ンビ撮設 …中定クククク	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメ	参変影定…設ー話操…イ言ニー		認		切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2	96 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククタ区区ググ	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッツココーー	∷ : : 画情情画画ト画ンビ撮設:中定ククククーーププ	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメドド検設			認一ルモア	ド	切			344334 2 343341 625511	961224 97022 9782 9825 8927 994 9525 8927 771 109
クククタ区区ググ圏	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル外	::動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッッココーー ::	∷ : : 画情情画画ト画ンビ撮設 :中定ククククーーププ .:	面報報撮設…像口電影定…の…ダ伝マメドド検設			認一ルモア	ド	切			344334 2 343341 625511	96 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
クククタ区区ググ圏	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル外数	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ツッツッココーー:確	∷ : :画情情画画ト画ンビ撮設:中定ククククーーププ …認	面報報撮設 …像口電影定 …の …ダ伝マメドド検設 …	参変影定…設ー話操 …イ言ニーー入索定 …		認一	ド	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2 5 5 1 1	961224 97022978259389914 95257807717199
クククタ区区ググ圏	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル外数	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ツッツッココーー:確	∷ : :画情情画画ト画ンビ撮設:中定ククククーーププ …認	面報報撮設 …像口電影定 …の …ダ伝マメドド検設 …	参変影定…設ー話操 …イ言ニーー入索定 …		認一	ド	切			3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 6 2 5 5 1 1	961224 97022978259389914 95257807717199
クククタ区区ググ圏	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル外数ス	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッッココーー:確ケ	.: .:		参変影定…設一話操…イ言ニー一入索定一		認一ルモア	ド	切			344334 2 343341 625511 4	96122972998599094 9614710990978599094 961471099099999999999999999999999999999999
クククタ区区ググ圏	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル外数ス	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッッココーー:確ケ	.: .:		参変影定…設一話操…イ言ニー一入索定一		認一ルモア	ド	切			344334 2 343341 625511 4	96122972998599094 9614710990978599094 961471099099999999999999999999999999999999
クククタ区区ググ圏	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル外数ス	:動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッッココーー:確ケ	.: .:		参変影定…設一話操…イ言ニー一入索定一		認一ルモア	ド	切			344334 2 343341 625511 4	96122972998599094 9614710990978599094 961471099099999999999999999999999999999999
ククク区区ググ圏件	:移削撮詳詳静静ソ代ダテ動動表表日イイイイ点点ルル外数スメュ	[動除影細細止止ー替ウレ画画示示設ッッッッココーー :確ケーア	.:	面報報撮設:像口電影定:の:ダ伝マメドド検設 … ユニリ			認一ルモア		切			344334 2 343341 625511 423	961224 97022978259389914 95257807717199

国際ダイヤル自動付加設定 61	指紋認証156, 159	送受信できる文字数258
国際電話61	削除158	送達通知258
電話をかける62	データ変更158	問合せ322
プレフィックス設定 62	登録158	表示289
故障かな?と思ったら 583	登録名変更159	フォルダー覧画面の見かた
TT/=	認証操作159	290
サ行	利用設定158	ブックマーク登録302
サービスコード491	車載ハンズフリー	編集321
	元電確認音設定	保管期間258
サービスダイヤル 489		
故障の問い合わせ 489	充電時間43	_ メール振り分け設定303
総合案内・受付へ電話をかける	充電端子25	署名
489	充電方法	設定306
再接続アラーム設定	卓上ホルダ46	挿入(i モードメール)
最大保護件数38	AC アダプタ 4 4	260
	DC アダプタ44	挿入 (SMS)320
最大保存件数38		
サイト	充電ランプ25	スイッチ付イヤホンマイク
操作 216	祝日設定451	473
表示 214	受信画像品質90	イヤホン切替設定475
ラスト URL216	受信表示設定 312	オート着信機能設定475
SSL ページ接続215	受信メール289	接続25, 473
	アドレス表示	電話を受ける474
URL 表示221		
サイドキー25	一覧画面 / 表示画面の見かた	電話をかける474
主な操作26	291	スキャン機能599
ロック165	一覧表示設定 309	設定599
サイト操作	移動296	パターンデータ更新599
画面スクロール220	件数確認295	パターンデータバージョン
	削除299	601
再読み込み220		
Flash 機能 218	ソート296	スクリーン設定145
URL 表示221	電話発信297	スクロール220
サウンドレコーダー433	表示種別310	スケジュールアラーム、予告ア
音声ファイルの詳細 434	フォルダー覧画面の見かた	ラーム454
	290	スケジュール帳
サイズ制限436		確認455
テロップ作成435	フォルダ削除	
品質 436	フォルダ作成294	カレンダー449
録音 434	フォントサイズ311	カレンダーモード設定 450
録音画面433	保護297	休日設定450
i モードメール作成 435	受話音量調整70	コピー456
	受話口24	削除457
撮影		
キャラ電397	仕様602	シークレット属性459
静止画180	証明書	祝日設定451
動画 187	証明書表示 / 使用設定 245	登録451
撮影効果モード92	操作246	登録件数確認 460
撮影後ファイル制限 398	ダウンロード247	貼り付け456
	発行接続先設定249	変更455
サブアドレス62		又文
サブメニュー選択35	発行要求247	メール作成456
シークレット検索 124	照明設定98,144	メンバーに電話をかける
シークレットコード設定 122	サイト237	458
シークレットコード登録 253	i アプリ336	メンバーにメールを送る
シークレット属性	ショートカット操作32	458
シークレット検索 124	ショートメッセージ(SMS)	メンバーのサイト表示459
	258, 319	ノンバーリフト 450
スケジュール459		_ メンバーリスト458
電話帳123	一覧画面 / 表示画面の見かた	スタンプ一覧377
シークレットモード 168	291	スピーカー25
しおり設定384	移動 / コピー (FOMA カード	スピーカーホン機能55
自局電話番号52	^)323	スロット入力方式549
	移動 / コピー (FOMA 端末へ)	文字割り当て564
自動再生設定		
- 添付メロディ310	325	静止画
自動受信	拒否253	明るさ / 色調変更374
メッセージ R/F 239	クイックメール276	アルバム削除420
i モードメール277	削除 (FOMA カード) 326	アルバム作成420
SMS321	削除 (FOMA 端末) 299	切り出し373
自動電源 ON / OFF 設定	作成111, 319	切り抜き378
	受信321	効果375
445		
自動表示設定241	受信表示設定 312	コメント380
お紋センサー	設定 322	サイズ制限保存 379

サイズ変更372	起動594	チャットメール着信設定 318
削除424	即時更新595	チャットメンバー
撮影180	予約確認598	設定
詳細情報参照380	予約更新596	編集
詳細情報変更380		直前通話時間469
	予約取り消し 598	
スタンプ一覧377	予約変更598	直前通話料金469
スタンプ貼り付け377	ソフトの自動起動 344	追加サービス(USSD 登録)
ソート425	起動失敗履歴 345	491
テキスト貼り付け377	自動起動情報登録 344	応答メッセージ登録 / 変更
パラパラマンガ作成370	自動起動設定 344	491
反転 / 回転375		削除 492
表示368	夕行	登録 / 変更491
フレーム375	— 代替画像設定89,93	利用
フレーム一覧376		通信設定ファイル
	タイマー 57	
編集371	ダイヤルアップネットワーク	アンインストール501
補正379	512	インストール499
赤外線通信425	ダイヤルキー文字割り当て一覧	確認 500
受信429	563	ツータッチサイト表示
受信データの保存431	ダイヤル発信制限163	226
受信できるデータ429	ダウンロード	ツータッチ登録
送信427	画像230	ブックマーク225
送信できるデータ427	キャラ電232	i アプリ343
データ送受信設定432		ツータッチ i アプリ起動
リモコン機能432	証明書247	344
	デコメールテンプレート	
i アプリで利用353	269	通話時間
赤外線ポート25, 426	メロディ231	積算通話時間469
積算通話時間469	i アプリ 330	直前通話時間469
積算通話料金469	卓上ホルダ 46	通話中音声メモ467
セキュリティスキャン(スキャン	単語登録 547	再生 468
機能)599	削除548	削除 468
接写194	端末暗証番号152	録音 467
接写モード96	変更153	通話中クローズ設定 67
接続先設定249	チェックボックス36,217	通話中着信設定
ISP 接続通信237		通話中着信動作選択490
接続待ち時間設定236	知的財産権	通話中テレビ電話動作設定 98
	着信イルミネーション 147	
設定状況確認476	着信音	通話中の操作
設定リセット477	設定 128	音声電話56
セルフタイマー193	着モーション(着信音)	_ テレビ電話86
セルフモード161	128	通話中保留55
全画面入力536	着モーション(電話帳)	通話品質アラーム設定 132
センター問合せ	104	通話保留音設定75
設定307	メロディー覧130	通話料金469
問合せ方法 280, 322	優先順位129	積算通話料金469
総合案内489	着信音量調整	直前通話料金469
送信画像切り替え90	着信拒否登録486	定型文
送信メール289		削除545
アドレス表示295	着信拒否登録削除	登録545
	着信通知	
一覧画面/表示画面の見かた	設定内容確認483	定型文一覧564
291	停止483	ディスプレイ24
一覧表示設定309	着信呼出動作設定171	一覧画面29
移動296	着信ランプ25	オリジナルメニュー 146
件数確認295	着信履歴	ガイド行28
削除300	削除69	照明設定144
ソート296	電話帳登録68	スクリーン設定 145
電話発信297		
	電話をかける 60	タスクバー 28
表示種別 310	電話をかける	タスクバー28 名前の表示 103
表示種別310	不在着信69	名前の表示103
フォルダー覧画面の見かた	不在着信 69 チャットメール	名前の表示103 バイリンガル150
フォルダー覧画面の見かた 290	不在着信	名前の表示103 バイリンガル150 待受画面設定134
フォルダー覧画面の見かた 290 フォルダ削除295	不在着信	名前の表示
フォルダー覧画面の見かた 290 フォルダ削除295 フォルダ作成294	不在着信	名前の表示
フォルダー覧画面の見かた 290 フォルダ削除295 フォルダ作成294 フォントサイズ311	不在着信	名前の表示
フォルダー覧画面の見かた 290 フォルダ削除295 フォルダ作成294	不在着信	名前の表示
フォルダー覧画面の見かた 290 フォルダ削除295 フォルダ作成294 フォントサイズ311	不在着信	名前の表示
フォルダー覧画面の見かた 290 フォルダ削除295 フォルダドス294 フォントサイズ311 保護297	不在着信	名前の表示

ダイヤルアップネットワーク	テレビ電話動作設定98	カスタム発信	60
512	テレビ電話発着信設定99	サブアドレス	
通信設定ファイル 497	電源	スピーカーホン機能	5 5
通信の条件495	自動電源 ON / OFF 設定	着信中の操作	65
データ転送494	4 4 5	通話中着信音	66
パケット通信494	電源を入れる49	通話中の操作	5 6
パケット通信の設定 503	電源を切る49	通話中保留	5 5
パソコンと FOMA 端末の接続	ON / OFF49	電話帳	.102
497	伝言メッセージ再生 482	ポーズ / タイマー / +	
他の機器との接続方法 494	伝言メモ78	電話帳から電話をかける	.110
用語集496	一覧81	電話帳登録	.103
利用時の留意事項 495	応答ガイダンス設定80	サイト	
FOMA PC 設定ソフト 497	応答時間設定79	メール	.302
64K データ通信 494	解除78	URL	
64K データ通信の設定 506	クイック伝言メモ78	電話帳 (FOMA カード)	
データ通信の準備の流れ 496	再生81	グループ検索	.111
動作環境の確認497	削除81	グループ設定	.109
データリンクソフト 580	設定78	コピー	.117
データ連携582	電話帳登録81	削除	
デコメール(デコレーションメー	伝言メモ応答ガイダンス設定	修正	
JV)	80	全件表示	
作成 263	伝言メモ応答時間設定79	電話番号検索	
装飾例265	転送	登録	
テンプレート269	i モードメール 281	登録状況確認	
編集	転送でんわサービス485	登録内容確認	
デュアルネットワークサービス	開始485	名前の表示	
488	設定内容確認	発信方法の選択	
切替488	停止486	フリガナ検索	
設定内容確認488	転送先通話中時設定 486	ロケットサーチ	114
テレビ電話84	転送先変更486	FOMA 端末へコピー	
明るさ/色の濃さ92	電卓470	i モードメール作成	
受ける87	電池	SMS 作成	
音声自動再発信	充電43	50 音順表示	
かける85	充電時間43	電話帳 (FOMA 端末)	
カスタム発信60	使用時間43	クイックダイヤル	
画像選択93	電池アラーム音設定48	グループ検索	
カメラ切り替え	電池が切れそうになると 48	グループ設定	
画面の見かた84	電池残量確認	検索	
キャラ電89	電池マーク設定147	コピー	
撮影効果モード92	電池パックの取り付け/取り外し	サイト表示 URL 起動	
照明設定98	42	削除	
ズーム95		シークレット検索	
静止画送信93	画像表示・保存282	シークレットコード設定	
積算通話時間	削除288	7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	122
接写モード96	タイトル確認 (静止画) 283	シークレット属性設定	
代替画像設定89	タイトル確認(メロディ)	修正	116
代替画像変更93	286	全件表示	
着信中の操作88	タイトル表示切り替え 286	テレビ電話通信速度設定	
通信速度指定60, 116	添付270	プレビ電品を旧述及談だ	
通信速度設定122	変更/解除272	電話番号入替え	
通話中テレビ電話動作設定	保存(静止画)	電話番号検索	
98	保存 (メロディ)287	登録状況確認	
通話中の操作86	メール受信添付ファイル設定	登録内容確認	
テレビ電話使用機器設定	309	名前の表示	
100	メロディ再生・保存 286	発信方法の選択	
発信時自画像送信	添付ファイル自動再生設定	発番号設定	121
プッシュ信号(DTMF)送信	/がドラティル自動舟主成を	カ田 5 00 C	
	テンプレート	メールアドレス入替え	
テレビ電話画面表示設定	削除274	メモリ番号入替え	
親画面サイズ97	登録274	メモリ番号検索	
親子画面表示切り替え96		, L / H J A A A A A A A A A	
		メモリ別着信拒否 / 許可	
ワンタッチライト 97	読込273	メモリ別着信拒否 / 許可	.168
ワンタッチライト	読込273 電話		
- ワンタッチライト 97 テレビ電話使用機器設定 100 テレビ電話送信画像設定 90	読込273		.112

i モードメール作成111	ノイズキャンセラ設定 63	画像の縦横切り替え 187
SMS 作成111		カメラ切り替え187
50 音順表示110	八行	カメラ設定の初期化 200
電話発着信画像設定141	バーコードリーダー201	サイズ制限197
電話発着信設定72	コードの読み取り 202	撮影効果198
電話番号表示52	分割 QR コード202	撮影モード切り替え 187
問合せ画像設定142	読み取りデータの利用 203	シャッター音190
動画 / i モーション	JAN コード201	ズーム192
アルバム削除420	QR コード201	接写モード194
アルバム作成420	バージョンアップ348	セルフタイマー193
移動 / コピー421	バイブレータ設定130	テロップ作成188
キャプチャ386	メール着信311	動画撮影187
サイズ切り出し388	メッセージ着信241	動画/録音設定190
再生382	i アプリ336	背面ディスプレイ切り替え
削除424	背面ディスプレイ25	187
撮影187	切り替え30	品質196
しおり設定384	詳細情報表示31	フレーム193
詳細情報参照392	背面画像設定143	ホワイトバランス 198
詳細情報変更392	背面情報表示設定	ワンタッチライト187
選択切り出し387	見かた30	i モードメール作成 188
ソート425	パイリンガル150	表示種別245
テロップ作成389	パケット通信494	表示色設定
編集386	最適化 510	表示・効果設定
i モーションメール作成		ファイル制限
383	接続先(APN)の設定 511, 513	380, 392, 406
動作環境	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	フォーカスモード
確認497	設た503 パスワード	フォントサイズ311
同報送信261		フォント設定148
日報	認証153	復元
登録状況確認124	i モード	不在着信69
豆球状が嘘嘘124 持殊記号入力変換表568	パソコンと FOMA 端末の接続	ブックマーク
特徴4	497 卓上ホルダで接続 499	ろう ファイン ファイン アイス 多動 / コピー 227
時計表示設定149		り動/コピー227 削除226
られる小説と	FOMA USB 接続ケーブルで接	ソート227
ドコモ総合案内・受付489	続498	タイトル変更
ドメイン指定受信253	USB モード設定	ツータッチ登録
ドライブモード76	バックアップ415	ツータッチ表示 226
取扱上の注意18	発信者番号通知51	登録(サイト / ホームページ)
	カスタム発信	豆琢(94~7 ホームペーク)
■ ナ行	設定51	登録 (メール)
2** o =	設定内容確認51	表示
名前の表示103	電話帳116	フォルダ名変更
入力設定551	186 / 18459	フォルテロ复史
入力バー文字割り当て一覧	発信者番号非通知理由 51	96
564	発信方法の選択	プライバシーモード設定 163
入力モード切り替え537	発着信画面選択	設定164
認証パスワード153	電話発着信画像設定 141	動作設定163
ネットワーク暗証番号152	問合せ画像設定	プリインストールソフト
ネットワークサービス480	メール送受信画像設定 142	スーパーパズルボブル F
英語ガイダンス489	優先順位	338
遠隔操作490	発番号設定	スペースインベーダー 3D サラ
キャッチホン483	発番号なし動作設定 170	ウンド F
サービスダイヤル489	貼り付け547	電子マネー「Edy」 342
追加サービス(USSD 登録)	スケジュール456	电丁マホー `Euy 」 342
491	文字547	フリーセル340 Dimo ῗ 絵文字 • プメール
通話中着信設定490	番号通知お願いサービス 487	
通話中着信動作選択490	開始487	343 G ガイド番組表リモコン
デュアルネットワークサービス	設定内容確認	
488	停止487	341 RIDGE RACER FOR F
転送でんわサービス485	日付時刻設定49	
番号通知お願いサービス	ビデオカメラ	337 3D サウンドシミュレーター
487	明るさ199	3D サワントシミュレーター 340
マルチナンバー491 迷惑電話ストップサービス	色の濃さ199	
述 恐電詰ストップサービス	折り畳んだまま動画撮影	フリガナ検索112
486		プルダウンメニュー選択
留守番電話サービス 481	画像サイズ195	36, 217

フレーム	マルチタスク 442	表示242
一覧 376	機能切り替え443	表示種別245
カメラ193	機能実行442	保護244
静止画375	組み合わせ577	メニュー
 ビデオカメラ193	マルチナンバー491	アイコンデザイン34
フレーム選択91	未承諾広告 メール拒否 253	一覧554
プレフィックス	未送信メール289	確認画面選択
カスタム発信60	アドレス表示	機能説明表示
	テレス表示295 一覧画面/表示画面の見かた	機能選択31
設定62		
電話帳116	291	サブメニュー選択35
電話をかける60, 116	一覧表示設定 309	ショートカット操作32
プロフィール情報52, 465	移動296	設定33
修正 466	件数確認295	チェックボックス選択36
詳細表示466	削除300	プルダウンメニュー選択 36
情報表示52	フォルダー覧画面の見かた	メニュー設定33
登録 465	290	リストメニュー選択34
リセット466	フォルダ削除295	3D アイコンメニュー選択
返信 281	フォルダ作成294	34
ポーズ56	保護297	メモ帳471
保護	迷惑電話ストップサービス	確認472
画面メモ229	486	削除472
メール297	着信拒否登録	作成471
メッセージ R/F244	着信拒否登録削除	Date To 機能472
i アプリ349		i モードメール作成472
	メール252	
保証 592	メールアドレス52	メモリ登録外着信拒否172
保留	確認253	メモリ番号検索113
応答保留73	変更253	メモリ別着信拒否 / 許可 168
通話中保留55	リセット253	設定168
本書の見かた1	メール一覧表示設定 309	設定有効169
本体付属品の確認 22	メール機能設定 303	メロディ
-	メール機能停止254	アルバム作成420
■ マ行	メールグループ262	移動 / コピー421
マイピクチャ	メールグループ設定 307	再生403
、 アルバム作成 420	メール件数確認295	再生時の操作 403
移動 / コピー421	メールサイズ制限254	削除424
画像の詳細情報参照 380	メール自動受信277	詳細情報参照405
画像の詳細情報変更 380	メール受信添付ファイル設定	詳細情報変更406
	309	ソート425
画像の利用369	メール設定253	動作設定406
画像表示	メール設定 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	数IF設定400 メロディの利用404
静止画編集371		i モードメール作成404
静止画補正379	メール選択受信	1 モートスールTF成404
動作設定381	メール選択受信設定307	メロディー覧130
パラパラマンガ作成 370	メール送受信画像設定142	メンバーリスト
マイメニュー221	メール着信設定 311	スケジュール458
サイト表示 221	メールテンプレート272	文字コード223
登録 221	削除274	文字コピー546
待受画面設定134	読込み273	文字入力536
解除 141	i モードメール作成 273	引用(電卓)544
カスタム設定138	メール振り分け設定 303	引用 (電話帳)544
カレンダー表示 137	メール返信引用設定309	引用(バーコードリーダー)
時計表示設定149	メールメニュー259	545
i アプリ待受画面137	メール連動型 i アプリ 329	引用(プロフィール情報)
待受時間43	ダウンロード331	544
待受中音声メモ467	メッセージ239	インライン入力537
再生468	メッセージ着信設定241	絵文字入力543
.3_	メッセージ R/F239	顔文字542,564
削除468	一覧画面 / 表示画面の見かた	別久丁 5 7 2 , 5 0 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
録音467	一員画面/ 表示画面の見がた243	かな漢字変換538
マナーモード133		かな入力方式538
オリジナルマナーモード設定	画像の再読込み 243	画面の見かた536
133	削除244	記号入力543
通常マナーモード 133	自動表示設定 241	切り取り546
マナーモード選択 133	受信表示設定 312	区点コード入力547
マルチアクセス440	新着メッセージ表示240	コピー546
組み合わせ575	着信設定241	スロット入力方式549
マルチカーソルキー25	問合せ280	全画面入力536

ダイヤルキーの文字割り当て一	切断理由一覧531	i アプリ3	328
覧563	入力形式523	アイコン情報3	135
単語登録547	入力モード 523	移動 3	
定型文登録545	リザルトコード 533	カメラの利用3	353
定型文入力542	AT コマンドの補足説明	起動	
入力設定551	5 3 1	起動失敗履歴3	345
入力モード切り替え537	Bookmark 224	削除 3	₹50
貼り付け547	CA 証明書 245	自動起動3	
予測変換機能541	Date To 機能 472	自動起動情報登録 3	344
	DC アダプタ 44	自動起動設定3	
■ ヤ行			
	DTMF 送信 9 6	終了3	333
ユーザ辞書データ547	F e l i C a 362	照明設定3	336
ユーザ証明書246	FeliCaマーク25	赤外線通信の利用3	
優先通信モード設定73	IC カード機能の利用方法	セキュリティーエラー履歴	
予測辞書データ541			334
	I C カードロック 365	ソフト詳細情報3	
予測変換機能541			
予約更新596	FeliCa 対応 i アプリ	ソフト情報設定 3	335
	329	ソフト情報表示 3	152
■ ラ行			
213	起動364	ソフト情報表示設定 3	
ラジオボタン217	FirstPass 216	ソフトの並べ替え 3	351
	ユーザ証明書246	ダウンロード3	
ラスト URL216			
ランキング検索112	Flash 218	着信音 / 画像変更 3	335
通話回数ランキング112	FOMA カード	通信設定3	335
	暗証番号40	ツータッチ i アプリ 3	
メール回数ランキング 113			
リセット113	機能差分 4 1	電話帳 / 履歴参照 3	335
	動作制限機能40	トレース情報3	₹34
リセット			
各種設定リセット477	取り付けかた 39	バージョンアップ 3	
カスタムメニュー464	取り外しかた39	バイブレータ設定 3	336
	FOMA カード電話帳登録 108	フォルダ削除3	
積算通話時間469			
積算通話料金469	FOMA カード内のショートメッ	フォルダ作成3	348
通話回数113	セージ (SMS)323	フォルダ内のソフト件数確	認
	削除326	3	
データー括削除478			002
プロフィール情報466	表示 324	プリインストールソフト	
	FOMA カードに移動 / コピー	3	3.7
待受画面141			
メールアドレス253	323	保護 3	
メール回数113	FOMA 端末に移動/コピー	待受画面 3	346
	325	履歴表示(異常終了履歴)	
リダイヤル57			
削除58	FOMA 端末から利用できるサー	3	348
電話帳登録58	ビス579	履歴表示(起動失敗履歴)	
	FOMA 端末電話帳登録 103	3	1 1 5
リモコン機能432			
利用できるサービス579	FOMA 端末と外部機器とのデー	履歴表示(セキュリティエ	
リンク217	夕連携 582	履歴)3	334
777	動画データをパソコンなどで再	ワンタッチボタン 3	
留守番電話サービス481			
音声ガイダンスでの設定	生582	i アプリ To3	346
482	動画データを FOMA 端末で再	i アプリ待受画面…137,3	346
	生582	異常終了履歴3	
開始481			
件数増加鳴動設定482	FOMA 端末の保存・登録・保護 件数 3 8	解除 3	
設定内容確認482	件数	ソフト起動3	347
	FOMA F シリーズデータリンク	i アプリ DX 3	
着信通知483			
停止482	ソフト580	i ショット送受信2	
	動作環境の確認581	i メロディ2	231
伝言メッセージ再生482	FOMA PC 設定ソフト 501	i モーション3	
メッセージ確認482			
留守番呼出時間設定481	アンインストール 512	アルバム作成 4	120
	インストール502	再生3	
ロケットサーチ114			
	接続先(APN)の設定 511	再生時の操作3	
■ ワ行	通信の実行508	再生制限3	385
	通信の切断509	詳細情報参照3	
ワンショットメール200			
ワンタッチボタン343	動作環境の確認497	詳細情報変更3	
	パケットを付いつの目をル	スタンダード(標準)タイ	プ
ロンタッチョイト 25 27	パケット通信設定の最適化		
ワンタッチライト25, 97			156
	5 1 0	3	
ワンタッチライト25, 97 英数字・記号	510 パケット通信の設定 503		356
英数字・記号	510 パケット通信の設定 503		356
英数字・記号 AC アダプタ44	510 パケット通信の設定 503 64K データ通信の設定	3 ストリーミングタイプ 3 動画 / i モーションの利用	356 ∄
英数字・記号 AC アダプタ44	510 パケット通信の設定503 64K データ通信の設定 506	3 ストリーミングタイプ 3 動画 / i モーションの利月 3	356 引 385
英数字・記号	510 パケット通信の設定 503 64K データ通信の設定	3 ストリーミングタイプ 3 動画 / i モーションの利用	356 則 385 393

編集	38	6
i モーション設定 i モーションメール	35	9
i モーションメール	25	6
作成	27	0
受信・再生	28	4
i モード	20	6
i モード設定	23	6
接続待ち時間設定	23	6
表示色設定	23	8
表示・効果設定		
ISP 接続通信	23	7
i モード問合せ メッセージ R/F		
メッセージ R/F	28	0
i モードメール	28	0
i モード問合せ設定 i モードパスワード	30	7
i モードパスワード	15	2
i モードバスワード変更	22	2
i モードメール252,	25	9
i モードパスワード変更 i モードパスワード変更 i モードメール252, 宛先追加 一覧画面 / 表示画面の見が	26	1
一覧画面 / 表示画面の見た	かた	
移動	29	6
画像表示・保存	28	
クイックメール	27	6
コピー	30	1
削床	29	9
作成	25	9
作成 (スケジュール)	40	Ö
作成(電話帳)	77	0
受信 受信表示設定	27 31	
受信 / 送信メール BOX	31	2
文信/区信人一ル BUA	20	۵
署名挿入		
新着メール表示	27	
選択受信	27	a
送受信できる文字数	25	4
送信	25	
着信設定	31	
ナコメール	26	3
転送	28	1
添付ファイル	27	0
添付ファイル削除	28	8
転送 添付ファイル 添付ファイル削除 テンプレート	27	2
電話発信	29	7
問合せ	28	0
フォルダー覧画面の見か#	Ė	
	29	
フォルダ削除		
フォルダ作成	29	4
フォルダ内メール件数 フォントサイズ	29	5
フォントサイズ	31	1
編集		
返信		
保護	27	_
保存	20	5
クールアドレス衣小 メールゲループ	28	2
メール振り分け設定	30	3
メールアドレス表示 メールグループ メール振り分け設定 メロディ再生・保存	28	6
1 モーションメール受信	• 重	ī
生	28	4
i モードメール大量送信者:	から	の
メール受信制限	25	3


i	ŧ-	- ドメ								
Ι		j — F	機能	能の		₹方		_		
IS	P接] ート 続通	: П ·	ック	٠			3	6	5
m	iniS	ト Dメ	ŦΙ.		 カー			3	0	18
	カー情報フロ	ドチ 更新 化	т у	ック 			 	4 4 4	2 1 1	0 9 9
	テー デー	ッタタター		 PI	 М -	 デー	タ	4	1	6
	 デー デー	・ タ削 タ削	除 (除 ((マ 	 ルチ 	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ディ	4 1∶ 4 \	1 ア 1	7 6
	 ≓−	タの	註 幺		報			4	1	6
	取り バッ	連付クク	/耳ップ	又り プ プデ	外し ーク	ノ ヲの	 復元	4 4 T	1	5
	フォ ペー アデ	フ	構 (ヤン	 ノプ	(¬	7.1.	 チン	4 4 4 4	10デ1	5 9 イ 6
	ペー 保存:	ジジ 容量 チメ	ヤンの研	ノプ 寉認	(P	MI	デ· 	4	タ 1 1	7 3
	FON	ナメ //A 対 カー	ティ 	ィア から	ァー . m ピー	- ⁄9 : iniS - / :	表7 SD 移動	下4メ	1	6 E
	i Ŧ	三一ト iSD //A 対	: X ·	JI.	······· ·作F	₩		4	1	3 6
	 PIM W 検	 デー 索方	・タ え 法	 表示	·····			4	1	4 7 6
	11 /	e To ト lック		······ ······ 余 ···				2 3 1	3 0 6 5	3 1 2 5
PI PI PI	N D N1 N1 N2	トルックコココー	解 ド ド	余コ NO	— I	 DFF	·····	1 1	4 5 5 5	0 2 3 2
SI S	変更 MS SL证 SSL	7	- ジ	接続	2 ŧ	2 5 8	 3 , 	1 2 2	5 1 1 1	4 9 1 5
T/ UI UI	ASK RLコ RLク RLヲ	キー 1ピ- \力. €示	· 					 2 2 2	2 3 2 2	5 3 2 1
Ü	RL R	夏歴. 王一	ド設	定.				2	9	3 7


USSD 登録 Web To	.491
サイト	.233
メール	.301
WORLD CALL	6 1
国際ダイヤル自動付加設	定
	6 1
電話をかける	62
WORLD WING	4 1
+	5 7
#31#	
X 31#	5 9
184	5.9
186	
64K データ通信	
設定	

クイックマニュアル

クイックマニュアルの使いかた


- 1 キリトリ線から切り離す(2枚) 切り離しの際にはケガなどにご注意ください。
- つ それぞれを縦半分に折る

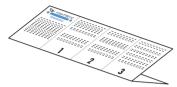

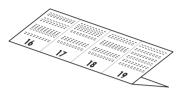

? それぞれを横半分に折る



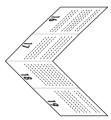

✓ それぞれをさらに横半分に折る







クイックマニュアル記載内容

電話帳の登録	1
電話帳の修正	3
電話帳の検索	3
文字の入力	4
カメラ機能	8
テレビ電話	10
i モードメール	1 1
メニュー一覧	1.5
ネットワークサービス	2 4
ディスプレイの見かた	2.8





რ

2

キリトリ線

	8) 設定 1	16	2 1 モード 2 1 モード 3 Internet
	回 NW サービス 回 転送サービス側止 回 転送サービス側止 回 転送サービス側止 回 転送サービス製定確認 回 転送サービス製定確認 回 転送井変更 回 転送井変更 回 転送井変更 回 減速時に入りプー 回 迷惑電話者信邦店登録 ② 迷惑電話全登録剔除 回 迷惑電話者信邦店登録 ② 迷惑電話全登録剔除 回 光店者番号通知設定 ② 発信者番号通知得思 回 新日書信設定開始 回 番号通知時間 回 部日書信設定開始 回 部日書信設定開始 回 通話中書信設定開始 回 通話中書信設定開始 回 過話中書信設定開始 回 過話中書信設定開始 回 過話中書信設定開始 回 連話中書信設定開始 回 連話中書信設定開始 回 通話中書信設定開始 回 通話中書信設定傳述 回 通話中書信設定傳述 回 近日時間が開始 回 は日時間が開始 回 は国標準作設定開始 回 は国標準作設に開始 回 は国標準作品 回 は国標準に関する 回 は国標準に関する 回 は国標を開始 回 は国標準に関する 回 は国標等を表する 回 は国語を表する 回	17	3 i アブリ 3 履起表示 4 電話帳人療歴 3 セキュリティエラー履歴 4 電話帳人療産 5 の
	9 NW サービス (1) テュアルネットワーク (1) テュアルネットワーク (2) デュアルネットの (3) ドコモ級範問会せ (4) プロフィール情報	18	 1 音/ドイプ 1 音/ドイプ
 	章 ② デュアルネトワーク状態離脱 ② ドコモ総合乗内・受付		② メール者信音無調整 A 井 ー確認音設定 D 中 ー確認音設定 D マナーモード選択 B 者信呼出動作設定 A 間合せ画像設定 A 間合せ画像設定 A 間合せ画像設定 D 対面画像設定 D 対面画像設定 D オロンガル D プロードロック A I C カードロック A I C カードロック A J C カードロック





マナーもいっしょに携帯しましょう



FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。

航空機内・ 病院内

医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

運転中の場合

運転中のFOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

車を安全なところに停車させてからご使用になるか、ドライブモードをご利用ください。 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した 方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう



ਊカメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

マナーモード / オリジナルマナーモード

キー確認音・着信音など FOMA 端末から鳴る音をすべて消します(マナーモード)。 P133

マナーモードの動作を変更することもできます(オリジナルマナーモード)。 P133ドライブモード

電話をかけてきた相手に、運転中のため電話に出られないことを知らせるガイダンスを流し、電話を切ります。電話がかかってきても着信音が鳴らないので安全に運転できます。 P76

バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。 P130

伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。 P78

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。 P481、P485

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。



「留守番電話サービス」、「キャッチホン」、「転送でんわサービス」、

「迷惑電話ストップサービス I、「WORLD CALL I、「WORLD WING I は ♥☆♪ ドコモeサイトにてお申し込みいただけます。

- Diモードはこちら iMenu ▶□料金&お申込 ▶■ドコモeサイト 「パケット通信料無料」
- ●パソコンなどはこちら http://www.nttdocomo.co.jp/トオンライン手続き/照会サービストドコモeサイト または http://www.esite.nttdocomo.co.ip/
- ※ i モードからご利用になる場合、ドコモにお申し込みいただいた「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。ただし一部パケット通信料がかかる場合があります。
- ※パソコンなどからご利用になる場合、「ユーザID | 「パスワード | が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「ユーザID」「パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。 ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。
- ※一部ご利用できない料金プランがあります。

総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯雷話、PHSからの場合



※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

600-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話、PHSからの場合



(局番なしの) 113(無料)

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

55 0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービ スステーション一覧 | でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道

株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモカ州

製造元 富士诵株式会社



